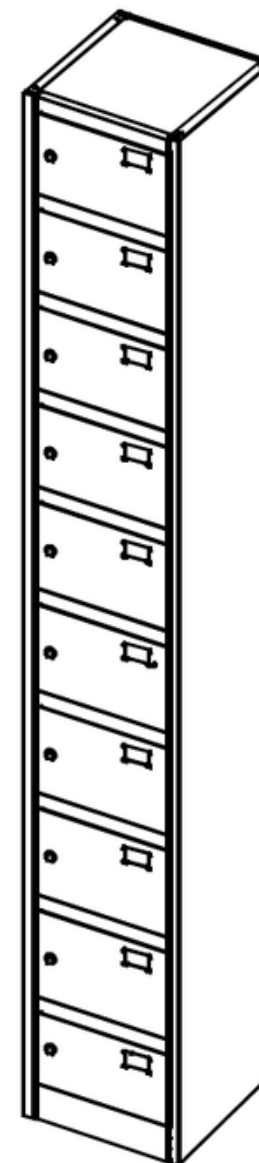
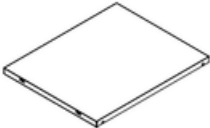
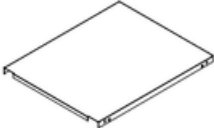
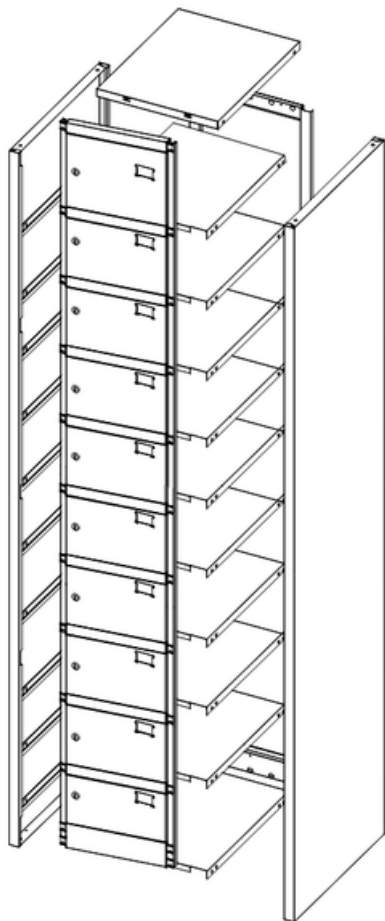


#26 BOXES 10 FLAT

- | | | |
|----|-----|--------------------------|
| 1 | SK | Montážny návod |
| 2 | CZ | Montážní návod |
| 3 | HU | Szerelési útmutató |
| 4 | PL | Instrukcja montażu |
| 5 | DE | Montageanleitung |
| 6 | ENG | Assembly Instructions |
| 7 | RO | Instrucțiuni de montaj |
| 8 | SL | Navodila za montažo |
| 9 | HR | Upute za montažu |
| 10 | SR | Uputstvo za montažu |
| 11 | BG | Инструкция за монтаж |
| 12 | EL | Οδηγίες συναρμολόγησης |
| 13 | IT | Istruzioni di montaggio |
| 14 | ES | Instrucciones de montaje |
| 15 | PT | Instruções de montagem |
| 16 | FR | Notice de montage |
| 17 | NL | Montagehandleiding |
| 18 | DA | Monteringsvejledning |
| 19 | NO | Monteringsanvisning |
| 20 | SV | Monteringsanvisning |
| 21 | FI | Kokoamisohje |
| 22 | ET | Paigaldusjuhend |
| 23 | LV | Montāžas instrukcija |
| 24 | LT | Montavimo instrukcija |
| 25 | UK | Інструкція з монтажу |
| 26 | RU | Инструкция по сборке |

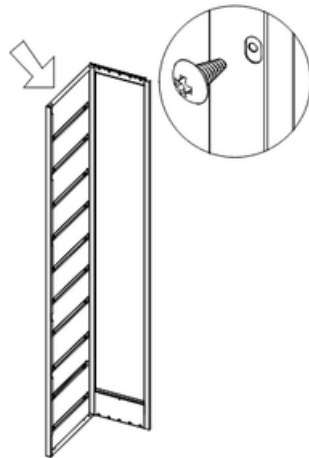


						
Lavá strana: 1 ks	Pravá strana: 1 ks	Rám dverí: 1 ks	Zadný panel: 1 ks	Horný panel: 1 ks	Stredný panel: 9 ks	Samorezná skrutka (5x10): 10 ks
						
				Spodný panel: 1 ks	Kľúč: 10 sád	




SK

①




Spojte ľavú stranu a zadný panel pomocou samorezných skrutiek (5x10).

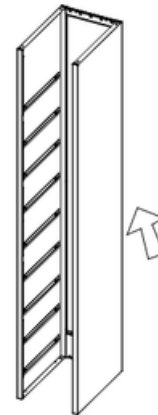②




Rovnakým spôsobom ako v prvom kroku spojte pravú stranu a zadný panel.

③




Pripevnite rám dverí k oboj stranám.

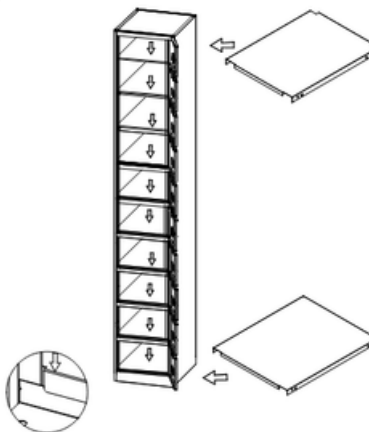④




Namontujte spodný panel a stredné panely podľa nákresu.

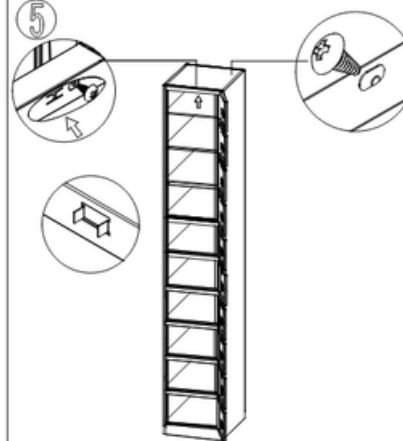⑤





Namontujte horný panel podľa nákresu.


⑥




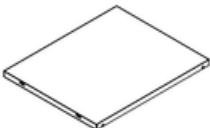
Po montáži upravte jednotlivé diely tak, aby všetko správne sedelo.


						
Levá strana: 1 ks	Pravá strana: 1 ks	Rám dveří: 1 ks	Zadní panel: 1 ks	Horní panel: 1 ks	Střední panel: 9 ks	Samořezný šroub (5x10): 10 ks
						
				Spodní panel: 1 ks	Klíč: 10 sad	

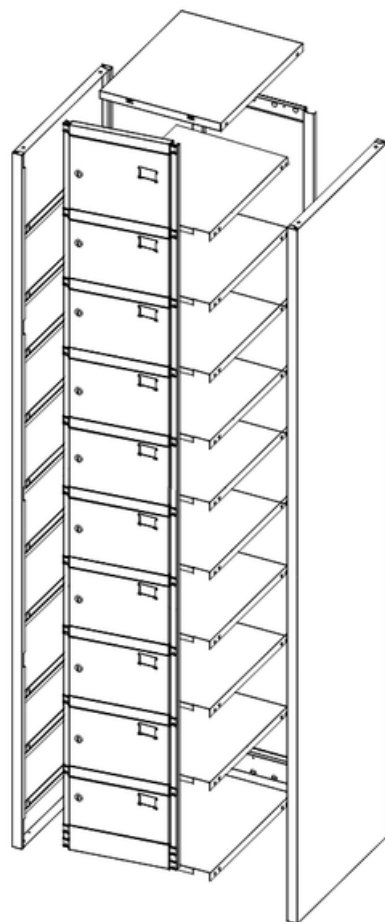


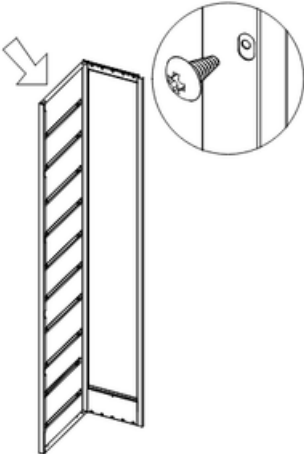
- 

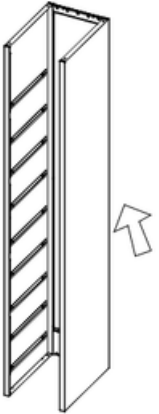Spojte levou stranu a zadní panel pomocí samořezných šroubů (5x10).
- 



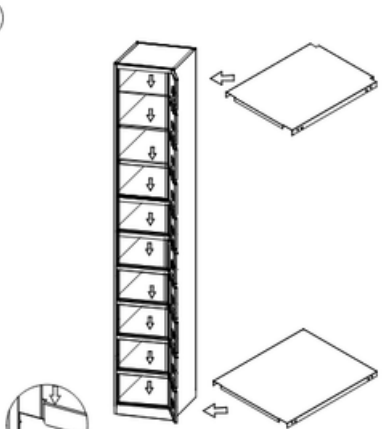
Stejným způsobem jako v prvním kroku spojte pravou stranu a zadní panel.
- 



Připevněte rám dveří k oběma stranám.
- 

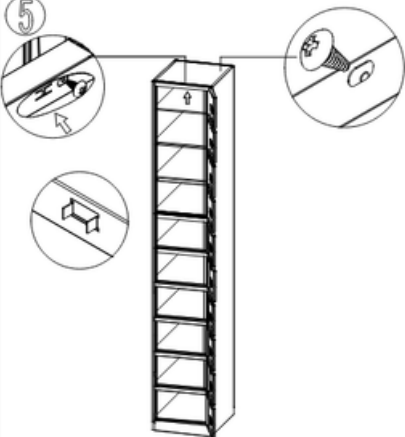Namontujte spodní panel a střední panely podle nákresu.
- 


Namontujte horní panel podle nákresu.
- 

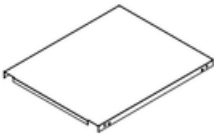Po montáži upravte jednotlivé díly tak, aby vše správně sedělo.


				 Felső lap: 1 db	 Középső panel: 9 db	
Bal oldal: 1 db	Jobb oldal: 1 db	Ajtókeret: 1 db	Hátlap: 1 db	 Alsó lap: 1 db	 Kulcs: 10 készlet	Önmetsző csavar (5x10): 10 db

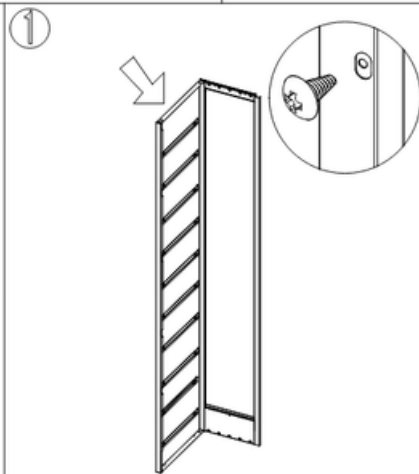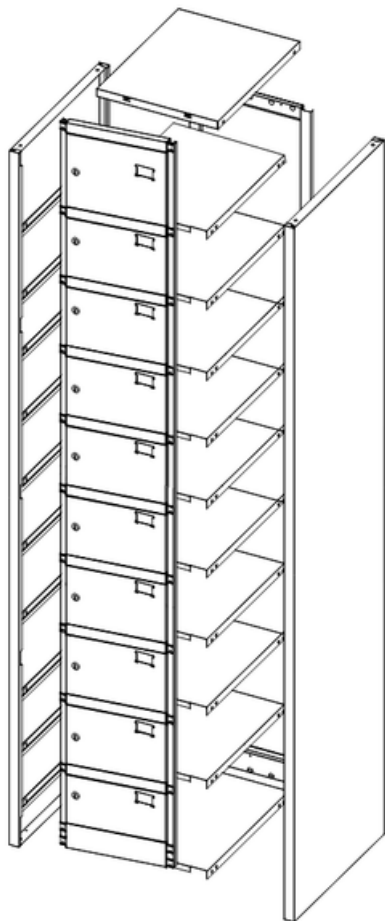

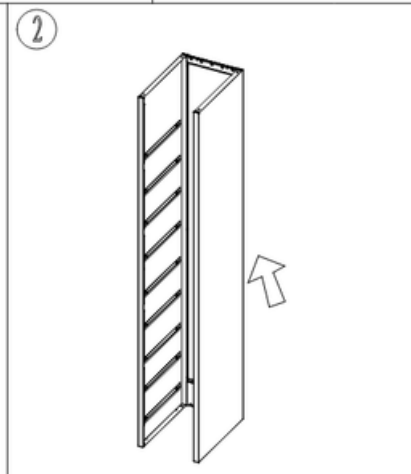
1
Rögzítse a bal oldalt és a hátlapot önmetsző csavarokkal (5x10).



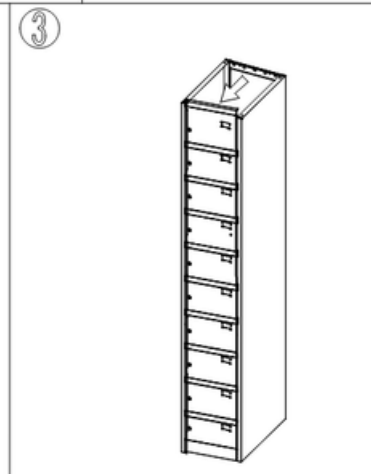
2
Az első lépéssel azonos módon rögzítse a jobb oldalt és a hátlapot.



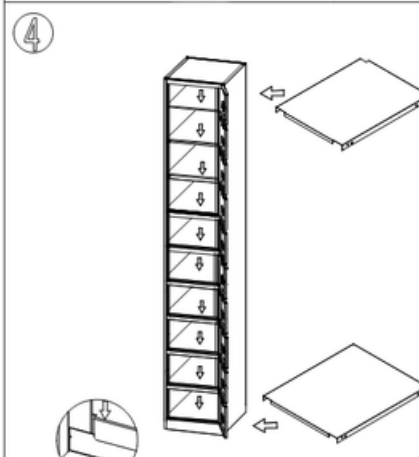
3
Rögzítse az ajtókeretet mindkét oldalhoz.



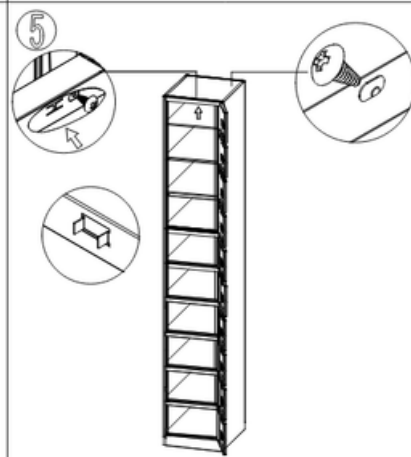
4
Szerelje fel az alsó lapot és a középső paneleket az ábrának megfelelően.









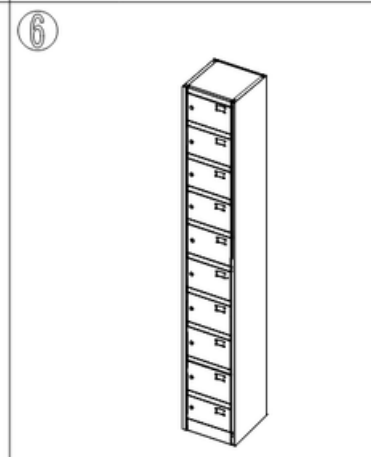
5
Szerelje fel a felső lapot az ábrának megfelelően.





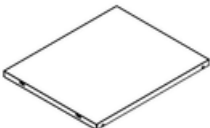
6
Az összeszerelés után igazítsa be az alkatrészeket.







				 Panel górny: 1 szt.	 Panel środkowy: 9 szt.	
Lewa strona: 1 szt.	Prawa strona: 1 szt.	Rama drzwi: 1 szt.	Panel tylny: 1 szt.	 Panel dolny: 1 szt.	 Klucz: 10 kompletów	Wkręt samogwintujący (5x10): 10 szt.



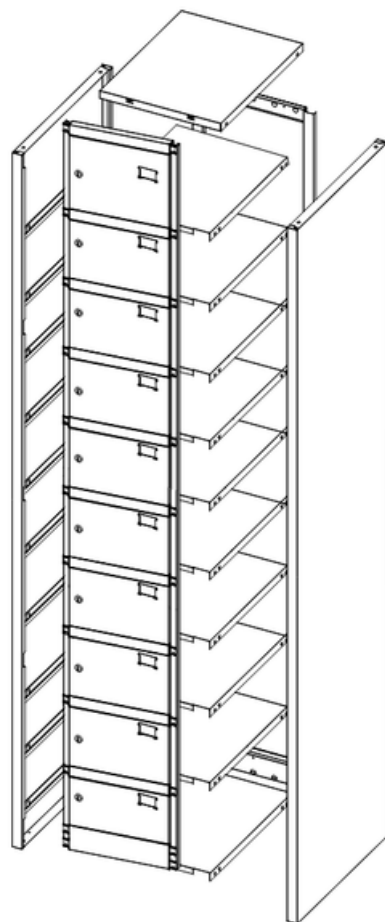


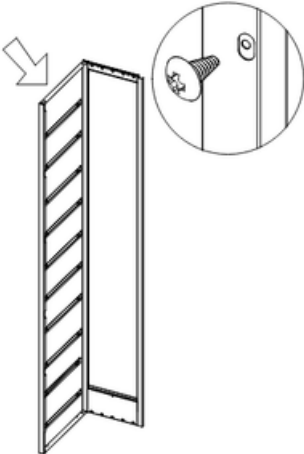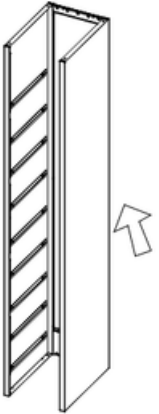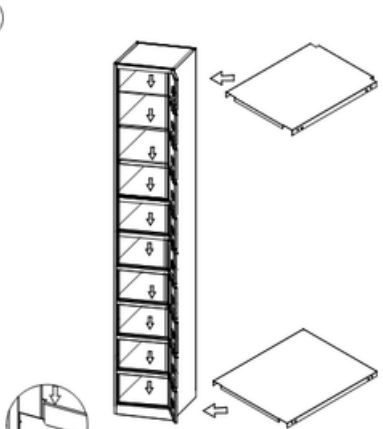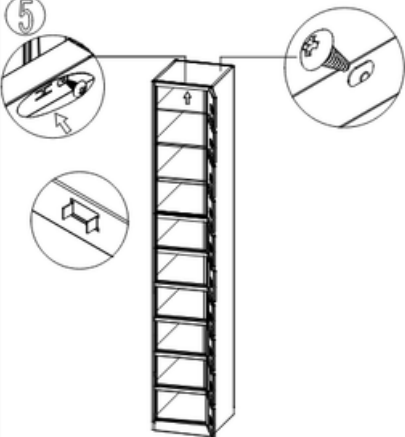
①  Połącz lewą stronę z panelem tylnym za pomocą wkrętów samogwintujących (5x10).	②  W taki sam sposób jak w pierwszym kroku połącz prawą stronę z panelem tylnym.	③  Przymocuj ramę drzwi do obu stron.
④  Zamontuj panel dolny i panele środkowe zgodnie z rysunkiem.	⑤  Zamontuj panel górny zgodnie z rysunkiem.	⑥  Po zakończeniu montażu wyreguluj wszystkie elementy.




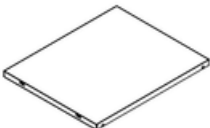
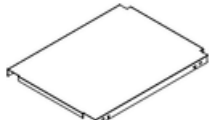
						
Linke Seite: 1 Stk.	Rechte Seite: 1 Stk.	Türrahmen: 1 Stk.	Rückwand: 1 Stk.	Oberplatte: 1 Stk.	Mittelplatte: 9 Stk.	Selbstschneidende Schraube (5x10): 10 Stk.
						
				Unterplatte: 1 Stk.	Schlüssel: 10 Sätze	

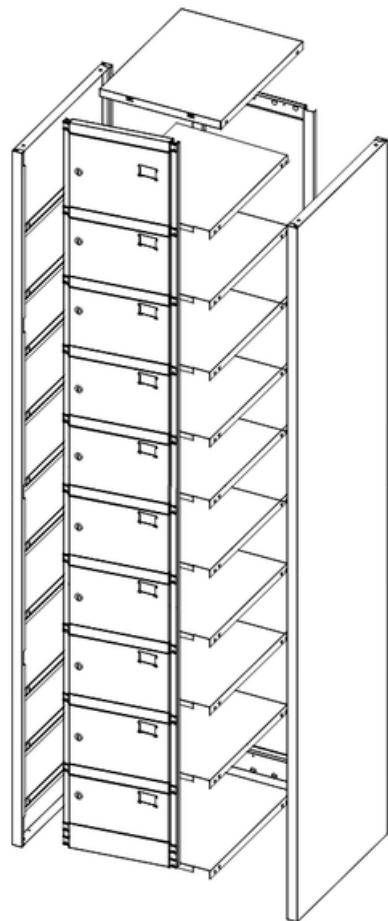


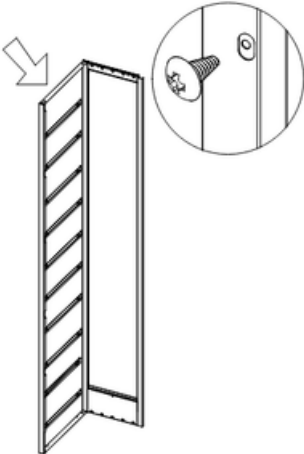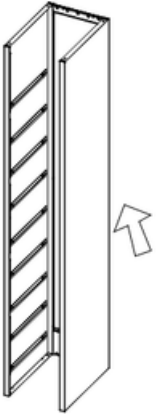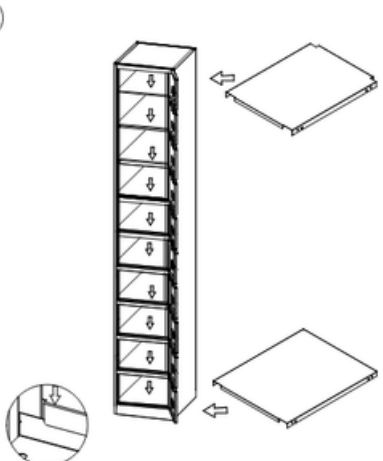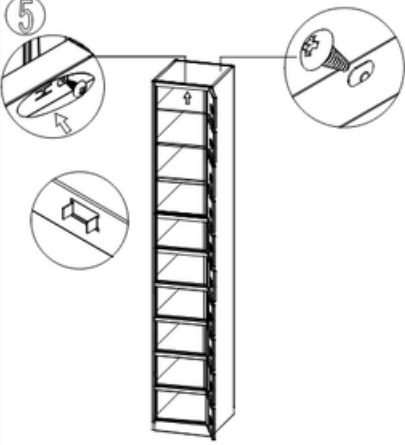
①  Verschrauben Sie die linke Seite und die Rückwand mit selbstschneidenden Schrauben (5x10).	②  Verschrauben Sie die rechte Seite und die Rückwand auf die gleiche Weise wie im ersten Schritt.	③  Befestigen Sie den Türrahmen an beiden Seiten.
④  Montieren Sie die Unterplatte und die Mittelplatten gemäß der Abbildung.	⑤  Montieren Sie die Oberplatte gemäß der Abbildung.	⑥  Richten Sie nach der Montage alle Teile korrekt aus.

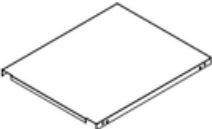 Left side: 1 pc	 Right side: 1 pc	 Door frame: 1 pc	 Back panel: 1 pc	 Top panel: 1 pc  Bottom panel: 1 pc	 Middle panel: 9 pcs  Key: 10 sets	 Self-tapping screw (5x10): 10 pcs
---	--	--	---	---	---	--

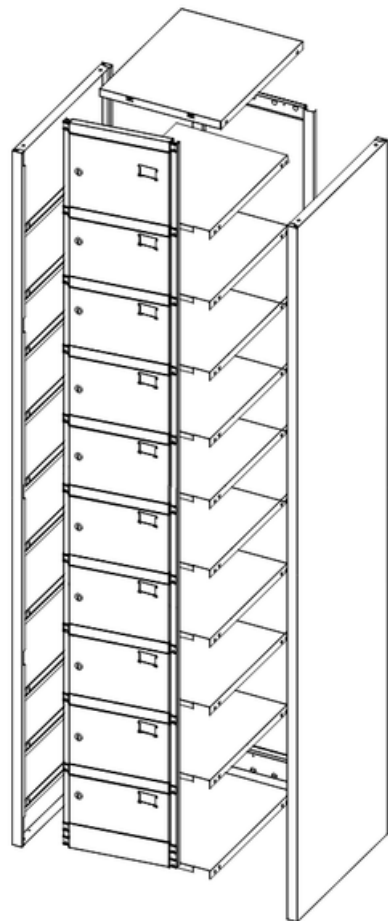


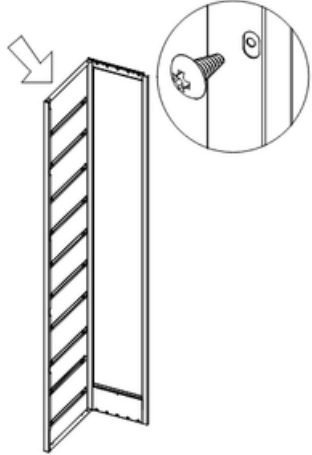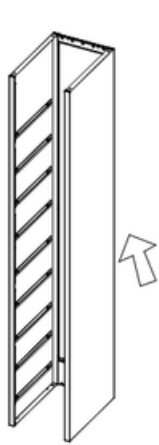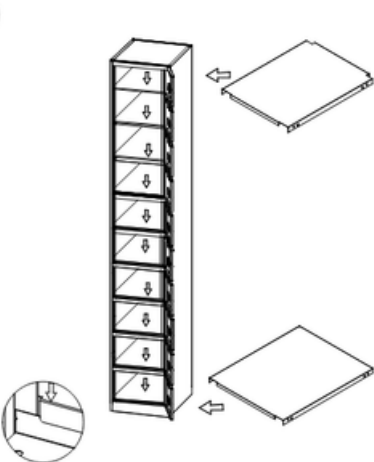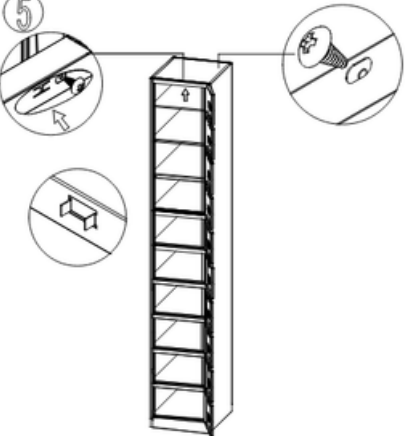①  Bolt the left side and back panel with self-tapping screws (5x10).	②  Bolt the right side and back panel in the same way as in the first step.	③  Fix the door frame onto both sides.
④  Install the bottom panel and middle panels as shown.	⑤  Install the top panel as shown.	⑥  Adjust each part after installation to ensure a proper fit.

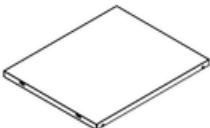						
Partea stângă: 1 buc.	Partea dreaptă: 1 buc.	Cadru ușă: 1 buc.	Panou spate: 1 buc.	Panou superior: 1 buc.	Panou median: 9 buc.	
						Șurub autofiletant (5x10): 10 buc.
				Panou inferior: 1 buc.	Cheie: 10 seturi	

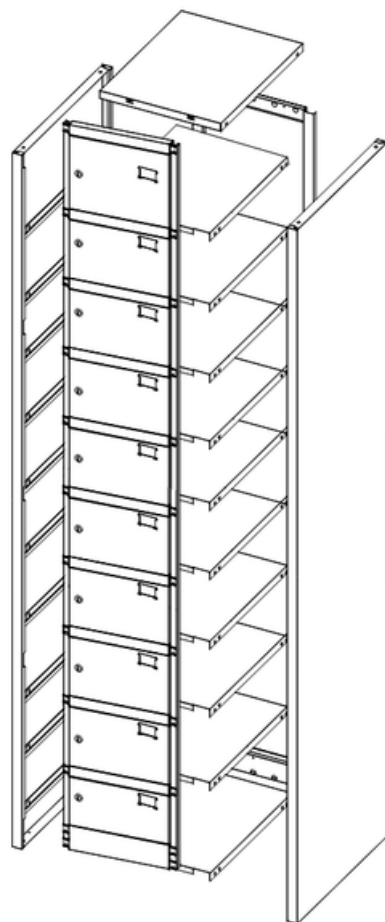


①

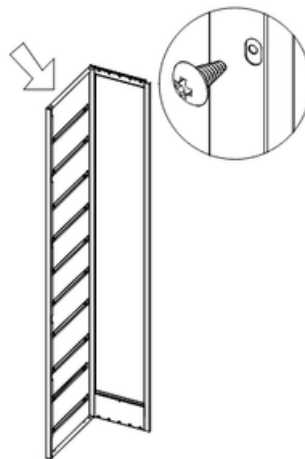


Fixați partea stângă și panoul din spate cu șuruburi autofiletante (5x10).

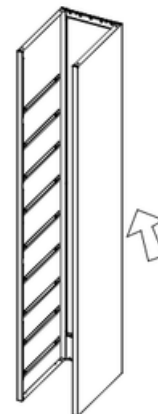②




Fixați partea dreaptă și panoul din spate în același mod ca la primul pas.

③




Fixați cadrul ușii pe ambele părți.

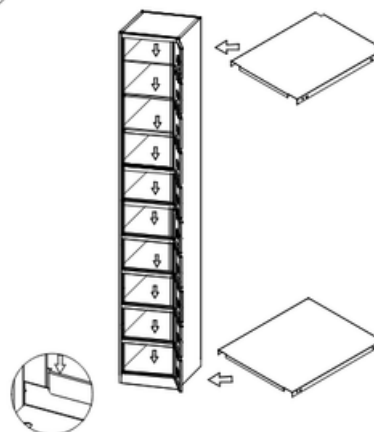④




Montați panoul inferior și panourile mediane conform desenului.

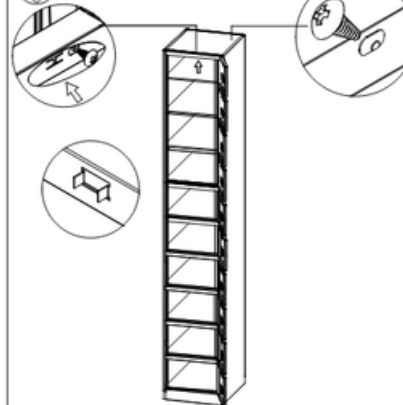⑤






Montați panoul superior conform desenului.

⑥




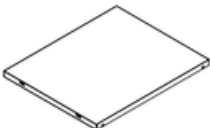După montaj, ajustați toate componentele pentru o potrivire corectă.


						
Leva stran: 1 kos	Desna stran: 1 kos	Okvir vrat: 1 kos	Hrbtina plošča: 1 kos	Zgornja plošča: 1 kos	Srednja plošča: 9 kosov	
						Samorezni vijak (5x10): 10 kosov
				Spodnja plošča: 1 kos	Ključ: 10 kompletov	

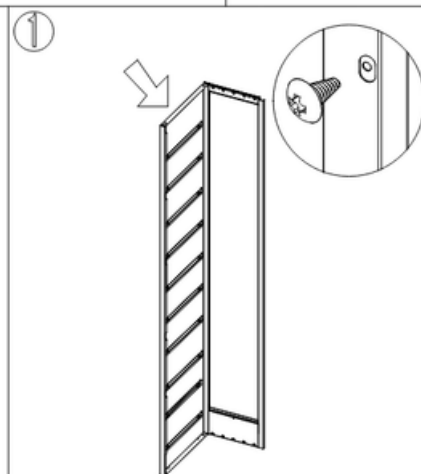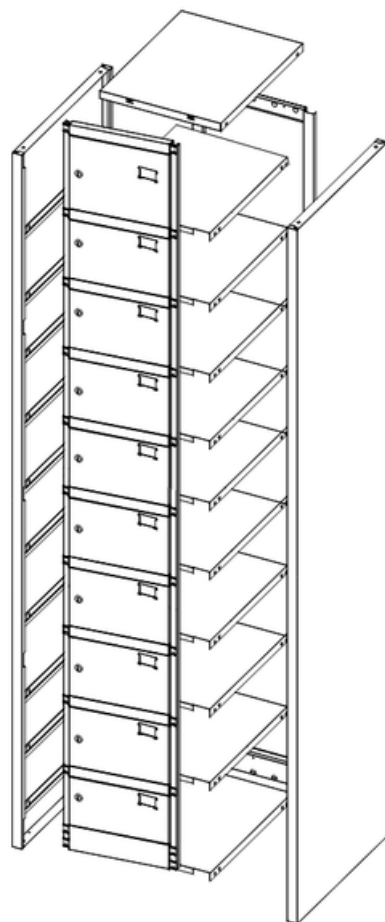

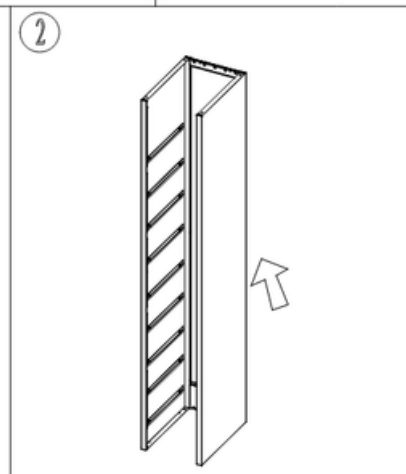
1
Levo stran in hrbtno ploščo pritrdite s samoreznimi vijaki (5x10).



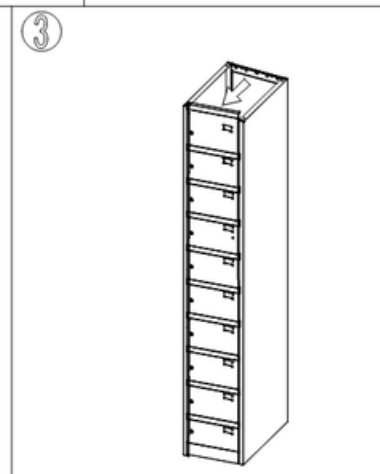
2
Na enak način kot v prvem koraku pritrdite desno stran in hrbtno ploščo.




3
Okvir vrat pritrdite na obe strani.

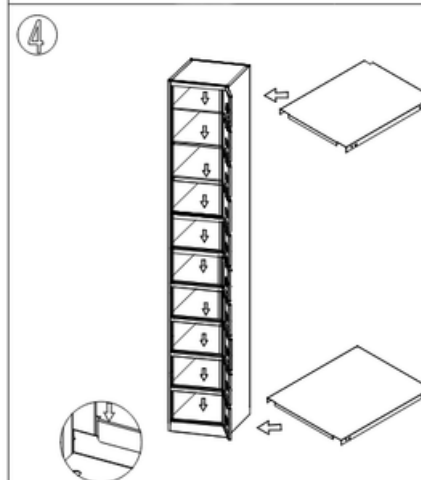

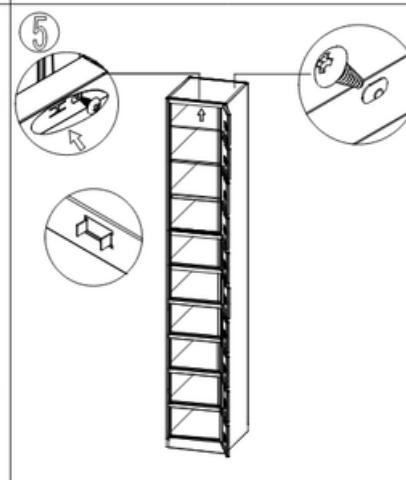
4
Namestite spodnjo ploščo in srednje plošče, kot je prikazano na risbi.










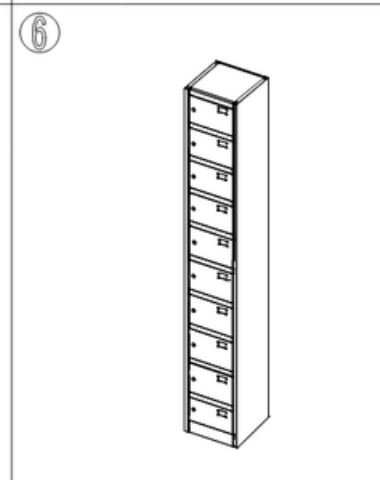
5
Namestite zgornjo ploščo, kot je prikazano na risbi.




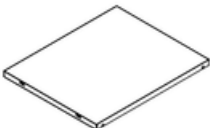6
Po montaži prilagodite vse dele, da se pravilno prilegajo.







						
Lijeva strana: 1 kom	Desna strana: 1 kom	Okvir vrata: 1 kom	Stražnja ploča: 1 kom	Gornja ploča: 1 kom	Srednja ploča: 9 kom	
						Samourezni vijak (5x10): 10 kom
				Donja ploča: 1 kom	Ključ: 10 setova	

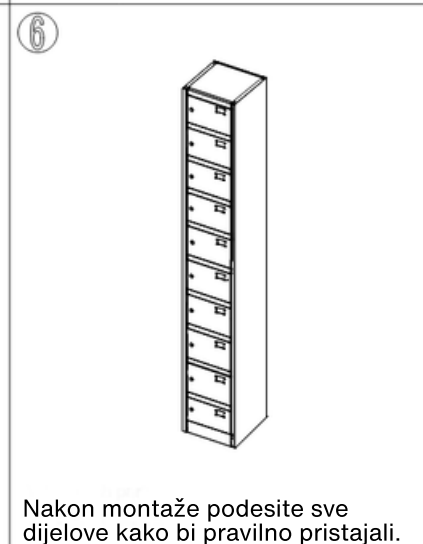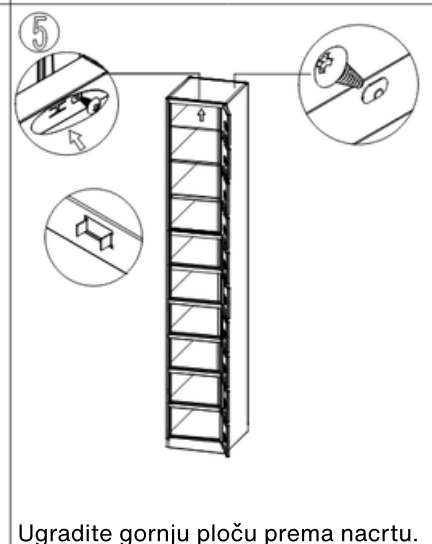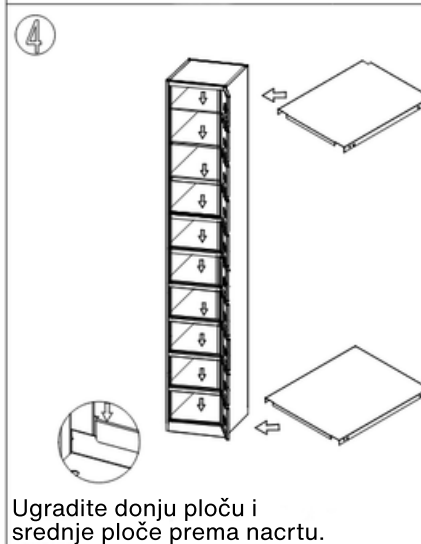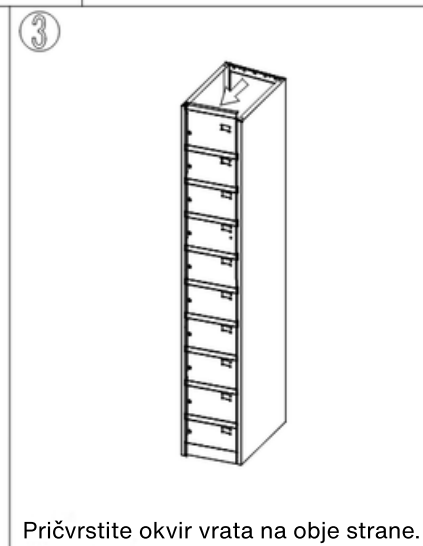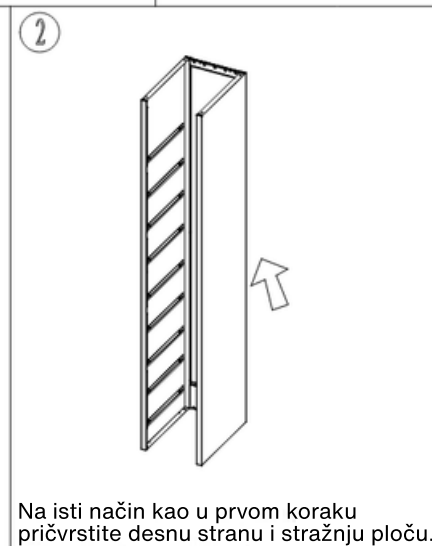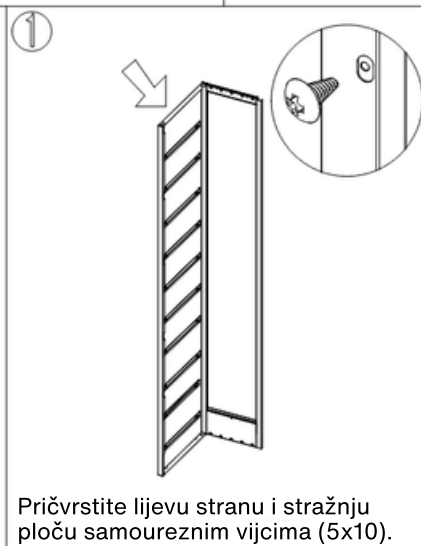
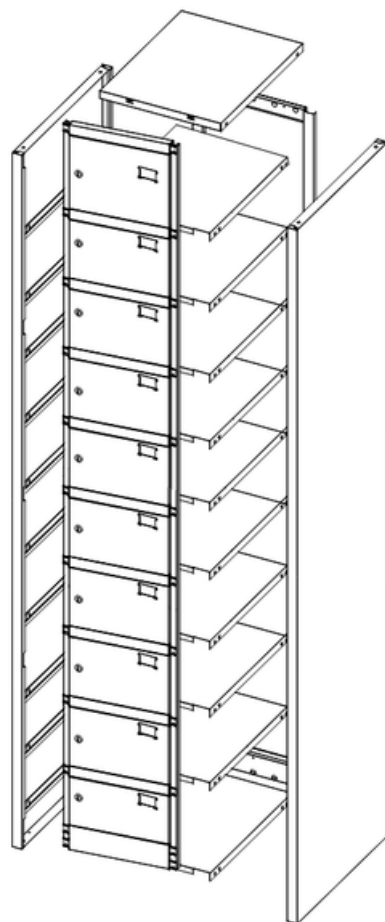


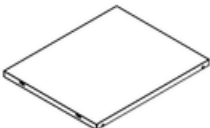
						
Leva strana: 1 kom	Desna strana: 1 kom	Okvir vrata: 1 kom	Zadnja ploča: 1 kom	Gornja ploča: 1 kom	Srednja ploča: 9 kom	
						Samourezujući vijak (5x10): 10 kom
				Donja ploča: 1 kom	Ključ: 10 setova	






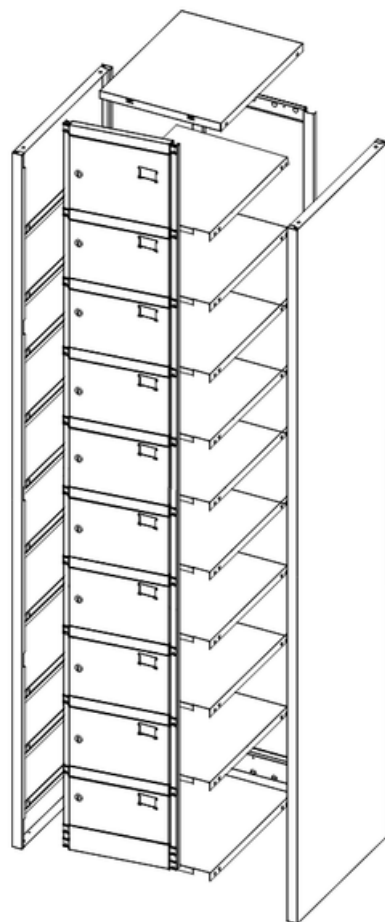



SR

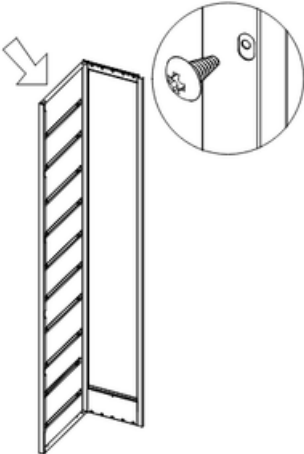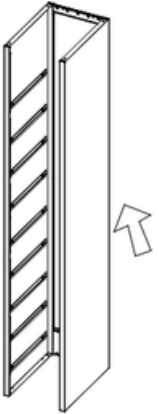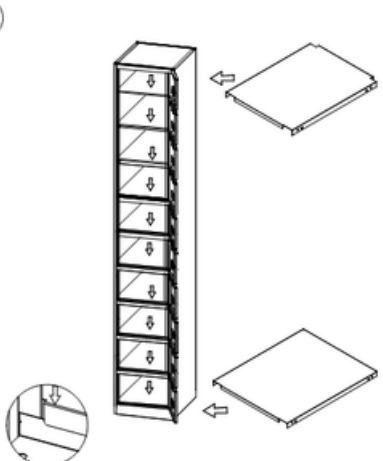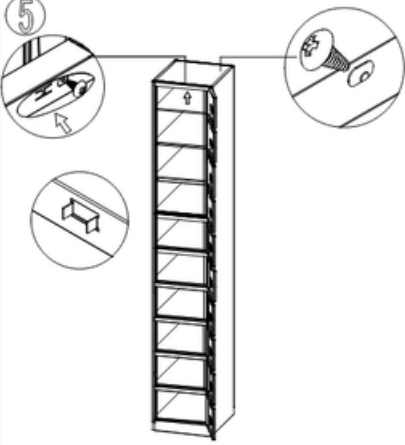
①  Pričvrstite levu stranu i zadnju ploču samourezujućić vijcima (5x10).	②  Na isti način kao u prvom koraku pričvrstite desnu stranu i zadnju ploču.	③  Pričvrstite okvir vrata na obe strane.
④  Postavite donju ploču i srednje ploče prema crtežu.	⑤  Postavite gornju ploču prema crtežu.	⑥  Nakon montaže podesite sve delove kako bi pravilno nalegali.

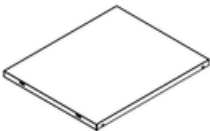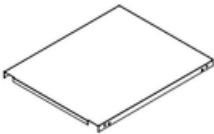				 Горен панел: 1 бр.	 Среден панел: 9 бр.	
Лява страна: 1 бр.	Дясна страна: 1 бр.	Рамка на вратата: 1 бр.	Заден панел: 1 бр.	 Долен панел: 1 бр.	 Ключ: 10 комплекта	Самонарезен винт (5x10): 10 бр.

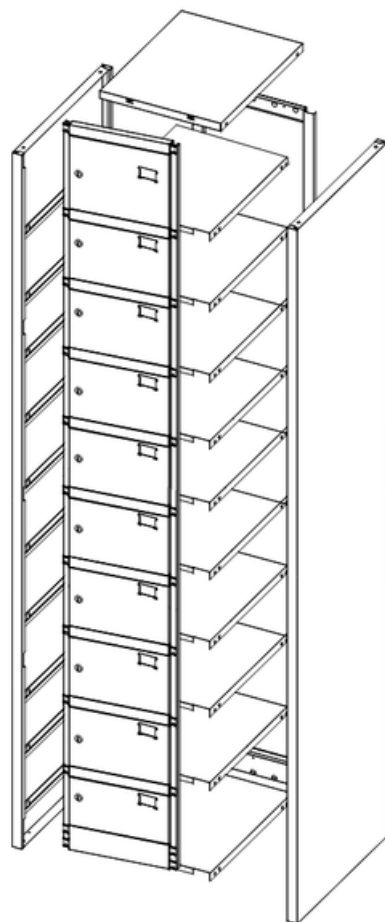


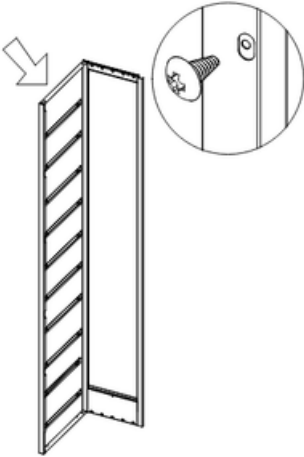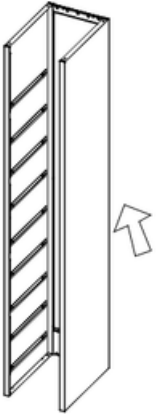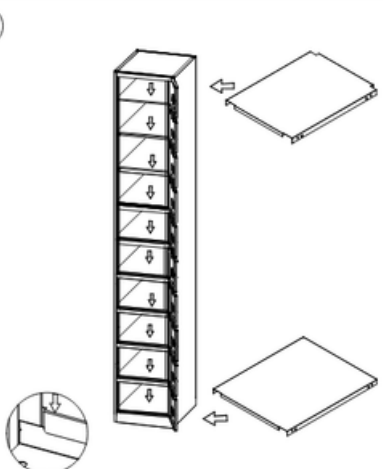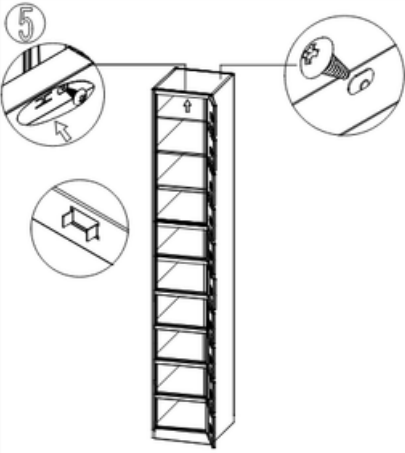①  Свържете лявата страна и задния панел със самонарезни винтове (5x10).	②  Свържете дясната страна и задния панел по същия начин както в първата стъпка.	③  Закрепете рамката на вратата към двете страни.
④  Монтирайте долния панел и средните панели според схемата.	⑤  Монтирайте горния панел според схемата.	⑥  След монтажа регулирайте всички части, за да паснат правилно.

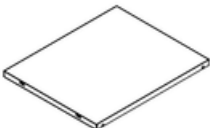				 Επάνω πάνελ: 1 τεμ.	 Μεσαίο πάνελ: 9 τεμ.	
Αριστερή πλευρά: 1 τεμ.	Δεξιά πλευρά: 1 τεμ.	Πλαίσιο πόρτας: 1 τεμ.	Πίσω πάνελ: 1 τεμ.	 Κάτω πάνελ: 1 τεμ.	 Κλειδί: 10 σετ	Αυτοδιάτρητη βίδα (5x10): 10 τεμ.

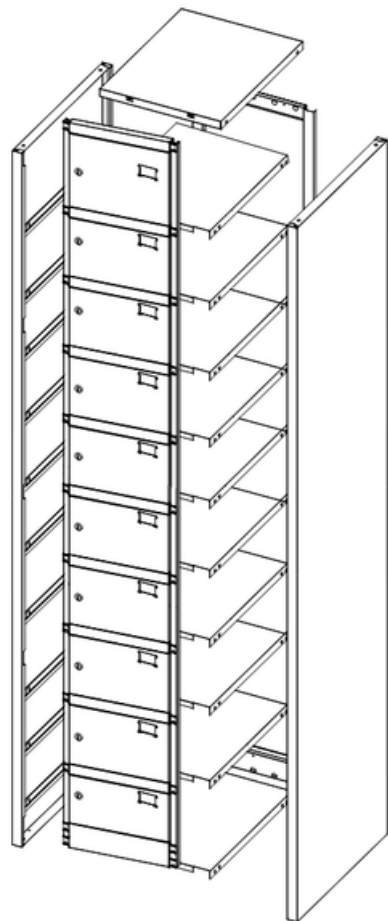


①

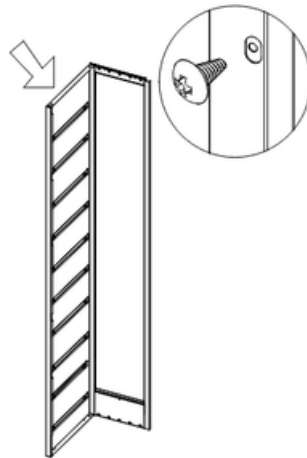


Στερεώστε την αριστερή πλευρά και το πίσω πάνελ με αυτοδιάτρητες βίδες (5x10).

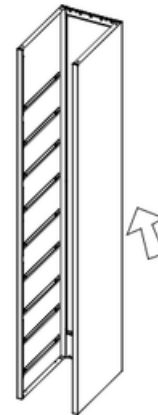②




Στερεώστε τη δεξιά πλευρά και το πίσω πάνελ με τον ίδιο τρόπο όπως στο πρώτο βήμα.

③




Στερεώστε το πλαίσιο της πόρτας και στις δύο πλευρές.

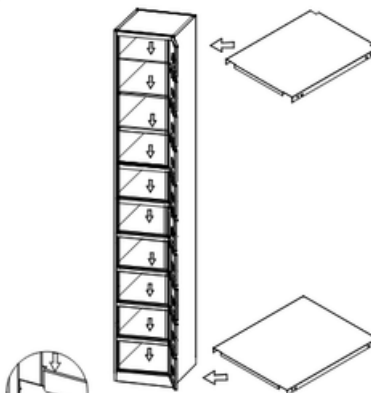④




Τοποθετήστε το κάτω πάνελ και τα μεσαία πάνελ όπως φαίνεται στο σχέδιο.

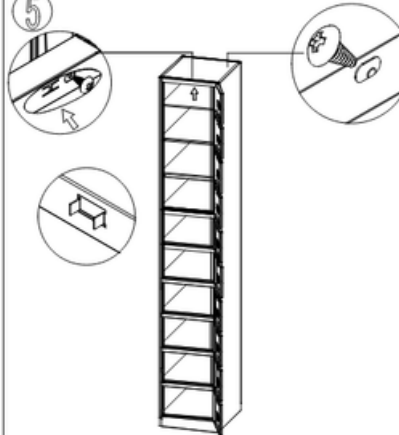⑤












Τοποθετήστε το επάνω πάνελ όπως φαίνεται στο σχέδιο.



⑥




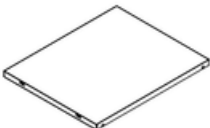Μετά τη συναρμολόγηση, ρυθμίστε όλα τα μέρη ώστε να εφαρμόζουν σωστά.


				 Pannello superiore: 1 pz	 Pannello centrale: 9 pz	 Vite autofilettante (5x10): 10 pz
Lato sinistro: 1 pz	Lato destro: 1 pz	Telaio della porta: 1 pz	Pannello posteriore: 1 pz	 Pannello inferiore: 1 pz	 Chiave: 10 set	

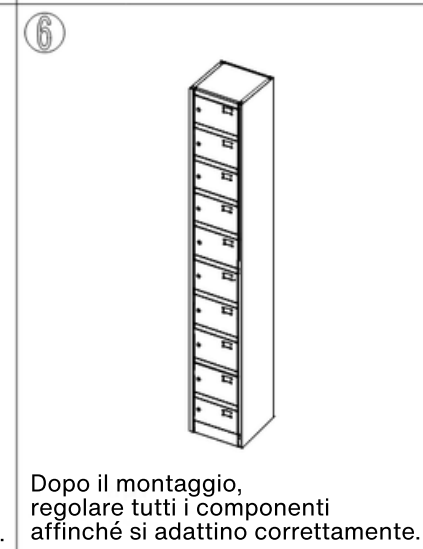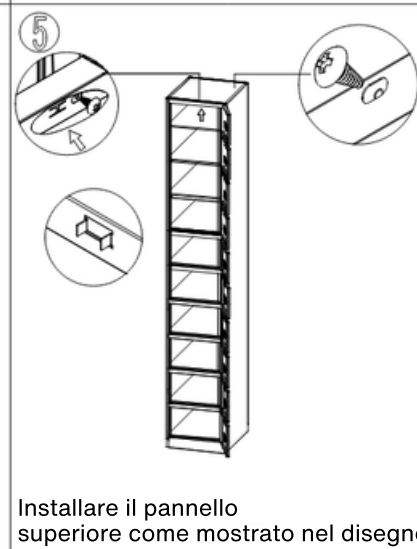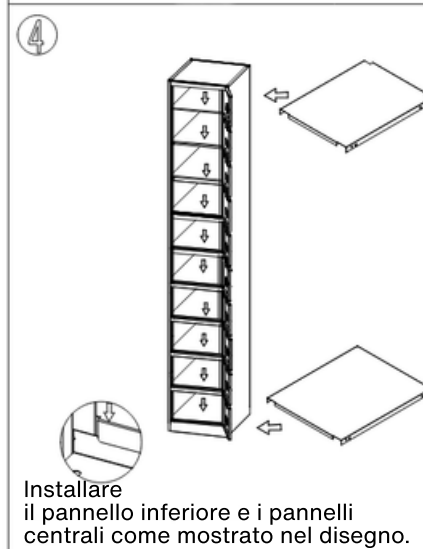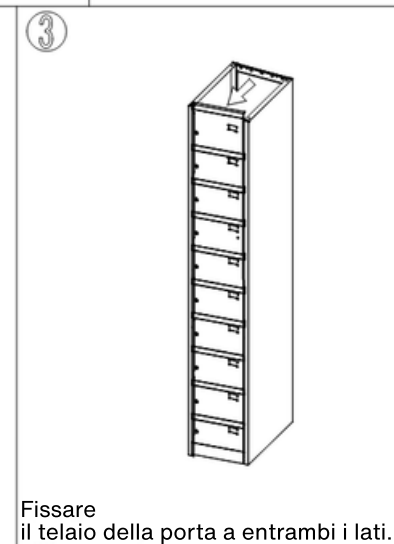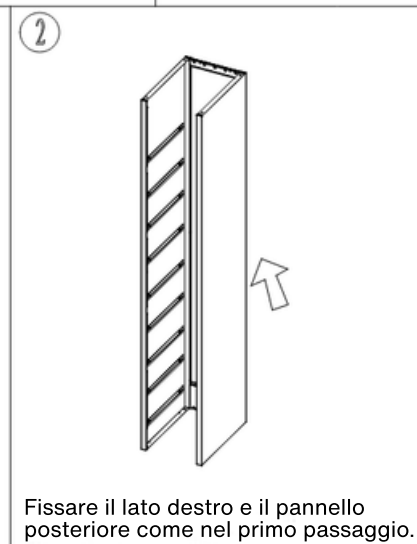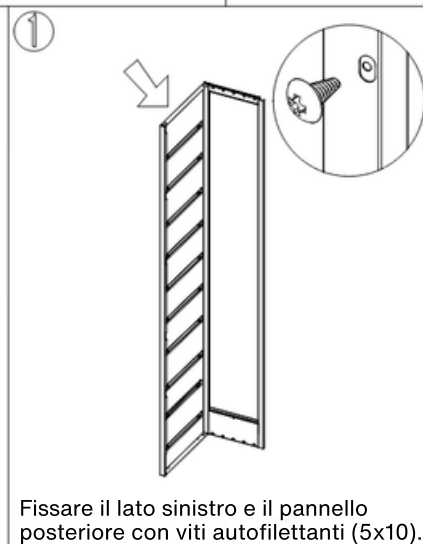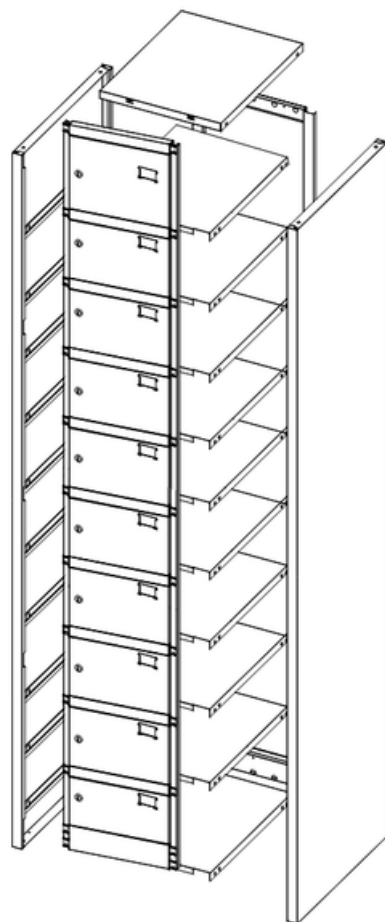

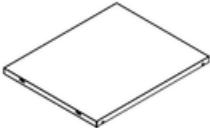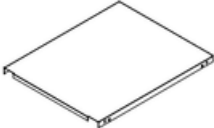						
Lado izquierdo: 1 ud.	Lado derecho: 1 ud.	Marco de la puerta: 1 ud.	Panel trasero: 1 ud.	Panel superior: 1 ud.	Panel central: 9 uds.	
						
				Panel inferior: 1 ud.	Llave: 10 juegos	Tornillo autorroscante (5x10): 10 uds.

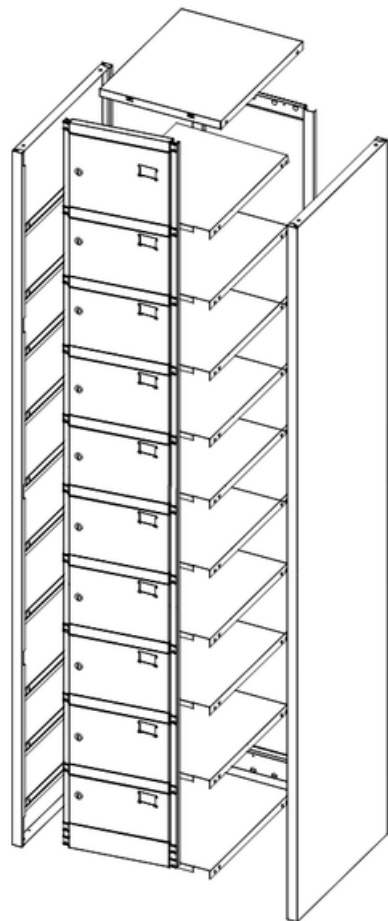


①

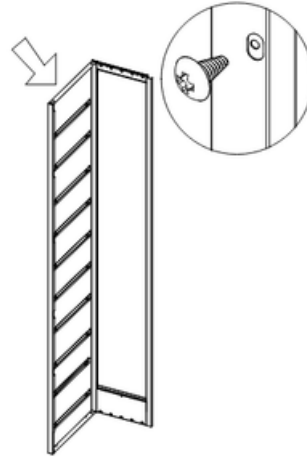


Fije el lado izquierdo y el panel trasero con tornillos autorroscantes (5x10).

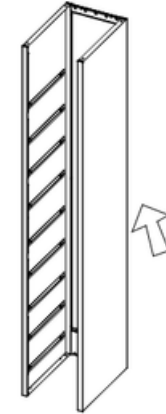②




Fije el lado derecho y el panel trasero de la misma forma que en el primer paso.

③




Fije el marco de la puerta a ambos lados.

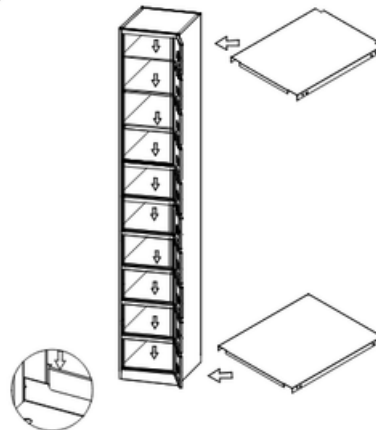④




Instale el panel inferior y los paneles centrales según el esquema.

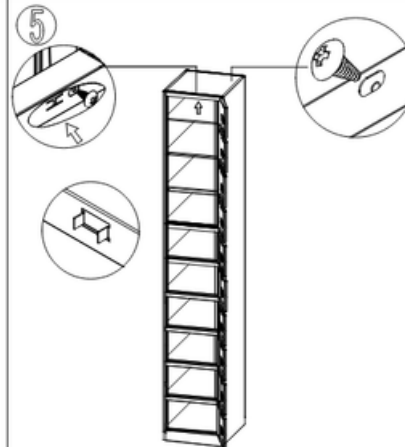⑤












Instale el panel superior según el esquema.



⑥




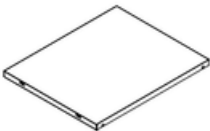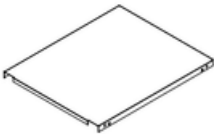Después del montaje, ajuste todas las piezas para asegurar un encaje correcto.


				 Painel superior: 1 un.	 Painel intermédio: 9 un.	 Parafuso autorroscante (5x10): 10 un.
Lado esquerdo: 1 un.	Lado direito: 1 un.	Estrutura da porta: 1 un.	Painel traseiro: 1 un.	 Painel inferior: 1 un.	 Chave: 10 conjuntos	

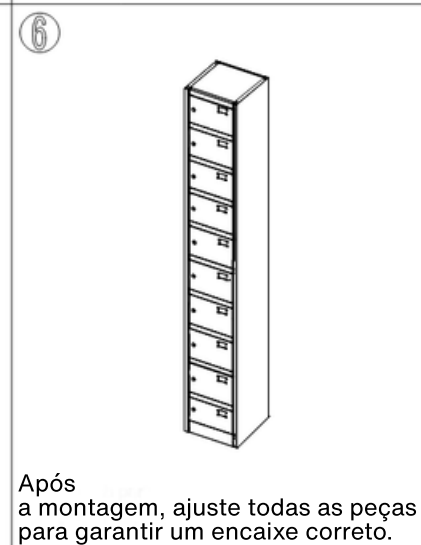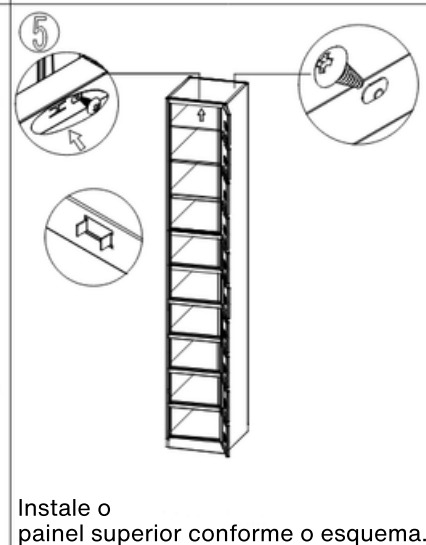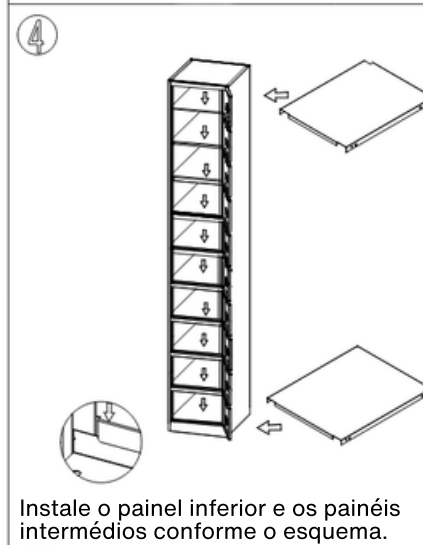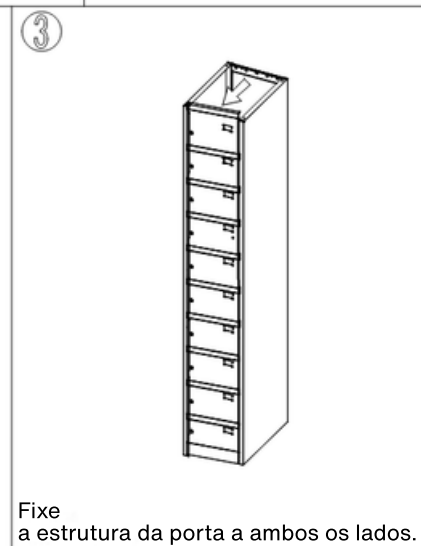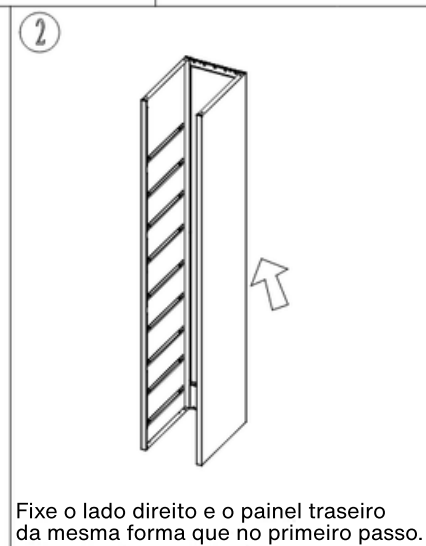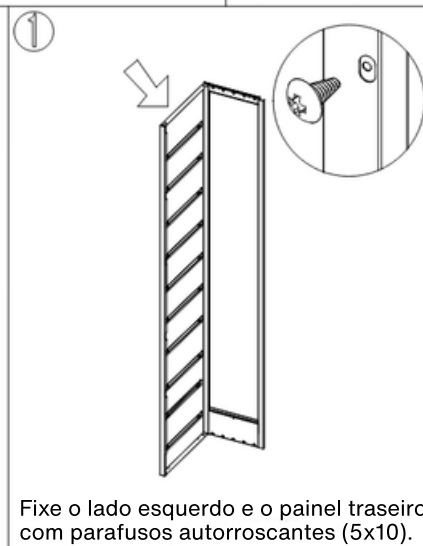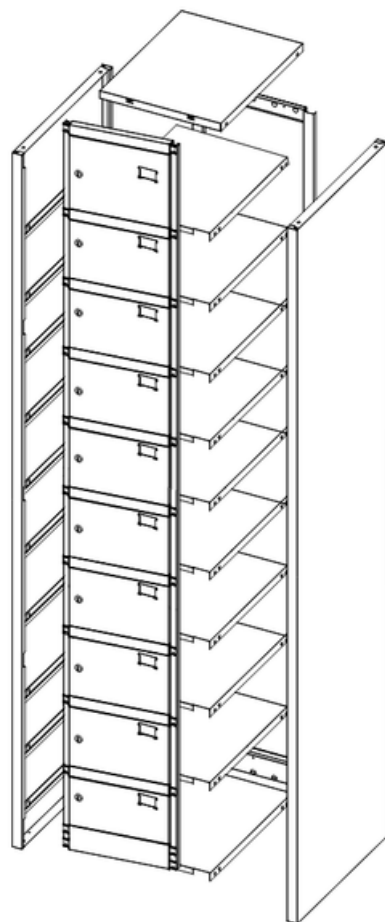

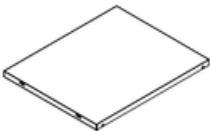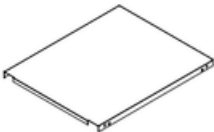						
Côté gauche : 1 pc	Côté droit : 1 pc	Cadre de porte : 1 pc	Panneau arrière : 1 pc	Panneau supérieur : 1 pc	Panneau central : 9 pcs	
						Vis autotaraudeuse (5x10) : 10 pcs
				Panneau inférieur : 1 pc	Clé : 10 jeux	

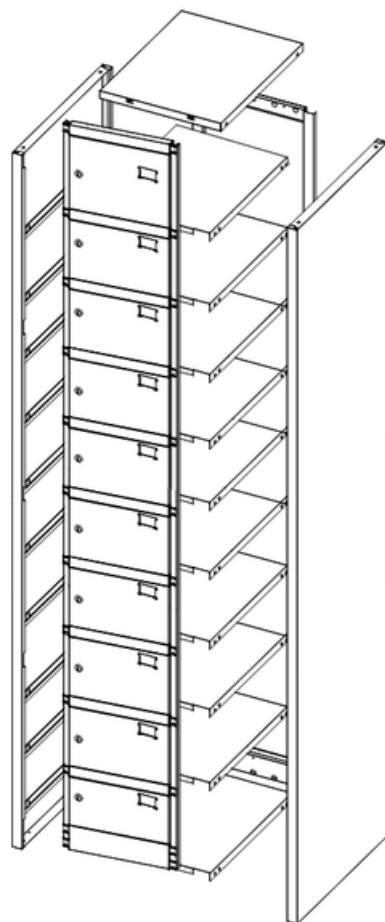


①

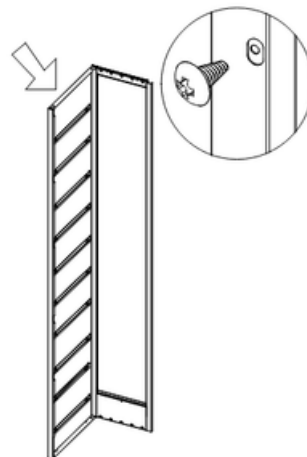


Fixez le côté gauche et le panneau arrière à l'aide de vis autotaraudeuses (5x10).

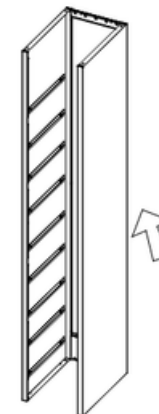②




Fixez le côté droit et le panneau arrière de la même manière que lors de la première étape.

③




Fixez le cadre de porte aux deux côtés.

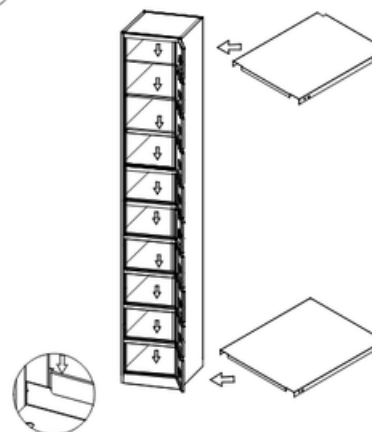④




Installez le panneau inférieur et les panneaux centraux selon le schéma.

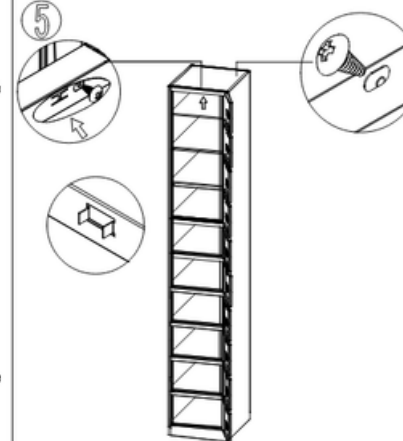⑤







Installez le panneau supérieur selon le schéma.

⑥




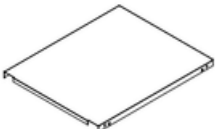Après le montage, ajustez toutes les pièces afin qu'elles soient correctement alignées.

						
Linkerzijde: 1 st.	Rechterzijde: 1 st.	Deurframe: 1 st.	Achterpaneel: 1 st.	Bovenpaneel: 1 st.	Middenpaneel: 9 st.	Zelftappende schroef (5x10): 10 st.
						
				Onderpaneel: 1 st.	Sleutel: 10 sets	

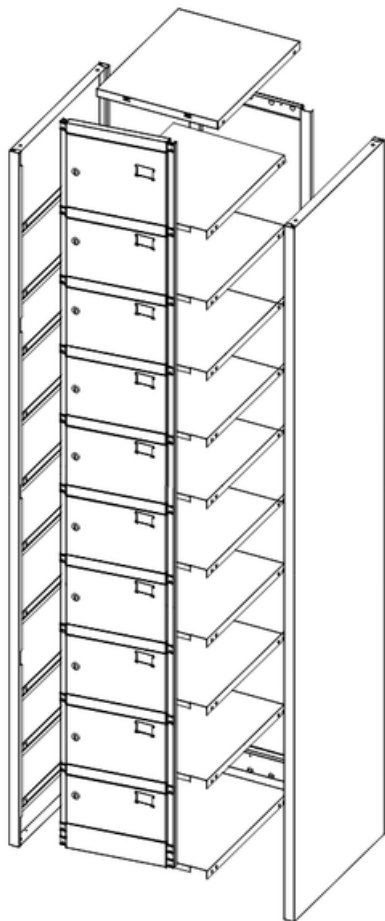


①

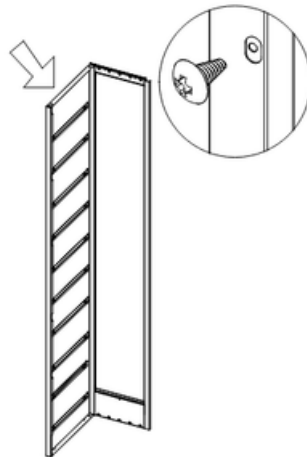


Bevestig de linkerzijde en het achterpaneel met zelftappende schroeven (5x10).

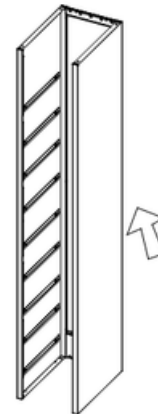②




Bevestig de rechterzijde en het achterpaneel op dezelfde manier als in stap 1.

③




Bevestig het deurframe aan beide zijden.

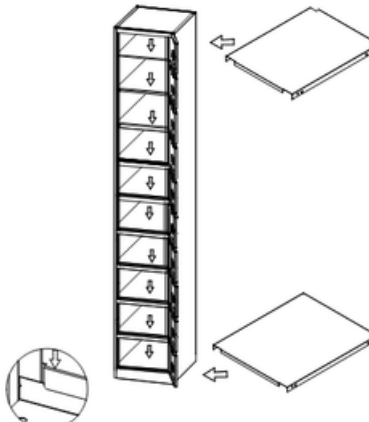④




Monteer het onderpaneel en de middenpanelen volgens de tekening.

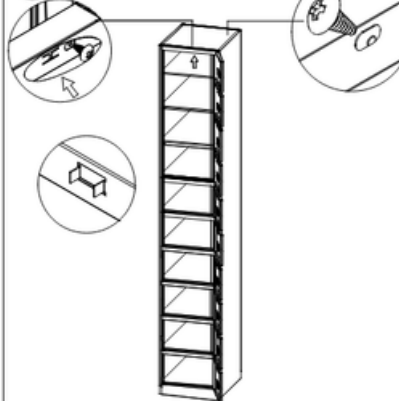⑤







Monteer het bovenpaneel volgens de tekening.

⑥




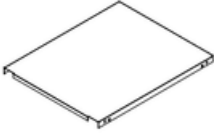Stel na de montage alle onderdelen af zodat ze goed passen.

						
Venstre side: 1 stk.	Højre side: 1 stk.	Dørramme: 1 stk.	Bagpanel: 1 stk.	Toppanel: 1 stk.	Midterpanel: 9 stk.	Selvskærende skrue (5x10): 10 stk.
						
				Bundpanel: 1 stk.	Nøgle: 10 sæt	

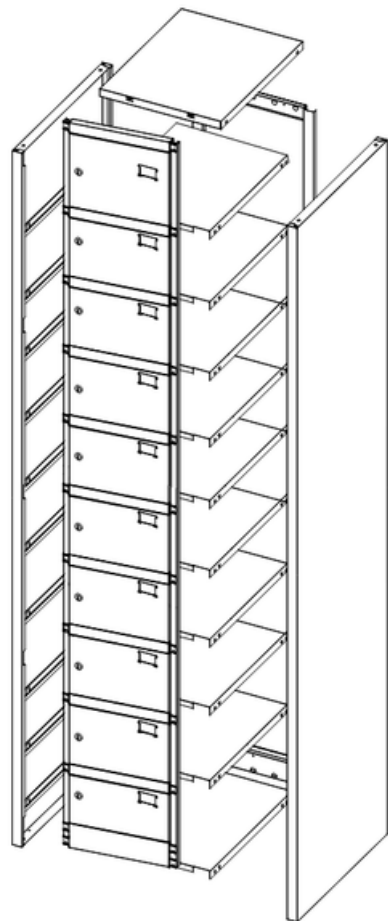


①

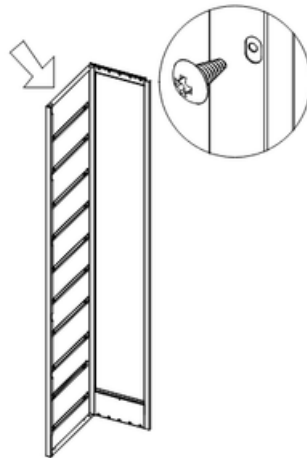


Fastgør venstre side og bagpanelet med selvskærende skruer (5x10).

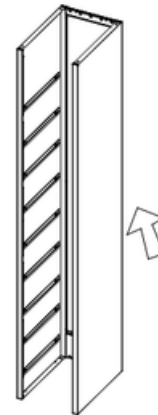②




Fastgør højre side og bagpanelet på samme måde som i første trin.

③




Fastgør dørrammen til begge sider.

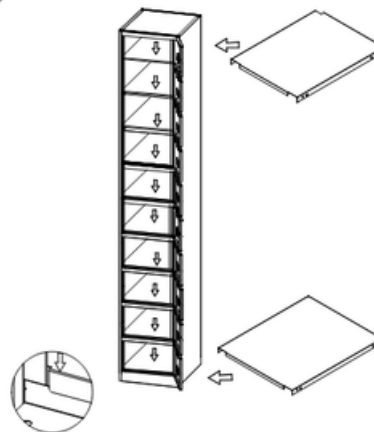④




Monter bundpanelet og midterpanelerne som vist på tegningen.

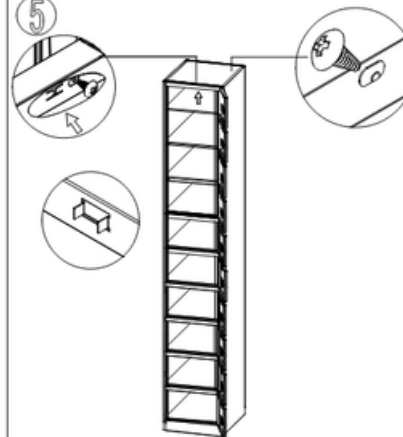⑤







Monter toppanelet som vist på tegningen.

⑥










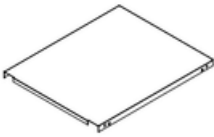
Juster alle dele efter montering, så de passer korrekt.


						
Venstre side: 1 stk.	Høyre side: 1 stk.	Dørramme: 1 stk.	Bakpanel: 1 stk.	Toppanel: 1 stk.	Midtpanel: 9 stk.	Selvborende skrue (5x10): 10 stk.
						
				Bunnpanel: 1 stk.	Nøkkel: 10 sett	






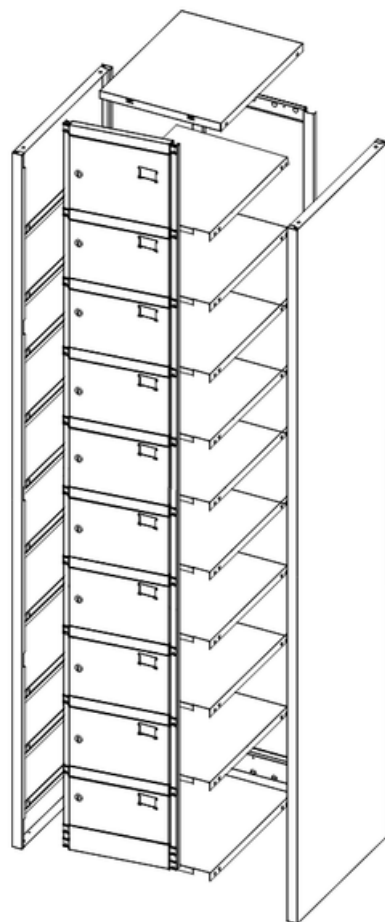



NO

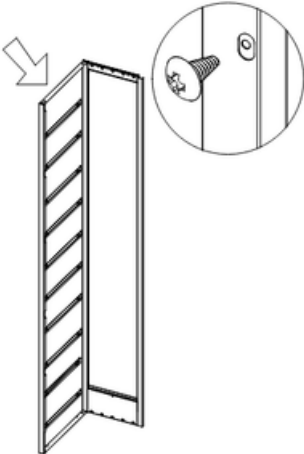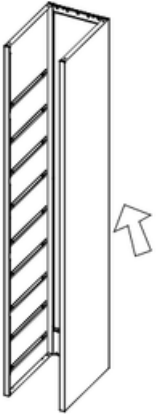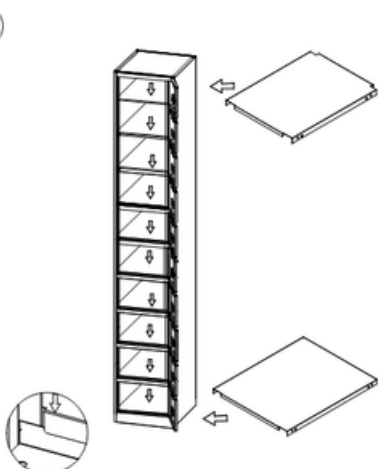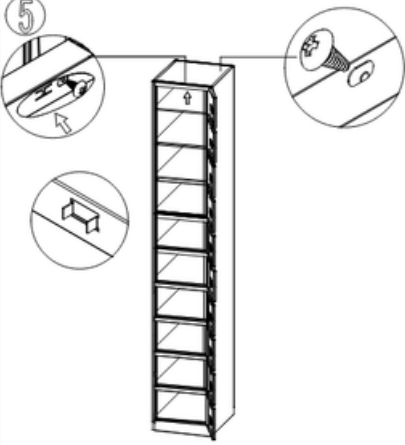
①  Fest venstre side og bakpanelet med selvborende skruer (5x10).	②  Fest høyre side og bakpanelet på samme måte som i første trinn.	③  Fest dørrammen til begge sider.
④  Monter bunnpanelet og midtpanelene som vist på tegningen.	⑤  Monter toppanelet som vist på tegningen.	⑥  Juster alle delene etter montering slik at de passer riktig.

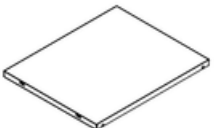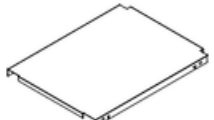
						
Vänster sida: 1 st.	Höger sida: 1 st.	Dörram: 1 st.	Bakpanel: 1 st.	Övre panel: 1 st.	Mittpanel: 9 st.	Självgängande skruv (5x10): 10 st.
						
				Nedre panel: 1 st.	Nyckel: 10 satser	

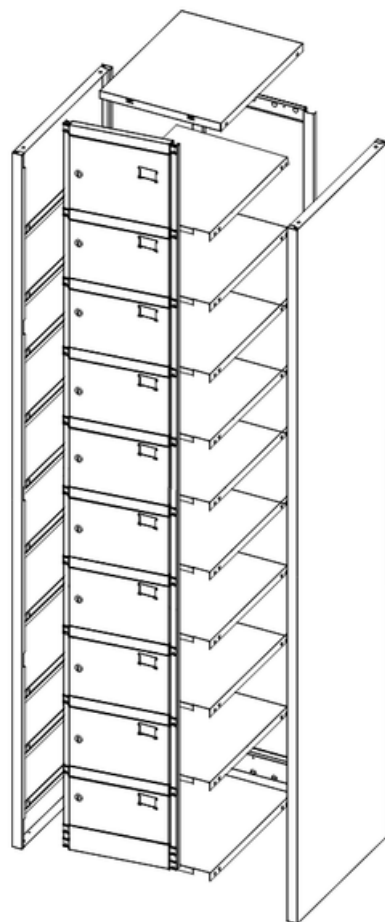


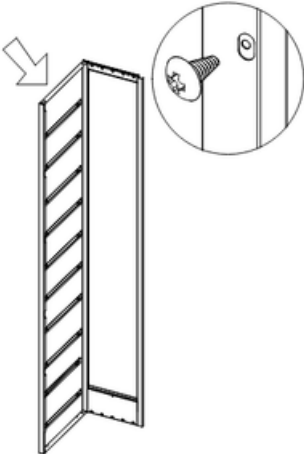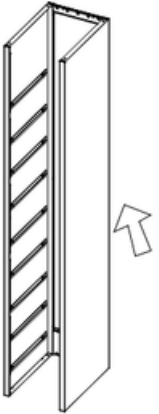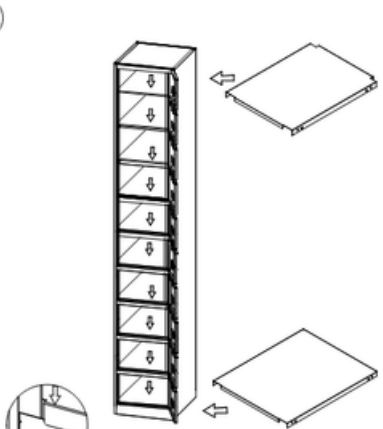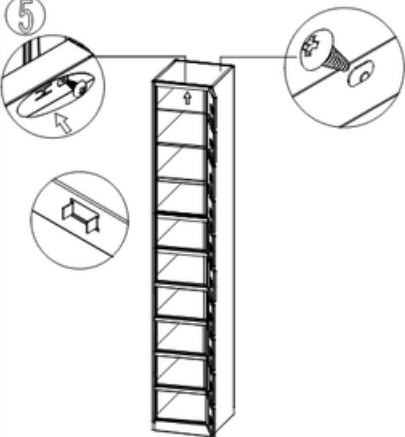
①  Fäst vänster sida och bakpanelen med självgängande skruvar (5x10).	②  Fäst höger sida och bakpanelen på samma sätt som i första steget.	③  Fäst dörramen på båda sidorna.
④  Montera den nedre panelen och mittpanelerna enligt ritningen.	⑤  Montera den övre panelen enligt ritningen.	⑥  Justera alla delar efter monteringen så att de passar korrekt.

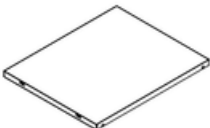
						
Vasen puoli: 1 kpl	Oikea puoli: 1 kpl	Oven kehys: 1 kpl	Takapaneeli: 1 kpl	Yläpaneeli: 1 kpl	Keskipaneeli: 9 kpl	Itsekierteittävä ruuvi (5x10): 10 kpl
						
				Alapaneeli: 1 kpl	Avain: 10 sarjaa	

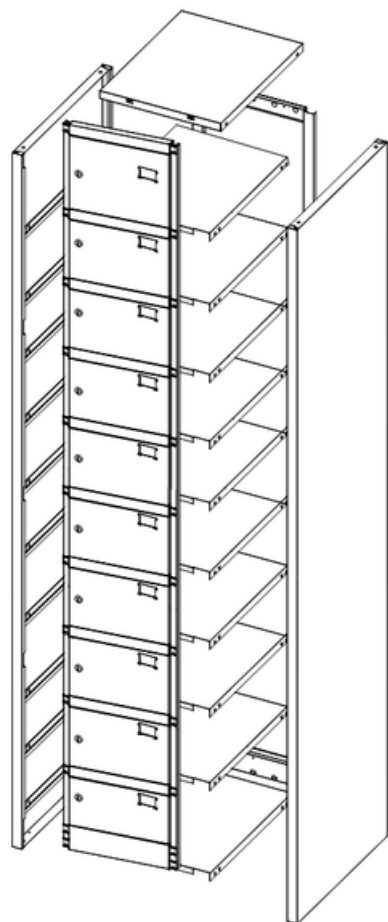


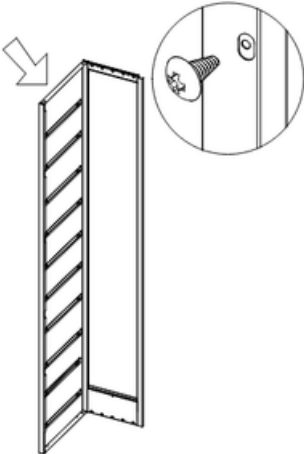
- 

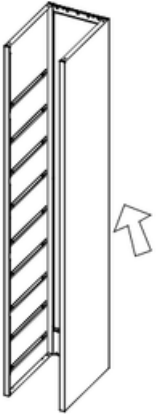Kiinnitä vasen puoli ja takapaneeli itsekierteittäville ruuveille (5x10).
- 

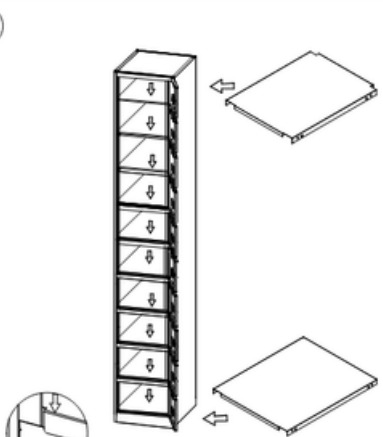
Kiinnitä oikea puoli ja takapaneeli samalla tavalla kuin ensimmäisessä vaiheessa.
- 

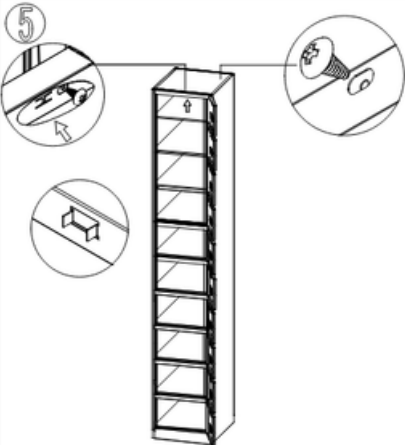
Kiinnitä oven kehys molempiin puoliin.
- 







Asenna alapaneeli ja keskipaneelit piirustuksen mukaisesti.
- 




Asenna yläpaneeli piirustuksen mukaisesti.
- 

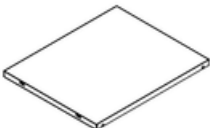
Säädä kaikki osat asennuksen jälkeen, jotta ne sopivat oikein.







						
Vasak külg: 1 tk	Parem külg: 1 tk	Ukseraam: 1 tk	Tagapaneel: 1 tk	Ülemine paneel: 1 tk	Keskmine paneel: 9 tk	Isekeermestav kruvi (5x10): 10 tk
						
				Alumine paneel: 1 tk	Võti: 10 komplekti	

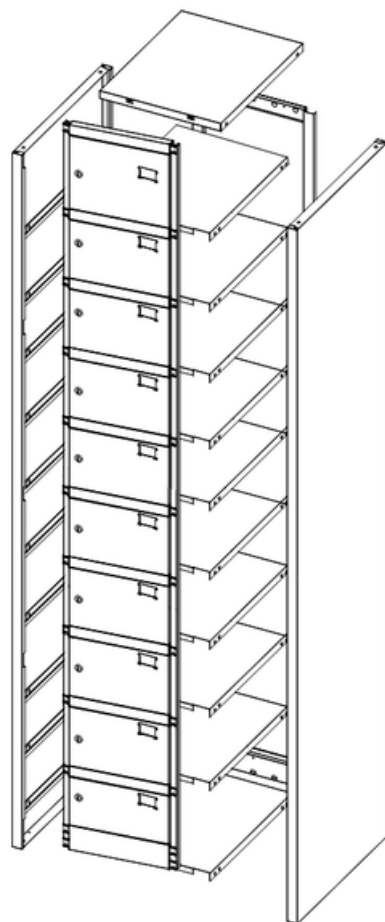


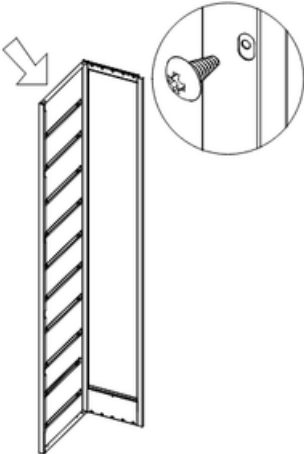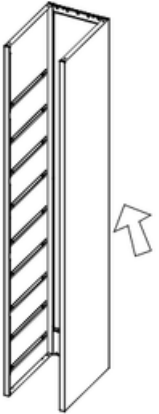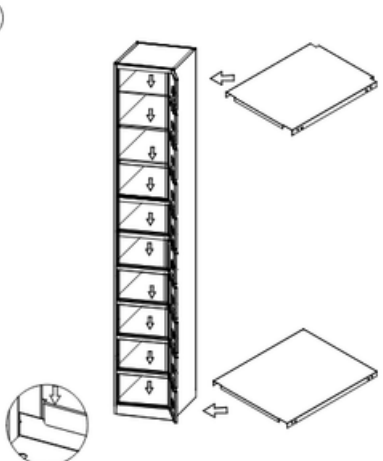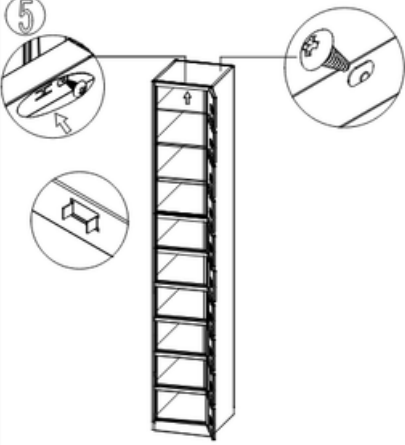
①  Kinnitage vasak külg ja tagapaneel isekeermestavate kruvidega (5x10).	②  Kinnitage parem külg ja tagapaneel samal viisil nagu esimeses etapis.	③  Kinnitage ukseraam mõlema külje külge.
④  Paigaldage alumine paneel ja keskmised paneelid vastavalt joonisele.	⑤  Paigaldage ülemine paneel vastavalt joonisele.	⑥  Reguleerige pärast paigaldamist kõik osad, et need sobiksid õigesti.




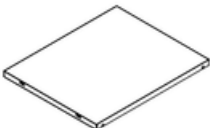
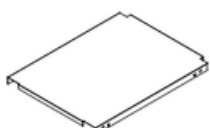
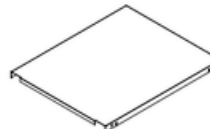
						
Kreisā puse: 1 gab.	Labā puse: 1 gab.	Durvju rāmis: 1 gab.	Aizmugurējais panelis: 1 gab.	Augšējais panelis: 1 gab.	Vidējais panelis: 9 gab.	Pašvītņojošā skrūve (5x10): 10 gab.
						
				Apakšējais panelis: 1 gab.	Atslēga: 10 komplekti	

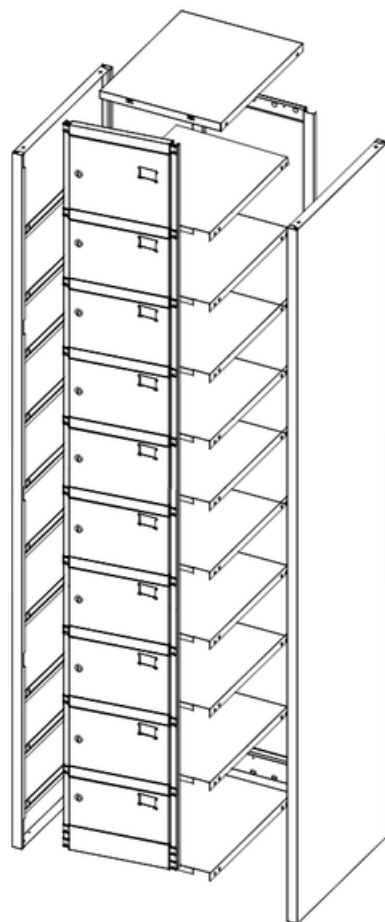


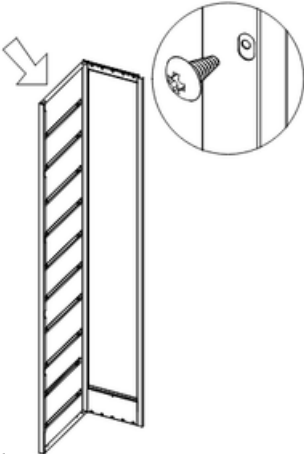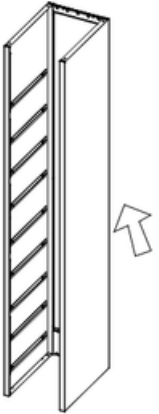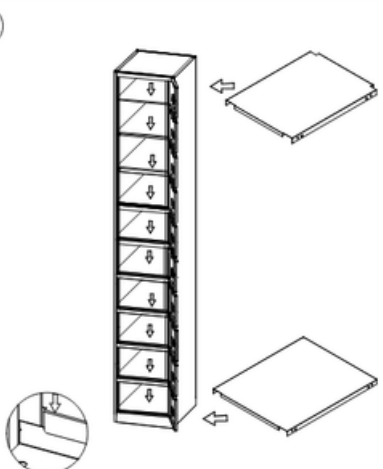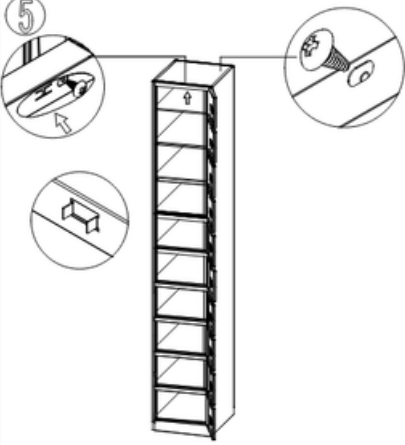
①  Piestipriniet kreiso pusi un aizmugurējo paneli ar pašvītņojošām skrūvēm (5x10).	②  Tādā pašā veidā kā pirmajā solī piestipriniet labo pusi un aizmugurējo paneli.	③  Piestipriniet durvju rāmi pie abām pusēm.
④  Uzstādiet apakšējo paneli un vidējos paneļus, kā parādīts zīmējumā.	⑤  Uzstādiet augšējo paneli, kā parādīts zīmējumā.	⑥  Pēc montāžas noregulējiet visas detaļas, lai tās pareizi piegulētu.

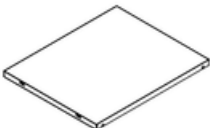						
Kairė pusė: 1 vnt.	Dešinė pusė: 1 vnt.	Durų rėmas: 1 vnt.	Galinė plokštė: 1 vnt.	Viršutinė plokštė: 1 vnt.	Vidurinė plokštė: 9 vnt.	
						Savisriegis varžtas (5x10): 10 vnt.
				Apatinė plokštė: 1 vnt.	Raktas: 10 komplektai	

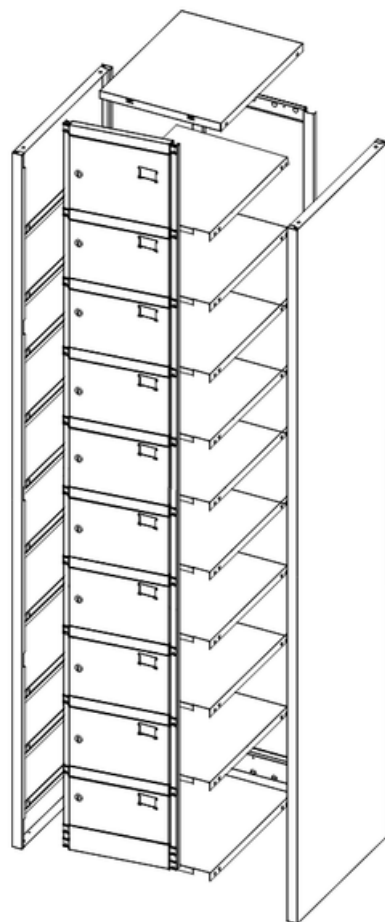


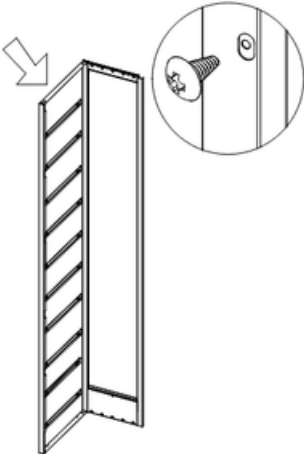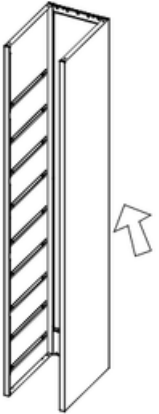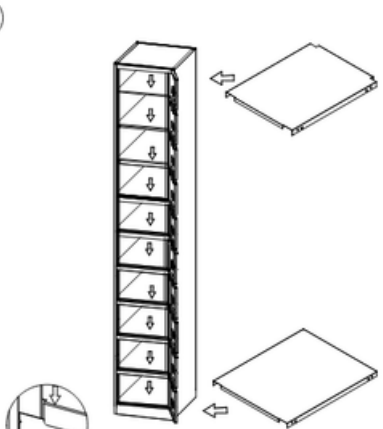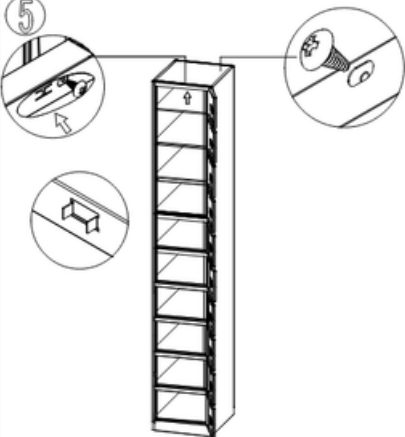①  Pritvirtinkite kairę pusę ir galinę plokštę savisriegiais varžtais (5x10).	②  Tokiu pačiu būdu kaip pirmame žingsnyje pritvirtinkite dešinę pusę ir galinę plokštę.	③  Pritvirtinkite durų rėmą prie abiejų pusių.
④  Sumontuokite apatinę plokštę ir vidurines plokštes pagal brėžinį.	⑤  Sumontuokite viršutinę plokštę pagal brėžinį.	⑥  Po surinkimo sureguliuokite visas dalis, kad jos tinkamai priglustų.

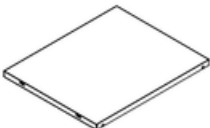						
Ліва сторона: 1 шт.	Права сторона: 1 шт.	Рама дверей: 1 шт.	Задня панель: 1 шт.	Верхня панель: 1 шт.	Середня панель: 9 шт.	Самонарізний гвинт (5x10): 10 шт.
						
				Нижня панель: 1 шт.	Ключ: 10 комплектів	

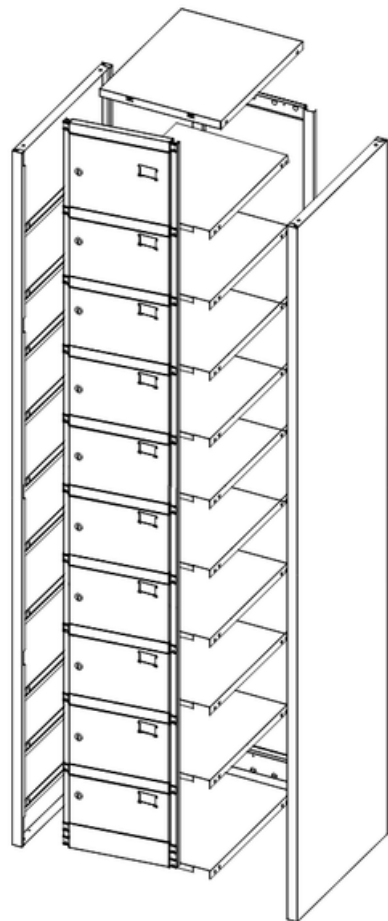


①

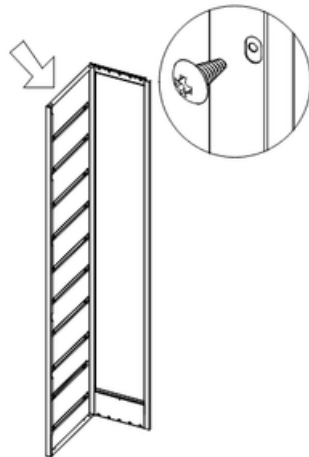


Закріпіть ліву сторону та задню панель самонарізними гвинтами (5x10).

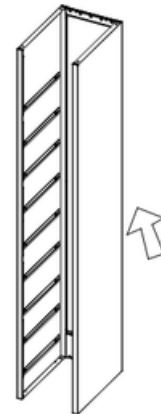②




Таким самим способом, як у першому кроці, закріпіть праву сторону та задню панель.

③




Закріпіть раму дверей на обох сторонах.

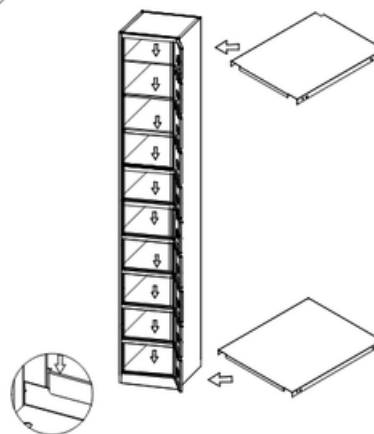④




Встановіть нижню панель і середні панелі згідно зі схемою.

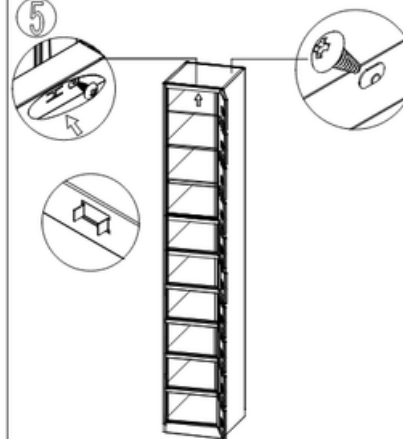⑤





Встановіть верхню панель згідно зі схемою.

⑥




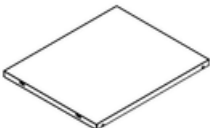Після складання відрегулюйте всі деталі для правильного прилягання.

						
Левая сторона: 1 шт.	Правая сторона: 1 шт.	Дверная рама: 1 шт.	Задняя панель: 1 шт.	Верхняя панель: 1 шт.	Средняя панель: 9 шт.	Самонарезающий винт (5x10): 10 шт.
						
				Нижняя панель: 1 шт.	Ключ: 10 комплектов	

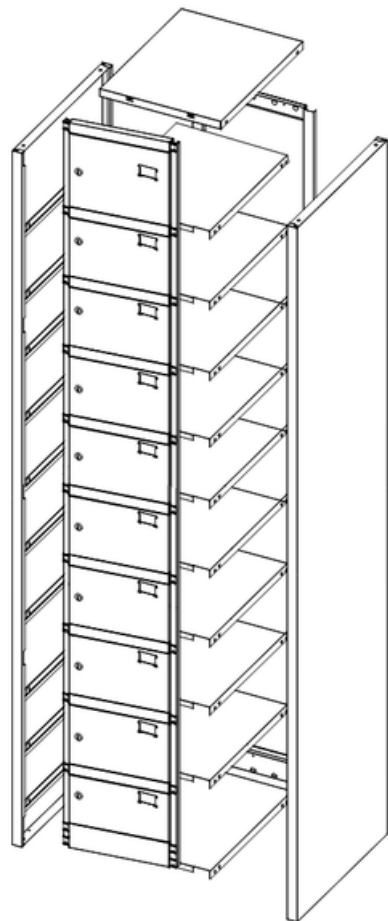


①

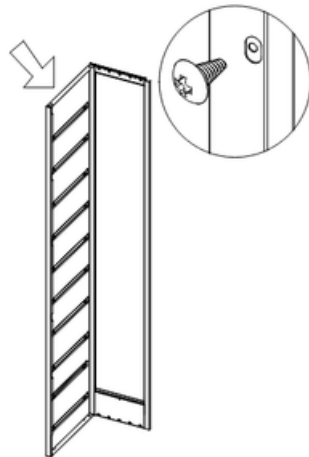


Соедините левую сторону и заднюю панель самонарезающими винтами (5x10).

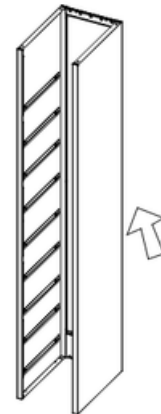②




Таким же образом, как в первом шаге, соедините правую сторону и заднюю панель.

③




Закрепите дверную раму на обеих сторонах.

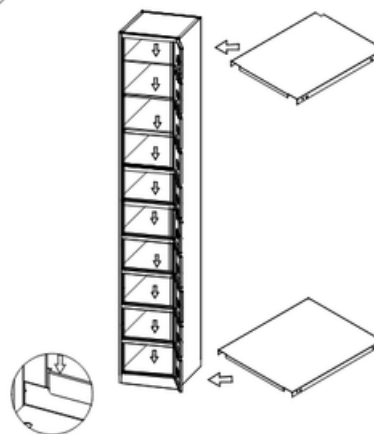④




Установите нижнюю панель и средние панели согласно схеме.

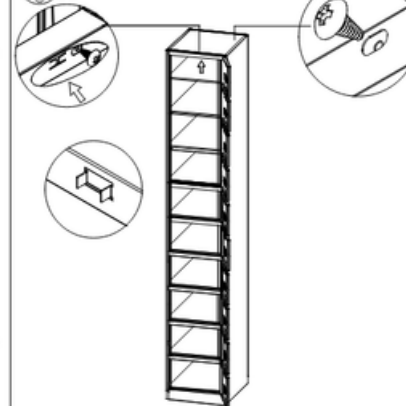⑤



Установите верхнюю панель согласно схеме.

⑥



После сборки отрегулируйте все детали для правильной посадки.