

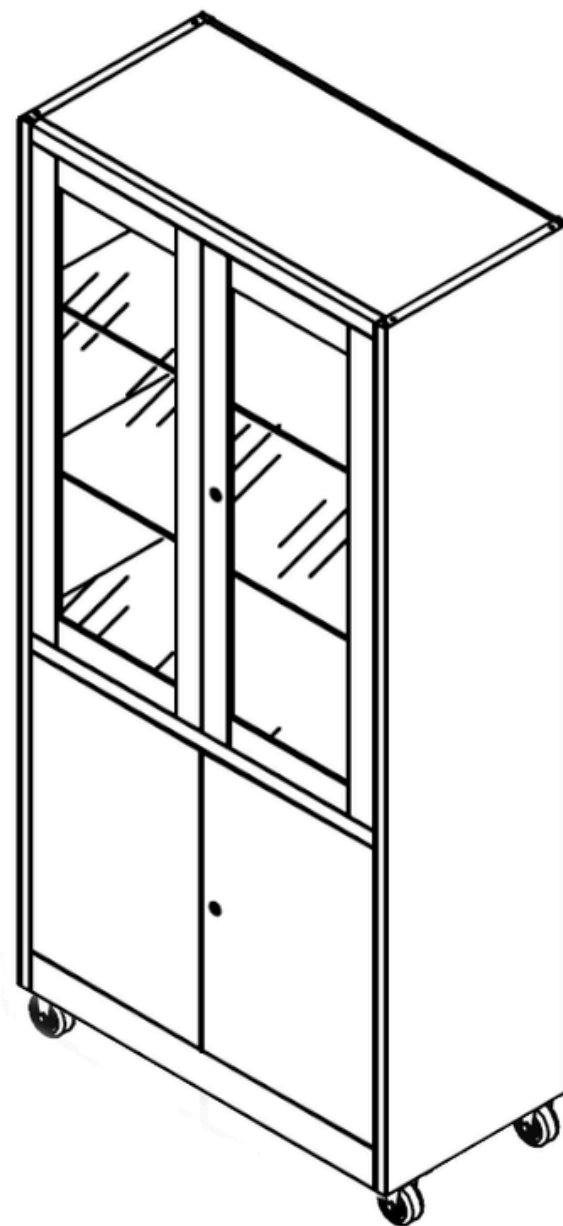
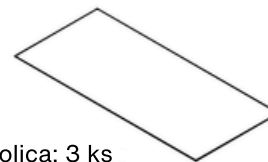


#26 MEDICINE PLUS GLASS ECONOMY FLAT

- | | | |
|----|-----|--------------------------|
| 1 | SK | Montážny návod |
| 2 | CZ | Montážní návod |
| 3 | HU | Szerelési útmutató |
| 4 | PL | Instrukcja montażu |
| 5 | DE | Montageanleitung |
| 6 | ENG | Assembly Instructions |
| 7 | RO | Instrucțiuni de montaj |
| 8 | SL | Navodila za montažo |
| 9 | HR | Upute za montažu |
| 10 | SR | Uputstvo za montažu |
| 11 | BG | Инструкция за монтаж |
| 12 | EL | Οδηγίες συναρμολόγησης |
| 13 | IT | Istruzioni di montaggio |
| 14 | ES | Instrucciones de montaje |
| 15 | PT | Instruções de montagem |
| 16 | FR | Notice de montage |
| 17 | NL | Montagehandleiding |
| 18 | DA | Monteringsvejledning |
| 19 | NO | Monteringsanvisning |
| 20 | SV | Monteringsanvisning |
| 21 | FI | Kokoamisohje |
| 22 | ET | Paigaldusjuhend |
| 23 | LV | Montāžas instrukcija |
| 24 | LT | Montavimo instrukcija |
| 25 | UK | Інструкція з монтажу |
| 26 | RU | Инструкция по сборке |

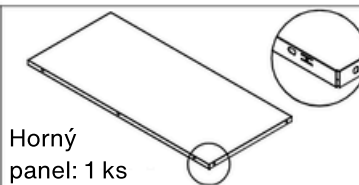




Horný
panel: 1 ks

Polica: 3 ks

Samorezná
skrutka (5x10):
34 ks

Podpera
police: 12 ks

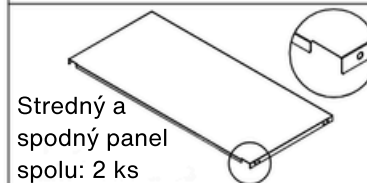

Stredný a
spodný panel
spolu: 2 ks

Koliesko: 4 ks
(výška 70 mm)

Skrutka: 16 ks
(8x15)

Ľavá spodná vložka: 1 ks
Pravá spodná vložka: 1 ks


Klíúč: 2 sady

Ľavá strana: 1 ks


Pravá strana: 1 ks

Rám dverí: 1 ks

Zadný panel: 1 ks

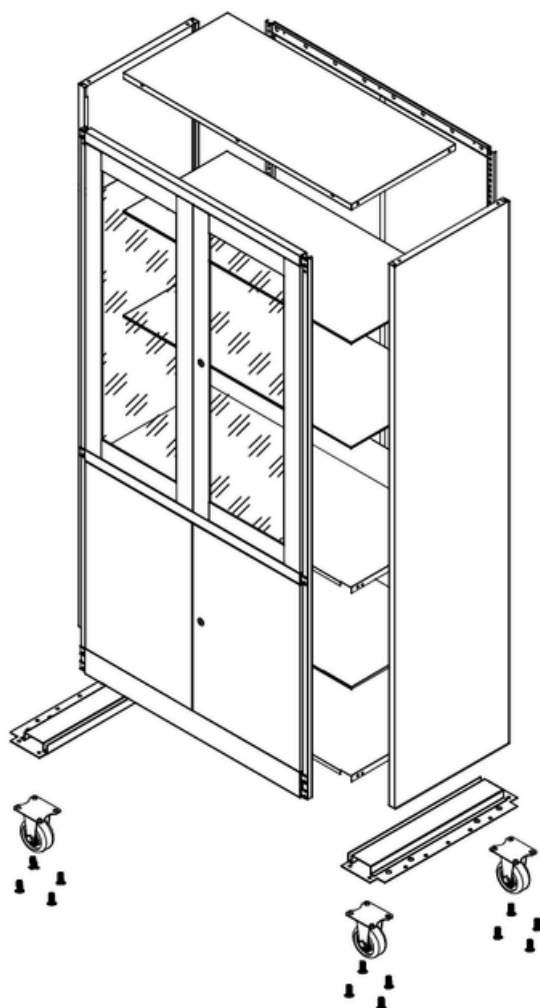


①

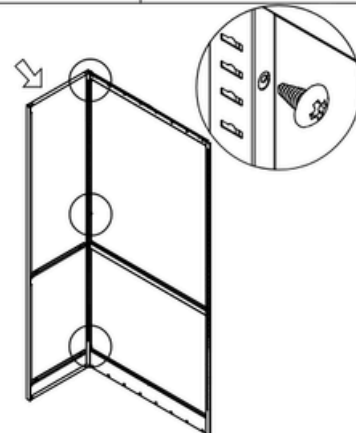


Spojte ľavú stranu a zadný panel
pomocou samorezných skrutiek (5x10).

②

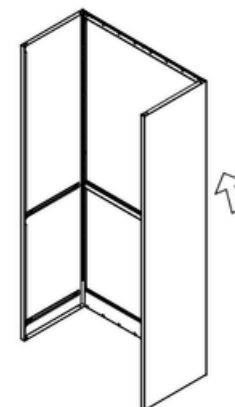


Rovnakým spôsobom
ako v prvom kroku spojte
pravú stranu a zadný panel.

③

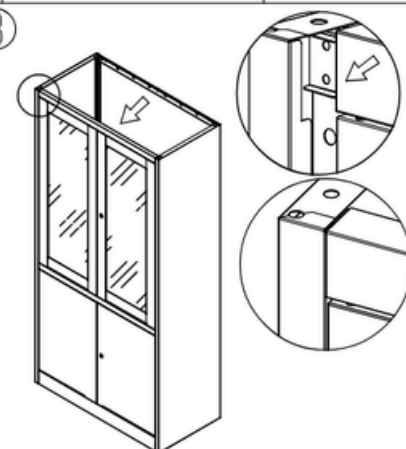


Pripevnite rám dverí k oboj stranám.

④

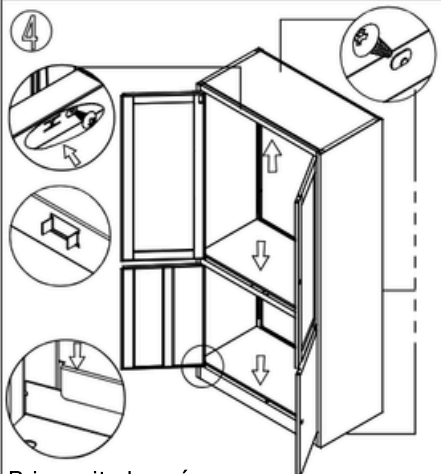


Pripevnite horný,
spodný a stredný panel pomocou
samorezných skrutiek (5x10).

⑤

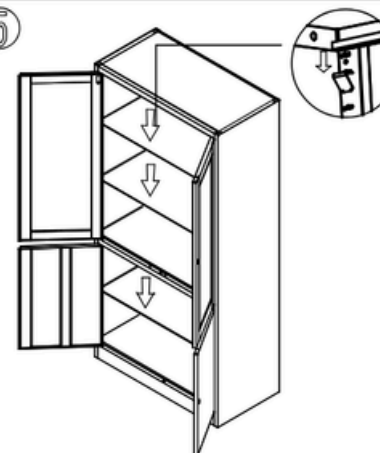

Namontujte police.

⑥

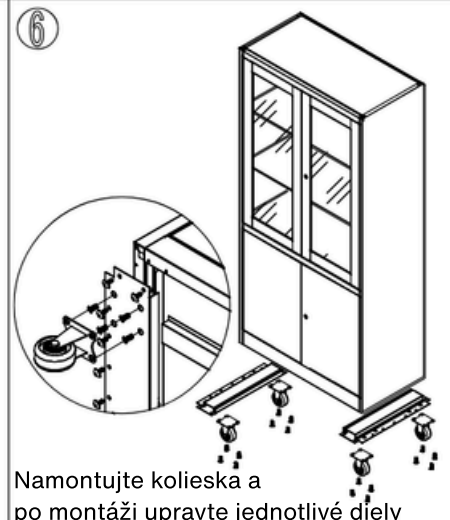

Namontujte kolieska a
po montáži upravte jednotlivé diely
tak, aby všetko správne sedelo.

SK



Levá strana: 1 ks




Pravá strana: 1 ks




Rám dveří: 1 ks




Zadní panel: 1 ks

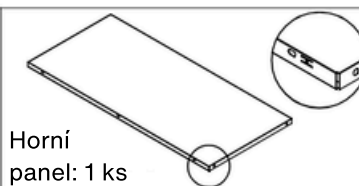

Horní panel: 1 ks

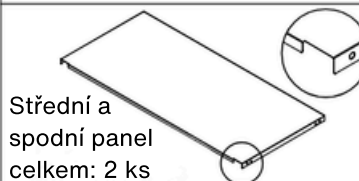

Střední a spodní panel celkem: 2 ks

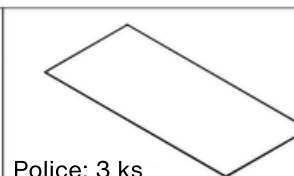

Police: 3 ks



Samořezný šroub (5x10): 34 ks




Držák police: 12 ks



Kolečko: 4 ks (výška 70 mm)




Šroub: 16 ks (8x15)



Levá spodní vložka: 1 ks
Pravá spodní vložka: 1 ks




Klíč: 2 sady

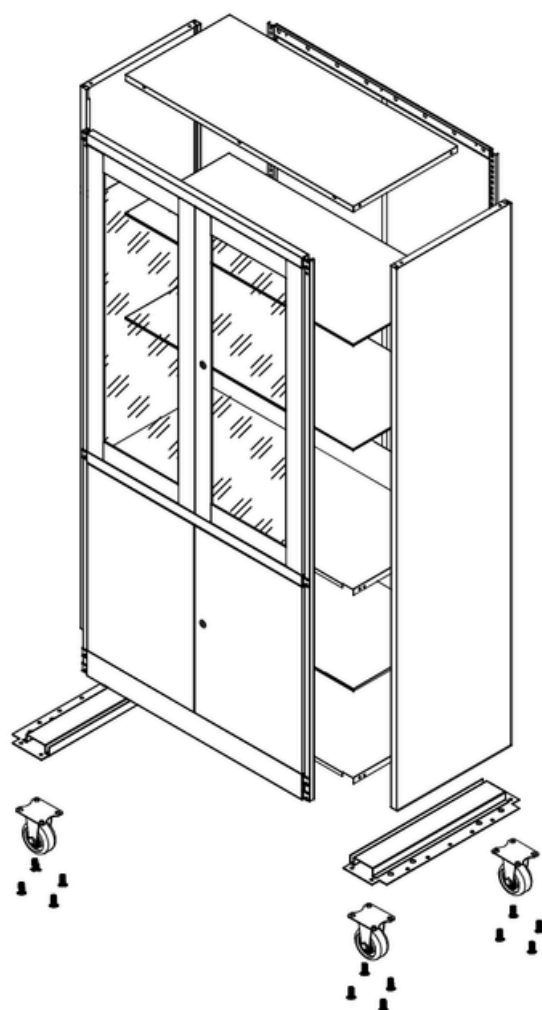


CZ

①

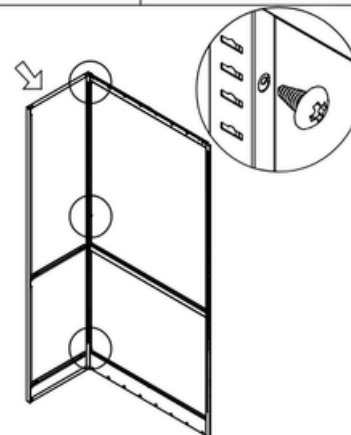


Spojte levou stranu a zadní panel pomocí samořezných šroubů (5x10).

②

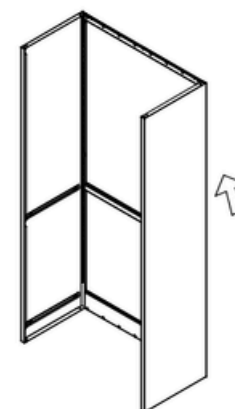


Stejným způsobem jako v prvním kroku spojte pravou stranu a zadní panel.

③

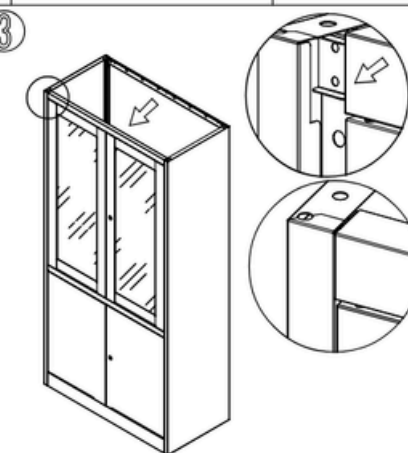


Připevněte rám dveří k oběma stranám.

④

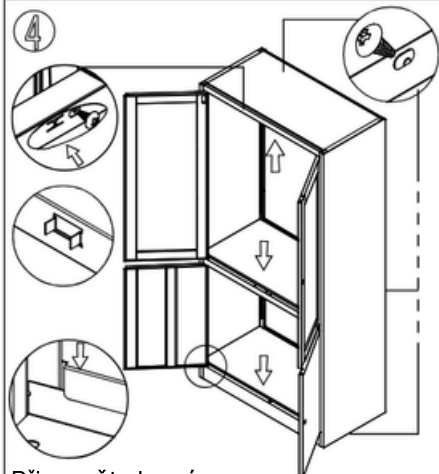


Připevněte horní, spodní a střední panel pomocí samořezných šroubů (5x10).

⑤

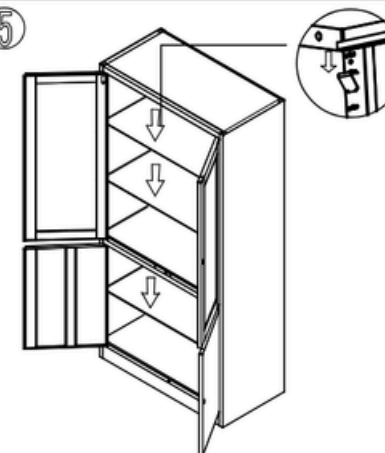

Namontujte police.

⑥

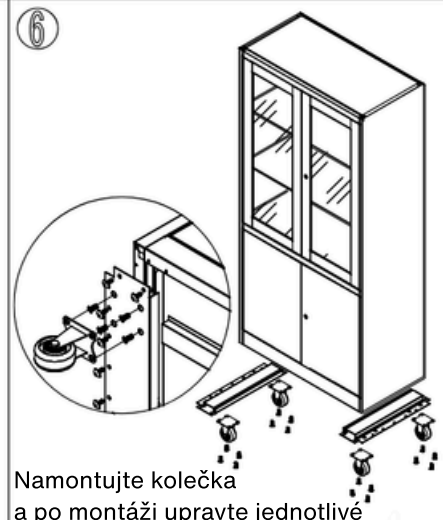

Namontujte kolečka a po montáži upravte jednotlivé díly tak, aby vše správně sedělo.



Bal oldal: 1 db



Jobb oldal: 1 db



Ajtókeret: 1 db



Hátlap: 1 db

Felső lap: 1 db

Középső
és alsó lap
összesen: 2 db

Polc: 3 db

Önmetsző
csavar (5x10):
34 db



Polctartó: 12 db

Kerék: 4 db
(70 mm magas)


Csavar: 16 db
(8x15)

Bal alsó betét: 1 db
Jobb alsó betét: 1 db


Kulcs:
2 készlet

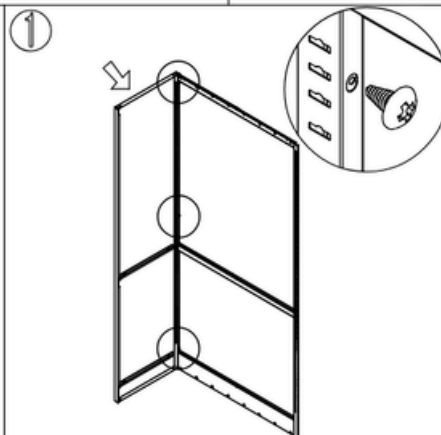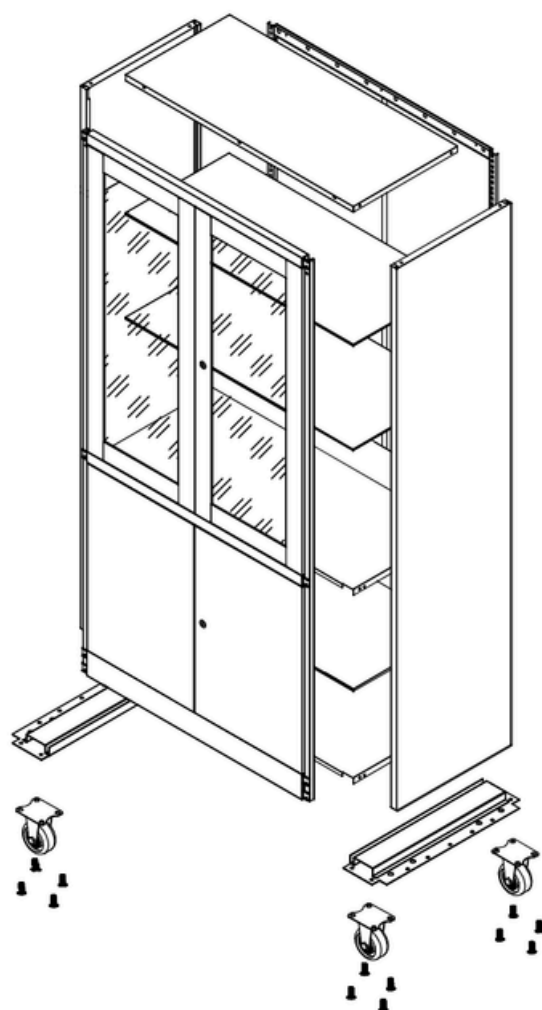


Rögzítse a bal oldalt és a hátlapot
önmetsző csavarokkal (5x10).

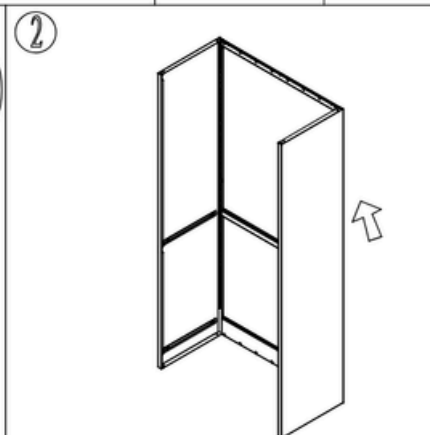

Az első lépéssel azonos módon
rögzítse a jobb oldalt és a hátlapot.

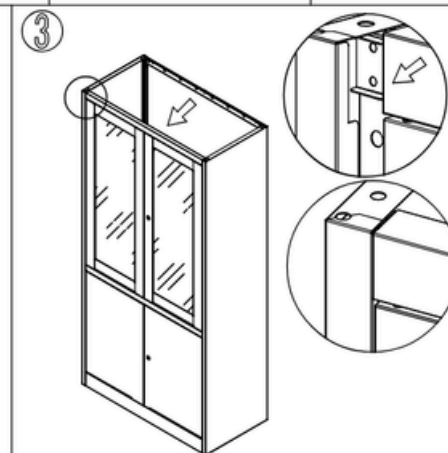


Rögzítse az
ajtókeretet mindkét oldalhoz.

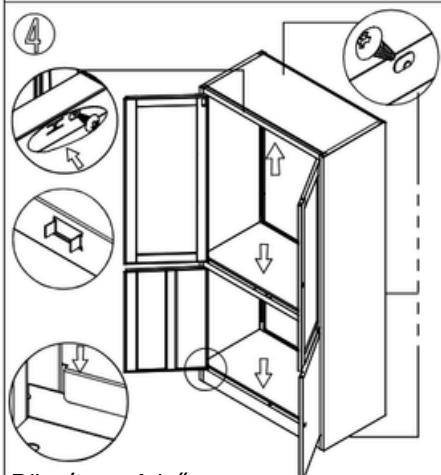

Rögzítse a felső,
alsó és középső lapot
önmetsző csavarokkal (5x10).



Szerelje be a polcokat.

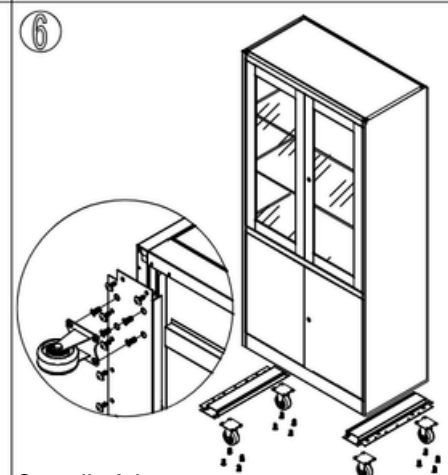

Szerelje fel a
kerekeket, majd az összeszerelés
után igazítsa be az alkatrészeket.



Lewa strona: 1 szt.




Prawa strona: 1 szt.




Rama drzwi: 1 szt.




Panel tylny: 1 szt.

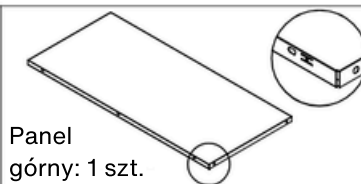

Panel górny: 1 szt.

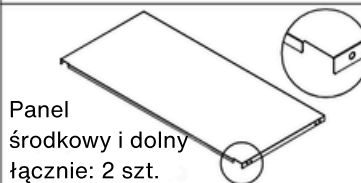

Panel środkowy i dolny łącznie: 2 szt.

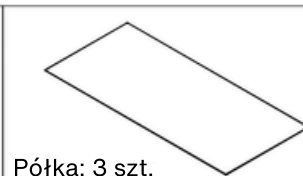

Półka: 3 szt.



Wkręt samogwintujący (5x10): 34 szt.



Wspornik półki: 12 szt.



Kółko: 4 szt. (wysok. 70 mm)




Śruba: 16 szt. (8x15)



Lewa dolna wkładka: 1 szt.
Prawa dolna wkładka: 1 szt.




Klucz: 2 komplety

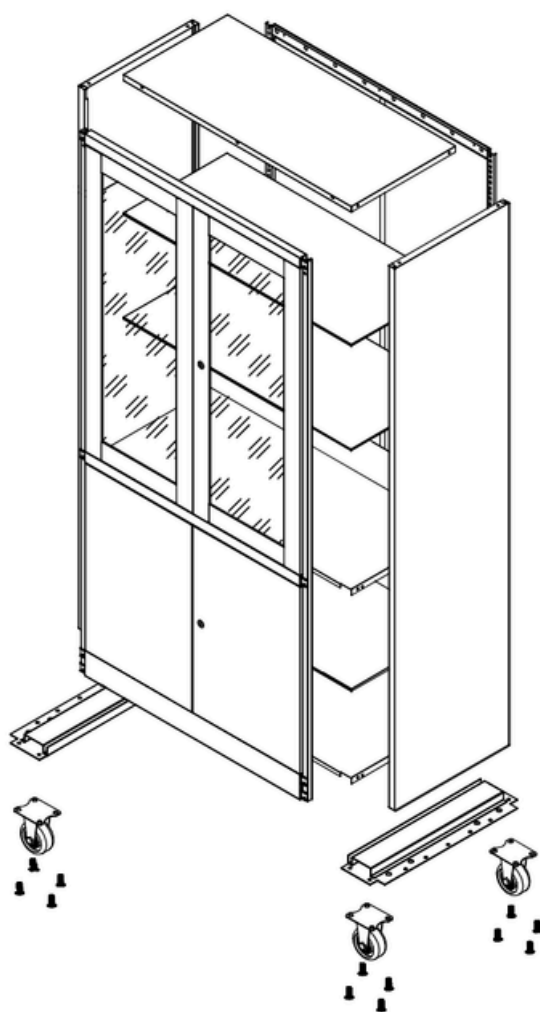


PL

1

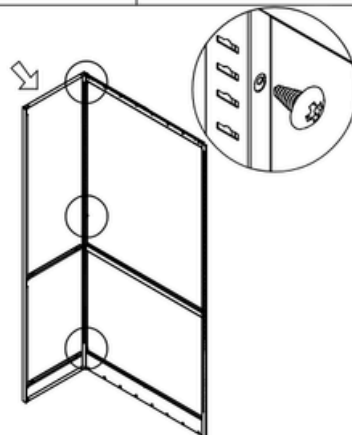


Połącz lewą stronę z panelem tylnym za pomocą wkrętów samogwintujących (5x10).

2

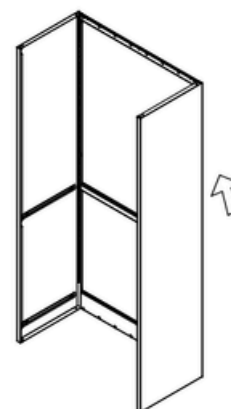


W taki sam sposób jak w pierwszym kroku połącz prawą stronę z panelem tylnym.

3

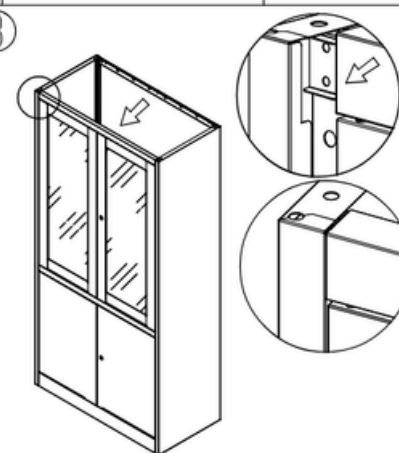


Przymocuj ramę drzwi do obu stron.

4

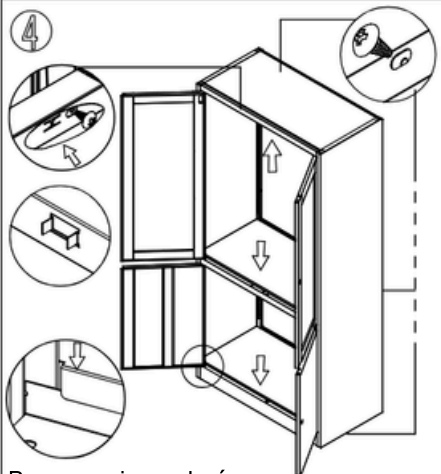


Przymocuj panel górny, dolny i środkowy za pomocą wkrętów samogwintujących (5x10).

5

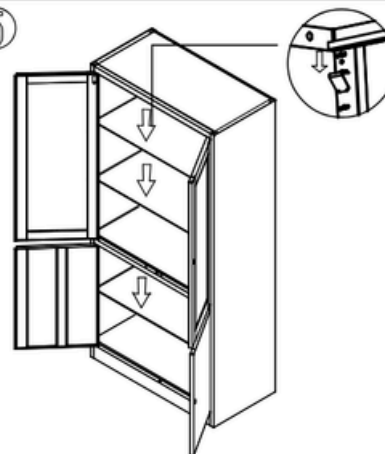

Zamontuj półki.

6

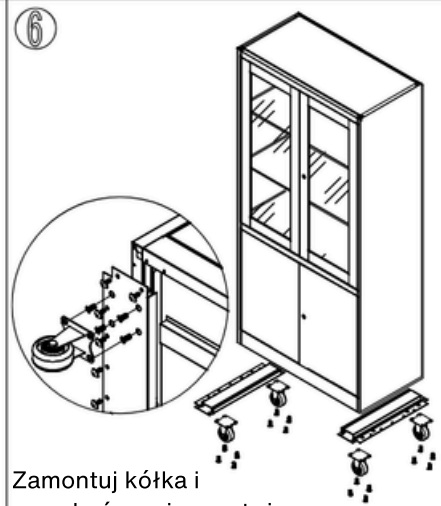

Zamontuj kółka i po zakończeniu montażu wyreguluj wszystkie elementy.




Linke Seite: 1 Stk.




Rechte Seite: 1 Stk.




Türrahmen: 1 Stk.



Rückwand: 1 Stk.

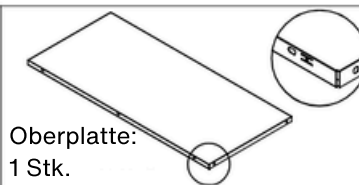

Oberplatte:
1 Stk.

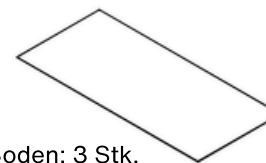


Boden: 3 Stk.



Selbstschneidende
Schraube (5x10):
34 Stk.



Bodenträger:
12 Stk.

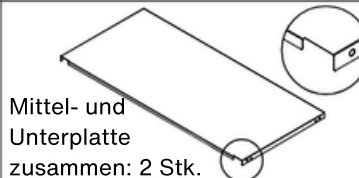


Mittel- und
Unterplatte
zusammen: 2 Stk.



Rolle: 4 Stk.
(70 mm Höhe)




Schraube:
16 Stk. (8x15)



Linker unterer Einsatz: 1 Stk.
Rechter unterer Einsatz: 1 Stk.




Schlüssel: 2
Sätze

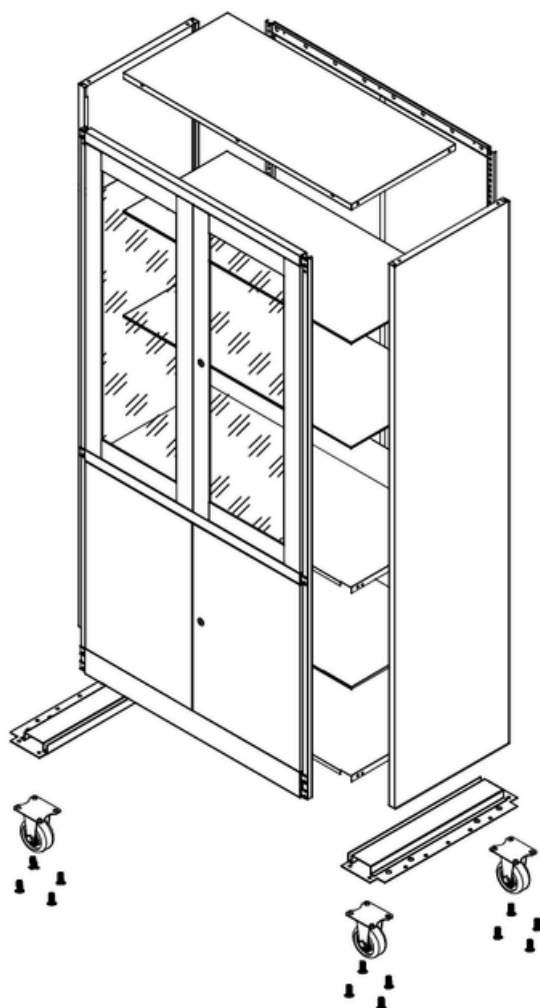


DE

①

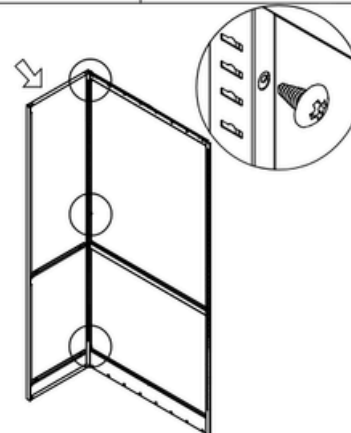


Verschrauben Sie die linke
Seite und die Rückwand mit
selbstschneidenden Schrauben (5x10).

②

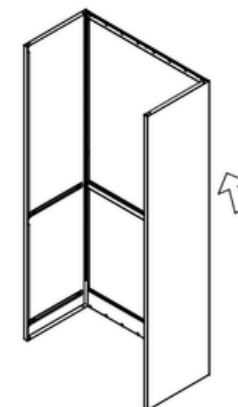


Verschrauben Sie die rechte
Seite und die Rückwand auf die
gleiche Weise wie im ersten Schritt.

③

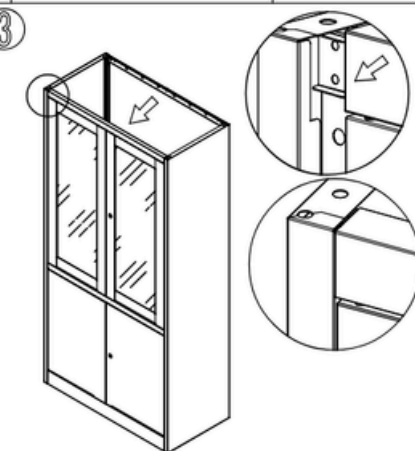


Befestigen Sie den
Türrahmen an beiden Seiten.

④

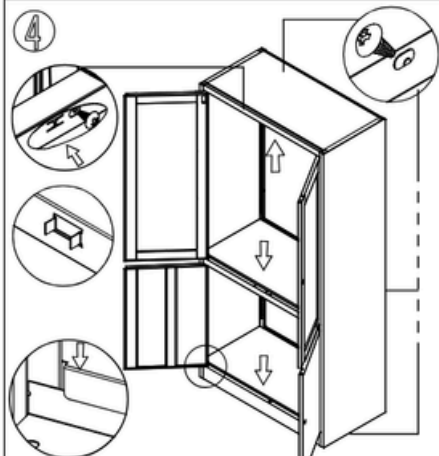


Befestigen Sie die Oberplatte,
Unterplatte und Mittelplatte mit
selbstschneidenden Schrauben (5x10).

⑤

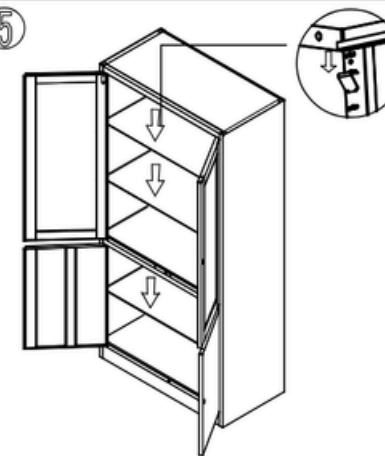

Montieren Sie die Böden.

⑥

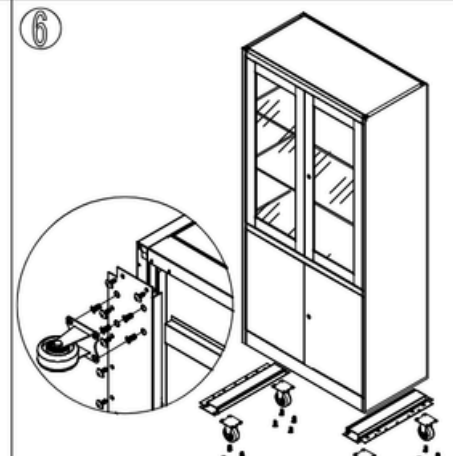

Montieren Sie die Rollen
und richten Sie nach der Montage
alle Teile korrekt aus.



Left side: 1 pc




Right side: 1 pc




Door frame: 1 pc




Back panel: 1 pc

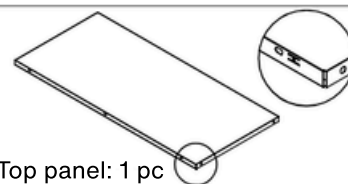

Top panel: 1 pc

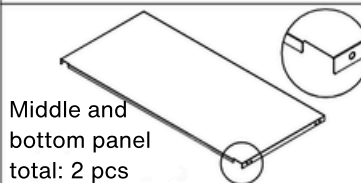

Middle and bottom panel total: 2 pcs

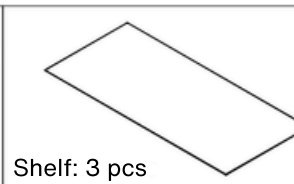

Shelf: 3 pcs



Self-tapping screw (5x10): 34 pcs




Shelf holder: 12 pcs



Castor: 4 pcs (70 mm height)




Screw: 16 pcs (8x15)




Left bottom insert: 1 pc
Right bottom insert: 1 pc




Key: 2 sets

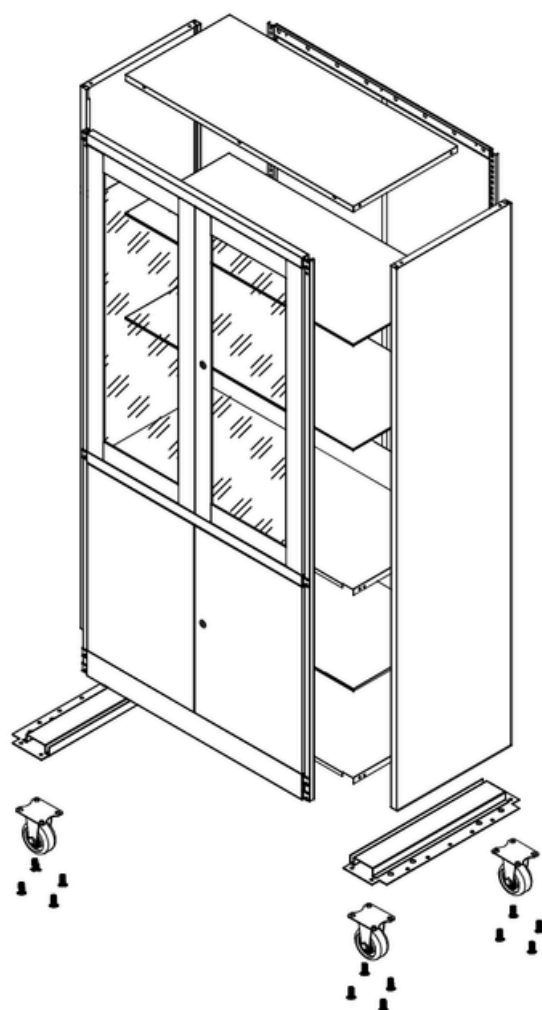


ENG

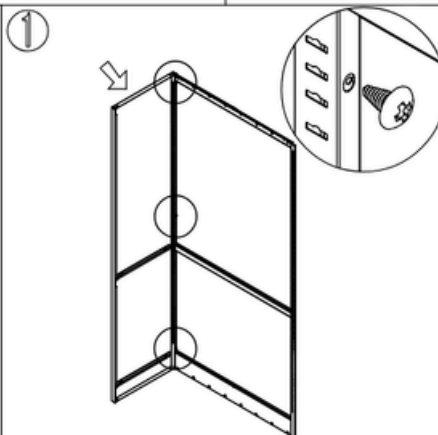


Bolt the left side and back panel with self-tapping screws (5x10).

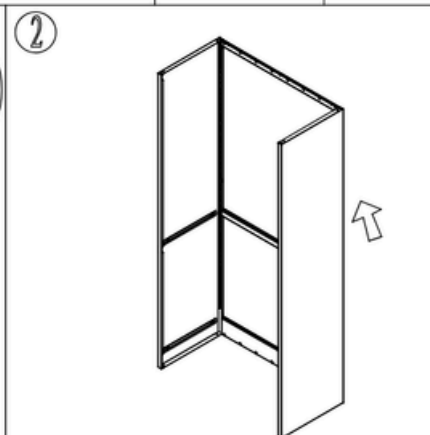

Bolt the right side and back panel in the same way as in the first step.

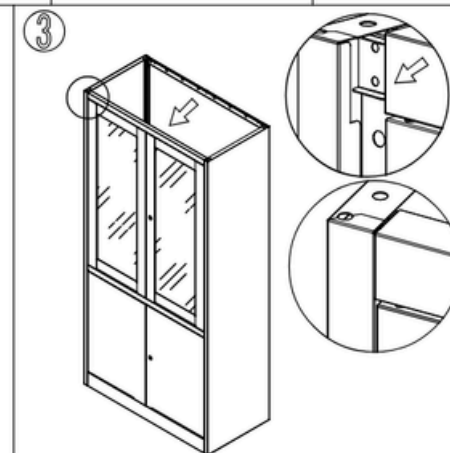


Fix the door frame onto both sides.

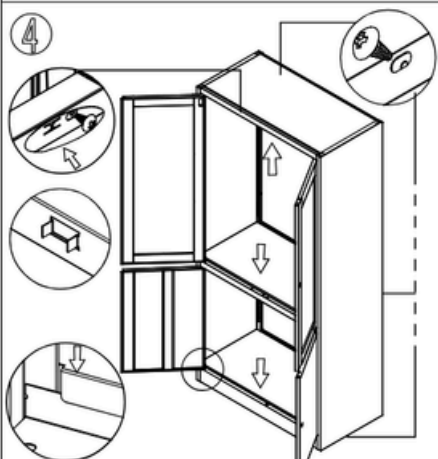

Fix the top panel, bottom panel and middle panel with self-tapping screws (5x10).



Install the shelves.

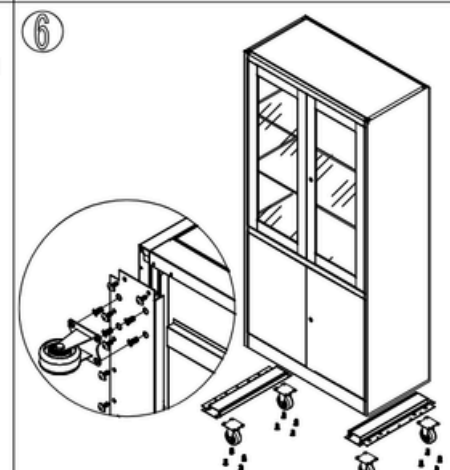

Install the castors and adjust all parts after installation to ensure a proper fit.



Partea stângă: 1 buc.




Partea dreaptă: 1 buc.




Cadru ușă: 1 buc.



Panou spate: 1 buc.

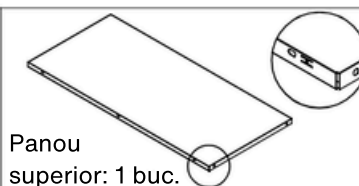

Panou superior: 1 buc.

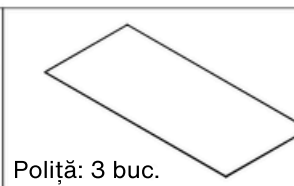


Poliță: 3 buc.



Șurub autofiletant (5x10): 34 buc.



Suport poliță: 12 buc.

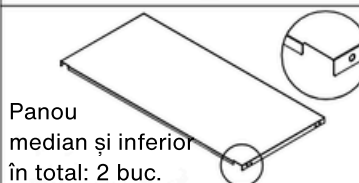


Panou median și inferior în total: 2 buc.



Roată: 4 buc. (înălțime 70 mm)




Șurub: 16 buc. (8x15)



Insertie inferioară stângă: 1 buc.
Insertie inferioară dreaptă: 1 buc.




Cheie: 2 seturi

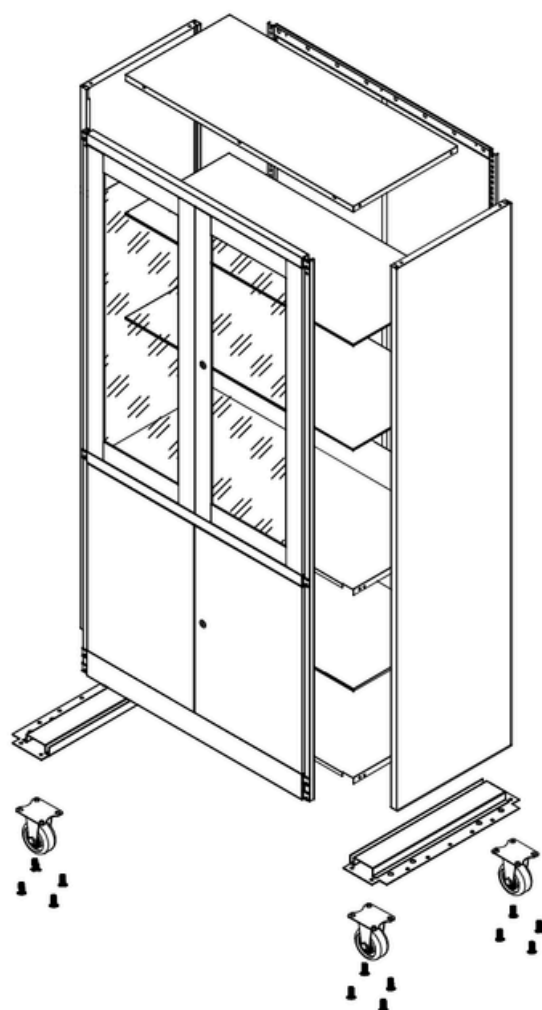


RO

1

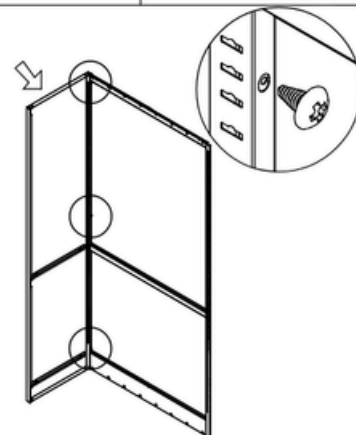

Fixați partea stângă și panoul din spate cu șuruburi autofiletante (5x10).

2

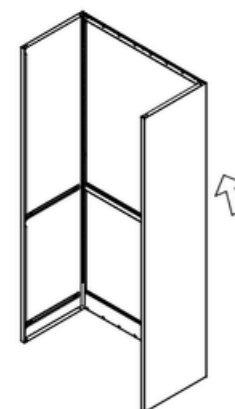


Fixați partea dreaptă și panoul din spate în același mod ca la primul pas.

3




Fixați cadrul ușii pe ambele părți.

4

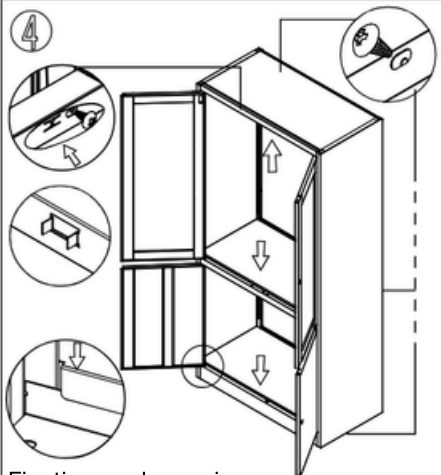


Fixați panoul superior, inferior și median cu șuruburi autofiletante (5x10).

5

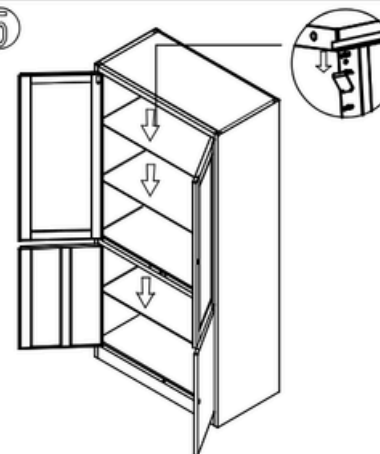

Montați polițele.

6

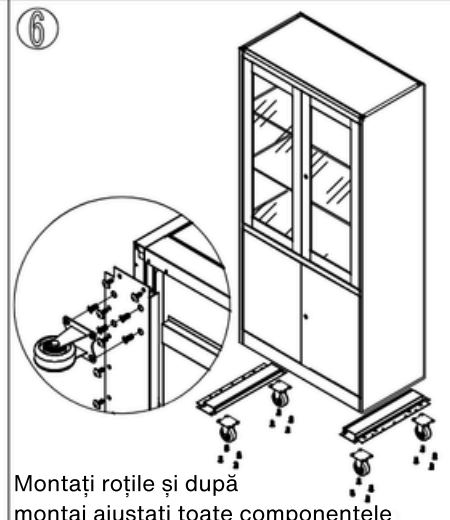

Montați roțile și după montaj ajustați toate componentele pentru o potrivire corectă.



Leva stran: 1 kos




Desna stran: 1 kos




Okvir vrat: 1 kos




Hrbtna plošča: 1 kos

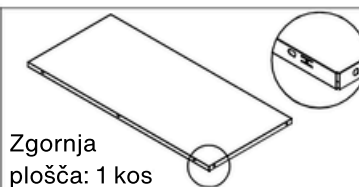

Zgornja plošča: 1 kos

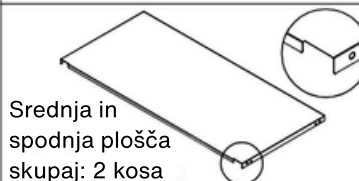

Srednja in spodnja plošča skupaj: 2 kosa

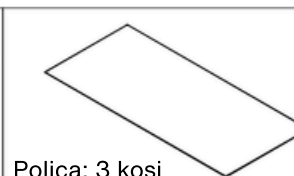

Polica: 3 kosi



Samorezni vijak (5x10): 34 kosov



Nosilec police: 12 kosov



Kolesce: 4 kosi (višina 70 mm)




Vijak: 16 kosov (8x15)



Levi spodnji vložek: 1 kos
Desni spodnji vložek: 1 kos




Ključ: 2 kompleta

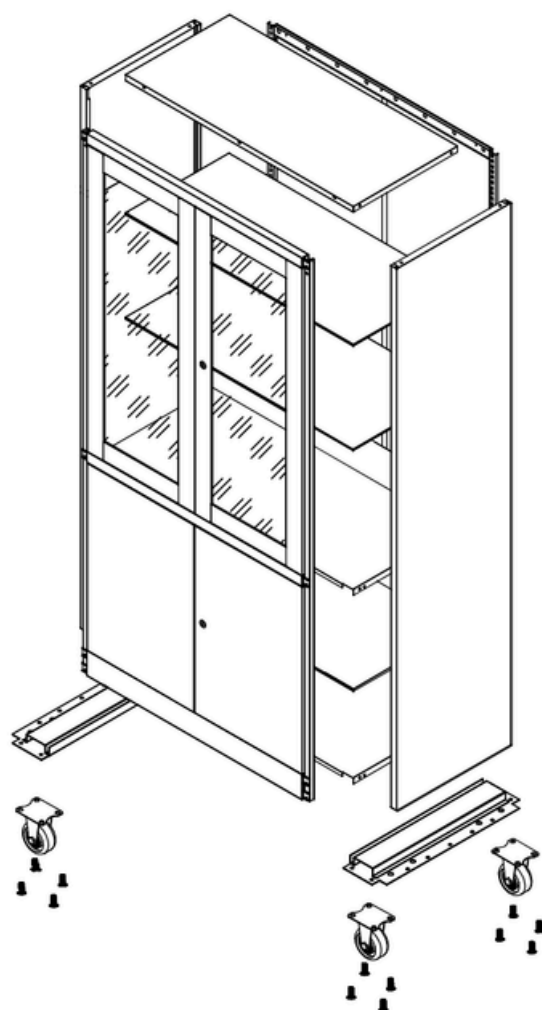


SL

1

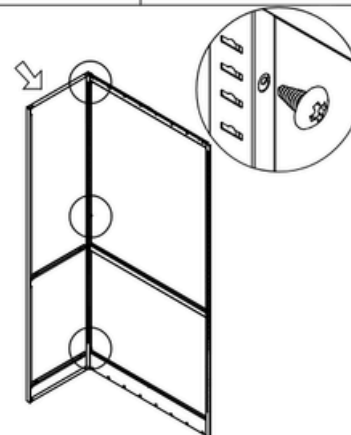


Levo stran in hrbtno ploščo pritrdite s samoreznimi vijaki (5x10).

2

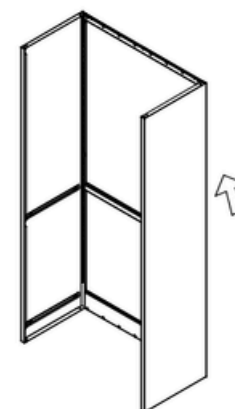


Na enak način kot v prvem koraku pritrdite desno stran in hrbtno ploščo.

3

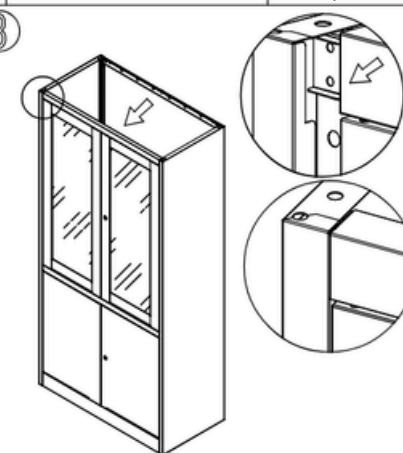


Okvir vrat pritrdite na obe strani.

4

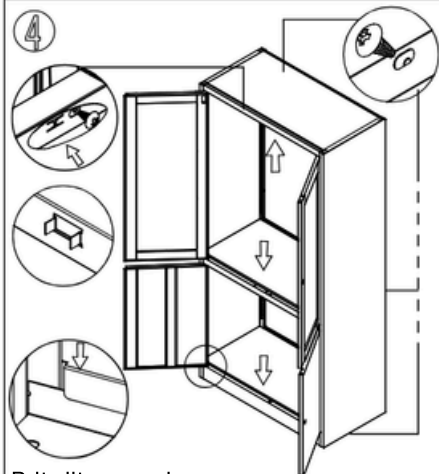


Pritrdite zgornjo, spodnjo in srednjo ploščo s samoreznimi vijaki (5x10).

5

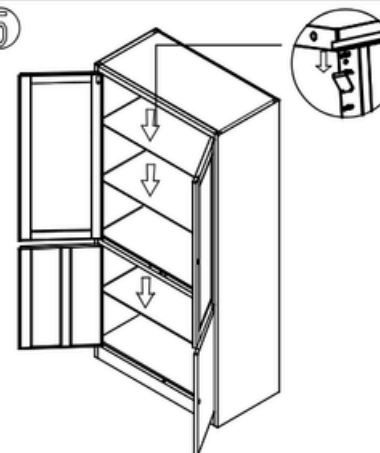

Namestite police.

6

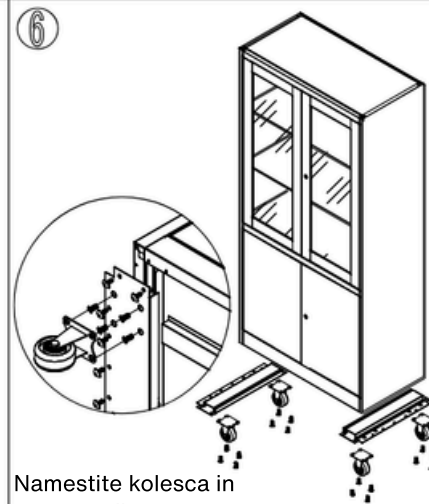

Namestite kolesca in po montaži prilagodite vse dele, da se pravilno prilegajo.



Lijeva strana: 1 kom




Desna strana: 1 kom




Okvir vrata: 1 kom




Stražnja ploča: 1 kom

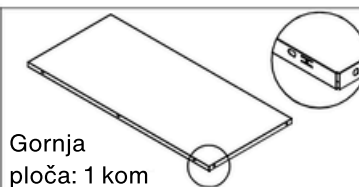

Gornja ploča: 1 kom

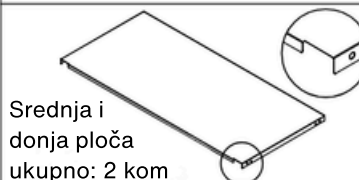

Srednja i donja ploča ukupno: 2 kom

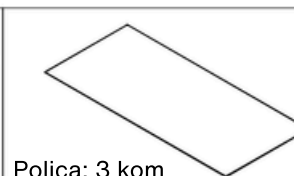

Polica: 3 kom



Samourezni vijak (5x10): 34 kom



Nosač police: 12 kom



Kotačić: 4 kom (visina 70 mm)




Vijak: 16 kom (8x15)



Lijevi donji umetak: 1 kom
Desni donji umetak: 1 kom




Ključ: 2 seta

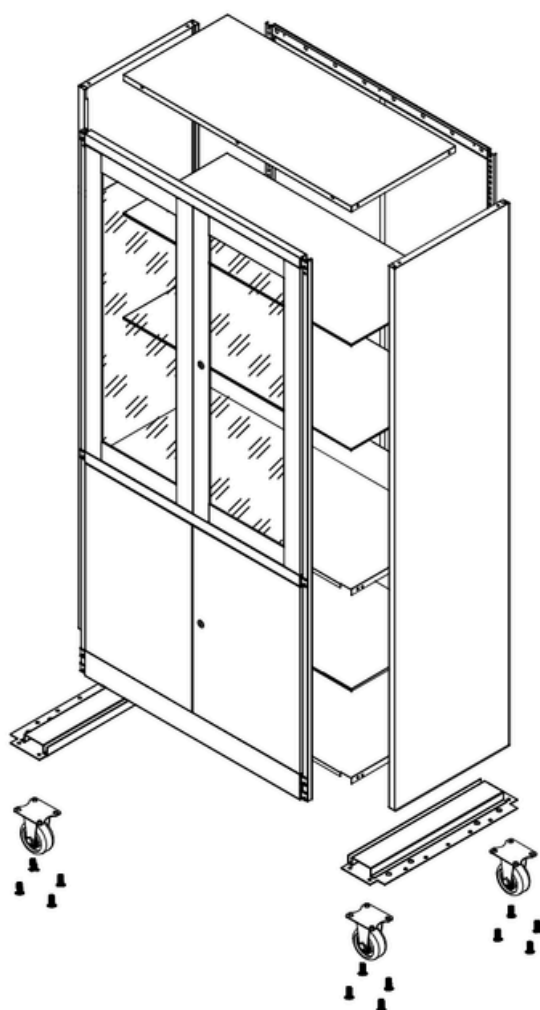


HR

1

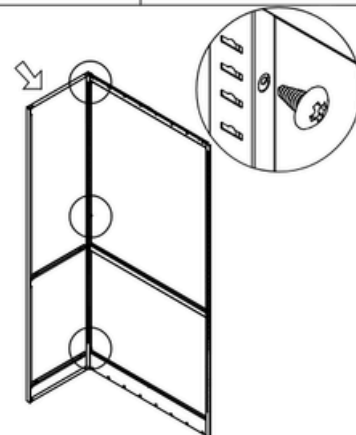


Pričvrstite lijevu stranu i stražnju ploču samoureznim vijcima (5x10).

2

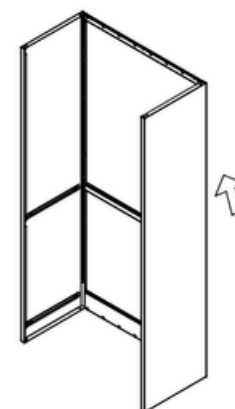


Na isti način kao u prvom koraku pričvrstite desnu stranu i stražnju ploču.

3

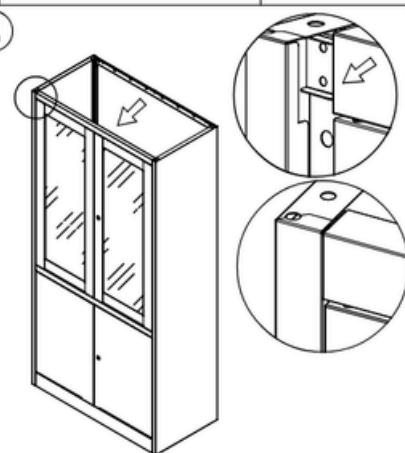


Pričvrstite okvir vrata na obje strane.

4

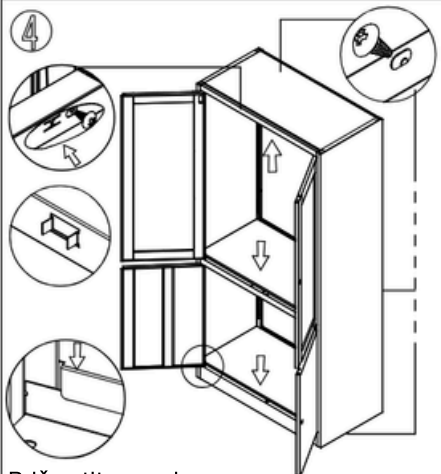


Pričvrstite gornju, donju i srednju ploču samoureznim vijcima (5x10).

5


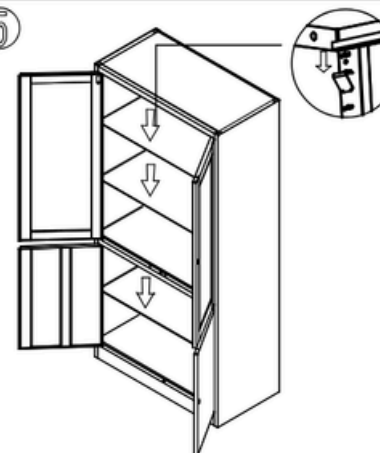


Ugradite police.

6

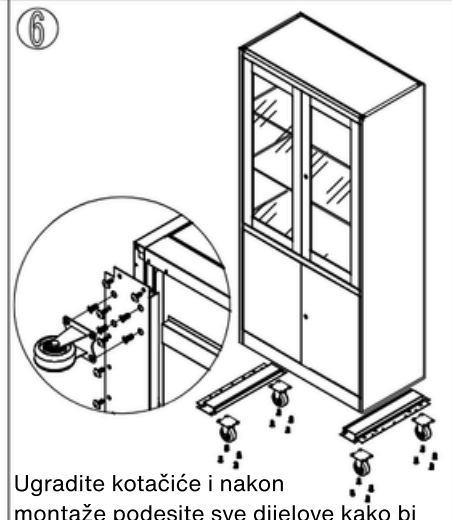

Ugradite kotačiće i nakon montaže podesite sve dijelove kako bi pravilno pristajali.

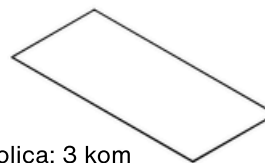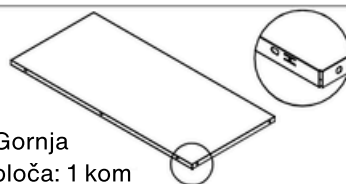

Gornja ploča: 1 kom

Polica: 3 kom

Samourezujući vijak (5x10): 34 kom

Nosač police: 12 kom

Srednja i donja ploča ukupno: 2 kom

Točkić: 4 kom (visina 70 mm)

Vijak: 16 kom (8x15)

Levi donji umetak: 1 kom
Desni donji umetak: 1 kom




Ključ: 2 seta

Leva strana: 1 kom


Desna strana: 1 kom

Okvir vrata: 1 kom

Zadnja ploča: 1 kom

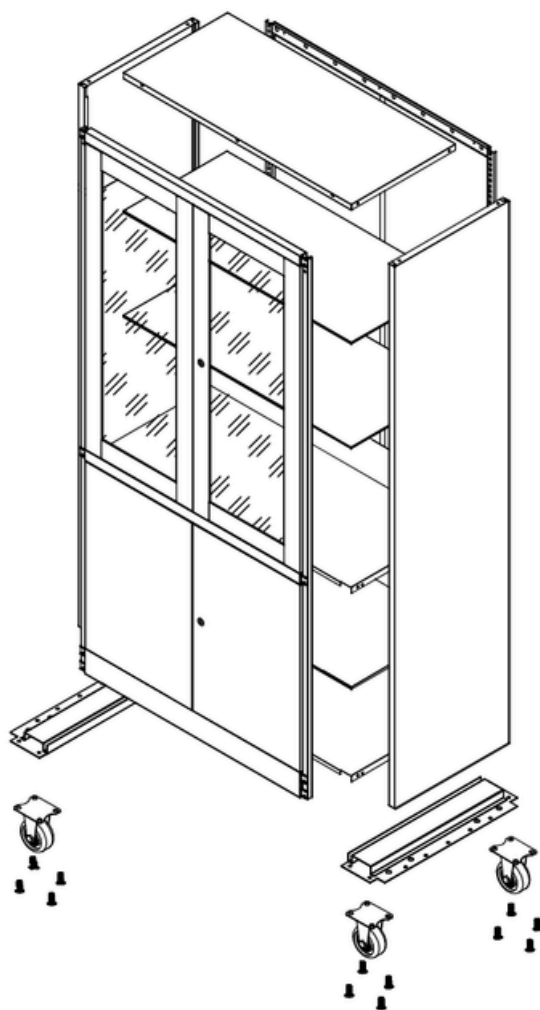


1

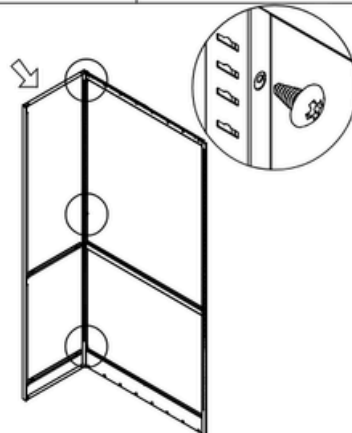


Pričvrstite levu stranu i zadnju ploču samourezujućim vijcima (5x10).

2

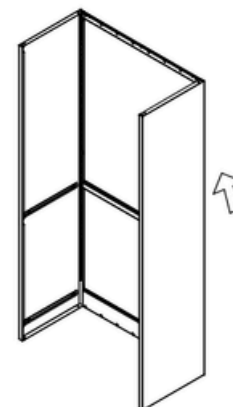


Na isti način kao u prvom koraku pričvrstite desnu stranu i zadnju ploču.

3

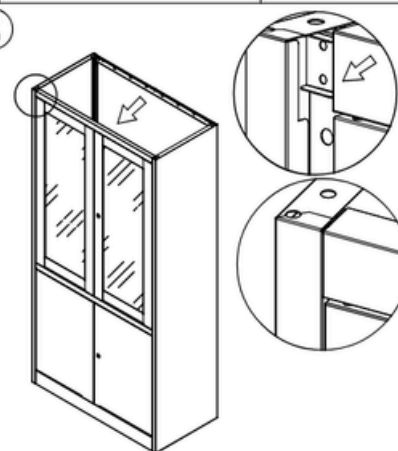


Pričvrstite okvir vrata na obe strane.

4

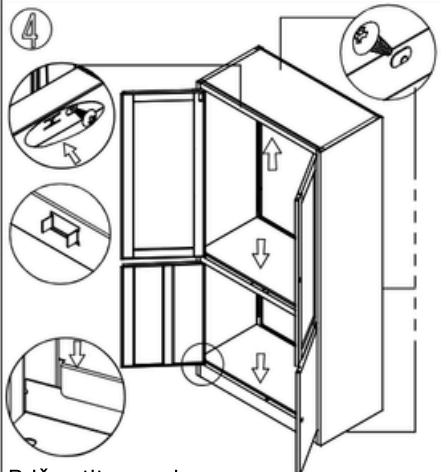


Pričvrstite gornju, donju i srednju ploču samourezujućim vijcima (5x10).

5

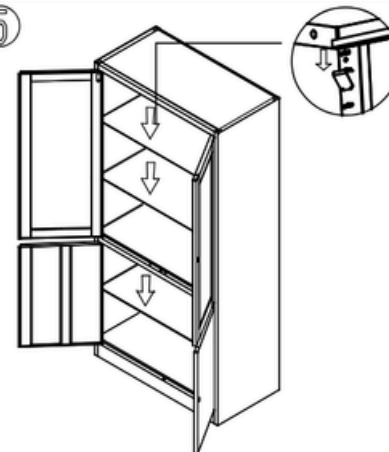

Postavite police.

6

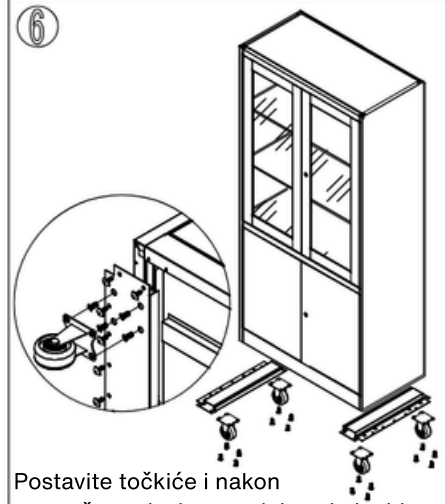

Postavite točkiće i nakon montaže podesite sve delove kako bi pravilno nalegali.

SR



Лява страна: 1 бр.




Дясна страна: 1 бр.




Рамка на вратата: 1 бр.



Заден панел: 1 бр.

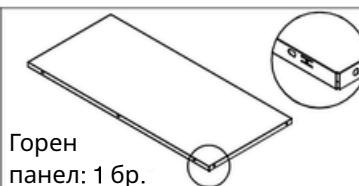

Горен панел: 1 бр.

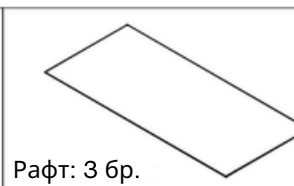

Рафт: 3 бр.



Самонарезен винт (5x10): 34 бр.



Държач за рафт: 12 бр.




Среден и долен панел общо: 2 бр.



Колелце: 4 бр. (височина 70 mm)




Винт: 16 бр. (8x15)




Лява долна вложка: 1 бр.
Дясна долна вложка: 1 бр.




Ключ: 2 комплекта

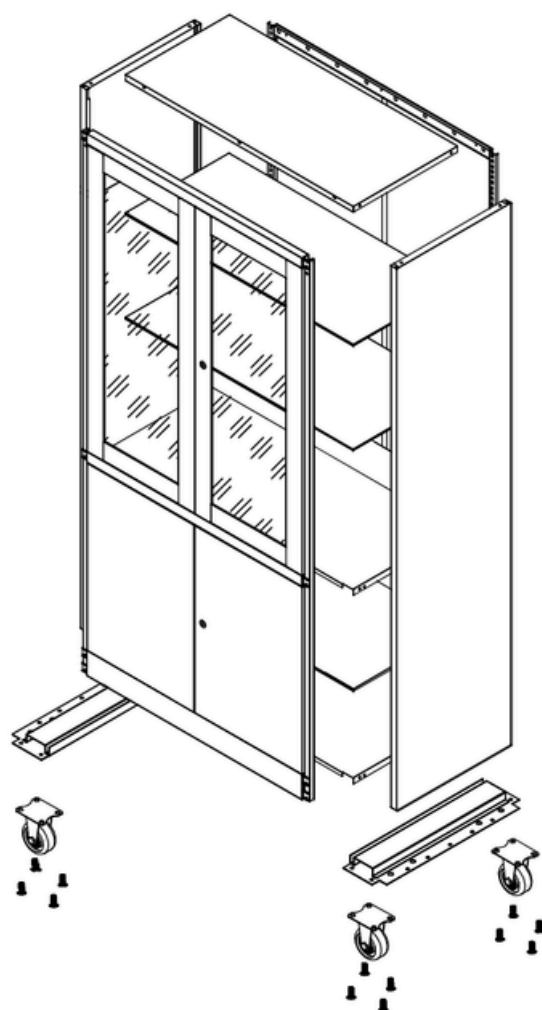


BG

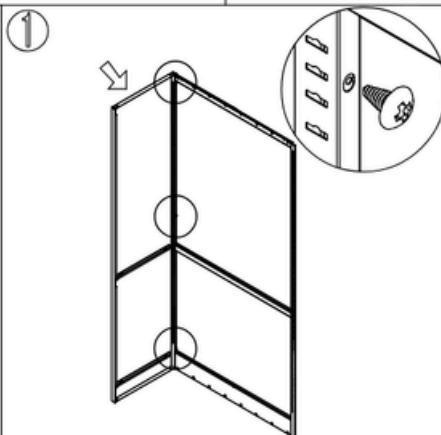


Свържете лявата страна и задния панел със самонарезни винтове (5x10).

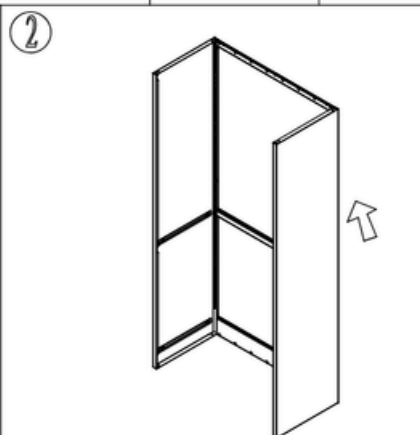

Свържете дясната страна и задния панел по същия начин както в първата стъпка.

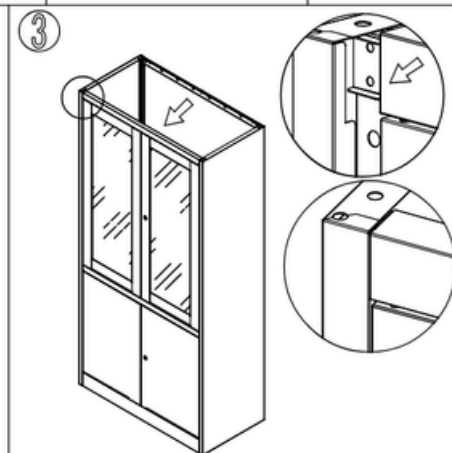


Закрепете рамката на вратата към двете страни.

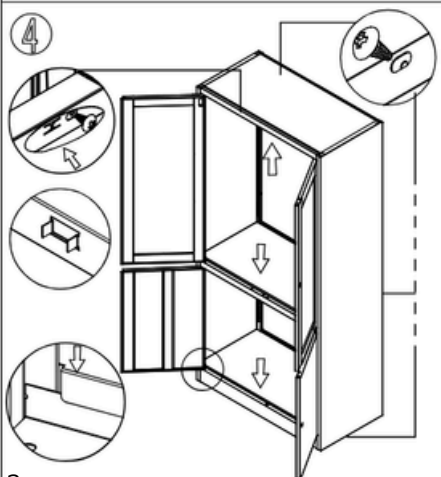


Закрепете горния, долния и средния панел със самонарезни винтове (5x10).




Монтирайте рафтовете.

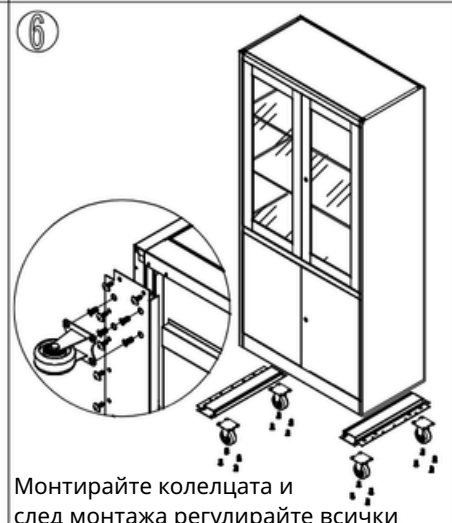

Монтирайте колелцата и след монтажа регулирайте всички части, за да паснат правилно.

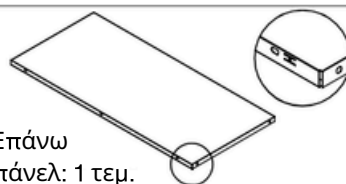

Επάνω
πάνελ: 1 τεμ.

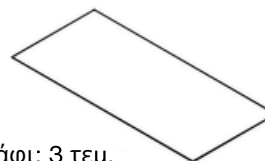


Ράφι: 3 τεμ.



Αυτοδιάτρητη
βίδα (5x10): 34 τεμ.



Στήριγμα
ραφιού: 12 τεμ.

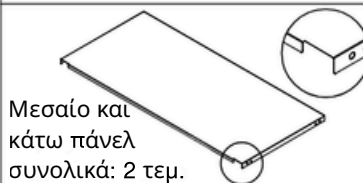

Μεσαίο και
κάτω πάνελ
συνολικά: 2 τεμ.



Τροχός: 4 τεμ.
(ύψος 70 mm)




Βίδα: 16 τεμ.
(8x15)




Αριστερό κάτω ένθετο: 1 τεμ.
Δεξί κάτω ένθετο: 1 τεμ.



Κλειδί: 2 σετ

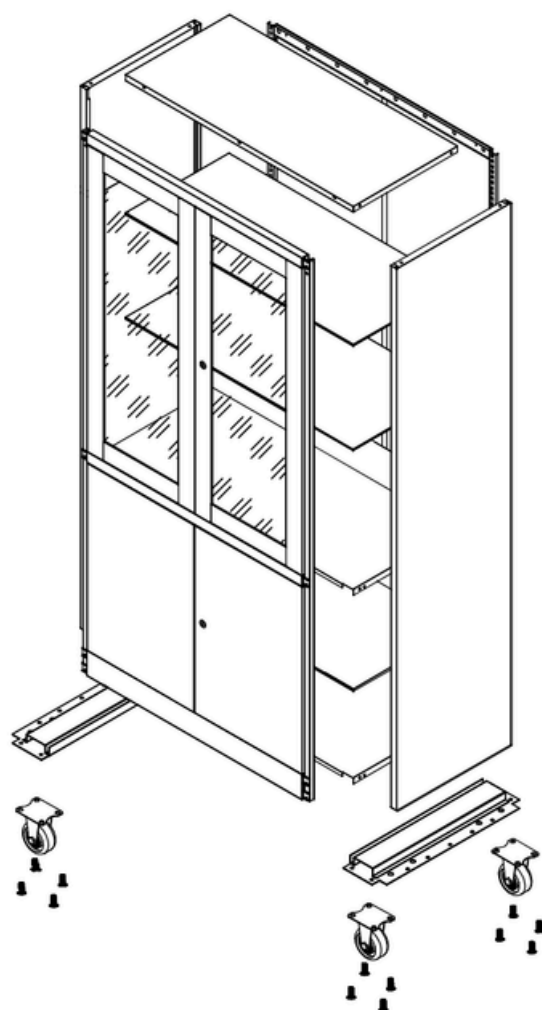


1

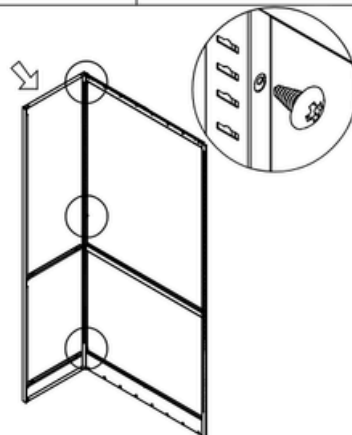


Στερεώστε την αριστερή πλευρά και
το πίσω πάνελ με αυτοδιάτρητες βίδες
(5x10).

2

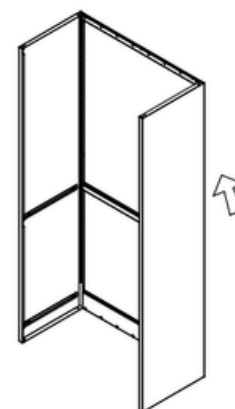


Στερεώστε τη δεξιά πλευρά
και το πίσω πάνελ με τον ίδιο τρόπο
όπως στο πρώτο βήμα.

3

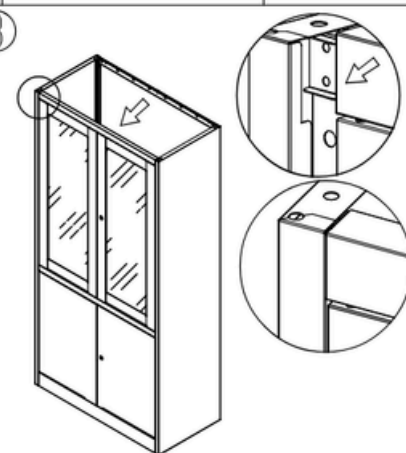


Στερεώστε το πλαίσιο της
πόρτας και στις δύο πλευρές.

4

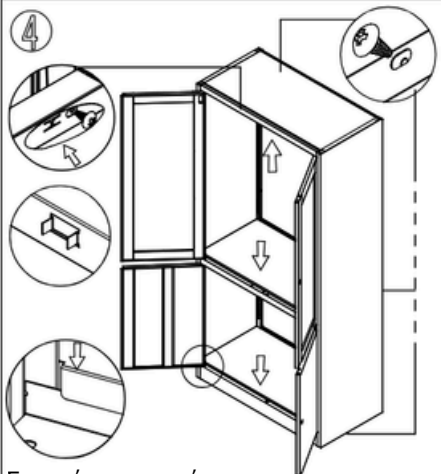


Στερεώστε το επάνω,
το κάτω και το μεσαίο πάνελ
με αυτοδιάτρητες βίδες (5x10).

5

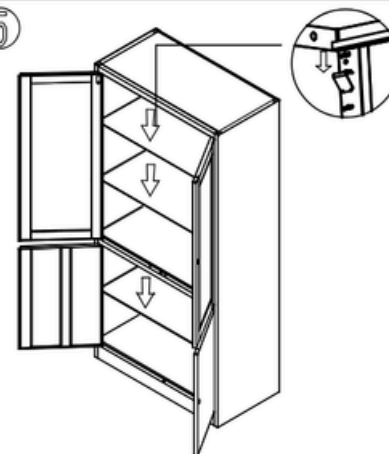

Τοποθετήστε τα ράφια.

6

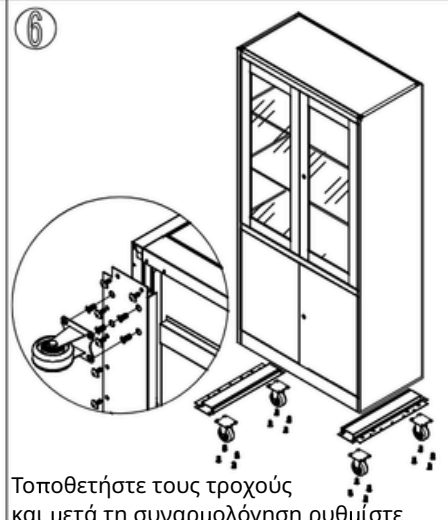

Τοποθετήστε τους τροχούς
και μετά τη συναρμολόγηση ρυθμίστε
όλα τα μέρη ώστε να εφαρμόζουν σωστά.



Lato sinistro: 1 pz




Lato destro: 1 pz




Telaio della porta: 1 pz



Pannello posteriore: 1 pz

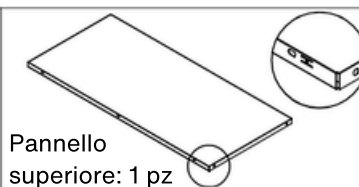

Pannello superiore: 1 pz

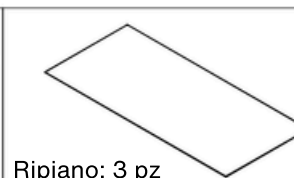


Ripiano: 3 pz



Vite autofilettante (5x10): 34 pz



Supporto ripiano: 12 pz

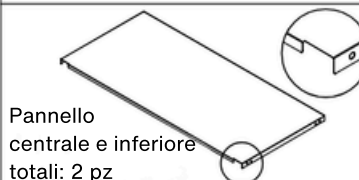


Pannello centrale e inferiore totali: 2 pz



Ruota: 4 pz (altezza 70 mm)




Vite: 16 pz (8x15)




Inserto inferiore sinistro: 1 pz
Inserto inferiore destro: 1 pz



Chiave: 2 set

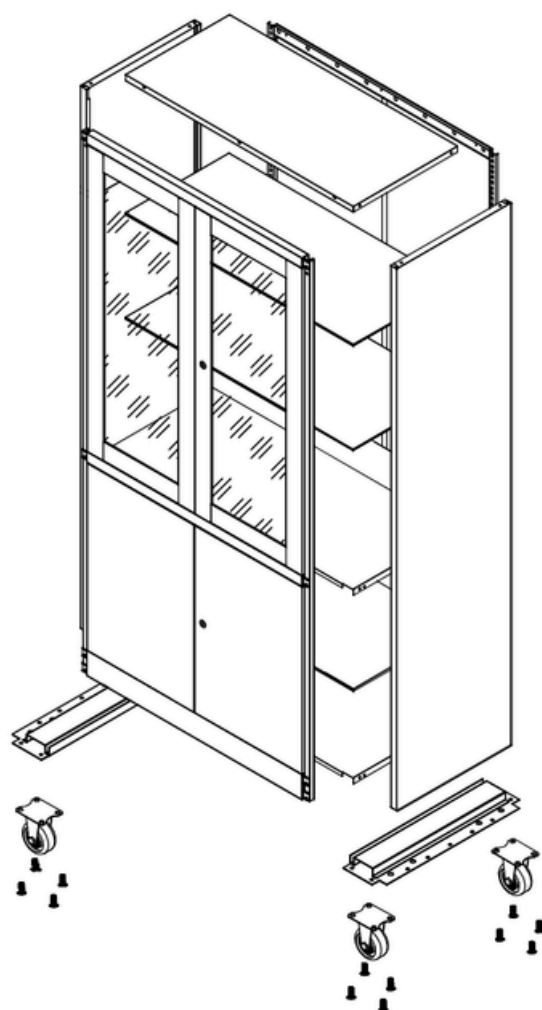


①

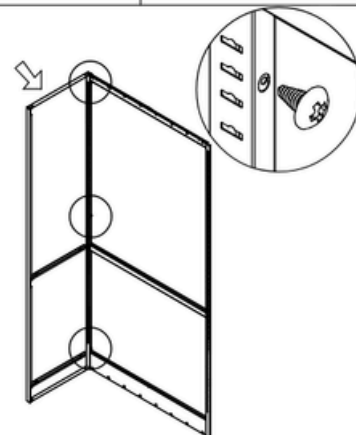

Fissare il lato sinistro e il pannello posteriore con viti autofilettanti (5x10).

②

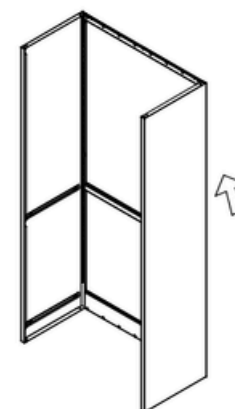


Fissare il lato destro e il pannello posteriore come nel primo passaggio.

③




Fissare il telaio della porta a entrambi i lati.

④

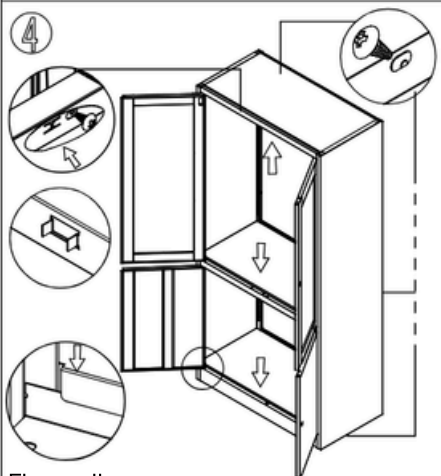


Fissare il pannello superiore, inferiore e centrale con viti autofilettanti (5x10).

⑤

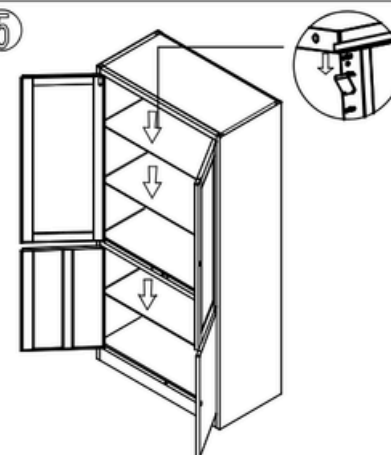

Installare i ripiani.

⑥

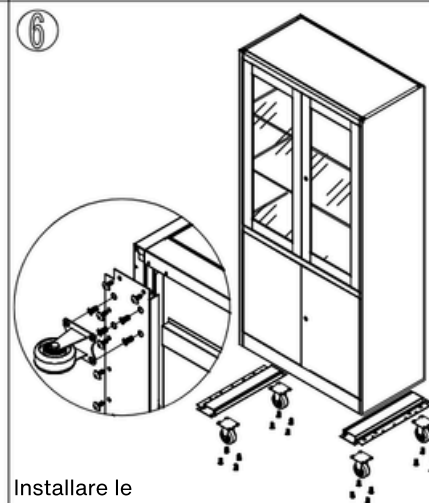

Installare le ruote e dopo il montaggio regolare tutti i componenti.

IT



Lado izquierdo: 1 ud.




Lado derecho: 1 ud.




Marco de la puerta: 1 ud.



Panel trasero: 1 ud.

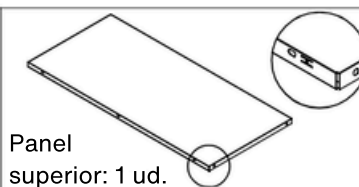

Panel superior: 1 ud.

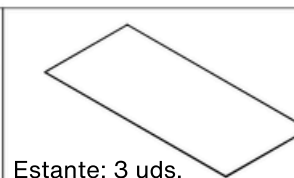


Estante: 3 uds.



Tornillo autorroscante (5x10): 34 uds.



Soporte para estante: 12 uds.

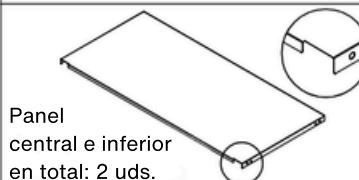

Panel central e inferior en total: 2 uds.



Rueda: 4 uds. (altura 70 mm)




Tornillo: 16 uds. (8x15)



Inserto inferior izquierdo: 1 ud.
inserto inferior derecho: 1 ud.




Llave: 2 juegos

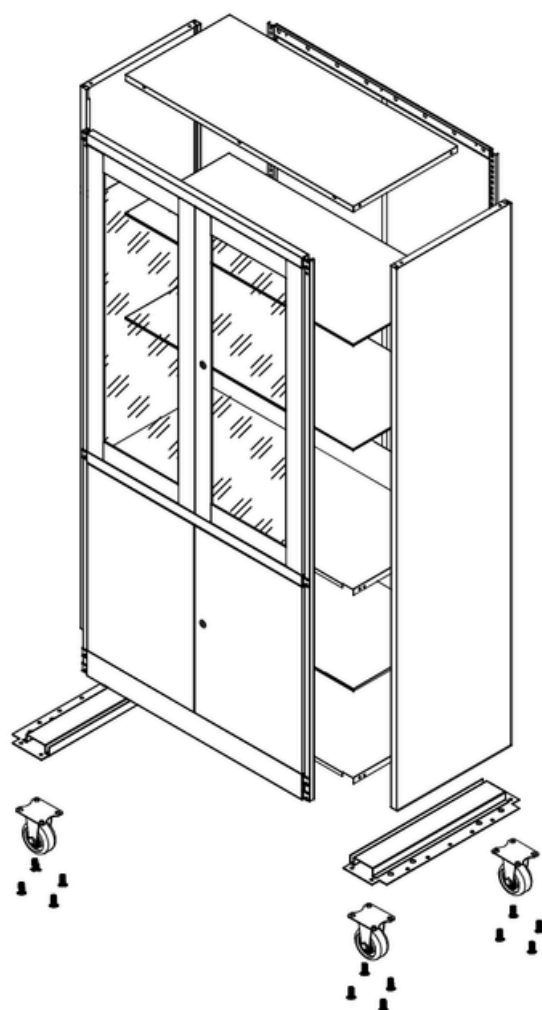


ES

1

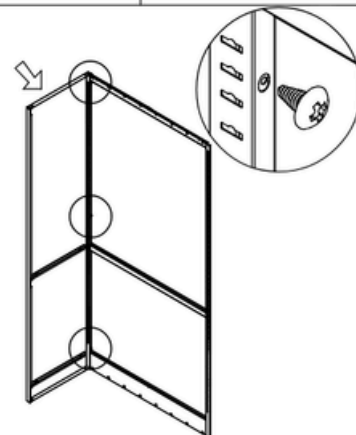


Fije el lado izquierdo y el panel trasero con tornillos autorroscantes (5x10).

2

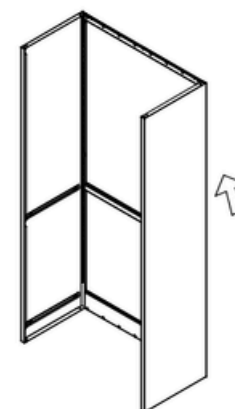


Fije el lado derecho y el panel trasero de la misma forma que en el primer paso.

3

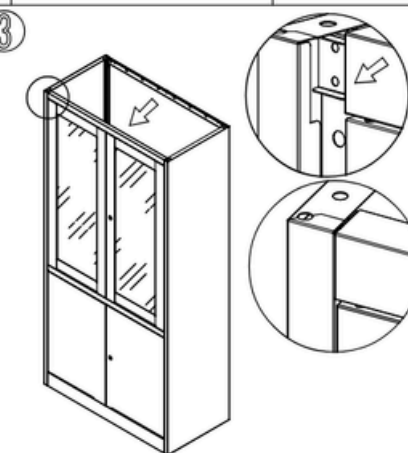


Fije el marco de la puerta a ambos lados.

4

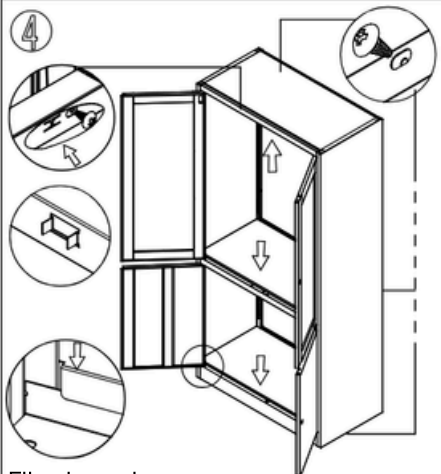


Fije el panel superior, inferior y central con tornillos autorroscantes (5x10).

5

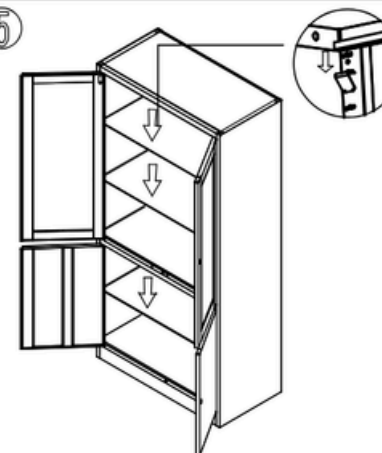

Instale los estantes.

6

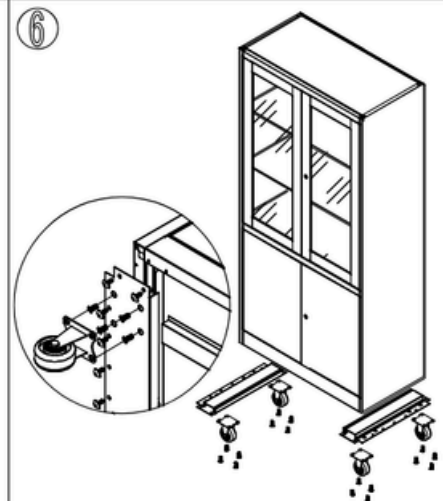

Instale las ruedas y ajuste todas las piezas después del montaje.



Lado esquerdo: 1 un.




Lado direito: 1 un.




Estrutura da porta: 1 un.



Painel traseiro: 1 un.

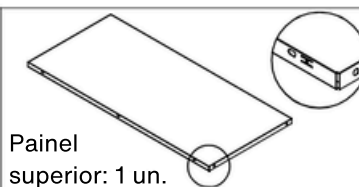

Painel superior: 1 un.

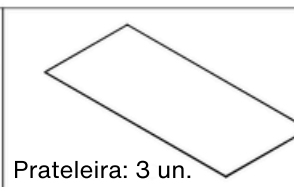


Prateleira: 3 un.



Parafuso autorroscante (5x10): 34 un.



Suporte de prateleira: 12 un.

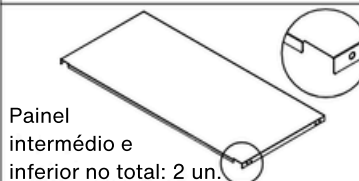


Painel intermédio e inferior no total: 2 un.



Roda: 4 un. (altura 70 mm)




Parafuso: 16 un. (8x15)




Inserto inferior esquerdo: 1 un.
Inserto inferior direito: 1 un.



Chave: 2 conjuntos

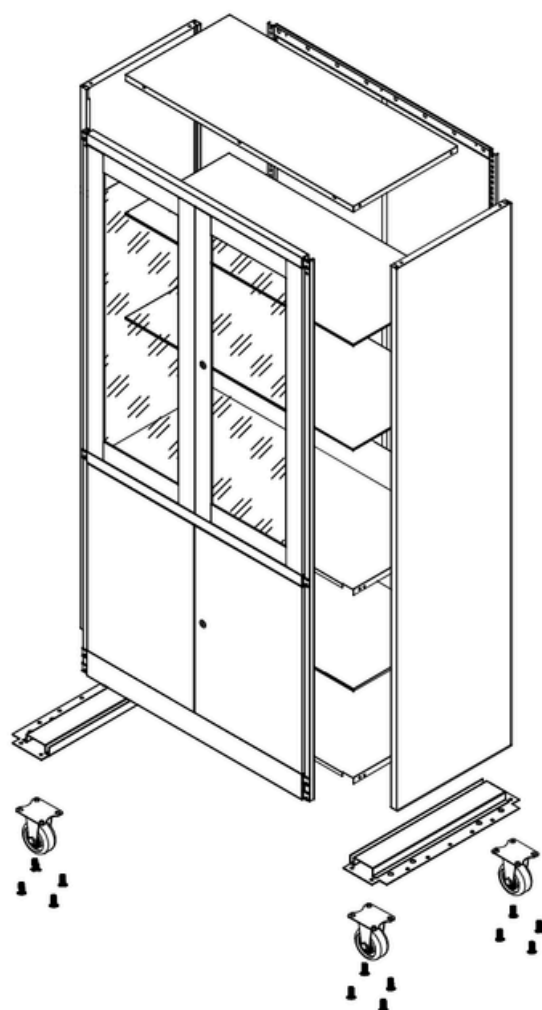


1

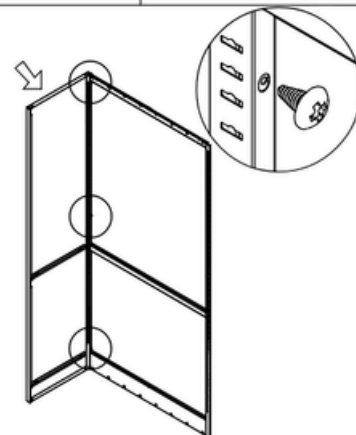


Fixe o lado esquerdo e o painel traseiro com parafusos autorroscantes (5x10).

2

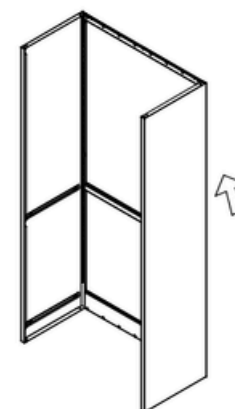


Fixe o lado direito e o painel traseiro da mesma forma que no primeiro passo.

3

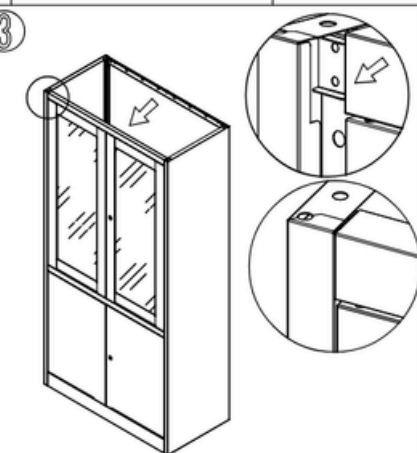


Fixe a estrutura da porta a ambos os lados.

4

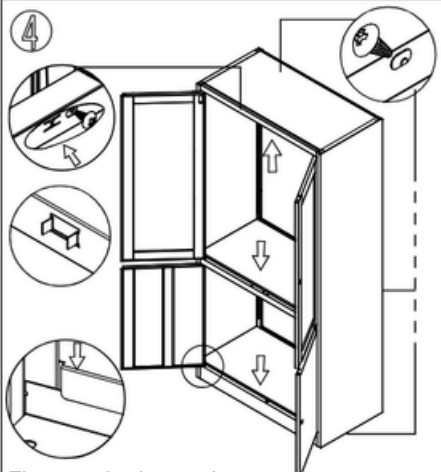


Fixe o painel superior, inferior e intermédio com parafusos autorroscantes (5x10).

5

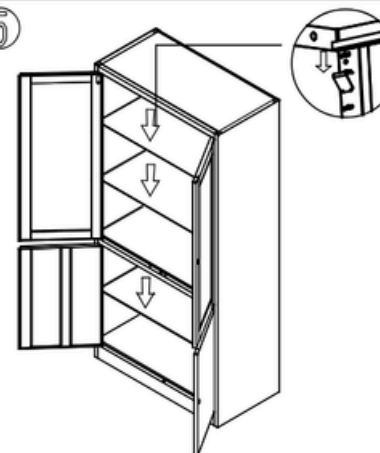

Instale as prateleiras.

6

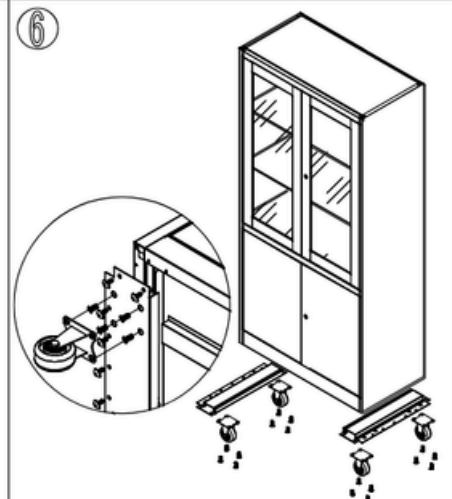

Instale as rodas e ajuste todas as peças após a montagem.



Côté gauche : 1 pc




Côté droit : 1 pc




Cadre de porte : 1 pc




Panneau arrière : 1 pc

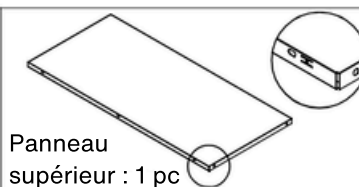


Panneau supérieur : 1 pc

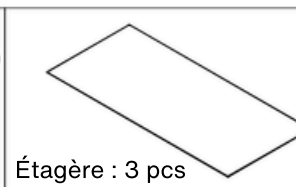


Étagère : 3 pcs

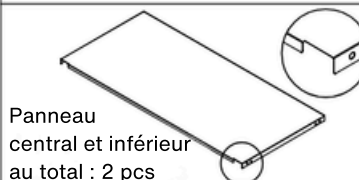Vis autotaraudeuse
(5x10) : 34 pcsSupport
d'étagère : 12 pcsPanneau
central et inférieur
au total : 2 pcsRoulettes : 4 pcs
(hauteur 70 mm)Vis : 16 pcs
(8x15)Insert inférieur gauche : 1 pc
Insert inférieur droit : 1 pc


Clé : 2 jeux

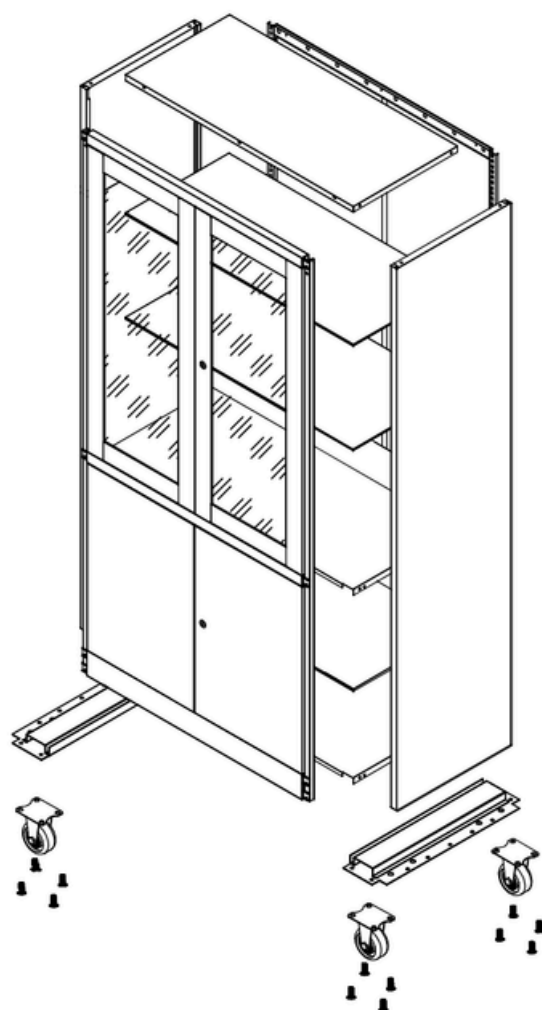


①

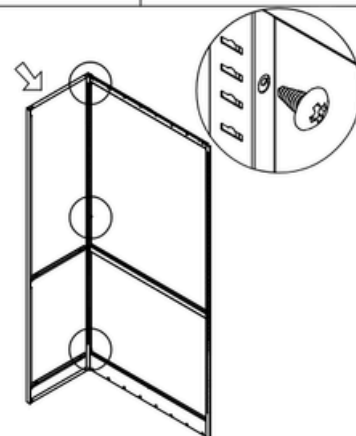Fixez le côté gauche
et le panneau arrière à l'aide de vis
autotaraudeuses (5x10).


②

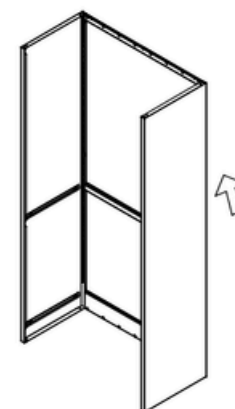Fixez le côté droit et le panneau
arrière de la même manière que
lors de la première étape.


③

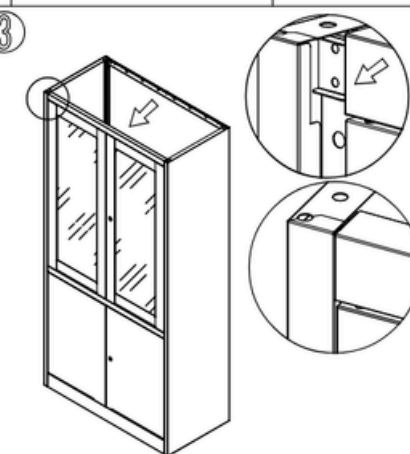Fixez le cadre
de porte aux deux côtés.

④

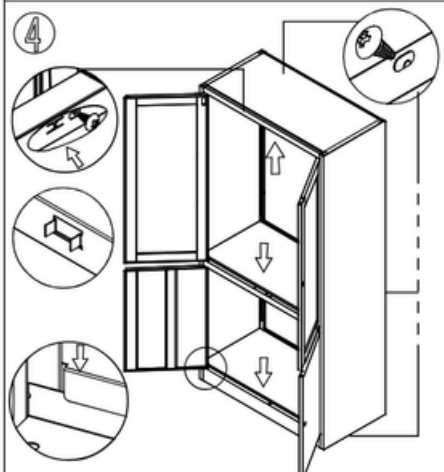
Fixez le panneau
supérieur, inférieur et central
avec des vis autotaraudeuses (5x10).

⑤

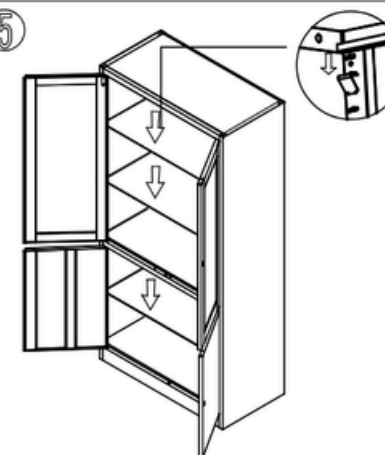

Installez les étagères.

⑥

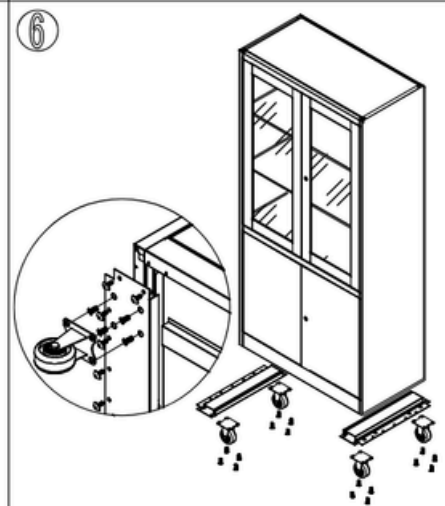Installez les roulettes et ajustez
toutes les pièces après le montage.




Linkerzijde: 1 st.




Rechterzijde: 1 st.




Deurframe: 1 st.




Achterpaneel: 1 st.

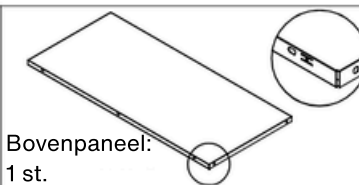

Bovenpaneel:
1 st.

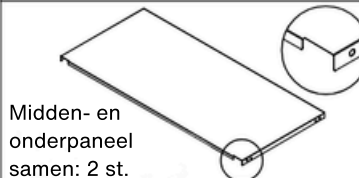

Midden- en
onderpaneel
samen: 2 st.

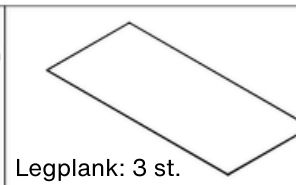

Legplank: 3 st.



Zelftappende
schroef (5x10): 34 st.




Plankdrager:
12 st.



Zwenkwiel: 4 st.
(hoogte 70 mm)




Schroef:
16 st. (8x15)



Linker onderinzet: 1 st.
Rechter onderinzet: 1 st.




Sleutel: 2 sets

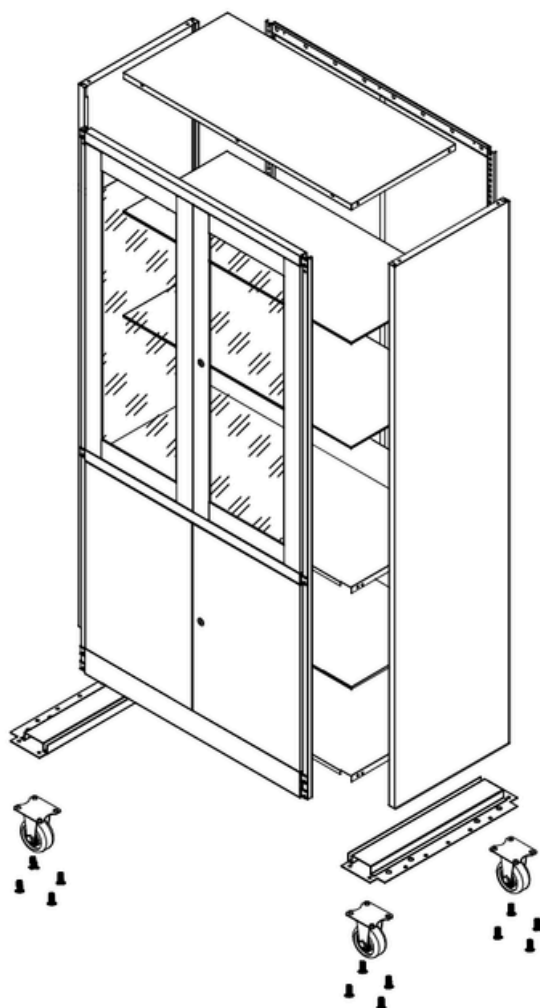


NL

①

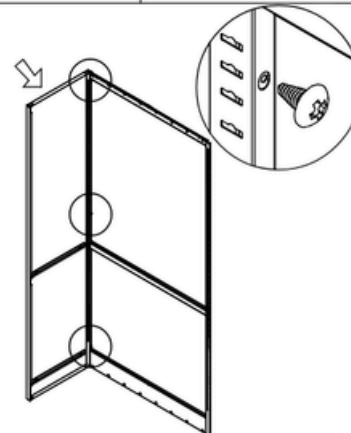


Bevestig de linkerzijde en het
achterpaneel met zelftappende
schroeven (5x10).

②

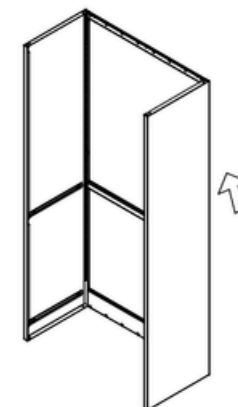


Bevestig de rechterzijde
en het achterpaneel op
dezelfde manier als in stap 1.

③

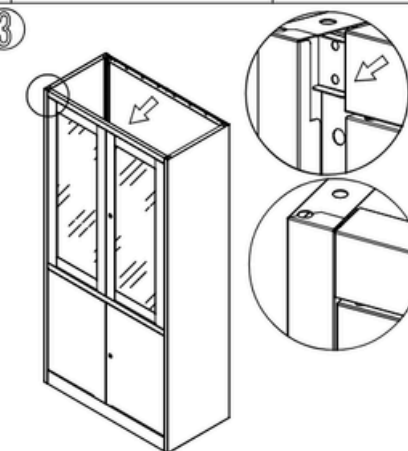


Bevestig het
deurframe aan beide zijden.

④

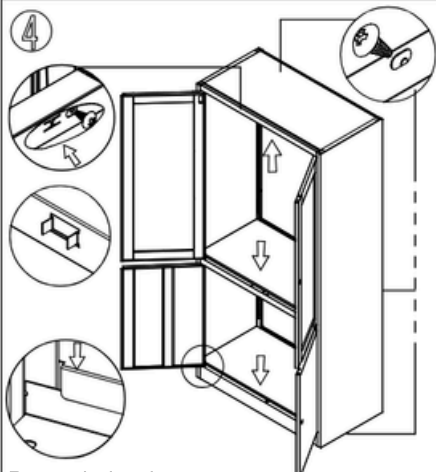


Bevestig het boven-,
onder- en middenpaneel met
zelftappende schroeven (5x10).

⑤

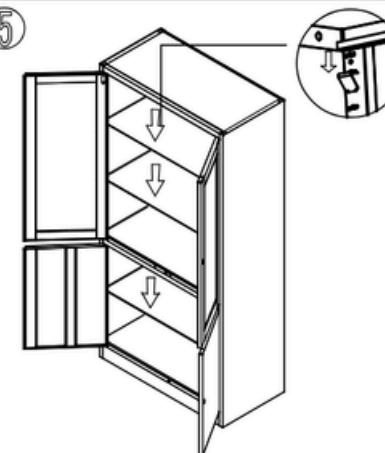

Monteer de legplanken.

⑥

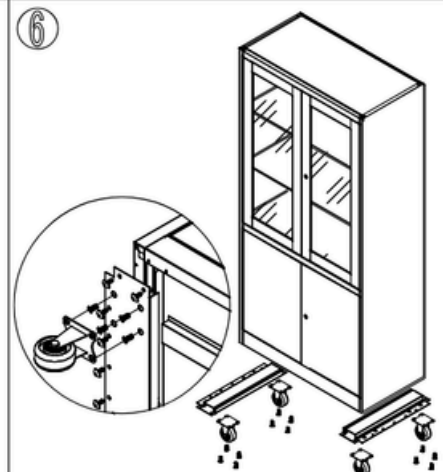

Monteer de zwenkwielen en stel na de
montage alle onderdelen af.




Venstre side: 1 stk.




Højre side: 1 stk.




Dørramme: 1 stk.



Bagpanel: 1 stk.

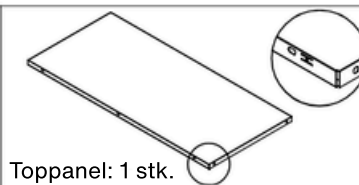

Toppanel: 1 stk.

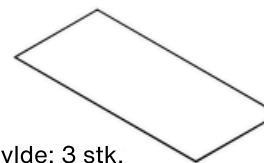


Hylde: 3 stk.



Selvskærende skrue (5x10): 34 stk.



Hyldebærer: 12 stk.

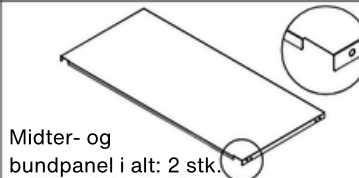


Midter- og bundpanel i alt: 2 stk.



Hjul: 4 stk. (højde 70 mm)




Skrue: 16 stk. (8x15)



Venstre bundindsats: 1 stk.
Højre bundindsats: 1 stk.




Nøgle: 2 sæt

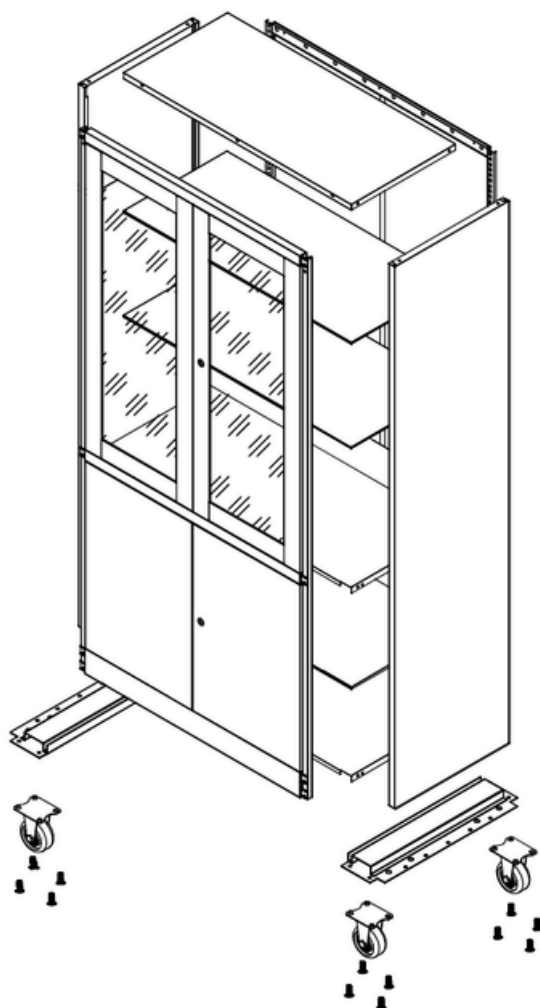


DA

①

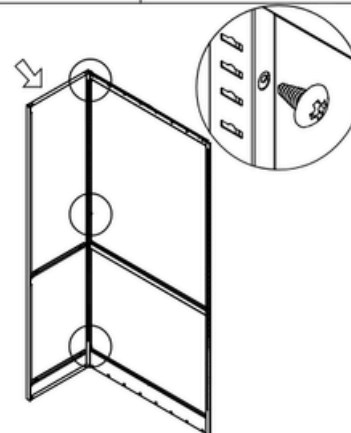


Fastgør venstre side og bagpanelet med selvskærende skruer (5x10).

②

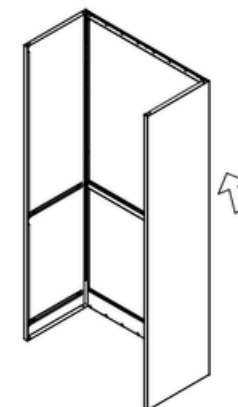


Fastgør højre side og bagpanelet på samme måde som i første trin.

③

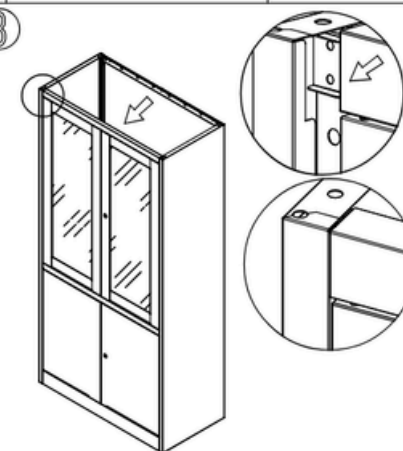


Fastgør dørrammen til begge sider.

④

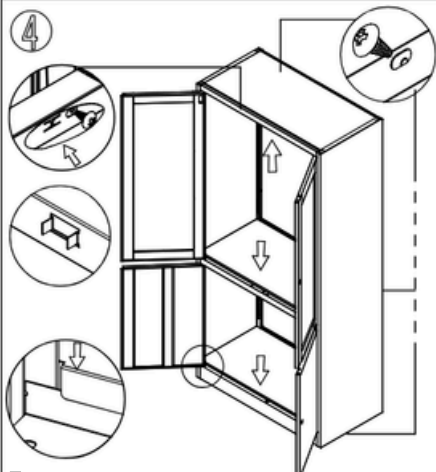


Fastgør top-, bund- og midterpanelet med selvskærende skruer (5x10).

⑤

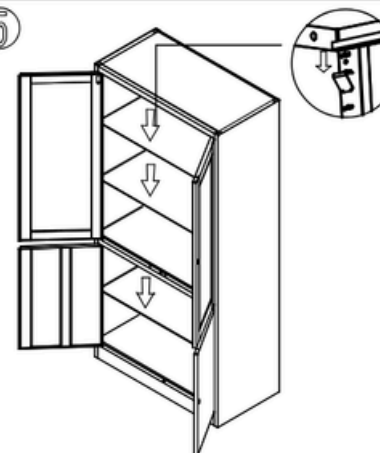

Monter hylderne.

⑥

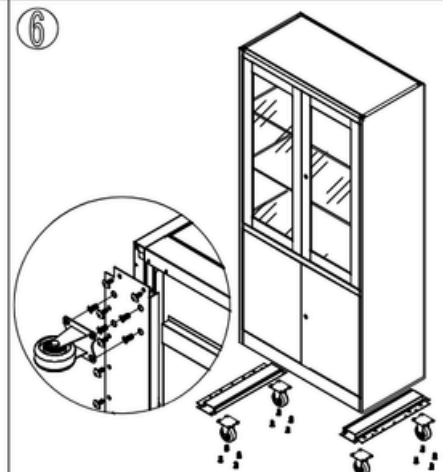

Monter hjulene, og juster alle dele efter montering, så de passer korrekt.




Venstre side: 1 stk.




Høyre side: 1 stk.




Dørramme: 1 stk.




Bakpanel: 1 stk.

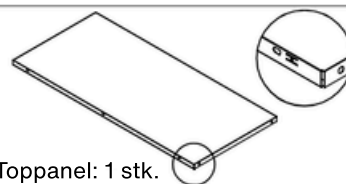

Toppanel: 1 stk.

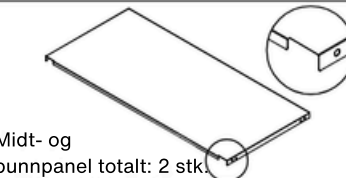

Midt- og
bunnpanel totalt: 2 stk.

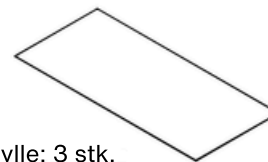

Hylle: 3 stk.



Selvborende skrue
(5x10): 34 stk.



Hyllebærer:
12 stk.



Hjul: 4 stk.
(høyde 70 mm)




Skrue: 16 stk.
(8x15)



Venstre bunninnsats: 1 stk.
Høyre bunninnsats: 1 stk.




Nøkkel: 2 sett

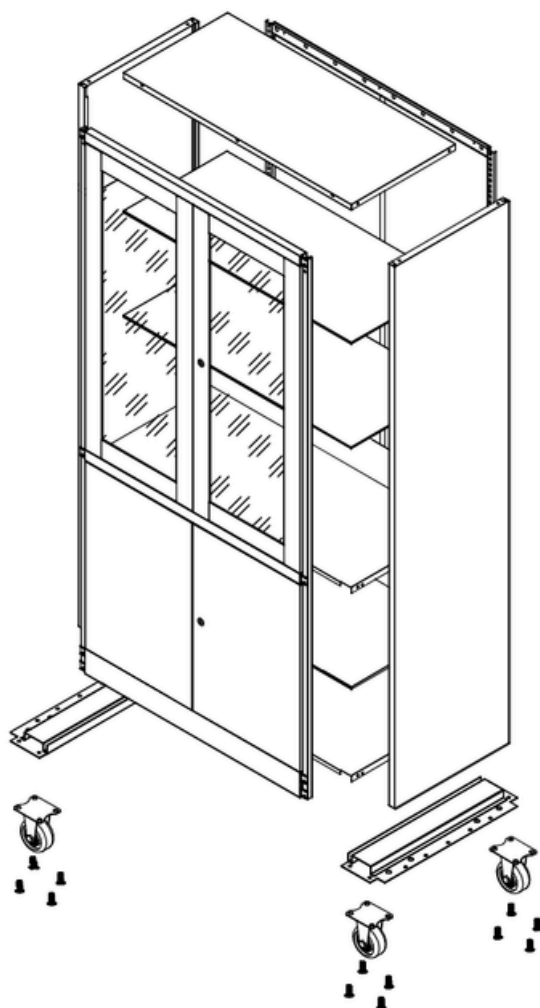


NO

①

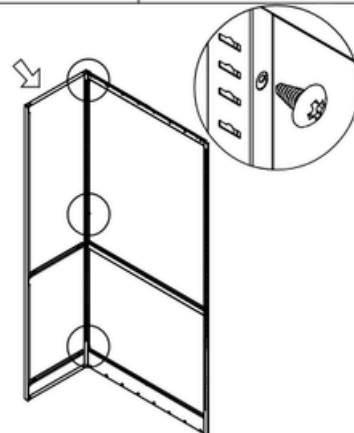

Fest venstre side og bakpanelet med
selvborende skruer (5x10).

②

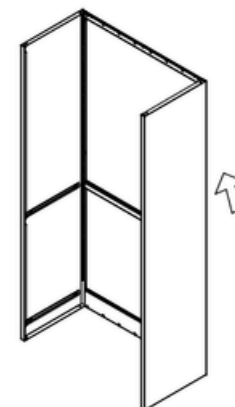


Fest høyre side og bakpanelet
på samme måte som i første trinn.

③




Fest dørrammen til begge sider.

④

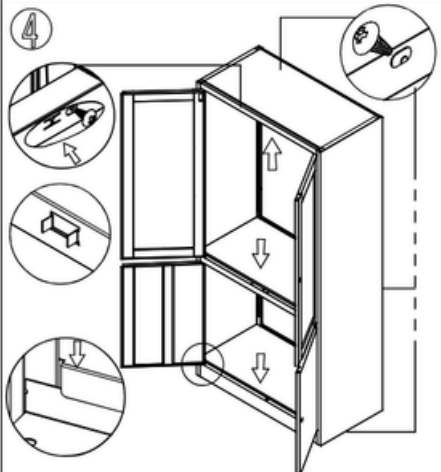


Fest topp-, bunn- og midtpanelet
med selvborende skruer (5x10).

⑤

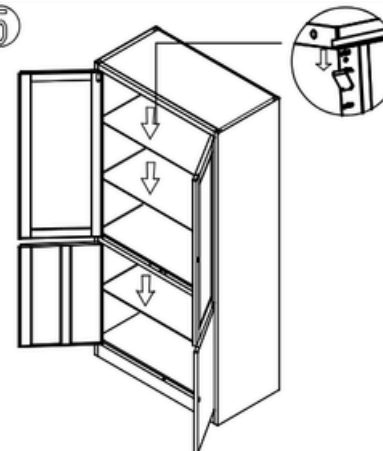

Monter hyllene.

⑥

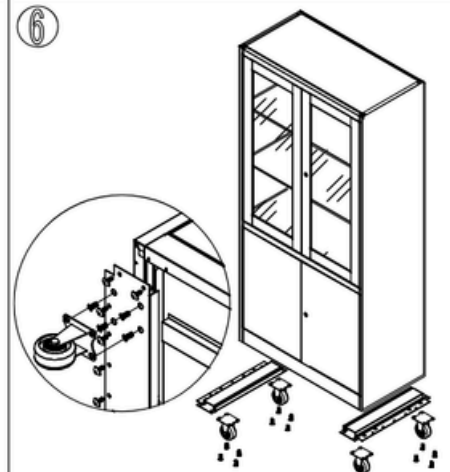

Monter hjulene og juster alle delene
etter montering slik at de passer riktig.




Vänster sida: 1 st.




Höger sida: 1 st.




Dörram: 1 st.



Bakpanel: 1 st.

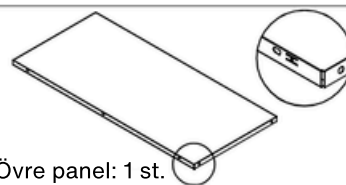

Övre panel: 1 st.

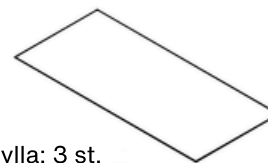


Hylla: 3 st.



Självgängande skruv
(5x10): 34 st.



Hyllhållare: 12 st.

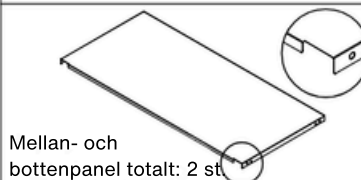

Mellan- och
bottenpanel totalt: 2 st.



Hjul: 4 st.
(höjd 70 mm)




Skruv: 16 st.
(8x15)



Vänster botteninsats: 1 st.
Höger botteninsats: 1 st.




Nyckel:
2 satser

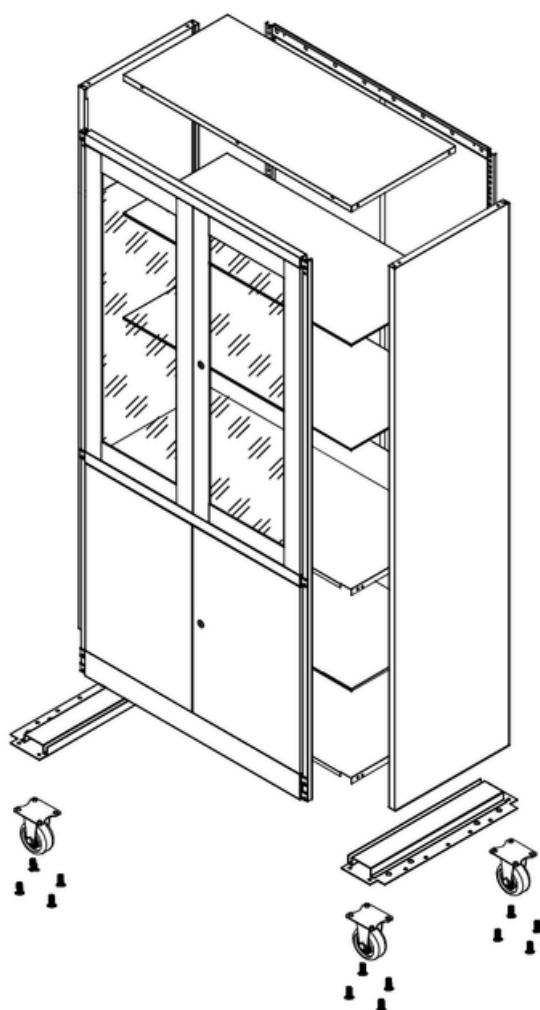


SV

①

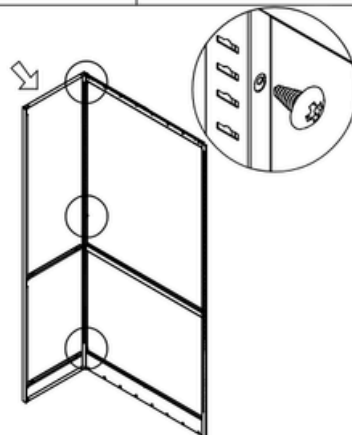

Fäst vänster sida och bakpanelen med
självgängande skruvar (5x10).

②

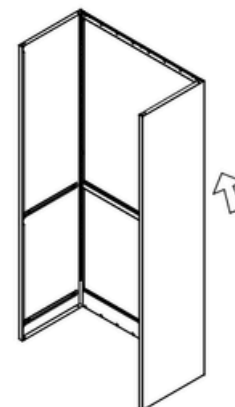


Fäst höger sida och bakpanelen
på samma sätt som i första steget.

③




Fäst dörramen på båda sidorna.

④

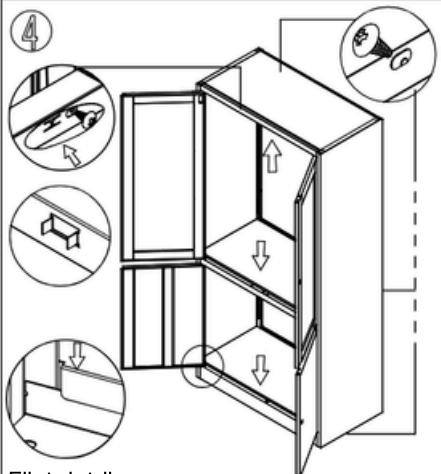


Fäst det övre,
nedre och mellersta panelen
med självgängande skruvar (5x10).

⑤

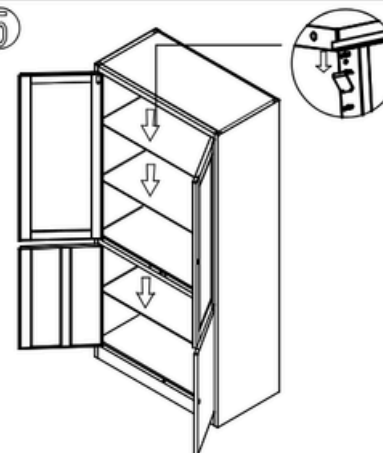

Montera hyllorna.

⑥

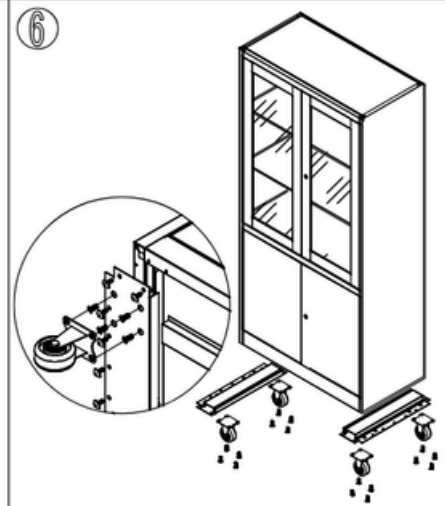

Montera hjulen och justera alla delar efter
monteringen så att de passar korrekt.



Vasen puoli: 1 kpl




Oikea puoli: 1 kpl




Oven kehys: 1 kpl




Takapaneeli: 1 kpl

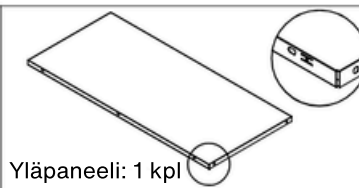

Yläpaneeli: 1 kpl

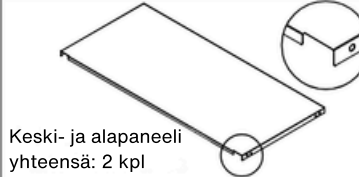

Keski- ja alapaneeli yhteensä: 2 kpl

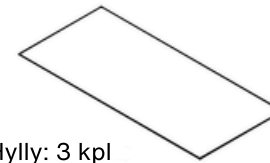

Hylly: 3 kpl



Itsekierteittävä ruuvi (5x10): 34 kpl



Hyllynkannatin: 12 kpl



Pyörä: 4 kpl (korkeus 70 mm)




Ruuvi: 16 kpl (8x15)



Vasen alasisäke: 1 kpl
Oikea alasisäke: 1 kpl




Avain: 2 sarjaa

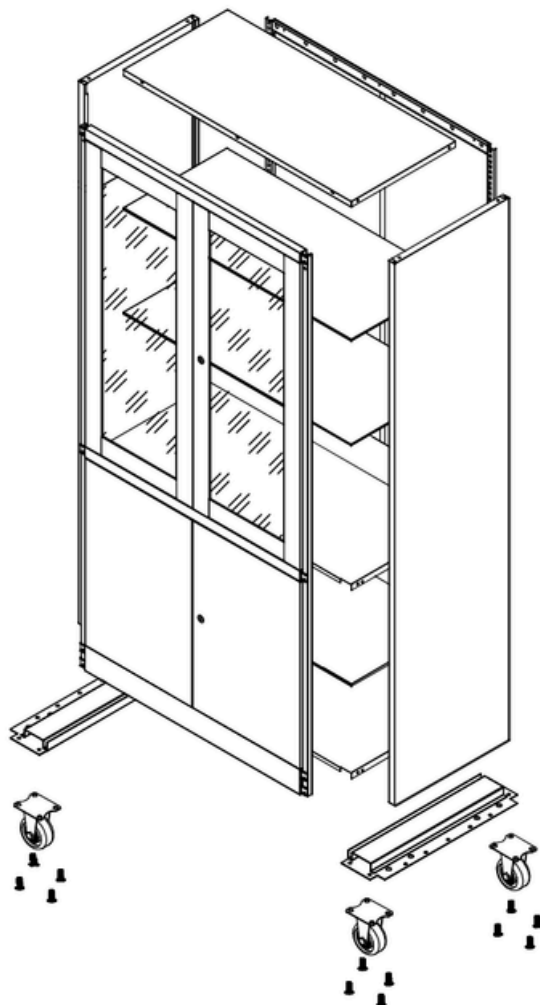


FI

①

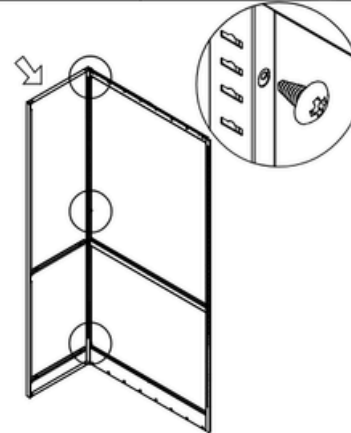


Kiinnitä vasen puoli ja takapaneeli itsekierteittäville ruuveille (5x10).

②

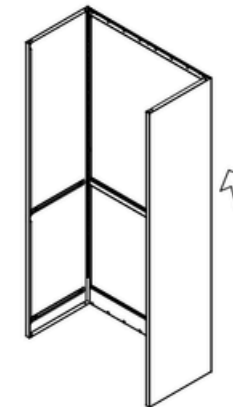


Kiinnitä oikea puoli ja takapaneeli samalla tavalla kuin ensimmäisessä vaiheessa.

③

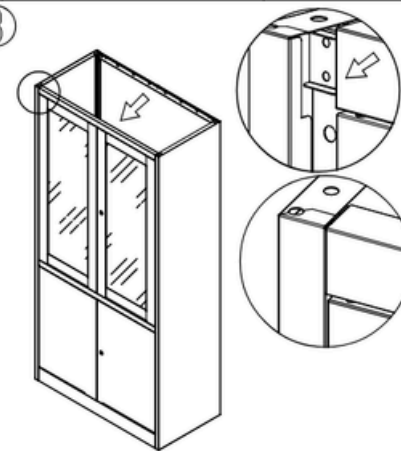


Kiinnitä oven kehys molempiin puoliin.

④

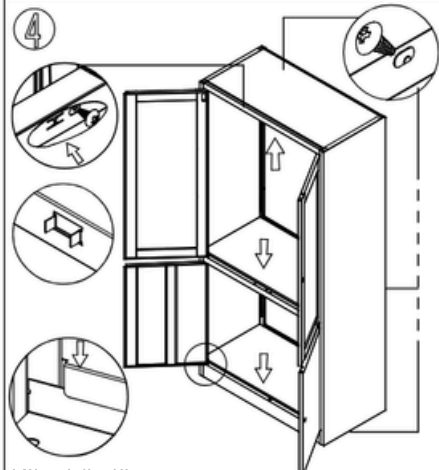


Kiinnitä ylä-, ala- ja keskipaneeli itsekierteittäville ruuveille (5x10).

⑤

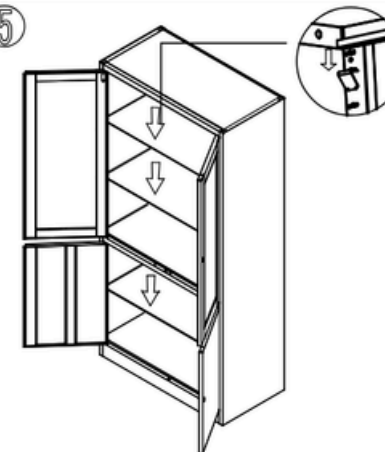

Asenna hyllyt.

⑥

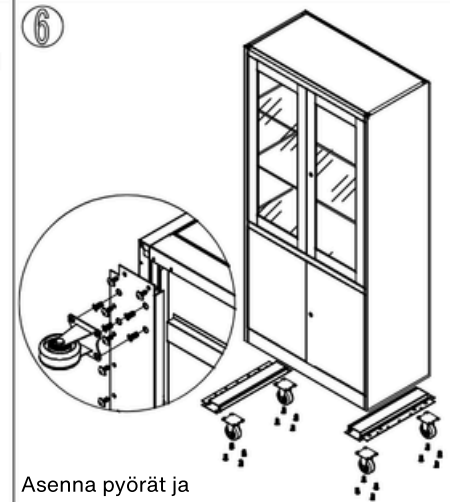

Asenna pyörät ja säädä kaikki osat asennuksen jälkeen, jotta ne sopivat oikein.



Vasak külg: 1 tk




Parem külg: 1 tk




Ukseraam: 1 tk




Tagapaneel: 1 tk

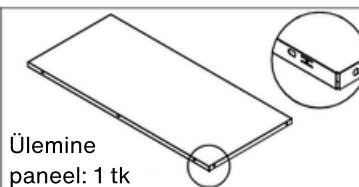

Ülemine paneel: 1 tk

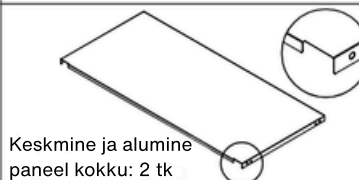

Keskmine ja alumine paneel kokku: 2 tk

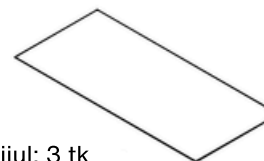

Riul: 3 tk



Isekeermestav kruvi (5x10): 34 tk




Riulikandur: 12 tk



Ratas: 4 tk (kõrgus 70 mm)





Kruvi: 16 tk (8x15)




Vasak alumine sisetükk: 1 tk
Parem alumine sisetükk: 1 tk




Võti: 2 komplekti

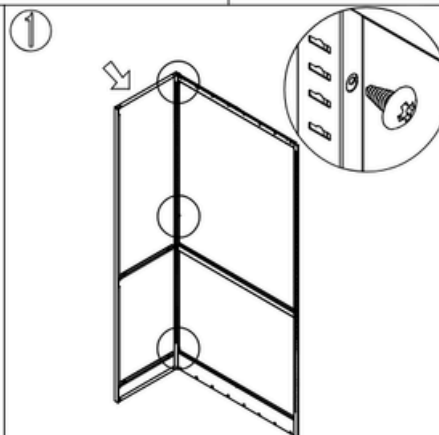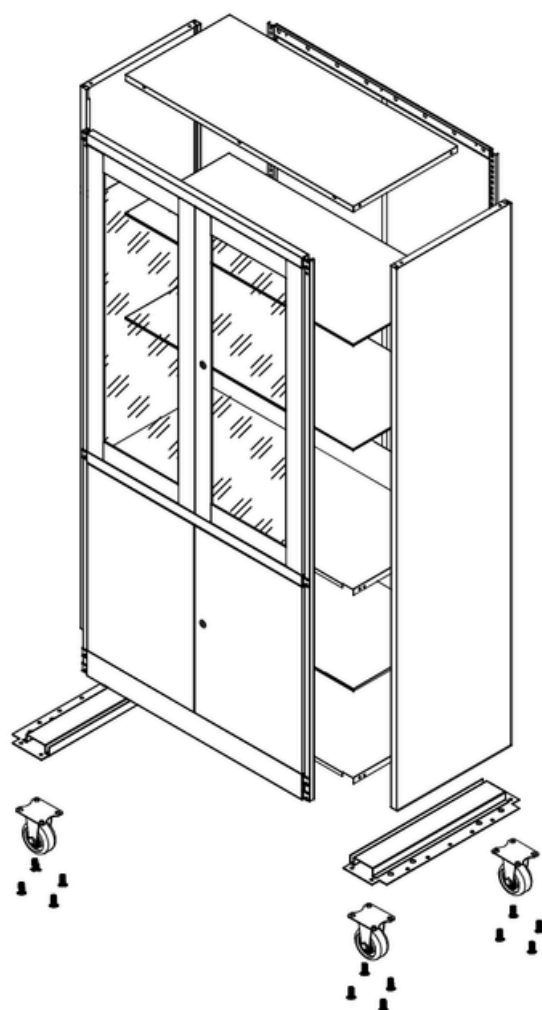


Kinnitage vasak külg ja tagapaneel isekeermestavate kruvidega (5x10).

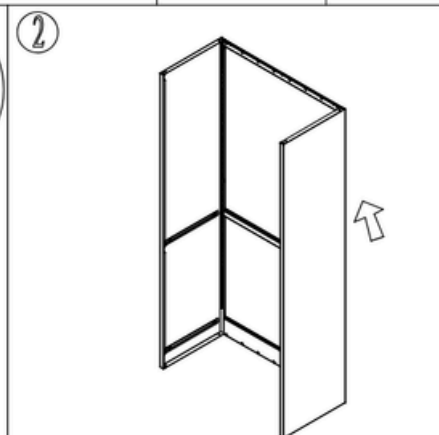

Kinnitage parem külg ja tagapaneel samal viisil nagu esimeses etapis.

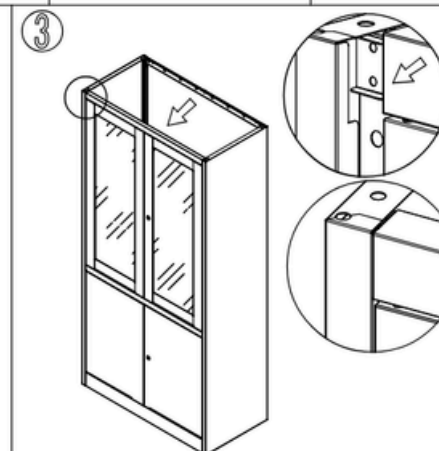


Kinnitage ukseraam mõlema külje külge.

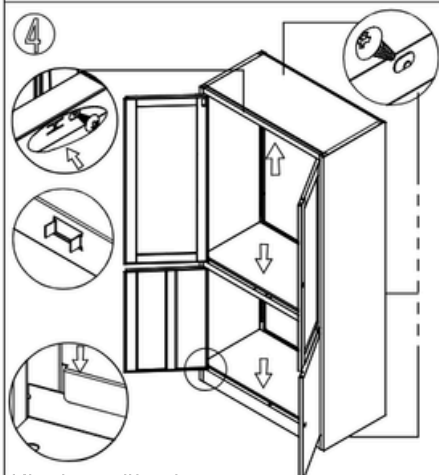

Kinnitage ülemine, alumine ja keskmine paneel isekeermestavate kruvidega (5x10).



Paigaldage riulid.

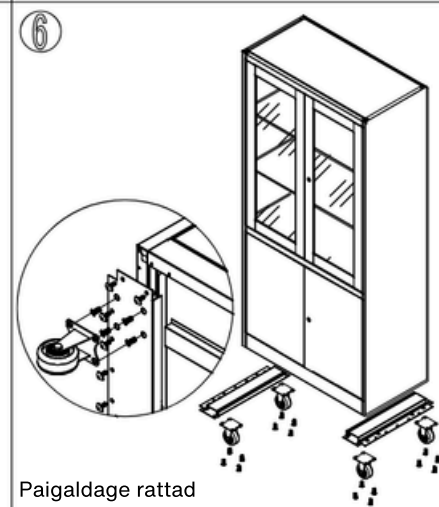

Paigaldage rattad ja reguleerige pärast paigaldamist kõik osad, et need sobiksid õigesti.



Kreisā puse: 1 gab.




Labā puse: 1 gab.




Durvju rāmis: 1 gab.



Aizmugurējais
panelis: 1 gab.

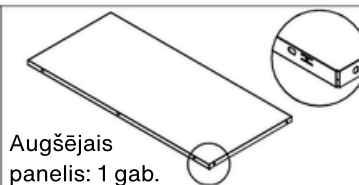

Augšējais
panelis: 1 gab.

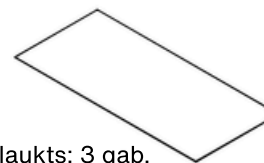


Plaukts: 3 gab.



Pašvītņojošā skrūve
(5x10): 34 gab.



Plaukta
turētājs: 12 gab.

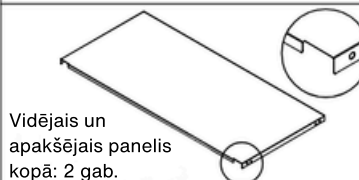


Vidējais un
apakšējais panelis
kopā: 2 gab.



Ritenis: 4 gab.
(augstums 70 mm)




Skrūve: 16 gab.
(8x15)



Kreisais apakšējais ieliktnis: 1 gab.
Labais apakšējais ieliktnis: 1 gab.




Atslēga:
2 komplekti

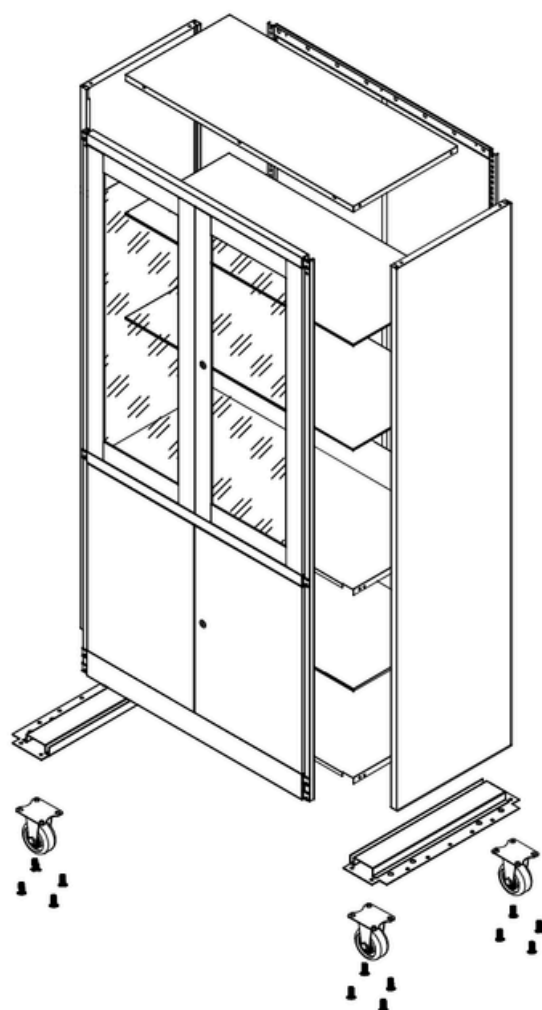


LV

①

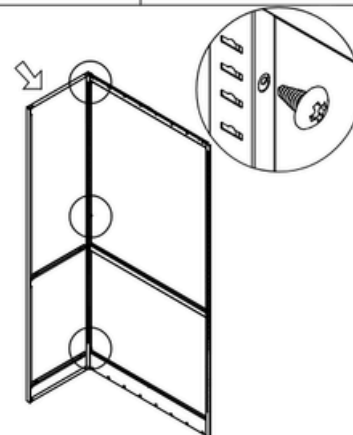

Piestipriniet kreiso pusi un aizmugurējo paneli ar pašvītņojošām skrūvēm (5x10).

②

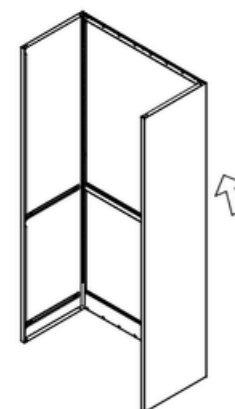


Tādā pašā veidā kā pirmajā solī piestipriniet labo pusi un aizmugurējo paneli.

③




Piestipriniet durvju rāmi pie abām pusēm.

④

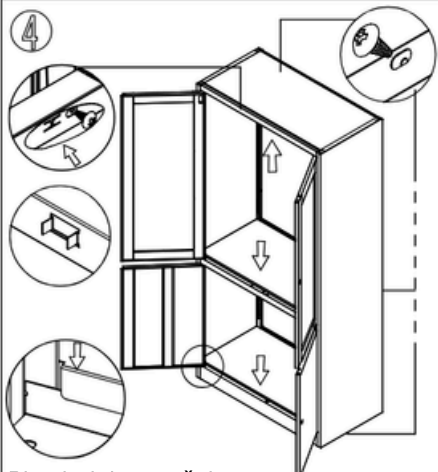


Piestipriniet augšējo, apakšējo un vidējo paneli ar pašvītņojošām skrūvēm (5x10).

⑤

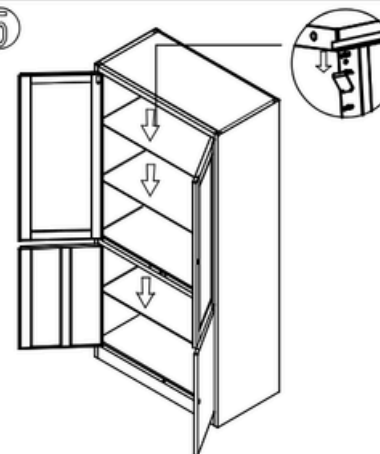

Uzstādi plauktus.

⑥

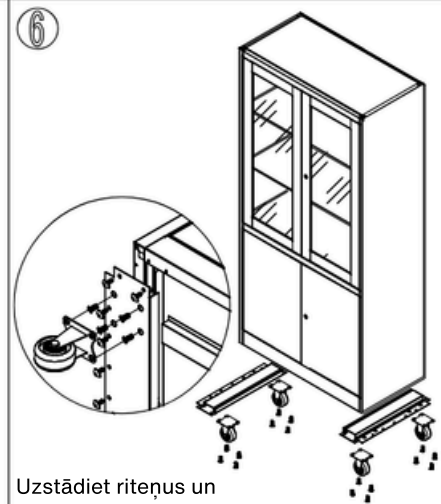

Uzstādi riteņus un pēc montāžas noregulējiet visas detaļas, lai tās pareizi piegulētu.




Kairė pusė: 1 vnt.




Dešinė pusė: 1 vnt.




Durų rėmas: 1 vnt.



Galinė plokštė: 1 vnt.

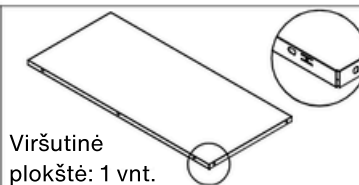

Viršutinė plokštė: 1 vnt.

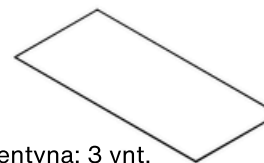


Lentyna: 3 vnt.



Savisriegis varžtas (5x10): 34 vnt.



Lentynos laikiklis: 12 vnt.

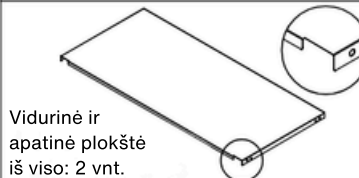


Vidurinė ir apatinė plokštė iš viso: 2 vnt.



Ratukas: 4 vnt. (70 mm aukštis)




Varžtas: 16 vnt. (8x15)




Kairysis apatinis įdėklas: 1 vnt.
Dešinysis apatinis įdėklas: 1 vnt.



Raktas: 2 komplektai

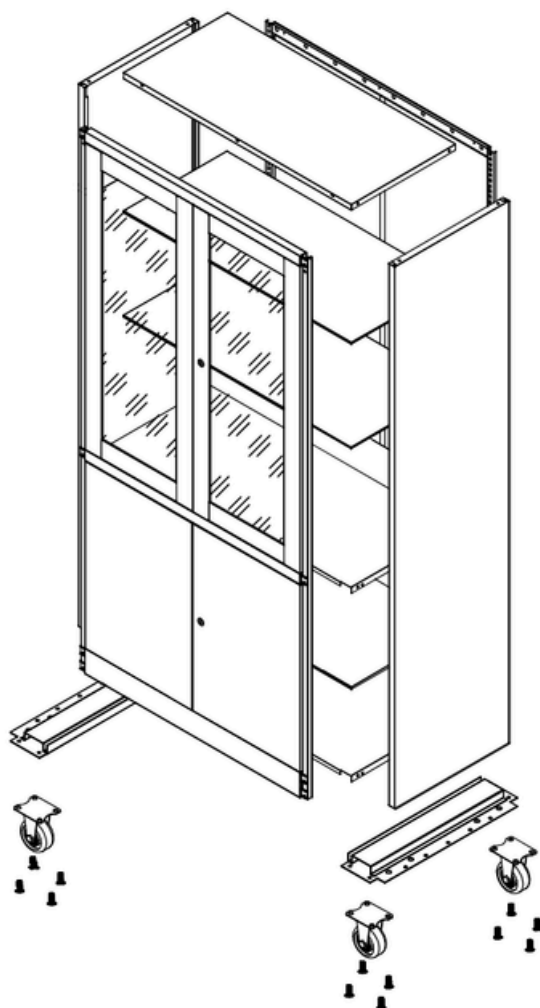


①

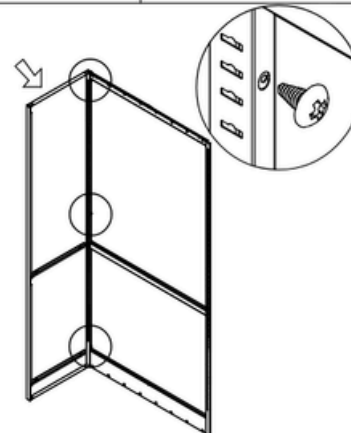


Pritvirtinkite kairę pusę ir galinę plokštę savisriegiais varžtais (5x10).

②

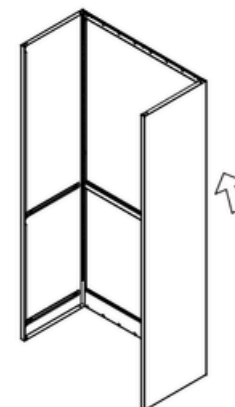


Tokiu pačiu būdu kaip pirmame žingsnyje pritvirtinkite dešinę pusę ir galinę plokštę.

③

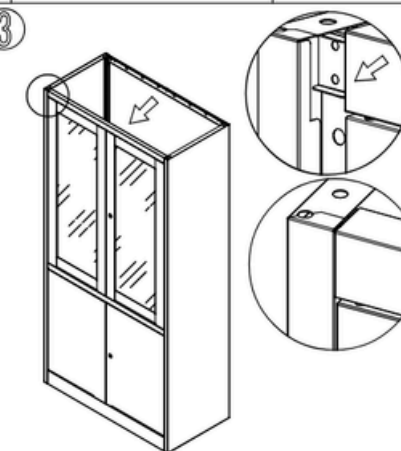


Pritvirtinkite durų rėmą prie abiejų pusių.

④

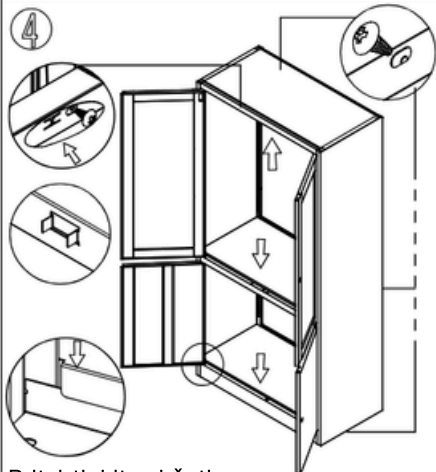


Pritvirtinkite viršutinę, apatinę ir vidurinę plokštę savisriegiais varžtais (5x10).

⑤

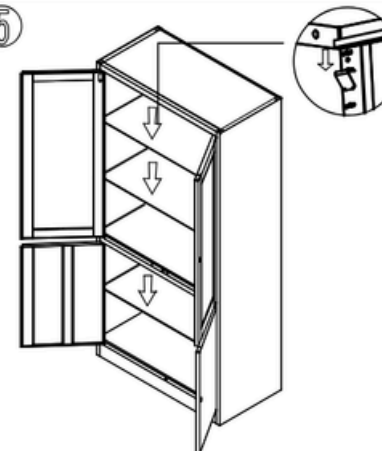

Sumontuokite lentynas.

⑥

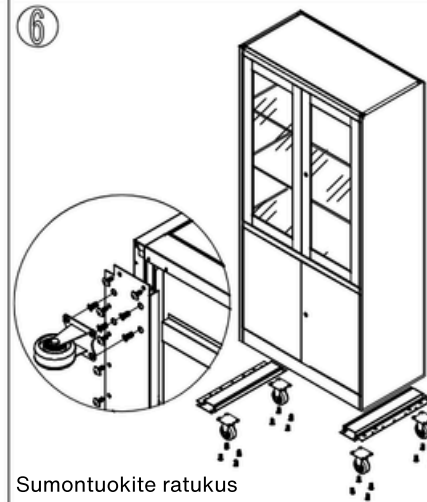

Sumontuokite ratukus ir po surinkimo sureguliuokite visas dalis, kad jos tinkamai priglustų.



Ліва сторона: 1 шт.




Права сторона: 1 шт.



Рама дверей: 1 шт.



Задня панель: 1 шт.

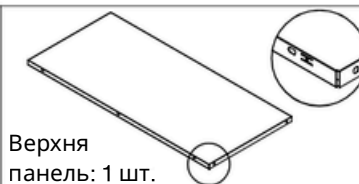

Верхня панель: 1 шт.



Середня та нижня панель разом: 2 шт.



Полиця: 3 шт.



Самонарізний гвинт (5x10): 34 шт.




Тримач полиці: 12 шт.



Коліщатко: 4 шт. (висота 70 мм)




Гвинт: 16 шт. (8x15)




Ліва нижня вставка: 1 шт.
Права нижня вставка: 1 шт.




Ключ: 2 комплекти

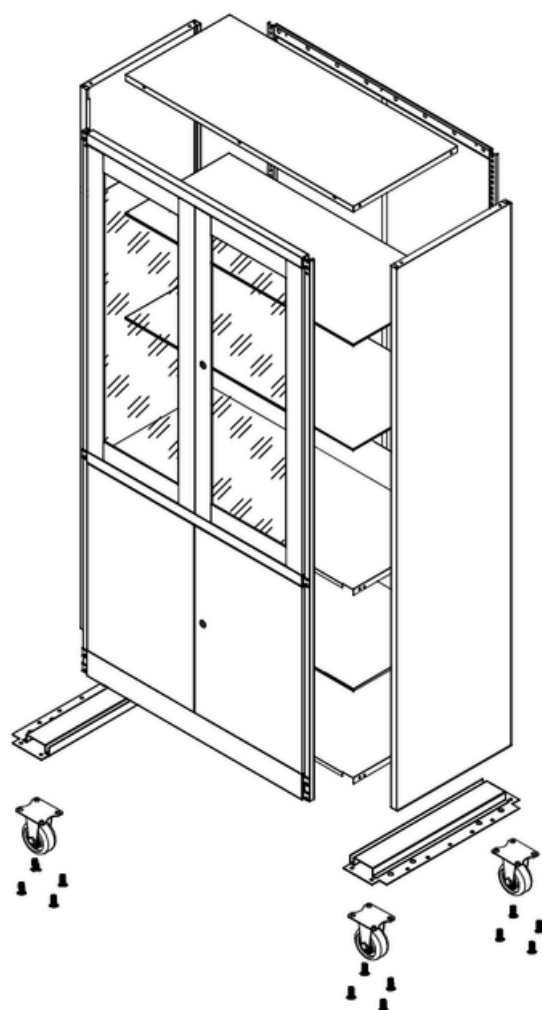


UK

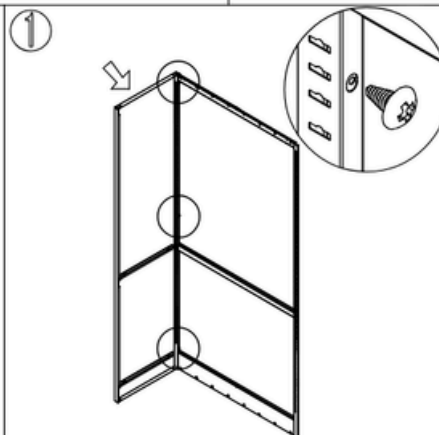


Закріпіть ліву сторону та задню панель самонарізними гвинтами (5x10).

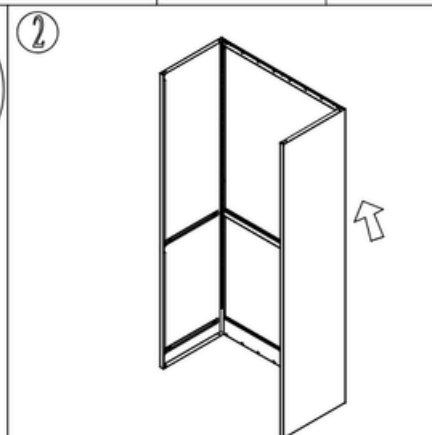

Таким самим способом, як у першому кроці, закріпіть праву сторону та задню панель.

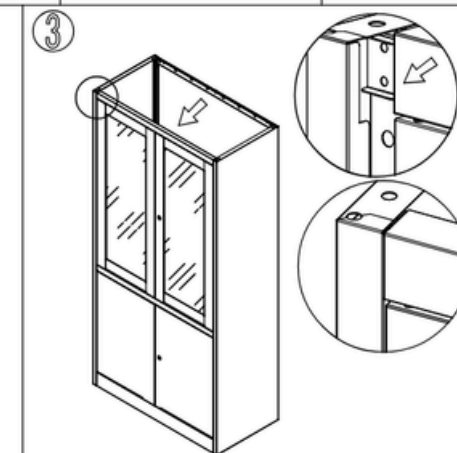


Закріпіть раму дверей на обох сторонах.

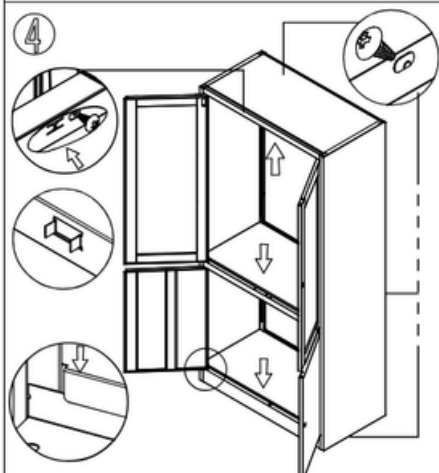

Закріпіть верхню, нижню та середню панель самонарізними гвинтами (5x10).



Встановіть полиці.

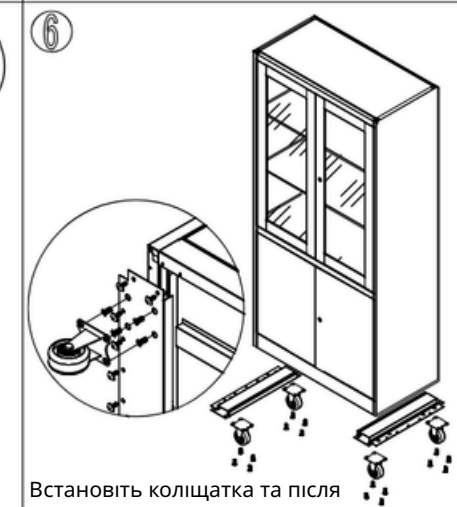

Встановіть коліщатка та після складання відрегулюйте всі деталі для правильного прилягання.



Левая сторона: 1 шт.




Правая сторона: 1 шт.



Дверная рама: 1 шт.




Задняя панель: 1 шт.

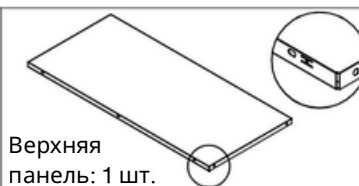

Верхняя панель: 1 шт.



Средняя и нижняя панель всего: 2 шт.

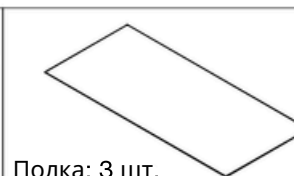

Полка: 3 шт.



Самонарезающий винт (5x10): 34 шт.




Держатель полки: 12 шт.



Колесо: 4 шт.
(высота 70 мм)




Винт: 16 шт.
(8x15)



Левая нижняя вставка: 1 шт.
Правая нижняя вставка: 1 шт.




Ключ: 2 комплекта

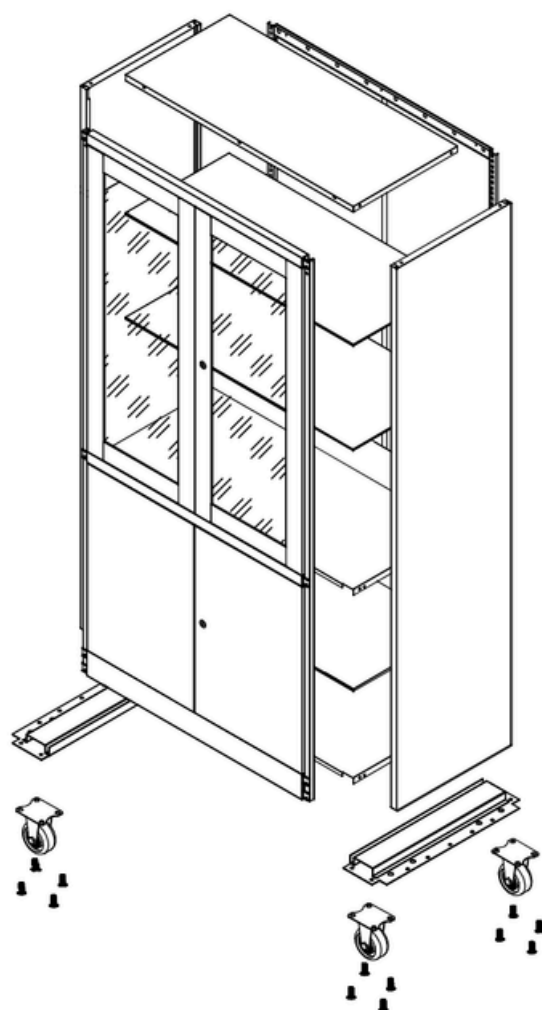


RU

1

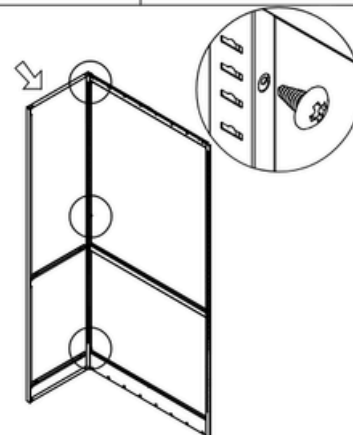

Соедините левую сторону и заднюю панель самонарезающими винтами (5x10).

2

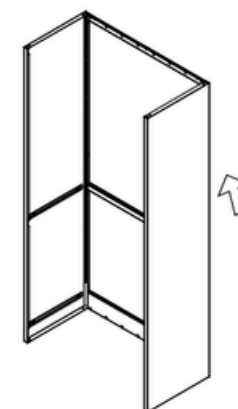


Таким же образом, как в первом шаге, соедините правую сторону и заднюю панель.

3




Закрепите дверную раму на обеих сторонах.

4

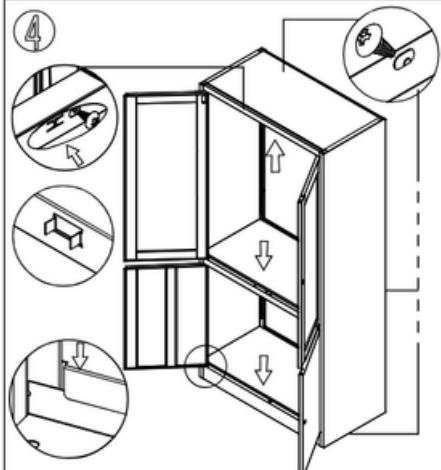


Закрепите верхнюю, нижнюю и среднюю панель самонарезающими винтами (5x10).

5

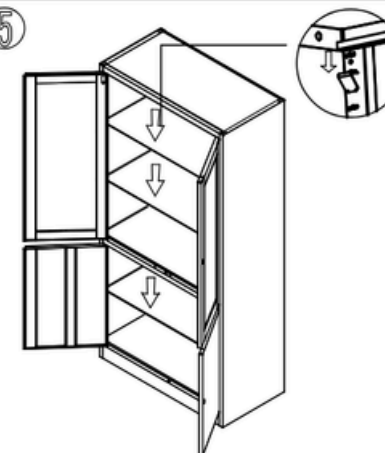

Установите полки.

6

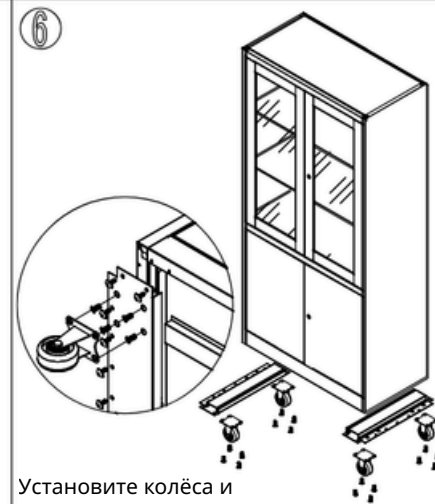

Установите колёса и после сборки отрегулируйте все детали для правильной посадки.