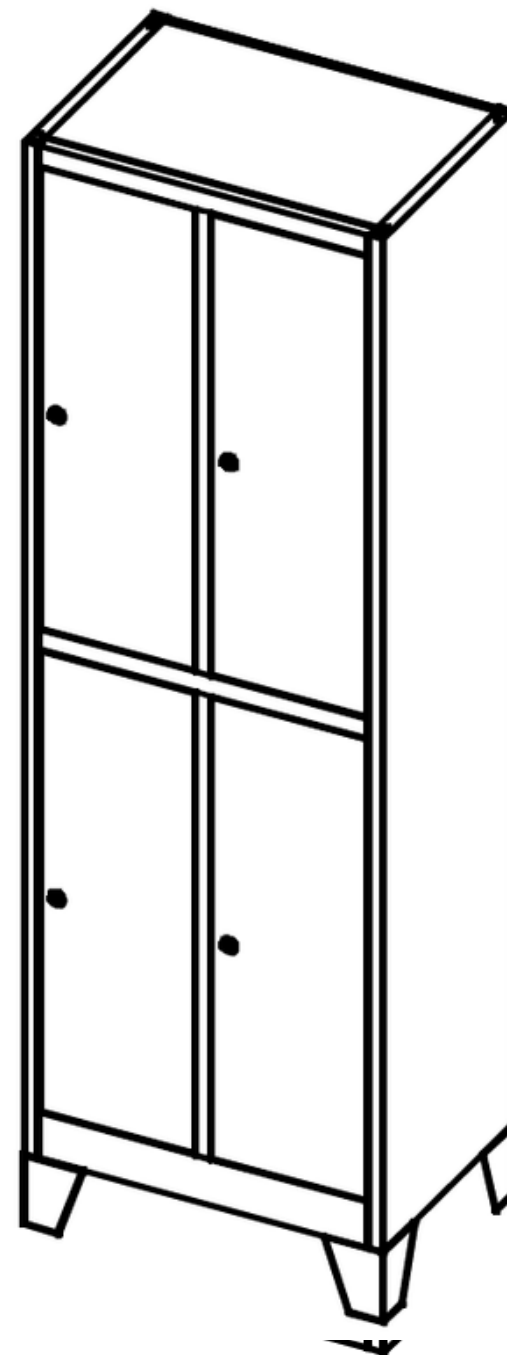

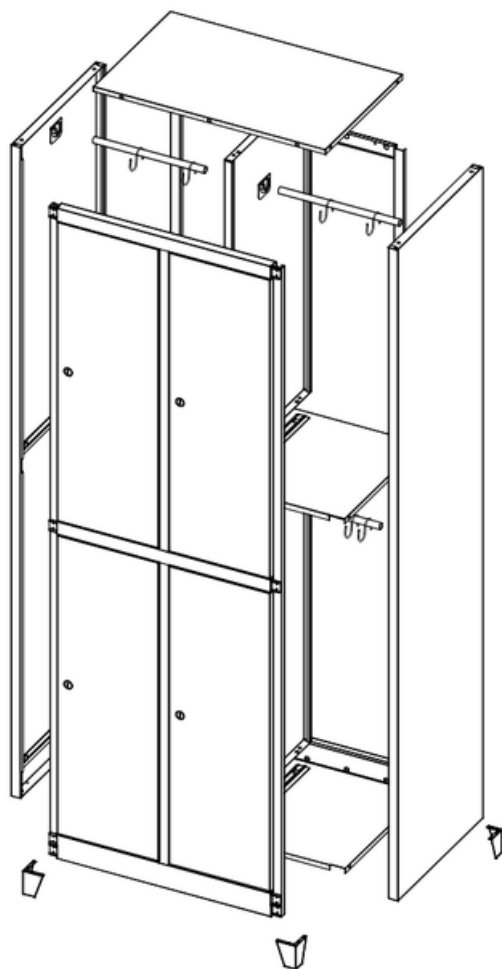


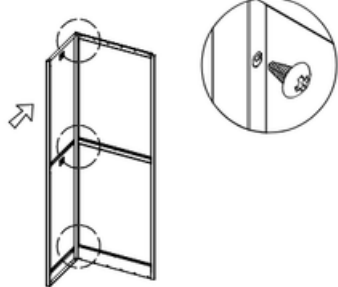
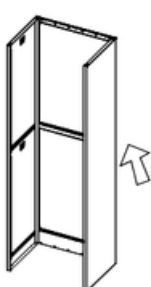
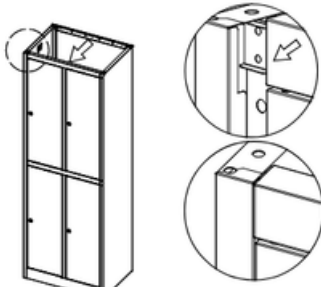
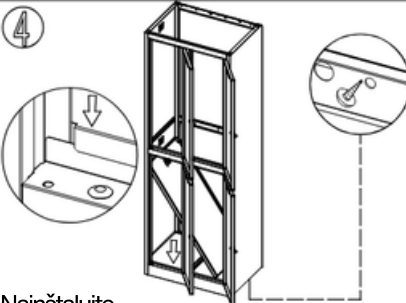
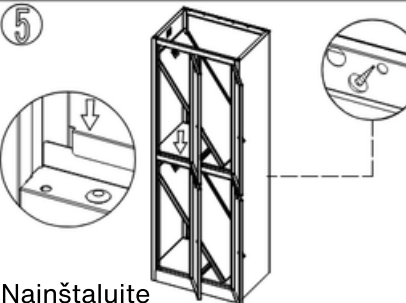
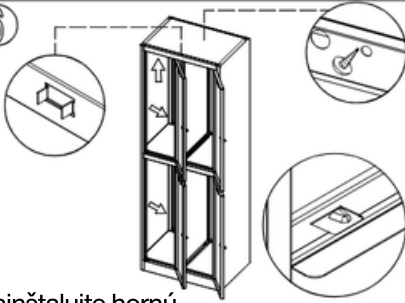
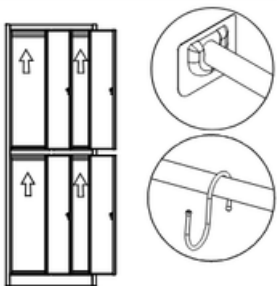
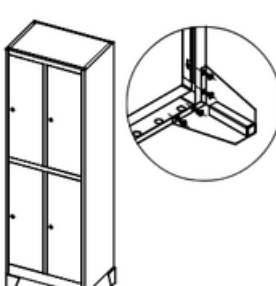
#26 MINI 4 FLAT F



- | | | |
|----|-----|--------------------------|
| 1 | SK | Montážny návod |
| 2 | CZ | Montážní návod |
| 3 | HU | Szerelési útmutató |
| 4 | PL | Instrukcja montażu |
| 5 | DE | Montageanleitung |
| 6 | ENG | Assembly Instructions |
| 7 | RO | Instrucțiuni de montaj |
| 8 | SL | Navodila za montažo |
| 9 | HR | Upute za montažu |
| 10 | SR | Uputstvo za montažu |
| 11 | BG | Инструкция за монтаж |
| 12 | EL | Οδηγίες συναρμολόγησης |
| 13 | IT | Istruzioni di montaggio |
| 14 | ES | Instrucciones de montaje |
| 15 | PT | Instruções de montagem |
| 16 | FR | Notice de montage |
| 17 | NL | Montagehandleiding |
| 18 | DA | Monteringsvejledning |
| 19 | NO | Monteringsanvisning |
| 20 | SV | Monteringsanvisning |
| 21 | FI | Kokoamisohje |
| 22 | ET | Paigaldusjuhend |
| 23 | LV | Montāžas instrukcija |
| 24 | LT | Montavimo instrukcija |
| 25 | UK | Інструкція з монтажу |
| 26 | RU | Инструкция по сборке |

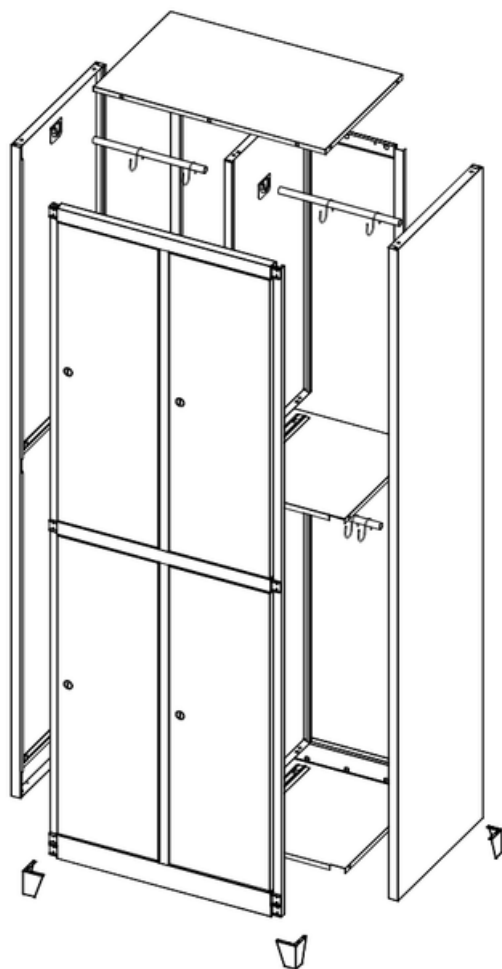


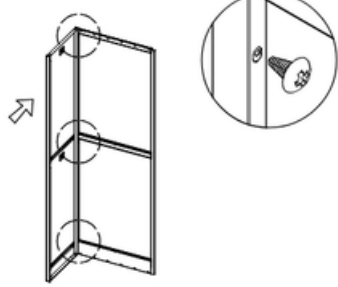
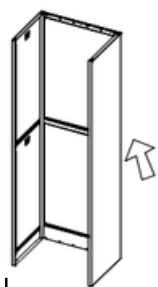
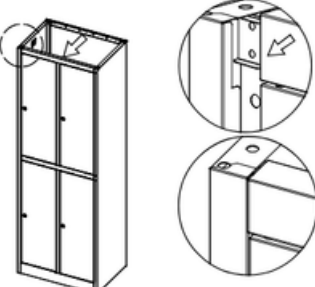
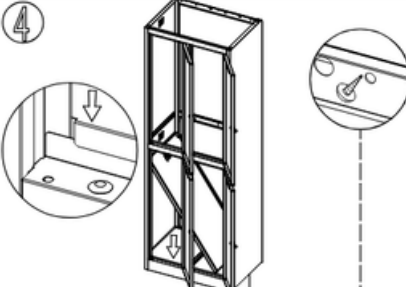
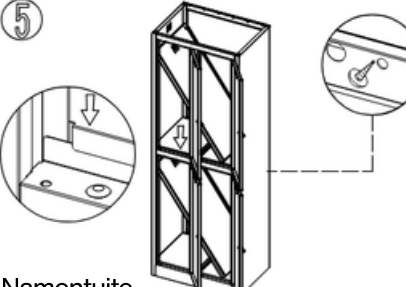
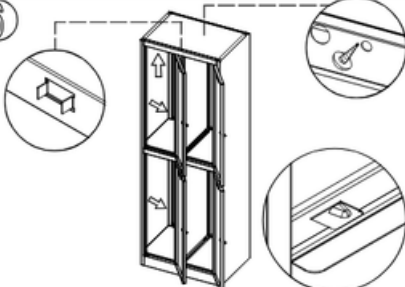
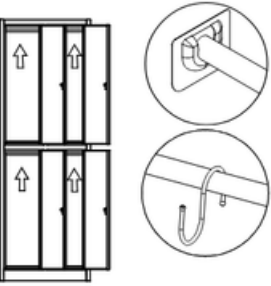
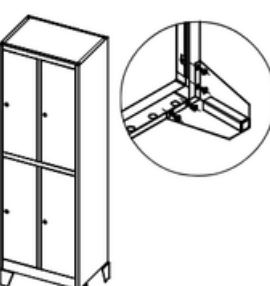
				 Horná doska: 1 ks	 Stredná doska: 1 ks	 Samorezné skrutky (5x10): 30 ks	 Háčky: 8 kusov	 Horná deliaca priečka: 1 ks
Ľavá strana: 1 ks	Pravá strana: 1 ks	Rám dverí: 1 ks	Zadná doska: 1 ks	 Spodná doska: 1 ks	 Vešiaková tyč: Ľavá (krátka) 2 ks Pravá (dlhá) 2 ks	 Kľúče: 4 sety	 Nožičky: 4 ks	 Spodná deliaca priečka: 1 ks





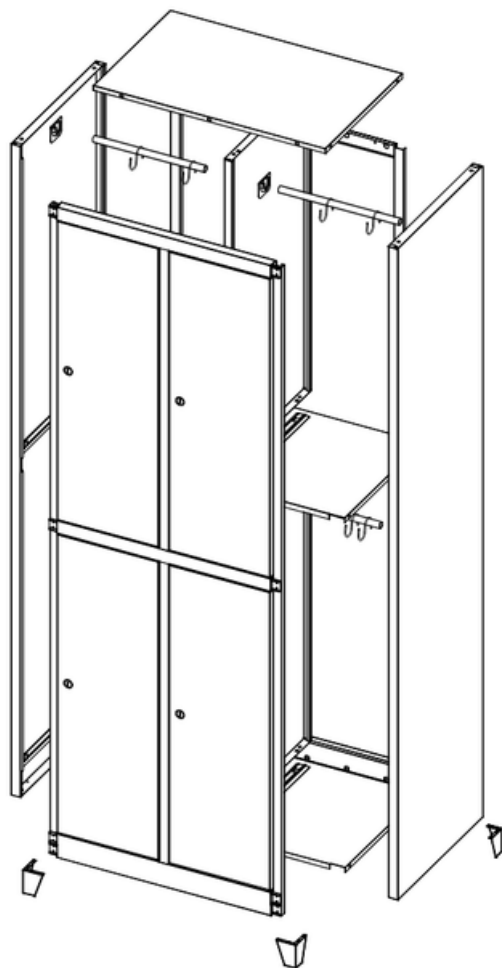
①  Priskrutkujte ľavú stranu a zadnú dosku samoreznými skrutkami (5x10)	②  Pravú stranu priskrutkujte k zadnej doske rovnakým spôsobom ako v prvom kroku	③  Pripevnite zárubňu dverí na obe bočné dosky
④  Nainštalujte spodnú dosku a potom rovnakým spôsobom nainštalujte spodnú deliacu dosku	⑤  Nainštalujte strednú dosku a potom nainštalujte hornú deliacu dosku podľa výkresu.	⑥  Nainštalujte hornú dosku a potom nastavte hornú a dolnú deliacu dosku, kým dobre nezapadnú
⑦  Nainštalujte závesnú tyč a háčik	⑧  Nainštalujte nožičky pomocou skrutiek (5x10)	Po inštalácii upravte každú časť tak, aby dobre sedela.

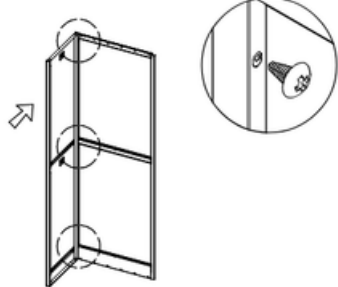
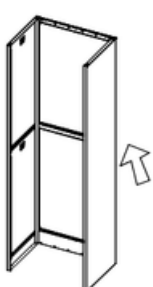
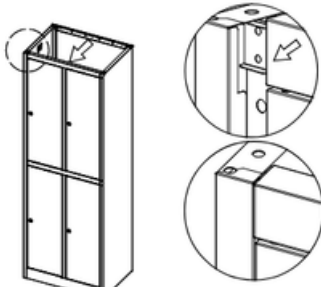
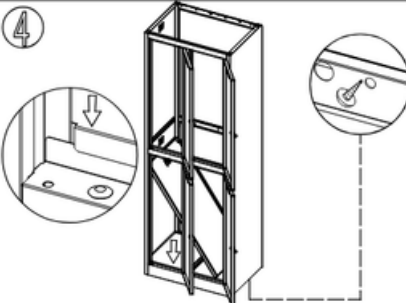
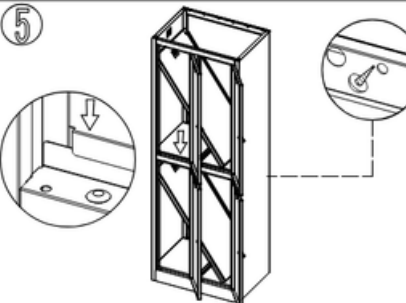
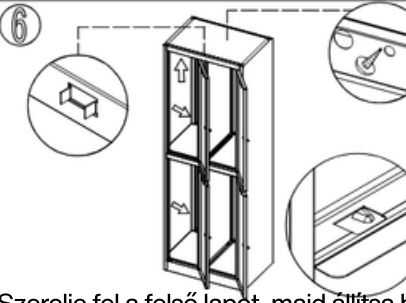
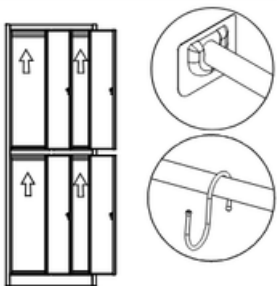
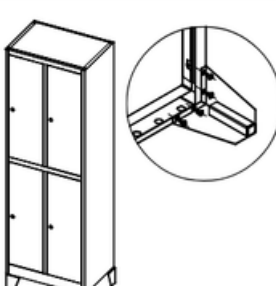
				 Horní deska: 1 ks	 Střední deska: 1 ks	 Samořezné šrouby (5x10): 30 ks	 Háčky: 8 ks	 Horní dělicí příčka: 1 ks
Levá strana: 1 ks	Pravá strana: 1 ks	Rám dveří: 1 ks	Zadní deska: 1 ks	 Spodní deska: 1 ks	 Věšáková tyč: Levá (krátká): 2 ks Pravá (dlouhá): 2 ks	 Klíče: 4 sady	 Nožičky: 4 ks	 Spodní dělicí příčka: 1 ks


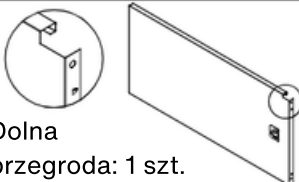


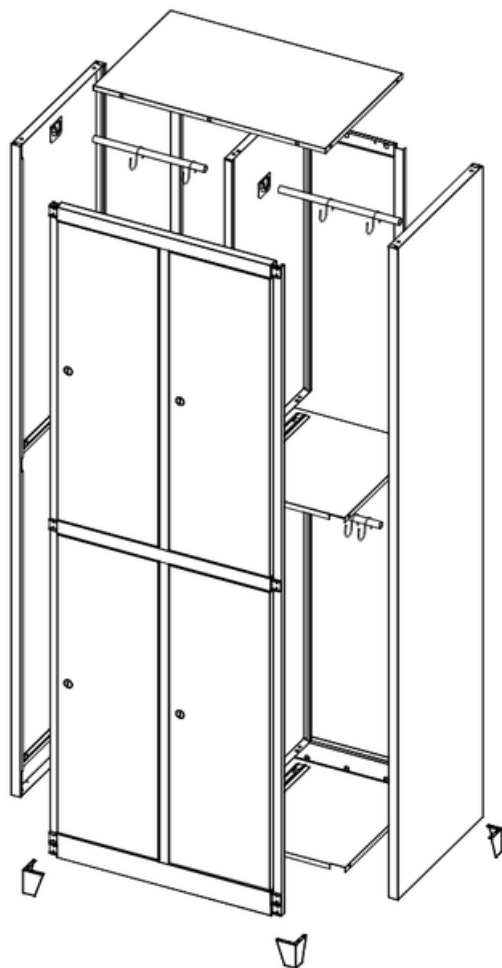
①  Přišroubujte levou stranu a zadní desku samořeznými šrouby (5x10).	②  Pravou stranu přišroubujte k zadní desce stejným způsobem jako v prvním kroku.	③  Připevněte rám dveří k oběma bočním deskám.
④  Namontujte spodní desku a poté stejným způsobem namontujte spodní dělicí příčku.	⑤  Namontujte střední desku a poté namontujte horní dělicí příčku podle výkresu.	⑥  Namontujte horní desku a poté nastavte horní i spodní dělicí příčku tak, aby správně zapadly.
⑦  Namontujte závesní tyče a háčky.	⑧  Namontujte nožičky pomocí šroubů (5x10).	⑨  Po montáži upravte všechny části tak, aby správně seděly.

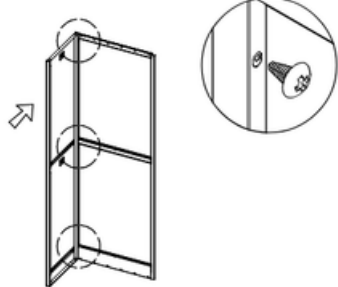
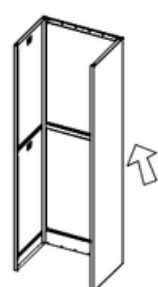
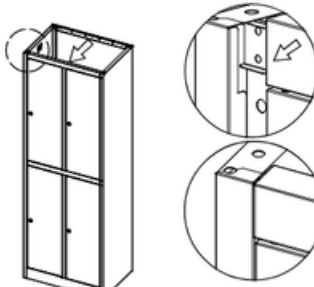
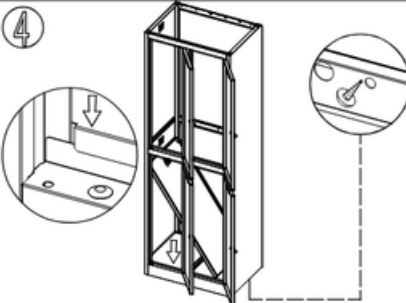
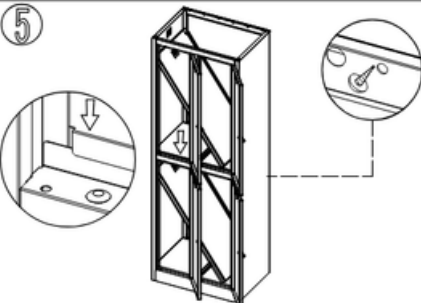
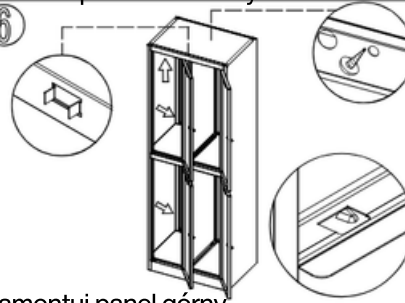
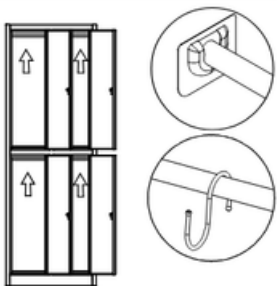
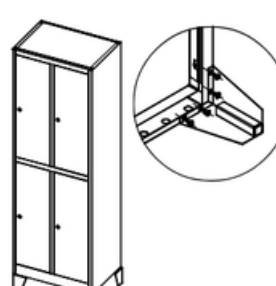
				 Felső lap: 1 db	 Középső lap: 1 db	 Önmetsző csavar (5x10): 30 db	 Akasztók: 8 db	 Felső elválasztó lap: 1 db
Bal oldal: 1 db	Jobb oldal: 1 db	Ajtókeret: 1 db	Hátlap: 1 db	 Alsó lap: 1 db	 Ruhatartó rúd: Bal (rövid): 2 db Jobb (hosszú): 2 db	 Kulcs: 4 készlet	 Lábak: 4 db	 Alsó elválasztó lap: 1 db


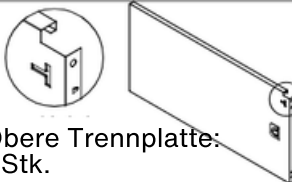

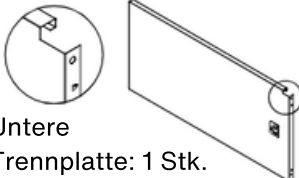


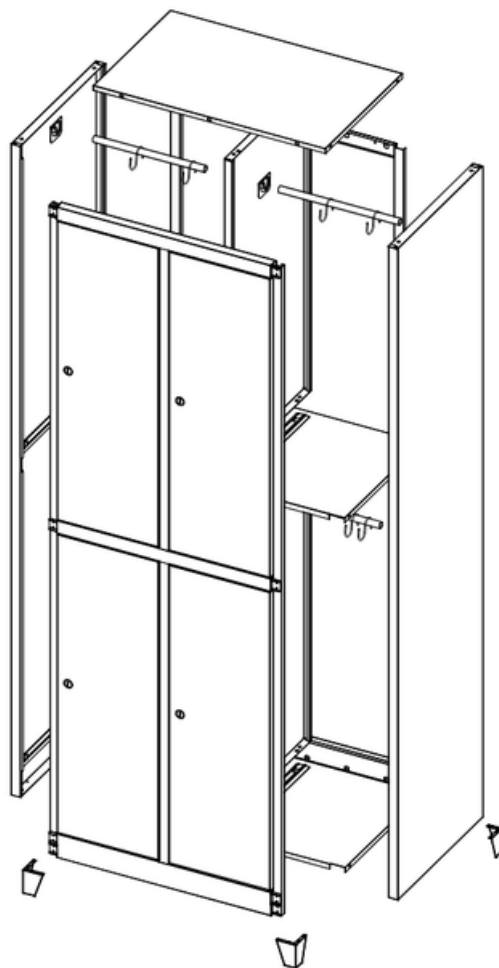
①  Rögzítse a bal oldalt és a hátlapot önmetsző csavarokkal (5x10).	②  Rögzítse a jobb oldalt a hátlaphoz ugyanúgy, mint az első lépésben.	③  Rögzítse az ajtókeretet mindkét oldallaphoz.
④  Szerelje fel az alsó lapot, majd ugyanígy szerelje fel az alsó elválasztó lapot.	⑤  Szerelje fel a középső lapot, majd a felső elválasztó lapot a rajz szerint.	⑥  Szerelje fel a felső lapot, majd állítsa be a felső és az alsó elválasztó lapot, hogy megfelelően illeszkedjenek.
⑦  Szerelje fel a ruhatartó rudakat és az akasztókat.	⑧  Szerelje fel a lábakat a (5x10) csavarok segítségével.	 Az összeszerelés után igazítsa be az összes alkatrészt.

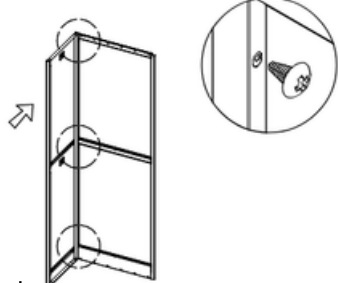
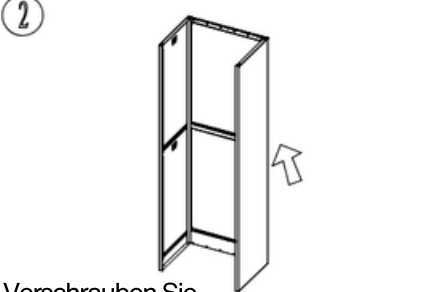
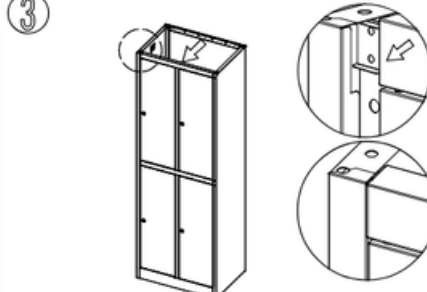
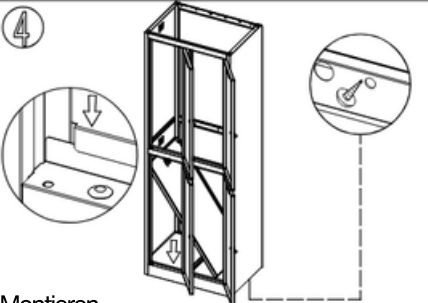
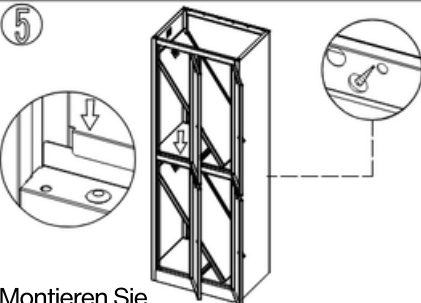
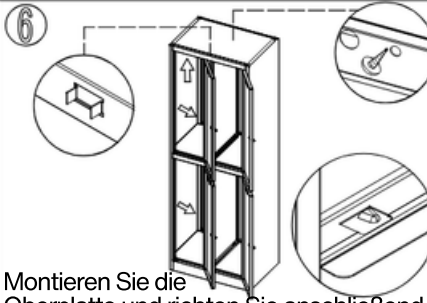
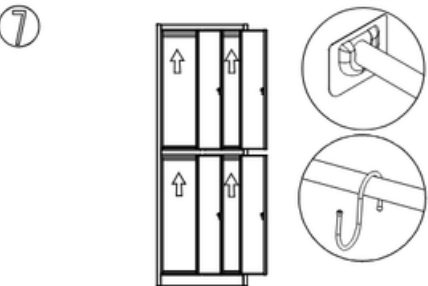
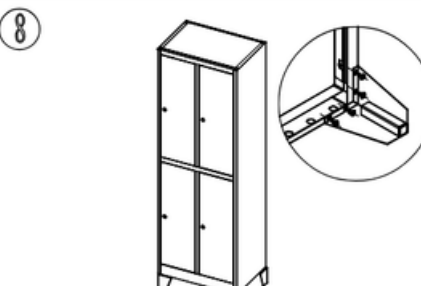
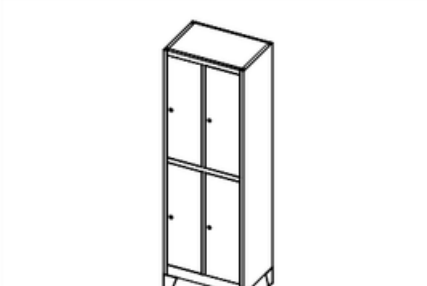
				 Panel górny: 1 szt.	 Panel środkowy: 1 szt.	 Wkręty samogwintujące (5x10): 30 szt.	 Haczyki: 8 szt.	 Górna przegroda: 1 szt.
Lewa strona: 1 szt.	Prawa strona: 1 szt.	Rama drzwi: 1 szt.	Panel tylny: 1 szt.	 Panel dolny: 1 szt.	 Drażek ubraniowy: Lewy (krótki): 2 szt. Prawy (długi): 2 szt.	 Klucze: 4 komplety	 Nóżki: 4 szt.	 Dolna przegroda: 1 szt.




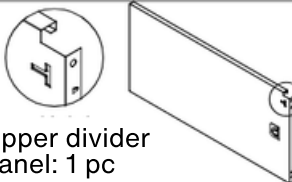
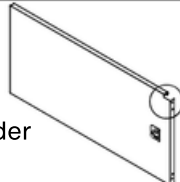
1  Przykręć lewą stronę i panel tylny wkrętami samogwintującymi (5x10).	2  Przykręć prawą stronę do panelu tylnego w taki sam sposób jak w pierwszym kroku.	3  Przymocuj ramę drzwi do obu paneli bocznych.
4  Zamontuj panel dolny, a następnie w ten sam sposób zamontuj dolną przegrodę.	5  Zamontuj panel środkowy, a następnie górną przegrodę zgodnie z rysunkiem.	6  Zamontuj panel górny, a następnie wyreguluj górną i dolną przegrodę, aby prawidłowo pasowały.
7  Zamontuj drążki ubraniowe i haczyki.	8  Zamontuj nóżki za pomocą wkrętów (5x10).	Po zakończeniu montażu wyreguluj wszystkie elementy.

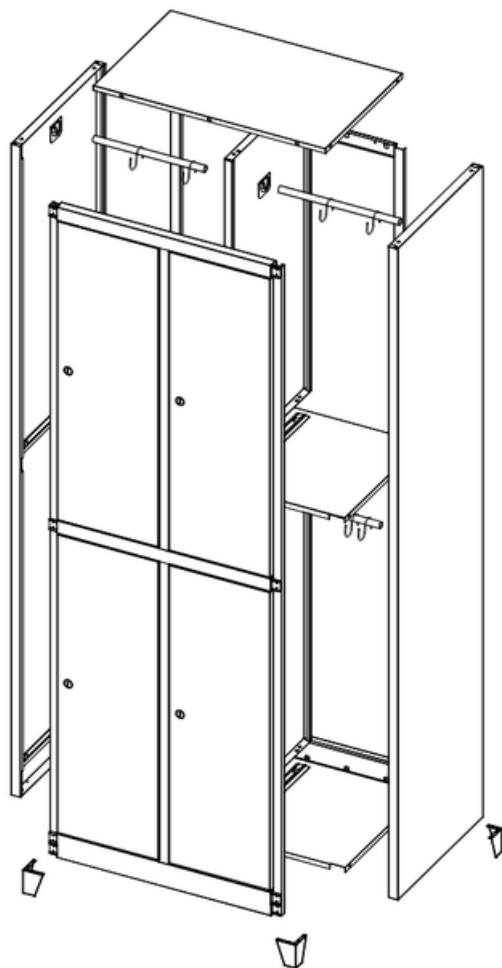
				 Oberplatte: 1 Stk.	 Mittelplatte: 1 Stk.	 Selbstschneidende Schrauben (5x10): 30 Stk.	 Haken: 8 Stk.	 Obere Trennplatte: 1 Stk.
Linke Seite: 1 Stk.	Rechte Seite: 1 Stk.	Türrahmen: 1 Stk.	Rückwand: 1 Stk.	 Unterplatte: 1 Stk.	 Kleiderstange: Links (kurz): 2 Stk. Rechts (lang): 2 Stk.	 Schlüssel: 4 Sätze	 Füße: 4 Stk.	 Untere Trennplatte: 1 Stk.

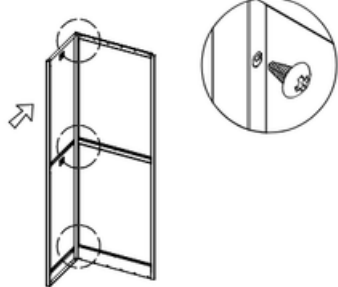
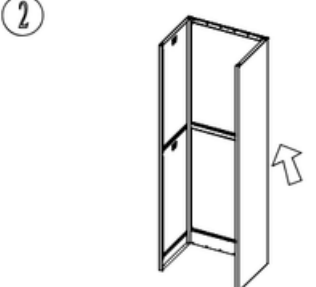
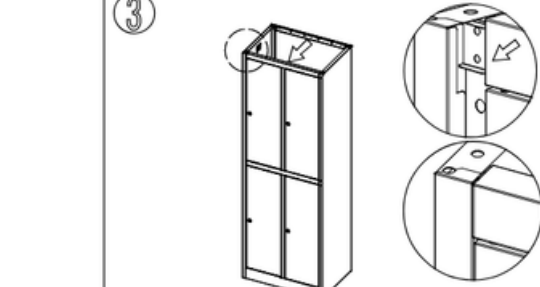
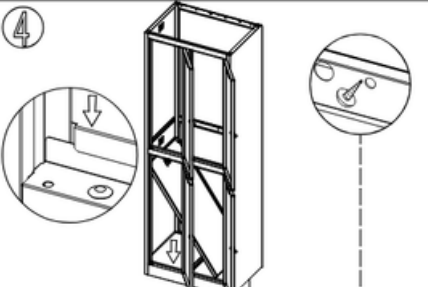
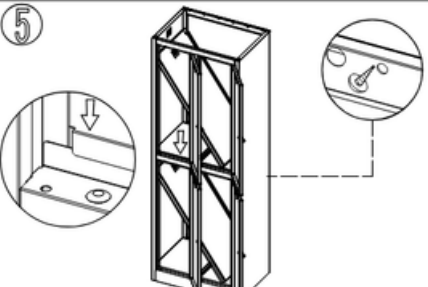
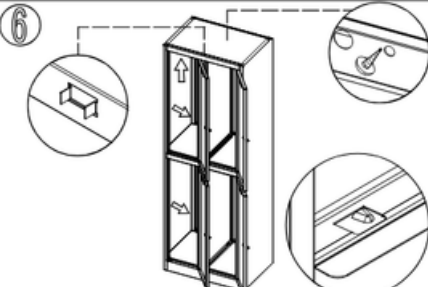
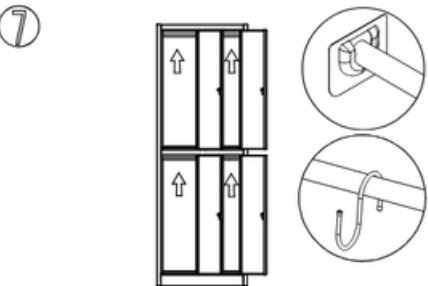
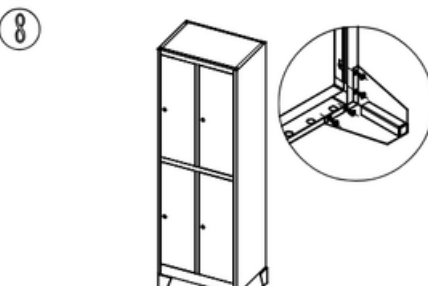




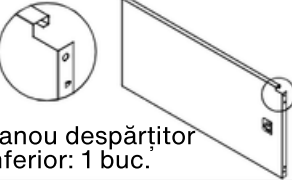
①  Verschrauben Sie die linke Seite und die Rückwand mit selbstschneidenden Schrauben (5x10).	②  Verschrauben Sie die rechte Seite mit der Rückwand auf die gleiche Weise wie im ersten Schritt.	③  Befestigen Sie den Türrahmen an beiden Seitenwänden.
④  Montieren Sie die Unterplatte und anschließend auf die gleiche Weise die untere Trennplatte.	⑤  Montieren Sie die Mittelplatte und anschließend die obere Trennplatte gemäß der Zeichnung.	⑥  Montieren Sie die Oberplatte und richten Sie anschließend die obere und untere Trennplatte so aus, dass sie korrekt sitzen.
⑦  Montieren Sie die Kleiderstangen und Haken.	⑧  Montieren Sie die Füße mit Schrauben (5x10).	⑨  Richten Sie nach der Montage alle Teile so aus, dass sie korrekt sitzen.

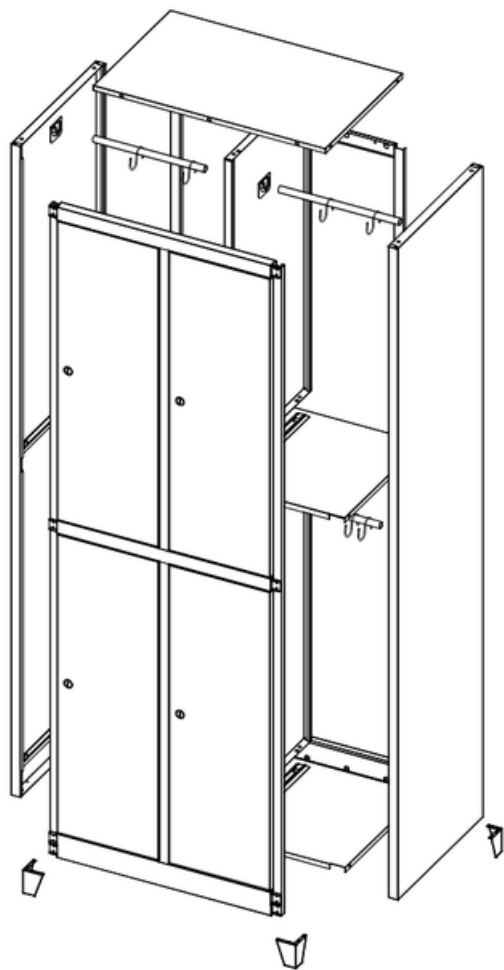
			
Left side: 1 pc	Right side: 1 pc	Door frame: 1 pc	Back panel: 1 pc

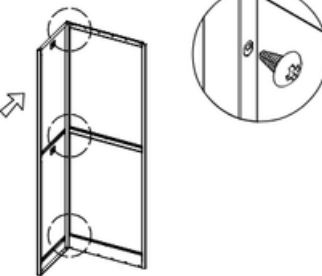
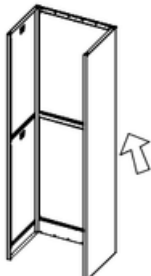
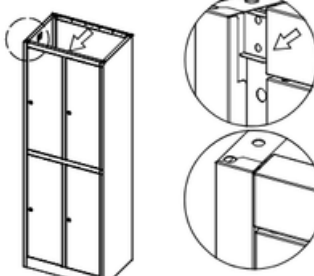
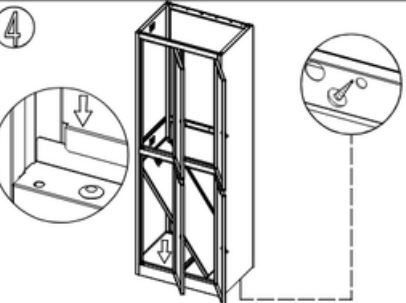
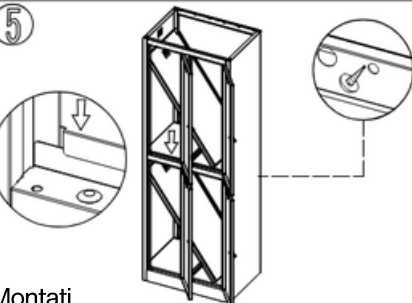
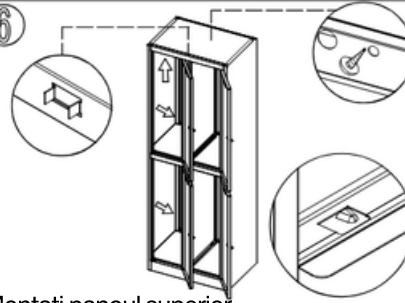
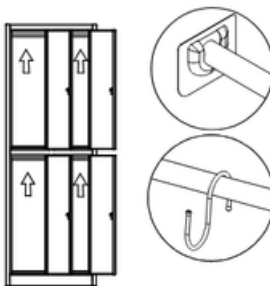
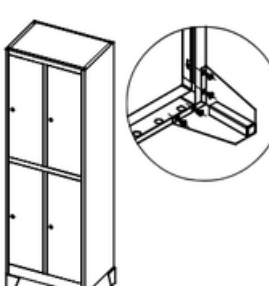
 Top panel: 1 pc	 Middle panel: 1 pc	 Self-tapping screws (5x10): 30 pcs	 Hooks: 8 pcs	 Upper divider panel: 1 pc
 Bottom panel: 1 pc	 Hanging rod: Left (short): 2 pcs Right (long): 2 pcs	 Keys: 4 sets	 Feet: 4 pcs	 Lower divider panel: 1 pc



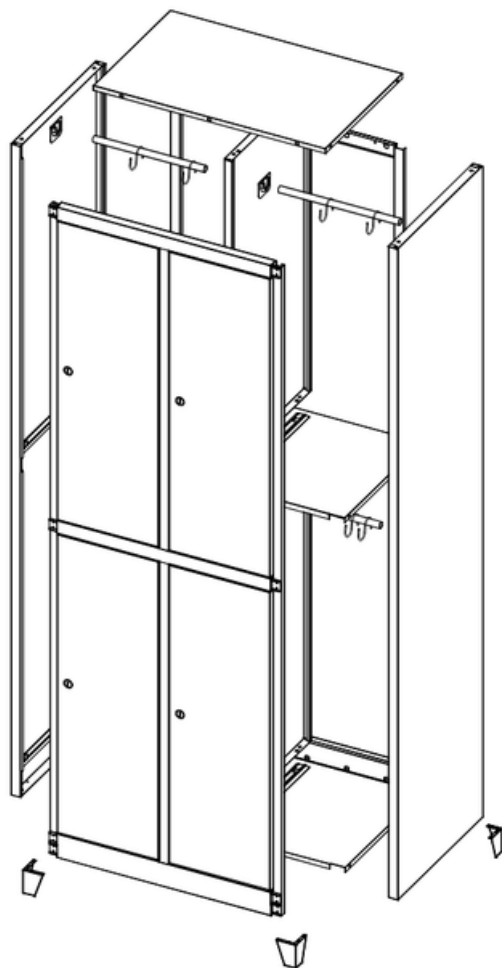
①  Bolt the left side and back panel with self-tapping screws (5x10).	②  Bolt the right side to the back panel in the same way as in the first step.	③  Fix the door frame onto both side panels.
④  Install the bottom panel, then install the lower divider panel in the same way.	⑤  Install the middle panel, then install the upper divider panel as shown in the drawing.	⑥  Install the top panel, then adjust the upper and lower divider panels until they fit properly.
⑦  Install the hanging rods and hooks.	⑧  Install the feet using screws (5x10).	After installation, adjust each part to ensure a proper fit.

				 Panou superior: 1 buc.	 Panou median: 1 buc.	 Șuruburi autofiletante (5x10): 30 buc.	 Cârlige: 8 buc.	 Panou despărțitor superior: 1 buc.
Partea stângă: 1 buc.	Partea dreaptă: 1 buc.	Cadru ușă: 1 buc.	Panou spate: 1 buc.	 Panou inferior: 1 buc.	 Bară pentru umerașe: Stânga (scurtă): 2 buc. Dreapta (lungă): 2 buc.	 Chei: 4 seturi	 Picioare: 4 buc.	 Panou despărțitor inferior: 1 buc.



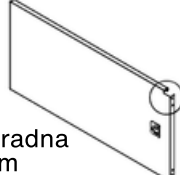


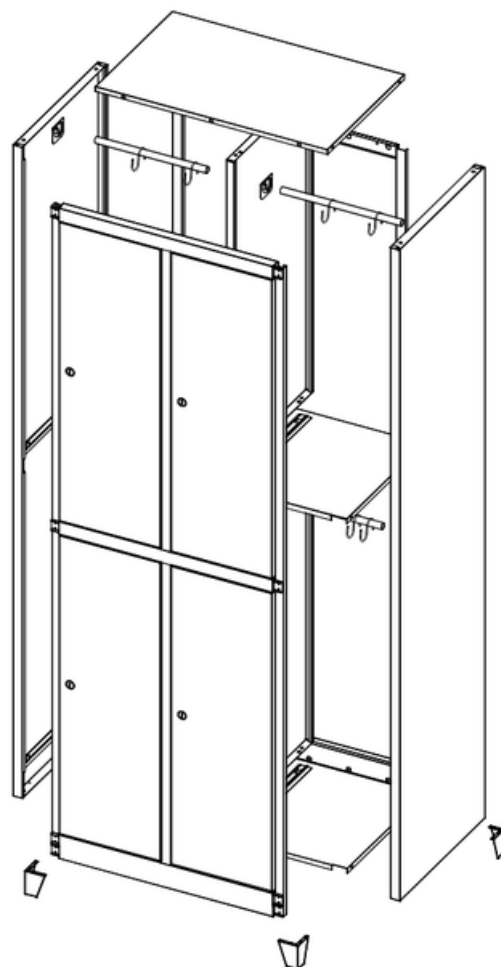
①  Fixați partea stângă și panoul din spate cu șuruburi autofiletante (5x10).	②  Fixați partea dreaptă de panoul din spate în același mod ca în primul pas.	③  Fixați cadrul ușii pe ambele panouri laterale.
④  Montați panoul inferior, apoi montați în același mod panoul despărțitor inferior.	⑤  Montați panoul median, apoi montați panoul despărțitor superior conform desenului.	⑥  Montați panoul superior, apoi reglați panoul despărțitor superior și inferior până se potrivesc corect.
⑦  Montați barele pentru umerașe și cârligele.	⑧  Montați picioarele folosind șuruburi (5x10).	După montaj, reglați fiecare componentă astfel încât să se potrivească perfect. 

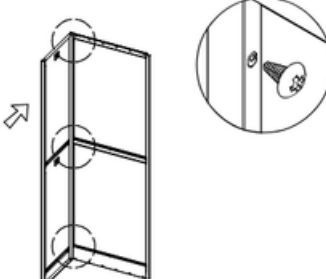
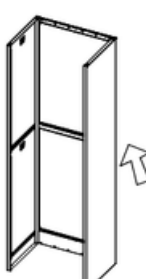
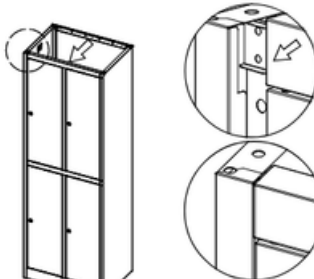
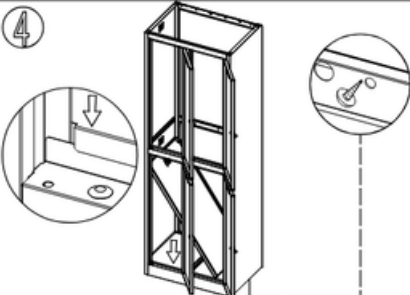
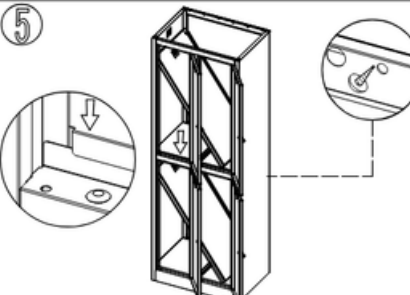
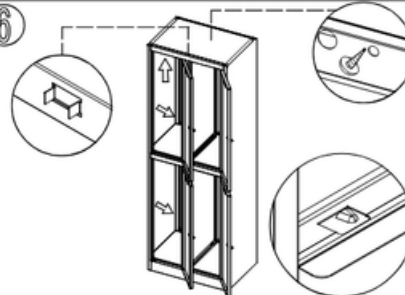
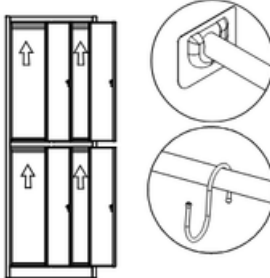
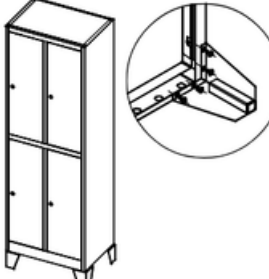
Leva stran: 1 kos	Desna stran: 1 kos	Okvir vrat: 1 kos	Hrbtna plošča: 1 kos	Zgornja plošča: 1 kos	Srednja plošča: 1 kos	Samorezni vijaki (5x10): 30 kosov	Kljuke: 8 kosov	Zgornja pregradna plošča: 1 kos
			Spodnja plošča: 1 kos	Obešalna palica: Leva (kratka): 2 kosa Desna (dolga): 2 kosa	Ključ: 4 kompleti	Noge: 4 kosi	Spodnja pregradna plošča: 1 kos	





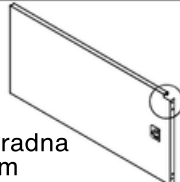
1 Levo stran in hrbtno ploščo privijte s samoreznimi vijaki (5x10).	2 Desno stran privijte na hrbtno ploščo na enak način kot v prvem koraku.	3 Pritrdite okvir vrat na obe stranski plošči.
4 Namestite spodnjo ploščo, nato na enak način namestite spodnjo pregradno ploščo.	5 Namestite srednjo ploščo, nato zgornjo pregradno ploščo v skladu z risbo.	6 Namestite zgornjo ploščo, nato nastavite zgornjo in spodnjo pregradno ploščo, da se pravilno prilegata.
7 Namestite obešalni palici in kljuke.	8 Namestite noge z vijaki (5x10).	Po montaži prilagodite vse dele, da se pravilno prilegajo.

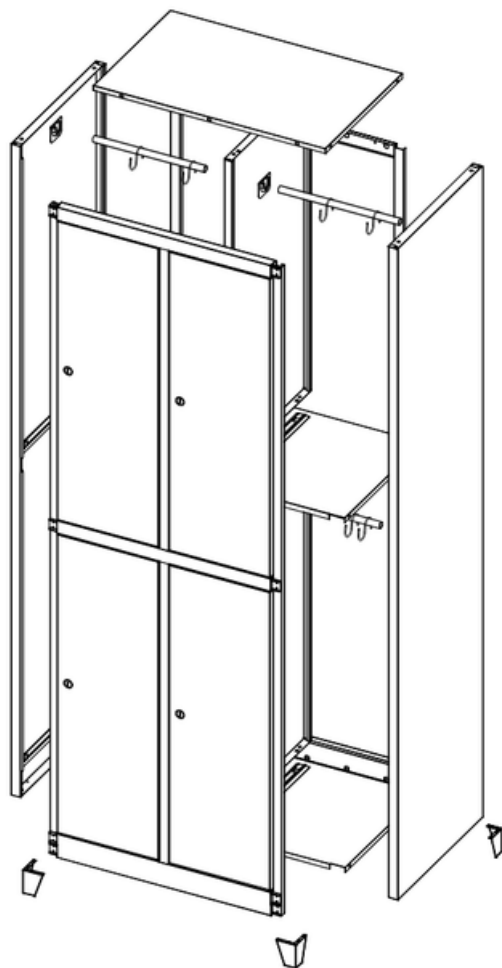
				 Gornja ploča: 1 kom	 Srednja ploča: 1 kom	 Samourezni vijci (5x10): 30 kom	 Kuke: 8 kom	 Gornja pregradna ploča: 1 kom
Lijeva strana: 1 kom	Desna strana: 1 kom	Okvir vrata: 1 kom	Stražnja ploča: 1 kom	 Donja ploča: 1 kom	 Šipka za vješanje: Lijeva (kratka): 2 kom Desna (duga): 2 kom	 Ključevi: 4 seta	 Nožice: 4 kom	 Donja pregradna ploča: 1 kom

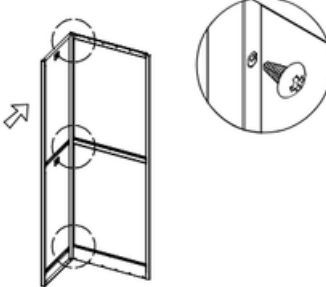
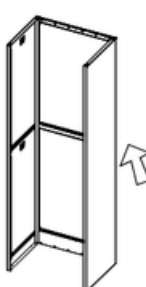
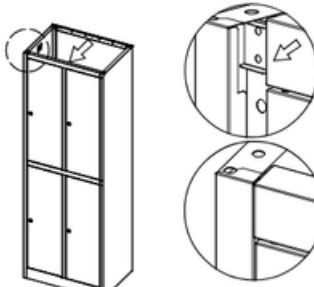
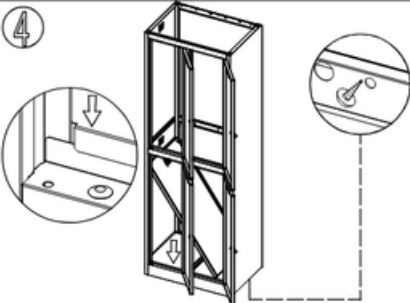
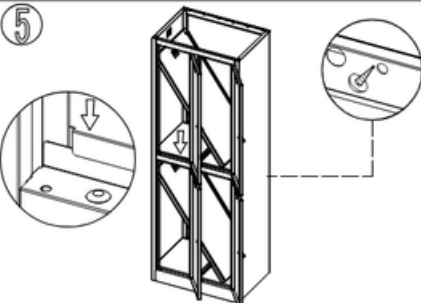
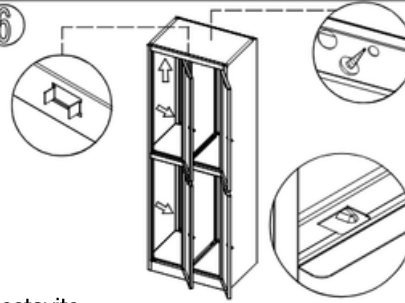
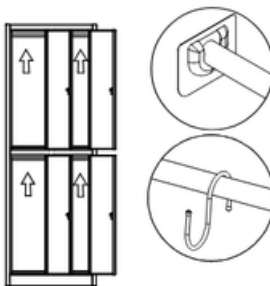
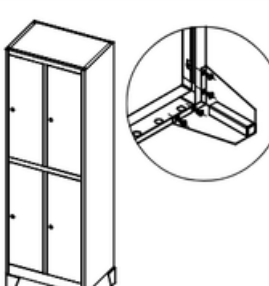



①  Pričvrstite lijevu stranu i stražnju ploču samouresnim vijcima (5x10).	②  Desnu stranu pričvrstite na stražnju ploču na isti način kao u prvom koraku.	③  Pričvrstite okvir vrata na obje bočne ploče.
④  Ugradite donju ploču, a zatim na isti način ugradite donju pregradnu ploču.	⑤  Ugradite srednju ploču, a zatim gornju pregradnu ploču prema crtežu.	⑥  Ugradite gornju ploču, zatim podesite gornju i donju pregradnu ploču kako bi pravilno pristajale.
⑦  Ugradite šipke za vješanje i kuke.	⑧  Ugradite nožice pomoću vijaka (5x10).	⑨  Nakon montaže prilagodite sve dijelove kako bi pravilno pristajali.

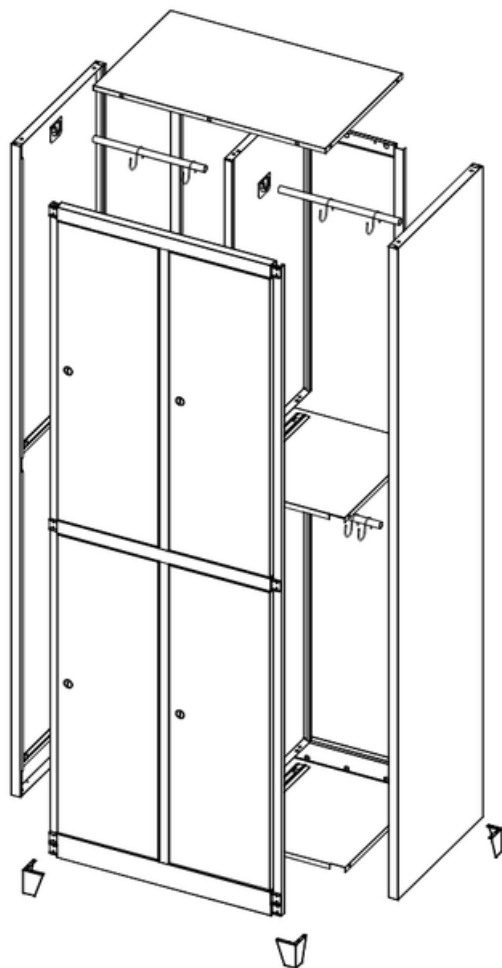
			
Leva strana: 1 kom	Desna strana: 1 kom	Okvir vrata: 1 kom	Zadnja ploča: 1 kom

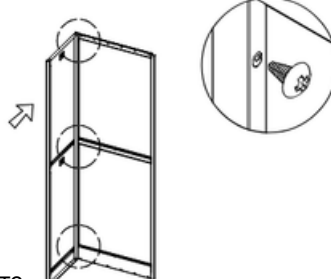
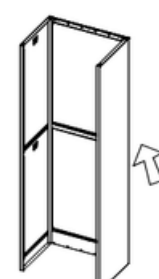
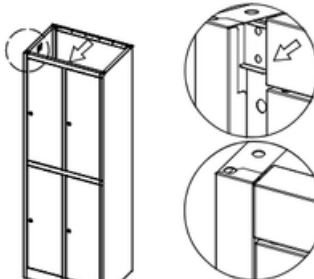
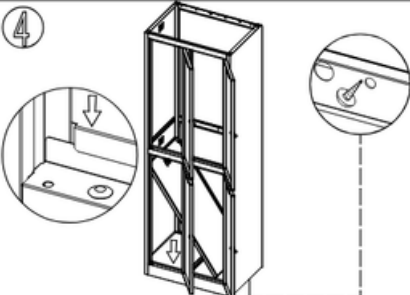
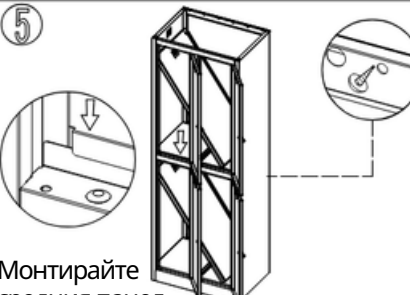
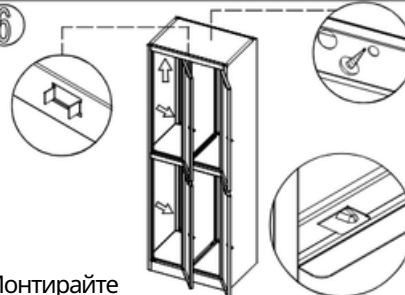
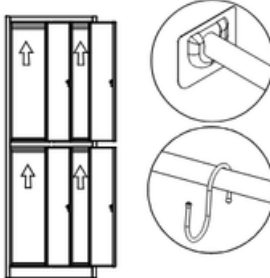
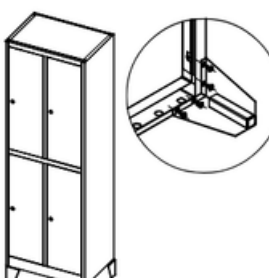
 Gornja ploča: 1 kom	 Srednja ploča: 1 kom	 Samorezujući vijci (5x10): 30 kom	 Kuke: 8 kom	 Gornja pregradna ploča: 1 kom
 Donja ploča: 1 kom	 Šipka za kačenje: Leva (kratka): 2 kom Desna (duga): 2 kom	 Ključevi: 4 seta	 Nožice: 4 kom	 Donja pregradna ploča: 1 kom




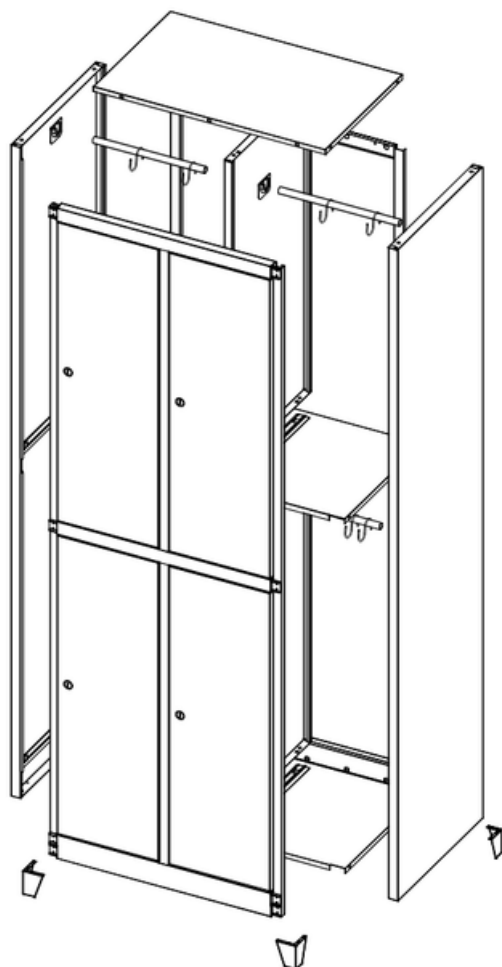
①  Pričvrstite levu stranu i zadnju ploču samorezujućim vijcima (5x10).	②  Desnu stranu pričvrstite za zadnju ploču na isti način kao u prvom koraku.	③  Pričvrstite okvir vrata na obe bočne ploče.
④  Postavite donju ploču, a zatim na isti način postavite donju pregradnu ploču.	⑤  Postavite srednju ploču, a zatim gornju pregradnu ploču prema crtežu.	⑥  Postavite gornju ploču, zatim podesite gornju i donju pregradnu ploču da pravilno naležu.
⑦  Postavite šipke za kačenje i kuke.	⑧  Postavite nožice pomoću vijaka (5x10).	⑧  Nakon montaže podesite sve delove kako bi pravilno nalegali.

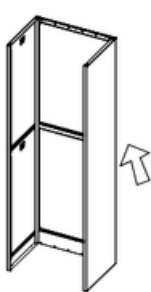
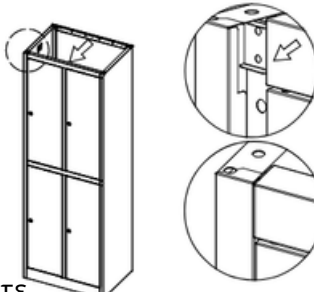
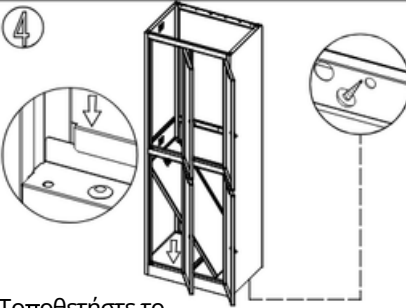
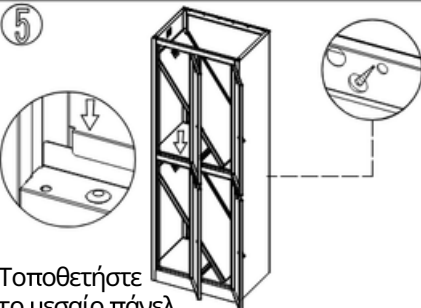
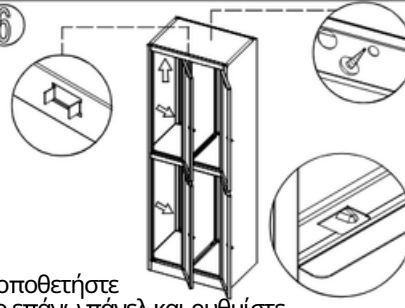
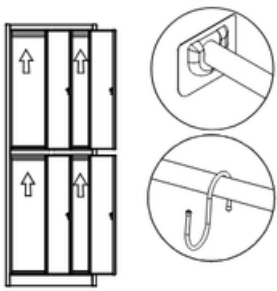
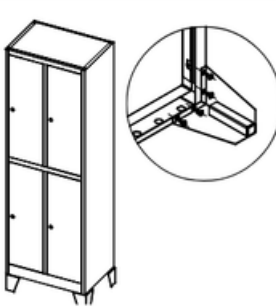
				 Горен панел: 1 бр.	 Среден панел: 1 бр.	 Самонарезни винтове (5x10): 30 бр.	 Куки: 8 бр.	 Горна разделителна плоча: 1 бр.
Лява страна: 1 бр.	Дясна страна: 1 бр.	Рамка на вратата: 1 бр.	Заден панел: 1 бр.	 Долен панел: 1 бр.	 Лост за закачалки: Ляв (къс): 2 бр. Десен (дълъг): 2 бр.	 Ключове: 4 комплекта	 Крачета: 4 бр.	 Долна разделителна плоча: 1 бр.

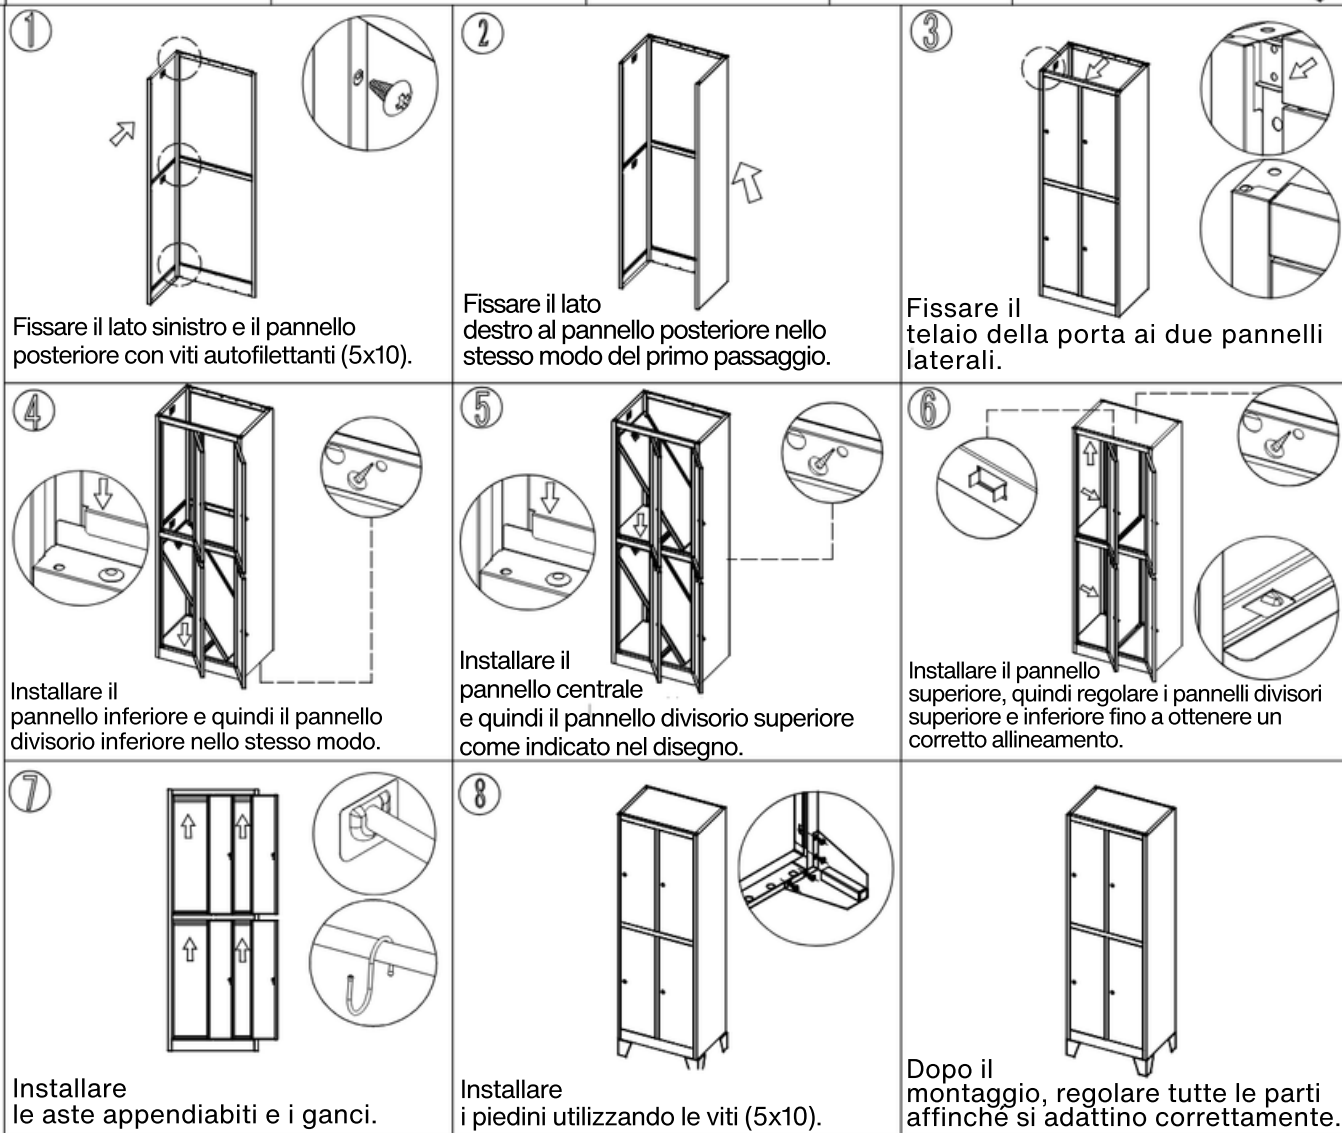
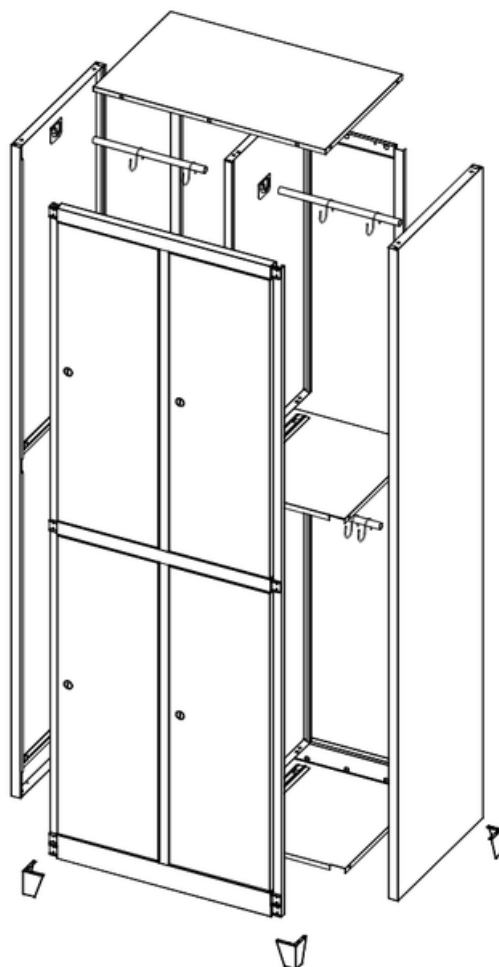
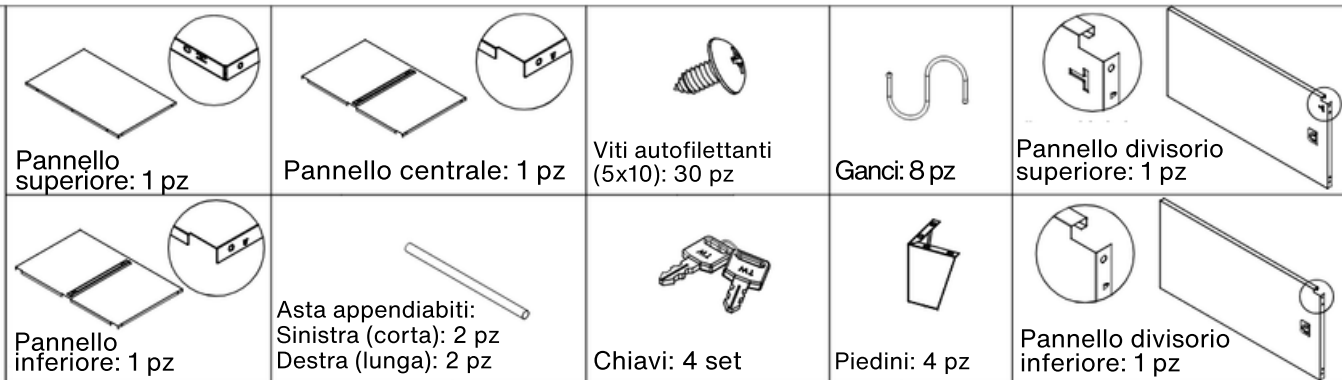
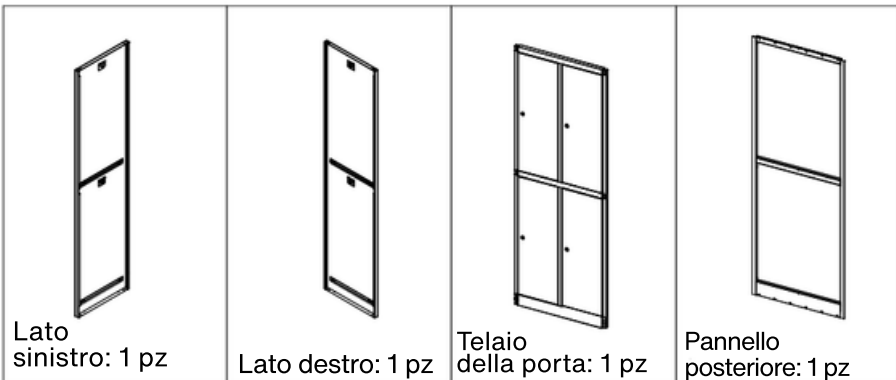



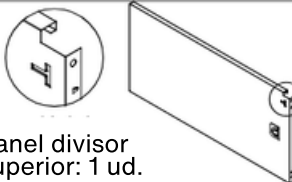

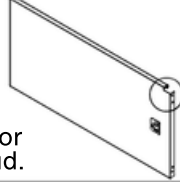
①  Свържете лявата страна и задния панел със самонарезни винтове (5x10).	②  Свържете дясната страна към задния панел по същия начин както в първата стъпка.	③  Закрепете рамката на вратата към двата странични панела.
④  Монтирайте долния панел, след което по същия начин монтирайте долната разделителна плоча.	⑤  Монтирайте средния панел, след което монтирайте горната разделителна плоча според чертежа.	⑥  Монтирайте горния панел, след което регулирайте горната и долната разделителна плоча, докато прилегнат правилно.
⑦  Монтирайте лостовете за закачалки и куките.	⑧  Монтирайте крачетата с помощта на винтове (5x10).	 След монтажа регулирайте всички части, за да прилягат правилно.

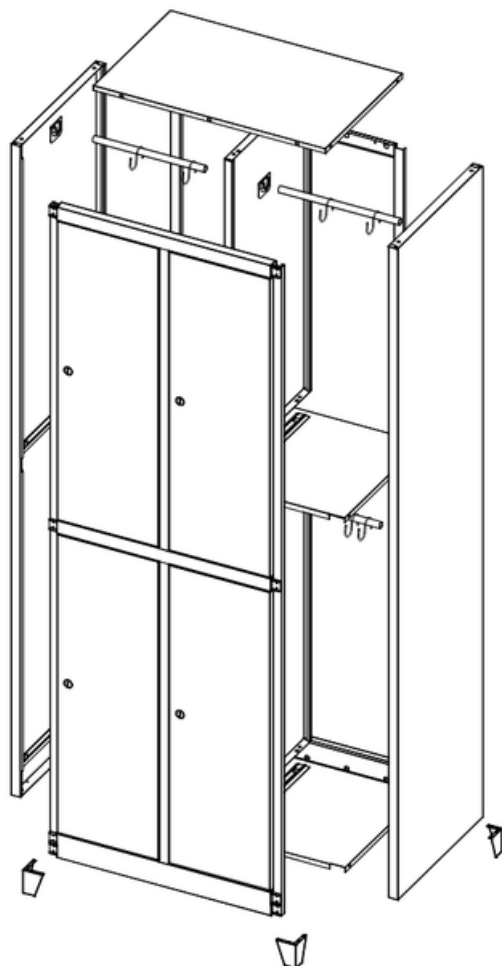
				 Επάνω πάνελ: 1 τεμ.	 Μεσαίο πάνελ: 1 τεμ.	 Αυτοδιάτρητες βίδες (5x10): 30 τεμ.	 Άγκιστρα: 8 τεμ.	 Άνω διαχωριστικό πάνελ: 1 τεμ.
Αριστερή πλευρά: 1 τεμ.	Δεξιά πλευρά: 1 τεμ.	Πλαίσιο πόρτας: 1 τεμ.	Πίσω πάνελ: 1 τεμ.	 Κάτω πάνελ: 1 τεμ.	 Ράβδος ανάρτησης: Αριστερή (κοντή): 2 τεμ. Δεξιά (μακριά): 2 τεμ.	 Κλειδιά: 4 σετ	 Πόδια: 4 τεμ.	 Κάτω διαχωριστικό πάνελ: 1 τεμ.

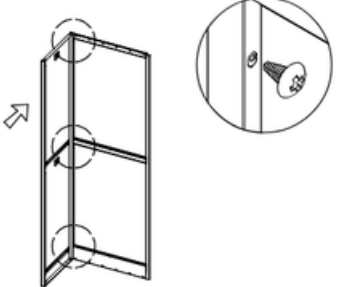
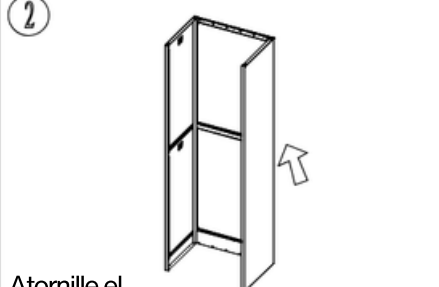
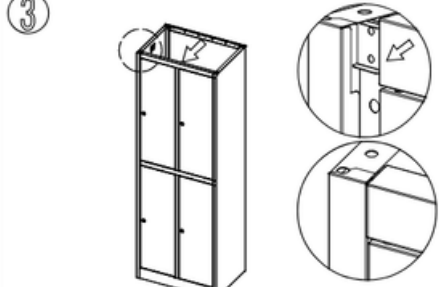
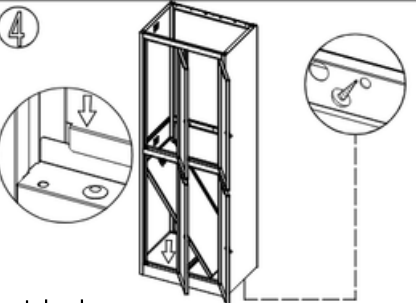
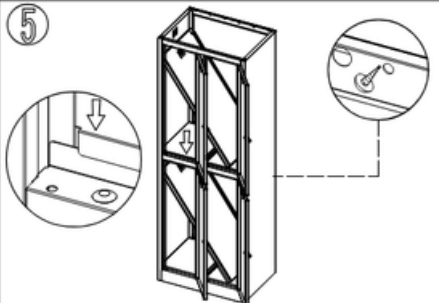
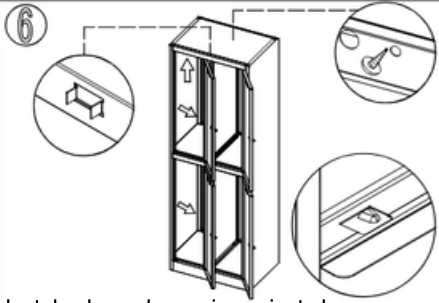
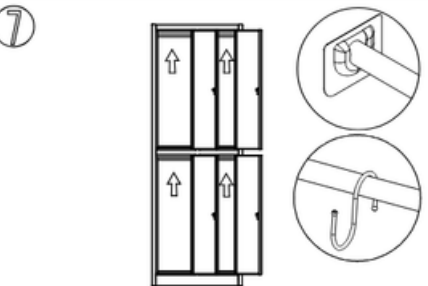
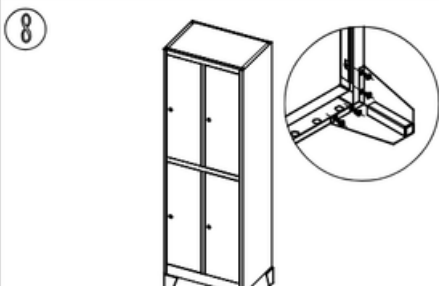



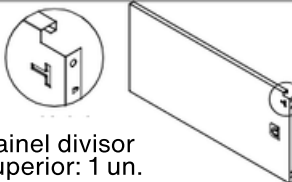


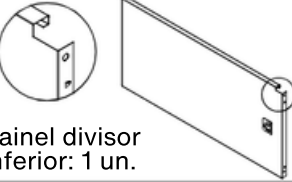
①  Στερεώστε την αριστερή πλευρά και το πίσω πάνελ με αυτοδιάτρητες βίδες (5x10).	②  Στερεώστε τη δεξιά πλευρά στο πίσω πάνελ με τον ίδιο τρόπο όπως στο πρώτο βήμα.	③  Στερεώστε το πλαίσιο της πόρτας και στα δύο πλαϊνά πάνελ.
④  Τοποθετήστε το κάτω πάνελ και στη συνέχεια το κάτω διαχωριστικό πάνελ με τον ίδιο τρόπο.	⑤  Τοποθετήστε το μεσαίο πάνελ και στη συνέχεια το άνω διαχωριστικό πάνελ σύμφωνα με το σχέδιο.	⑥  Τοποθετήστε το επάνω πάνελ και ρυθμίστε το άνω και το κάτω διαχωριστικό πάνελ μέχρι να εφαρμόζουν σωστά.
⑦  Τοποθετήστε τις ράβδους ανάρτησης και τα άγκιστρα.	⑧  Τοποθετήστε τα πόδια χρησιμοποιώντας βίδες (5x10).	Μετά την εγκατάσταση, ρυθμίστε κάθε μέρος ώστε να εφαρμόζει σωστά.

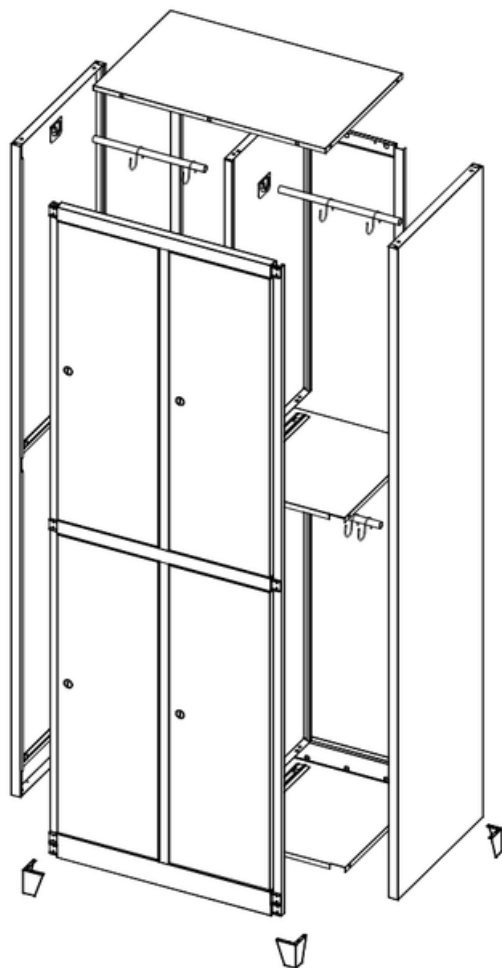


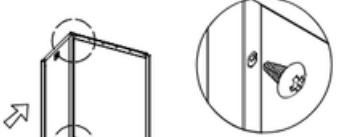
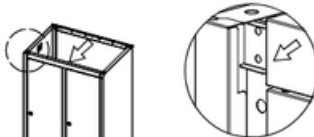
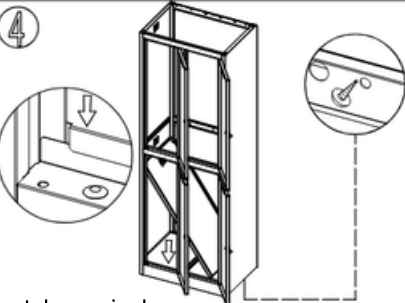
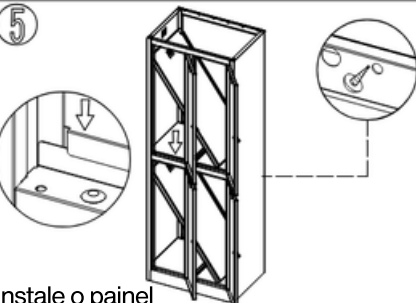
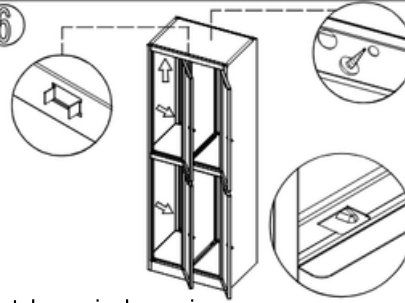
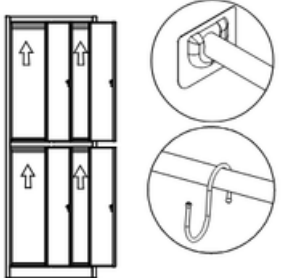
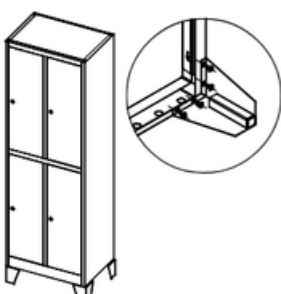
				 Panel superior: 1 ud.	 Panel central: 1 ud.	 Tornillos autorroscantes (5x10): 30 uds.	 Ganchos: 8 uds.	 Panel divisor superior: 1 ud.
				 Panel inferior: 1 ud.	 Barra para colgar: Izquierda (corta): 2 uds. Derecha (larga): 2 uds.	 Llaves: 4 juegos	 Patatas: 4 uds.	 Panel divisor inferior: 1 ud.

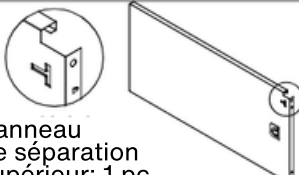
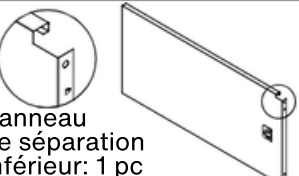


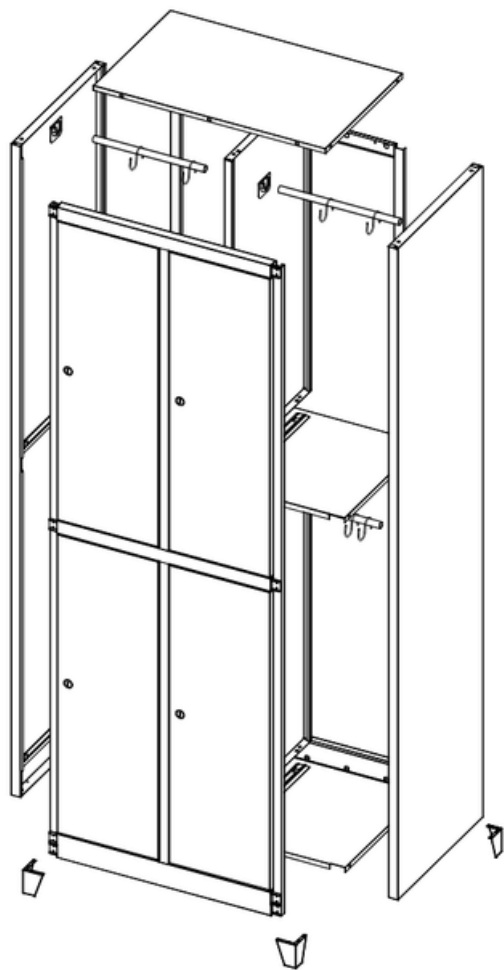
①  Atornille el lado izquierdo y el panel trasero con tornillos autorroscantes (5x10).	②  Atornille el lado derecho al panel trasero del mismo modo que en el primer paso.	③  Fije el marco de la puerta a ambos paneles laterales.
④  Instale el panel inferior y, a continuación, instale el panel divisor inferior del mismo modo.	⑤  Instale el panel central y, a continuación, el panel divisor superior según el dibujo.	⑥  Instale el panel superior y ajuste los paneles divisores superior e inferior hasta que encajen correctamente.
⑦  Instale las barras para colgar y los ganchos.	⑧  Instale las patas utilizando tornillos (5x10).	Después de la instalación, ajuste cada pieza para que encaje correctamente. 

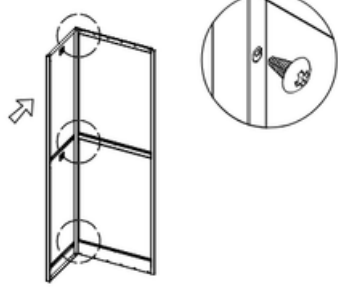
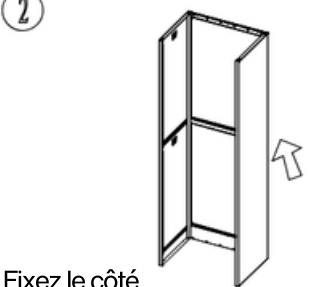
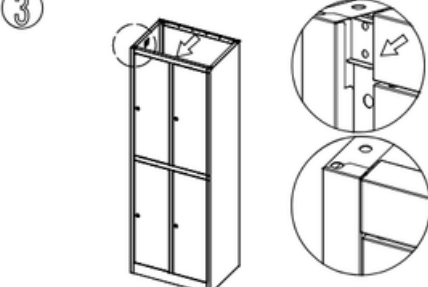
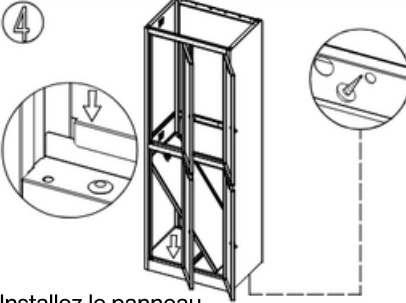
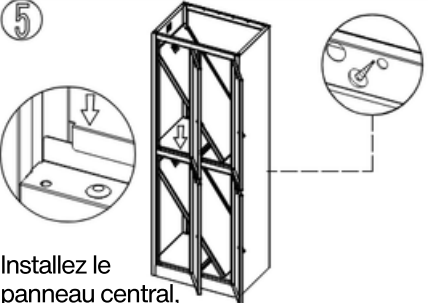
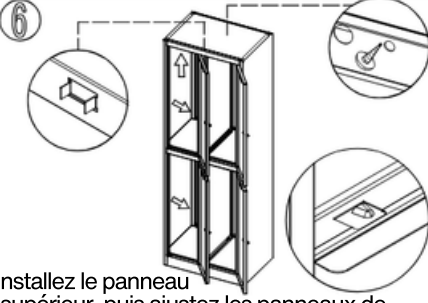
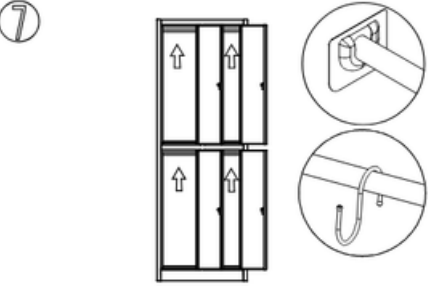
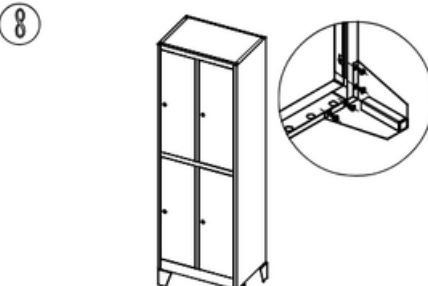
				 Painel superior: 1 un.	 Painel central: 1 un.	 Parafusos autorroscantes (5x10): 30 un.	 Ganchos: 8 un.	 Painel divisor superior: 1 un.
				 Painel inferior: 1 un.	 Barra para cabides: Esquerda (curta): 2 un. Direita (longa): 2 un.	 Chaves: 4 conjuntos	 Pés: 4 un.	 Painel divisor inferior: 1 un.

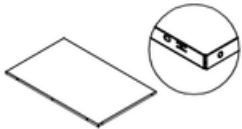
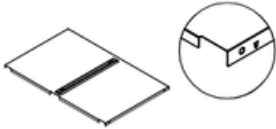
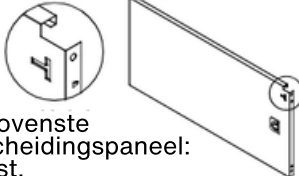
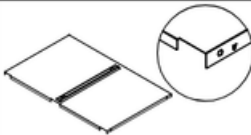
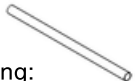
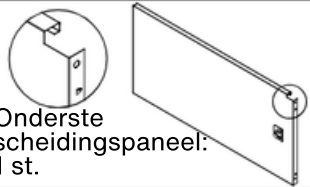


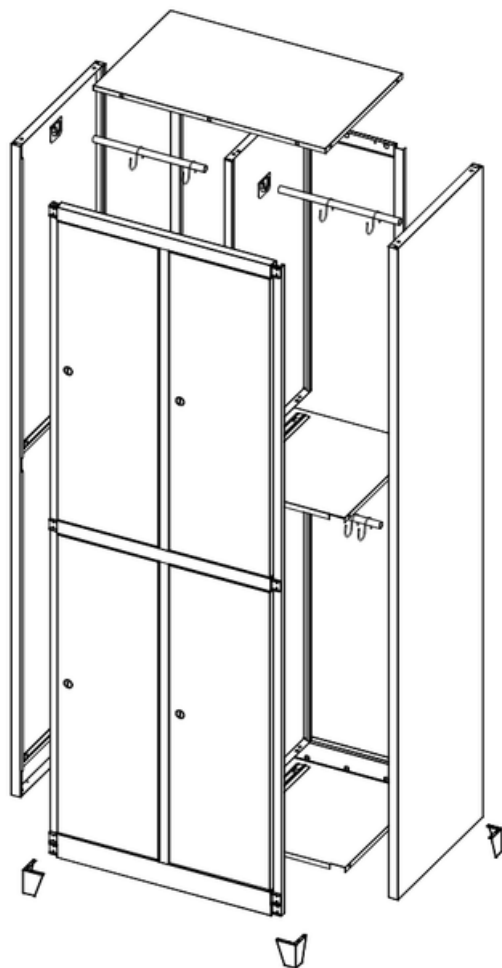
①  Aparafuse o lado esquerdo ao painel traseiro com parafusos autorroscantes (5x10).	②  Aparafuse o lado direito ao painel traseiro da mesma forma que no primeiro passo.	③  Fixe a estrutura da porta aos dois painéis laterais.
④  Instale o painel inferior e, em seguida, instale o painel divisor inferior da mesma forma.	⑤  Instale o painel central e, em seguida, o painel divisor superior conforme o desenho.	⑥  Instale o painel superior e ajuste os painéis divisores superior e inferior até que encaixem corretamente.
⑦  Instale as barras para cabides e os ganchos.	⑧  Instale os pés utilizando parafusos (5x10).	Após a instalação, ajuste todas as peças para garantir um encaixe perfeito. 

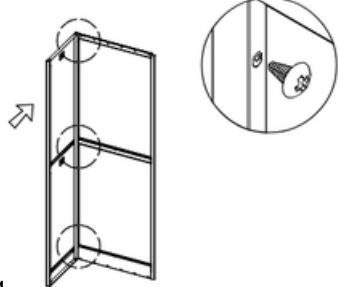
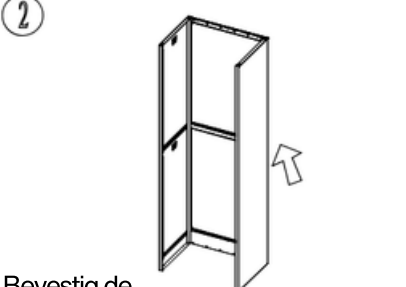
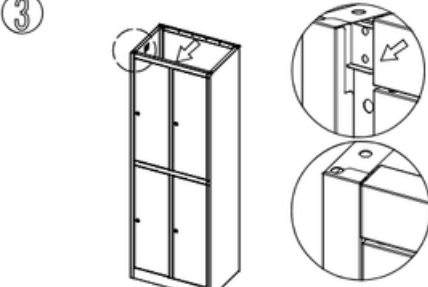
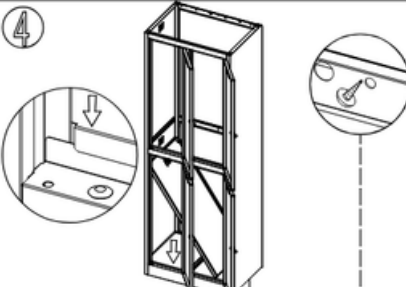
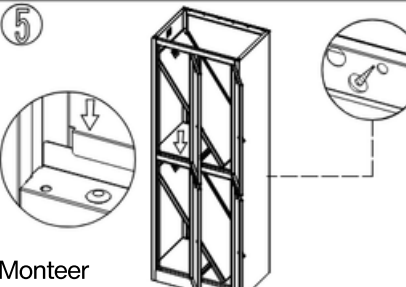
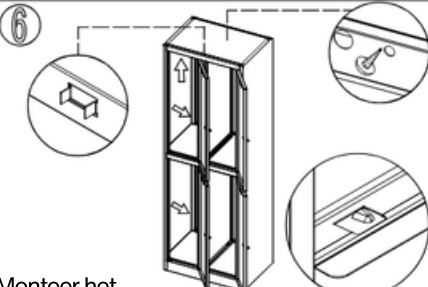
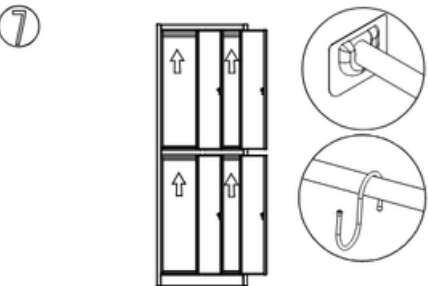
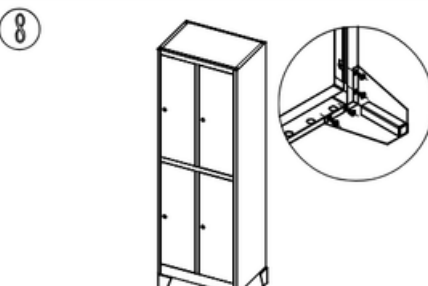
				 Panneau supérieur: 1 pc	 Panneau central: 1 pc	 Vis autotaraudeuses (5x10): 30 pcs	 Crochets: 8 pcs	 Panneau de séparation supérieur: 1 pc
Côté gauche: 1 pc	Côté droit: 1 pc	Cadre de porte: 1 pc	Panneau arrière: 1 pc	 Panneau inférieur: 1 pc	 Barre de suspension : Gauche (courte): 2 pcs Droite (longue): 2 pcs	 Clés: 4 jeux	 Pieds: 4 pcs	 Panneau de séparation inférieur: 1 pc




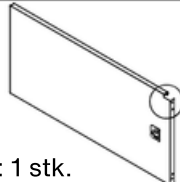
①  Fixez le côté gauche et le panneau arrière à l'aide de vis autotaraudeuses (5x10).	②  Fixez le côté droit au panneau arrière de la même manière que lors de la première étape.	③  Fixez le cadre de porte aux deux panneaux latéraux.
④  Installez le panneau inférieur, puis installez le panneau de séparation inférieur de la même manière.	⑤  Installez le panneau central, puis le panneau de séparation supérieur conformément au schéma.	⑥  Installez le panneau supérieur, puis ajustez les panneaux de séparation supérieur et inférieur jusqu'à ce qu'ils soient correctement positionnés.
⑦  Installez les barres de suspension et les crochets.	⑧  Installez les pieds à l'aide de vis (5x10).	Après le montage, ajustez chaque élément afin qu'il soit correctement positionné.

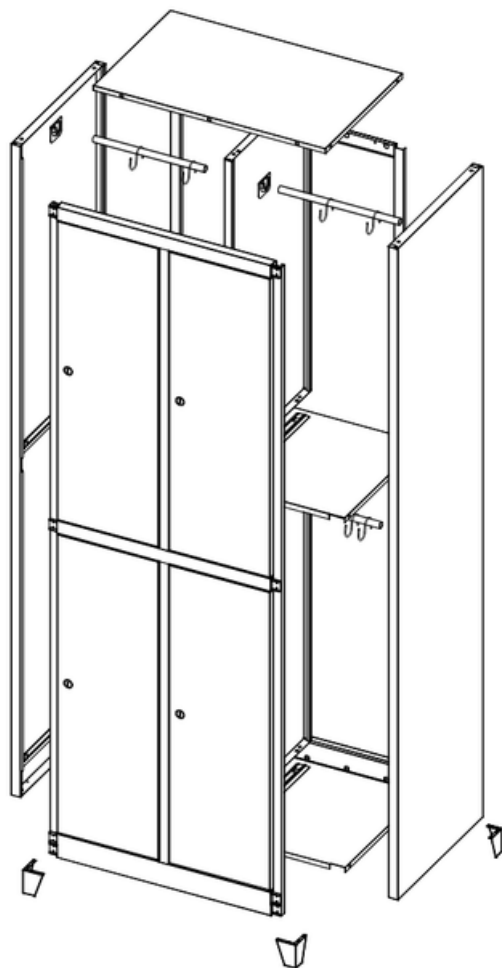
				 Bovenpaneel: 1 st.	 Middenpaneel: 1 st.	 Zelftappende schroeven (5x10): 30 st.	 Haken: 8 st.	 Bovenste scheidingspaneel: 1 st.
				 Onderpaneel: 1 st.	 Ophangstang: Links (kort): 2 st. Rechts (lang): 2 st.	 Sleutels: 4 sets	 Poten: 4 st.	 Onderste scheidingspaneel: 1 st.

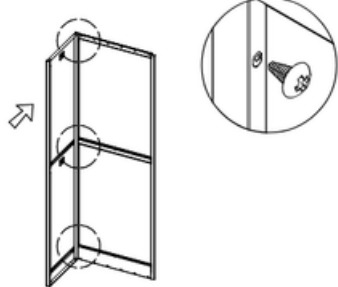
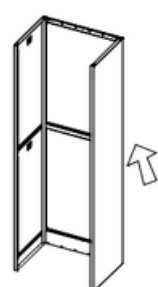
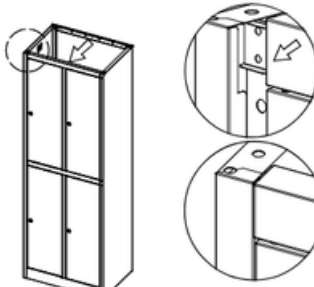
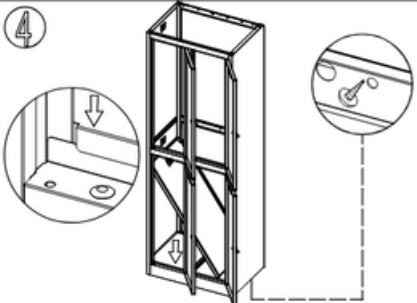
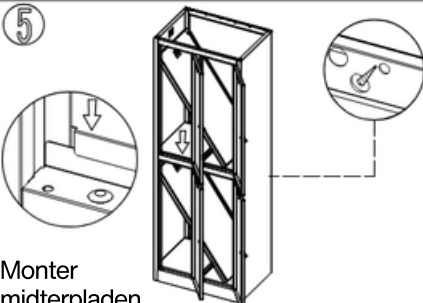
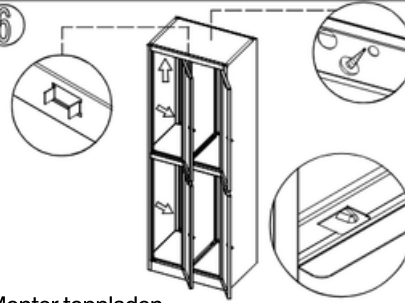
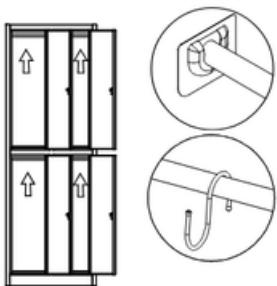
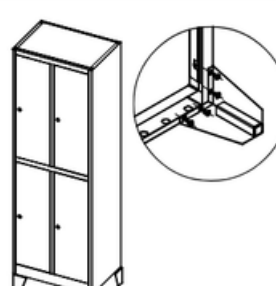


①  Bevestig de linkerzijde en het achterpaneel met zelftappende schroeven (5x10).	②  Bevestig de rechterzijde op dezelfde manier als in de eerste stap aan het achterpaneel.	③  Bevestig het deurframe aan beide zijpanelen.
④  Monteer het onderpaneel en vervolgens op dezelfde manier het onderste scheidingspaneel.	⑤  Monteer het middenpaneel en vervolgens het bovenste scheidingspaneel volgens de tekening.	⑥  Monteer het bovenpaneel en stel vervolgens het bovenste en onderste scheidingspaneel af totdat alles goed past.
⑦  Monteer de ophangstangen en haken.	⑧  Monteer de poten met schroeven (5x10).	Stel na de montage alle onderdelen af zodat ze goed passen.


			
Venstre side: 1 stk.	Højre side: 1 stk.	Dørramme: 1 stk.	Bagplade: 1 stk.

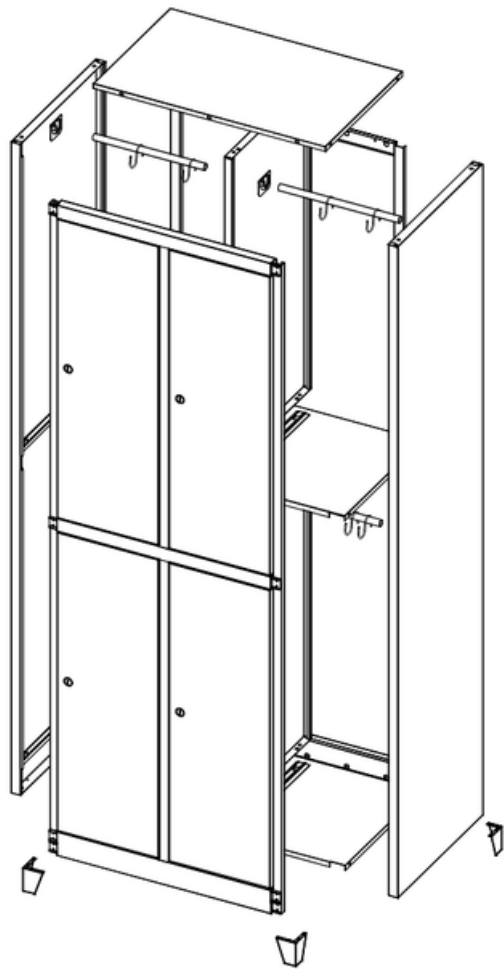
 Topplade: 1 stk.	 Midterplade: 1 stk.	 Selvskærende skruer (5x10): 30 stk.	 Kroge: 8 stk.	 Øverste skilleplade: 1 stk.
 Bundplade: 1 stk.	 Bøjlestang: Venstre (kort): 2 stk. Højre (lang): 2 stk.	 Nøgler: 4 sæt	 Ben: 4 stk.	 Nederste skilleplade: 1 stk.

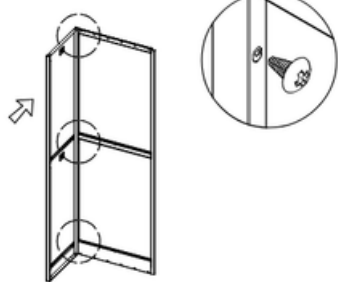
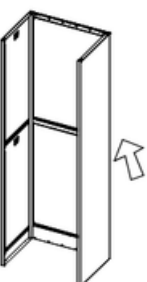
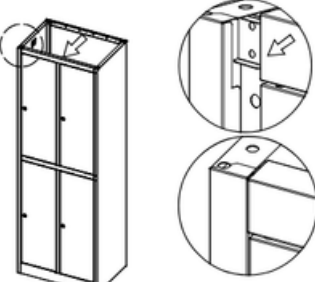
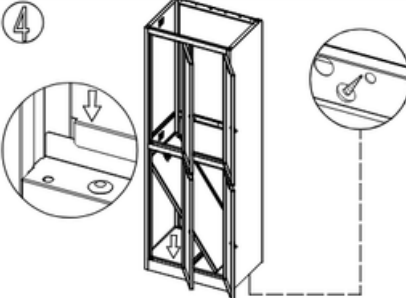
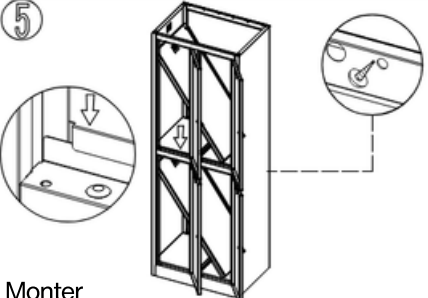
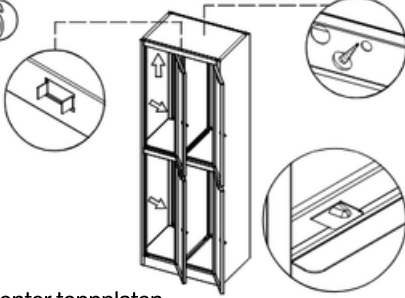
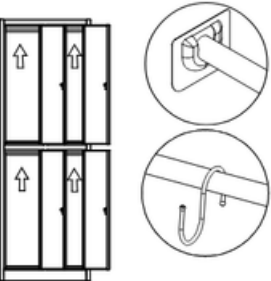
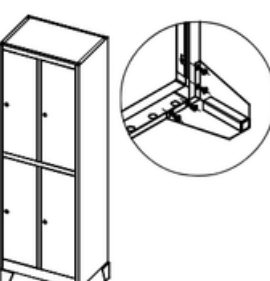


①  Skrú venstre side og bagpladen sammen med selvskærende skruer (5x10).	②  Skrú højre side fast til bagpladen på samme måde som i første trin.	③  Fastgør dørrammen til begge sideplader.
④  Monter bundpladen, og monter derefter den nederste skilleplade på samme måde.	⑤  Monter midterpladen, og monter derefter den øverste skilleplade som vist på tegningen.	⑥  Monter toppladen, og juster derefter den øverste og nederste skilleplade, indtil de passer korrekt.
⑦  Monter bøjlestængerne og kroge.	⑧  Monter benene med skruer (5x10).	⑧  Justér alle dele efter monteringen, så de passer korrekt.

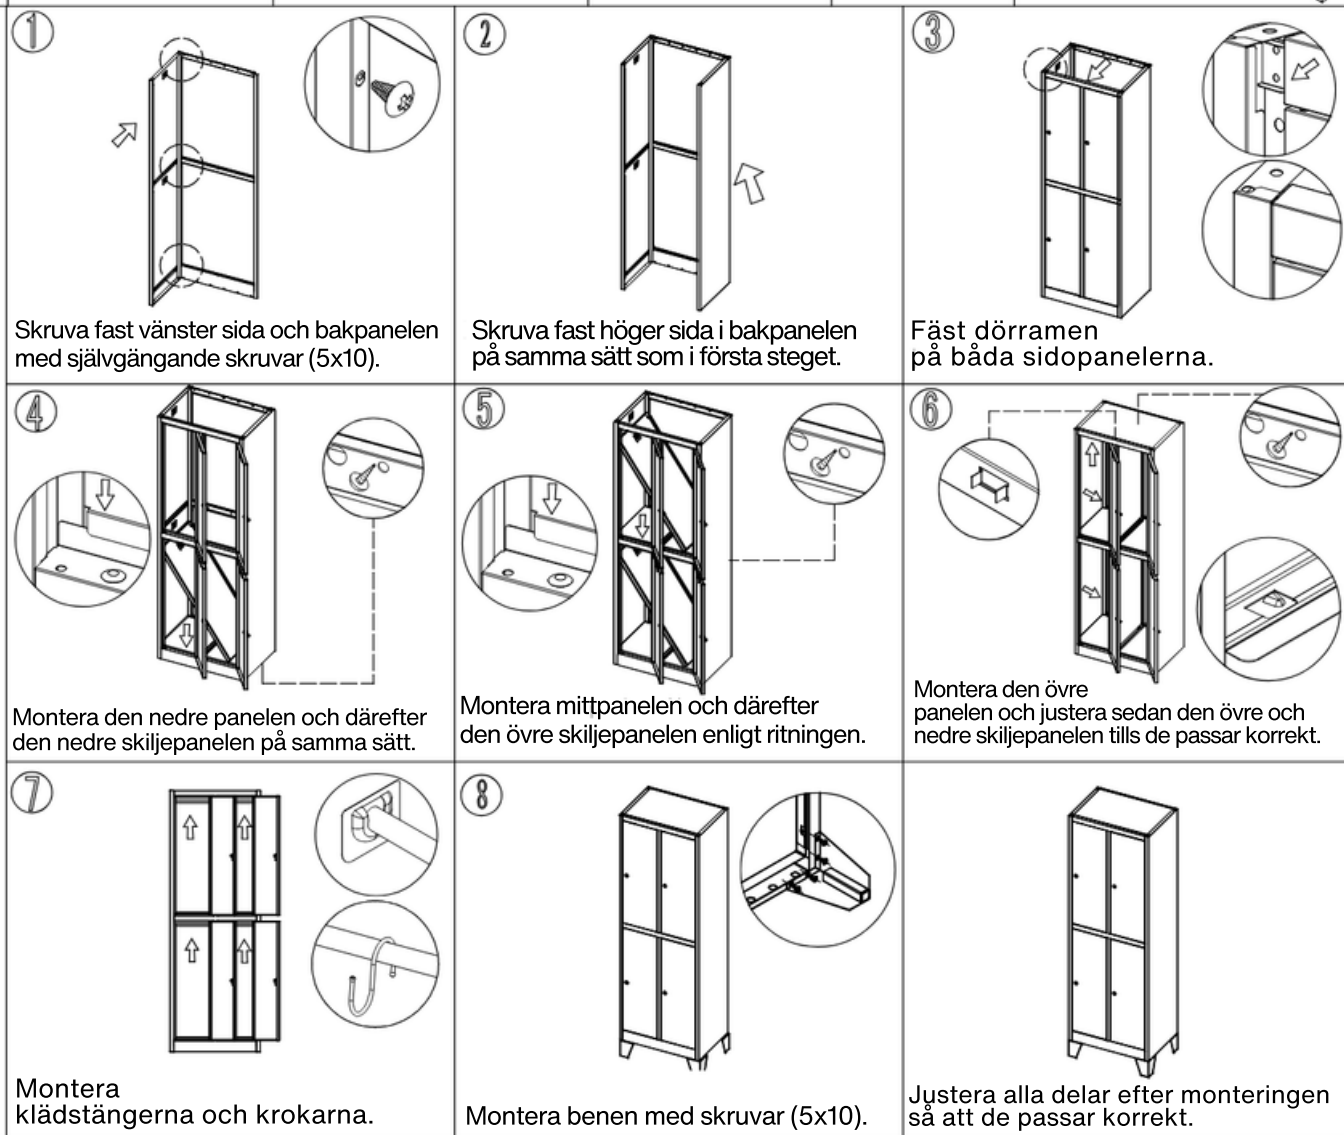
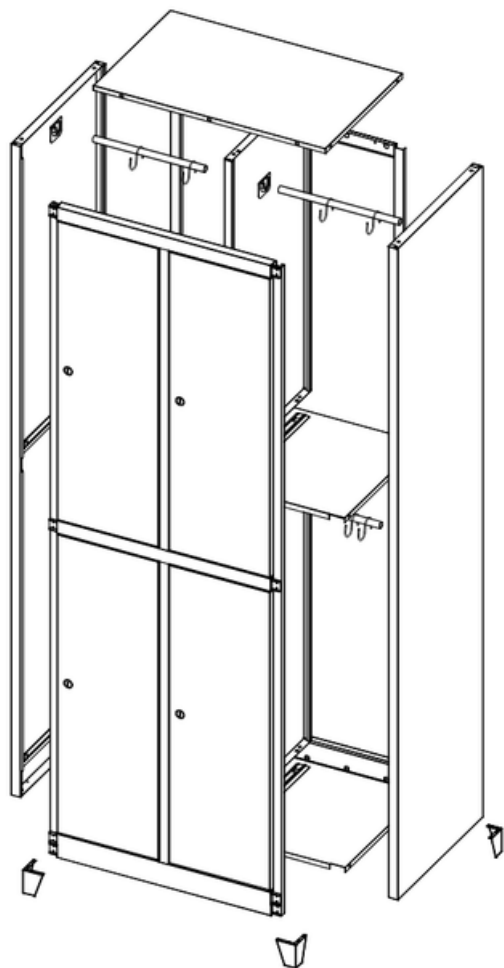
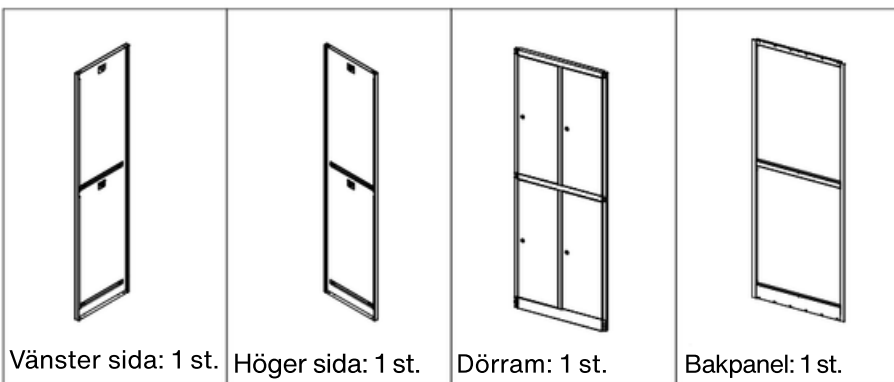
			
Venstre side: 1 stk.	Høyre side: 1 stk.	Dørramme: 1 stk.	Bakplate: 1 stk.

 Toppplate: 1 stk.	 Midtplate: 1 stk.	 Selvborende skruer (5x10): 30 stk.	 Kroker: 8 stk.	 Øvre skilleplate: 1 stk.
 Bunnplate: 1 stk.	 Klesstang: Venstre (kort): 2 stk. Høyre (lang): 2 stk.	 Nøkler: 4 sett	 Ben: 4 stk.	 Nedre skilleplate: 1 stk.


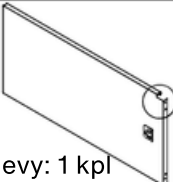


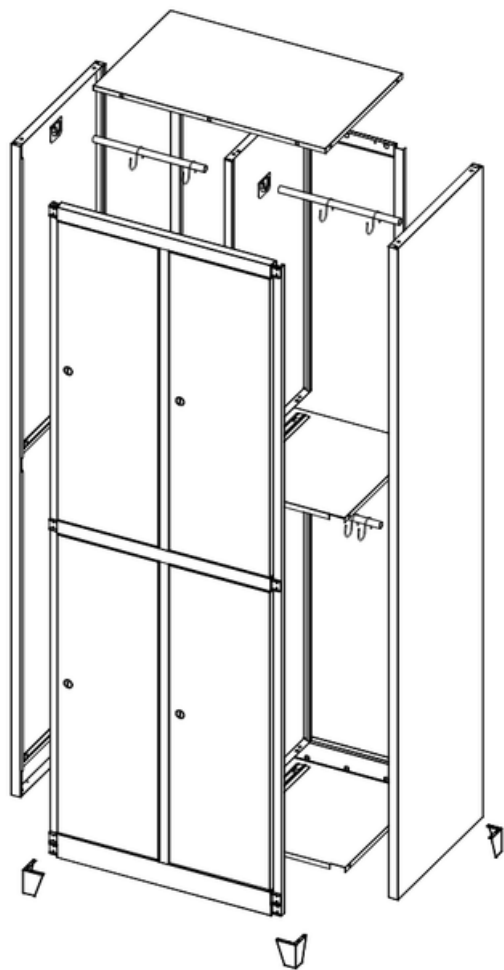
①  Skru venstre side og bakplaten sammen med selvborende skruer (5x10).	②  Skru høyre side fast til bakplaten på samme måte som i første trinn.	③  Fest dørrammen til begge sideplatene.
④  Monter bunnplaten, og monter deretter den nedre skilleplaten på samme måte.	⑤  Monter midtplaten, og monter deretter den øvre skilleplaten som vist på tegningen.	⑥  Monter toppplaten, og juster deretter den øvre og nedre skilleplaten til de passer riktig.
⑦  Monter klesstengene og krokene.	⑧  Monter benene med skruer (5x10).	⑧  Juster alle delene etter monteringen slik at de passer korrekt.

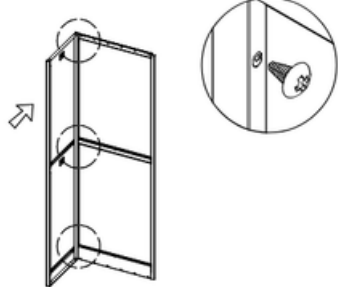
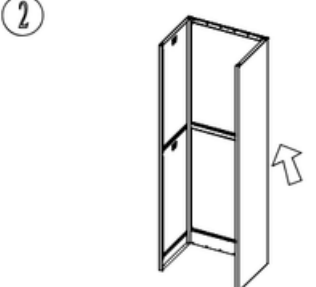
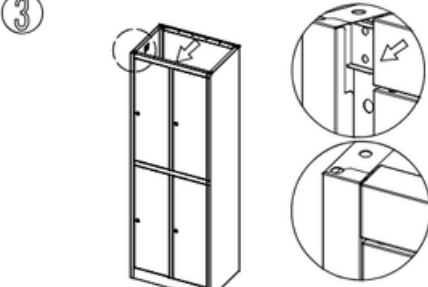
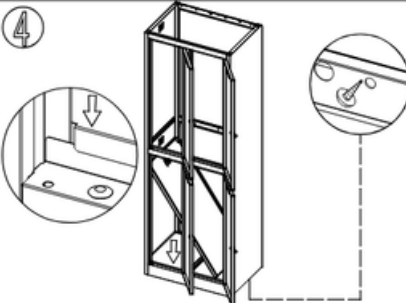
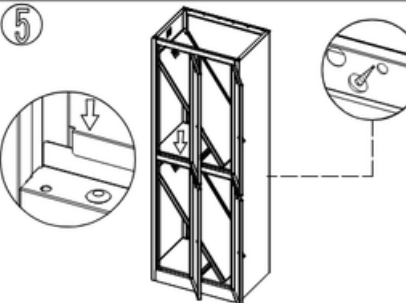
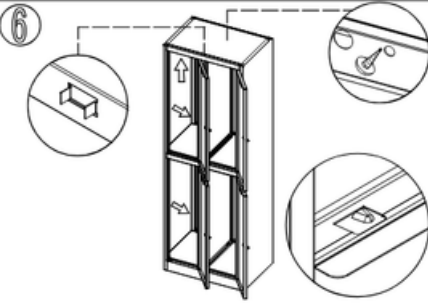
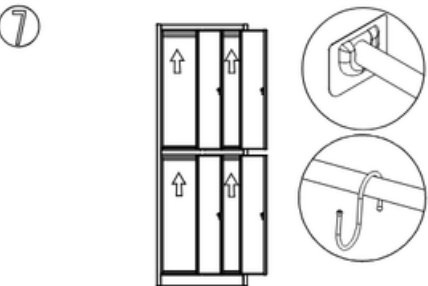
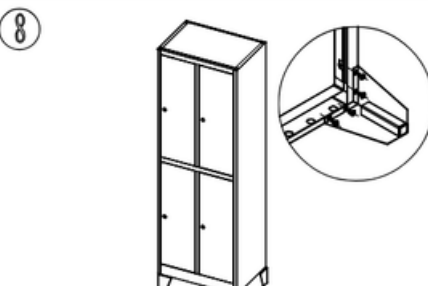
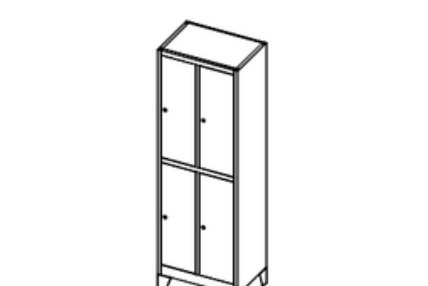
NO




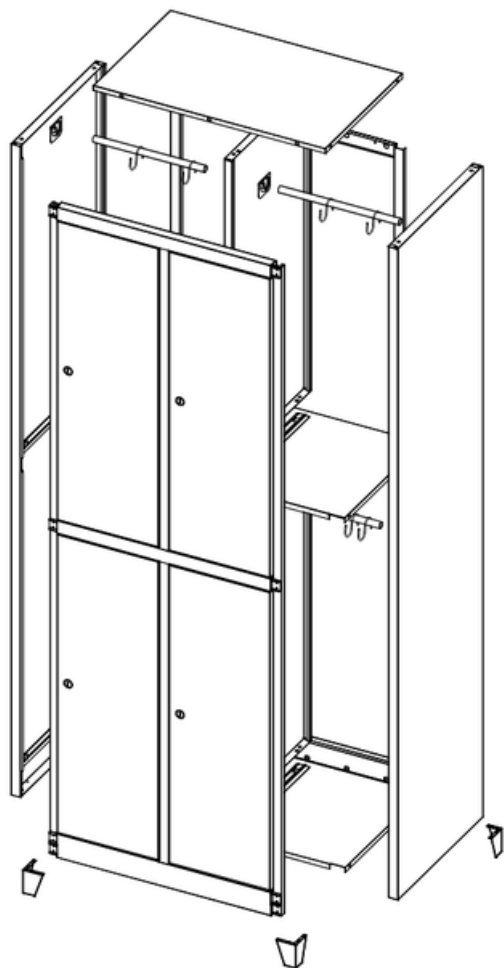
			
Vasen puoli: 1 kpl	Oikea puoli: 1 kpl	Oven kehys: 1 kpl	Takalevy: 1 kpl

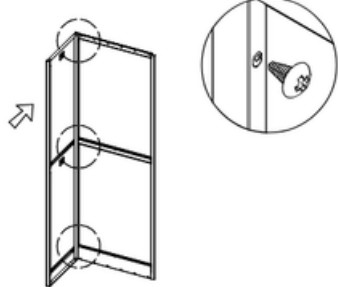
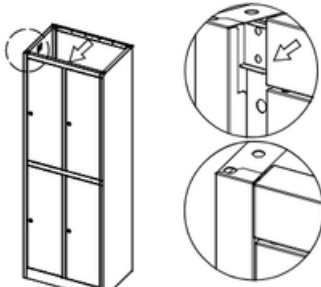
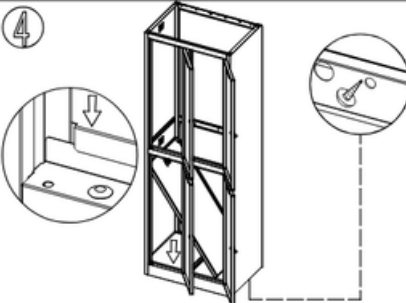
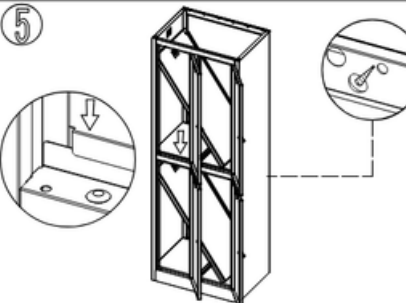
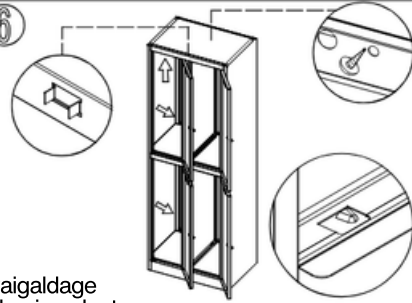
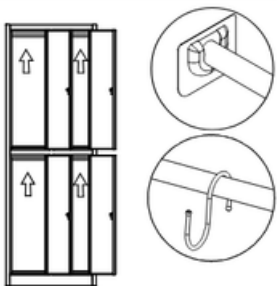
 Ylälevy: 1 kpl	 Keskilevy: 1 kpl	 Itsekierteittävät ruuvit (5x10): 30 kpl	 Koukut: 8 kpl	 Ylempi välilevy: 1 kpl
 Alalevy: 1 kpl	 Vaatetanko: Vasen (lyhyt): 2 kpl Oikea (pitkä): 2 kpl	 Avaimet: 4 sarjaa	 Jalat: 4 kpl	 Alempi välilevy: 1 kpl


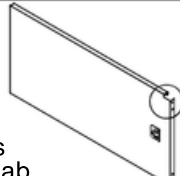


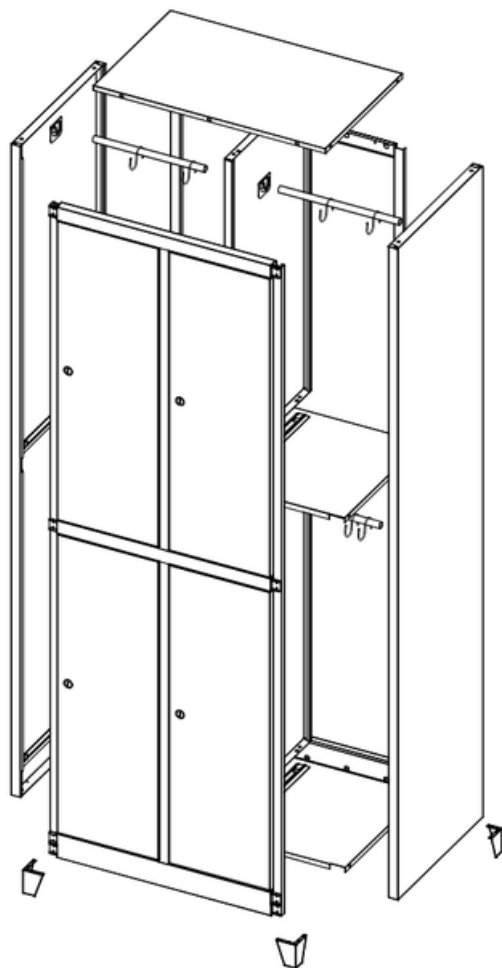
①  Kiinnitä vasen puoli ja takalevy itsekierteittävillä ruuveilla (5x10).	②  Kiinnitä oikea puoli takalevyyn samalla tavalla kuin ensimmäisessä vaiheessa.	③  Kiinnitä oven kehys molempiin sivupaneeleihin.
④  Asenna alalevy ja sen jälkeen alempi välilevy samalla tavalla.	⑤  Asenna keskilevy ja sen jälkeen ylempi välilevy piirustuksen mukaisesti.	⑥  Asenna ylälevy ja säädä sen jälkeen ylempi ja alempi välilevy, kunnes ne sopivat oikein.
⑦  Asenna vaatetangot ja koukut.	⑧  Asenna jalat ruuveilla (5x10).	⑨  Säädä kaikki osat asennuksen jälkeen niin, että ne sopivat oikein.

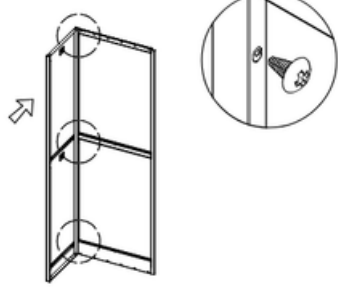
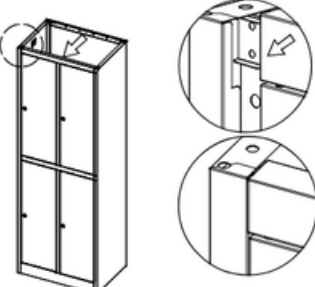
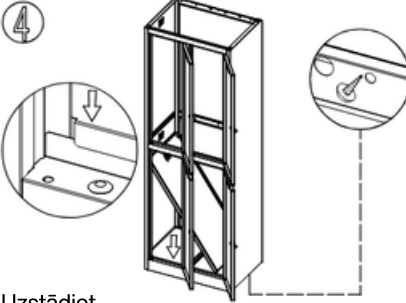
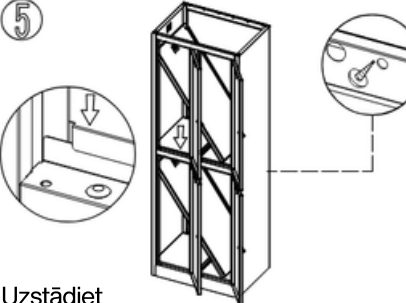
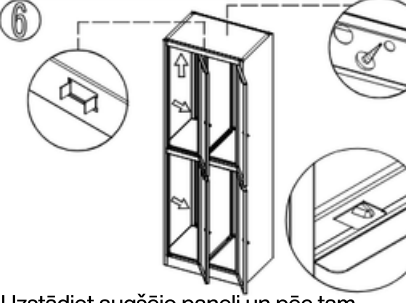
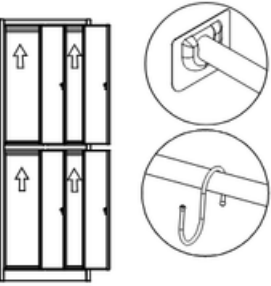
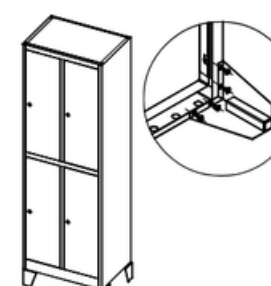
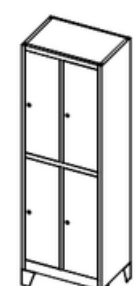
				 Ülemine plaat: 1 tk	 Keskmine plaat: 1 tk	 Isekeermestavad kruvid (5x10): 30 tk	 Konksud: 8 tk	 Ülemine vahesein: 1 tk
Vasak külg: 1 tk	Parem külg: 1 tk	Ukseraam: 1 tk	Tagaplaat: 1 tk	 Alumine plaat: 1 tk	 Riidepuutoru: Vasak (lühike): 2 tk Parem (pikk): 2 tk	 Võtmed: 4 komplekti	 Jalad: 4 tk	 Alumine vahesein: 1 tk

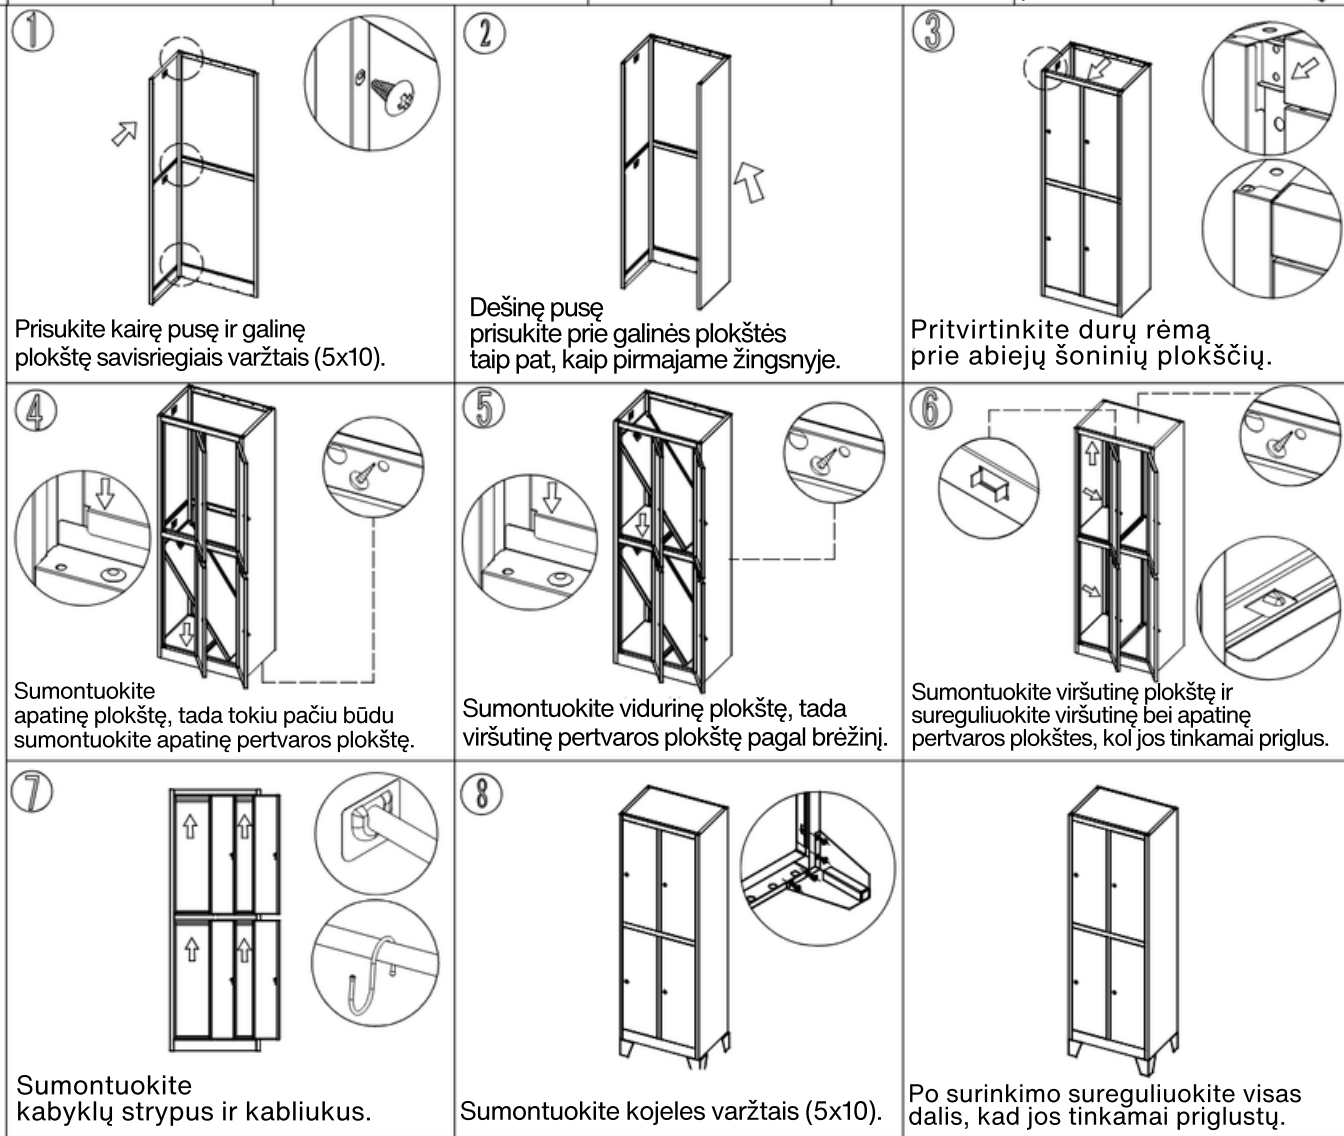
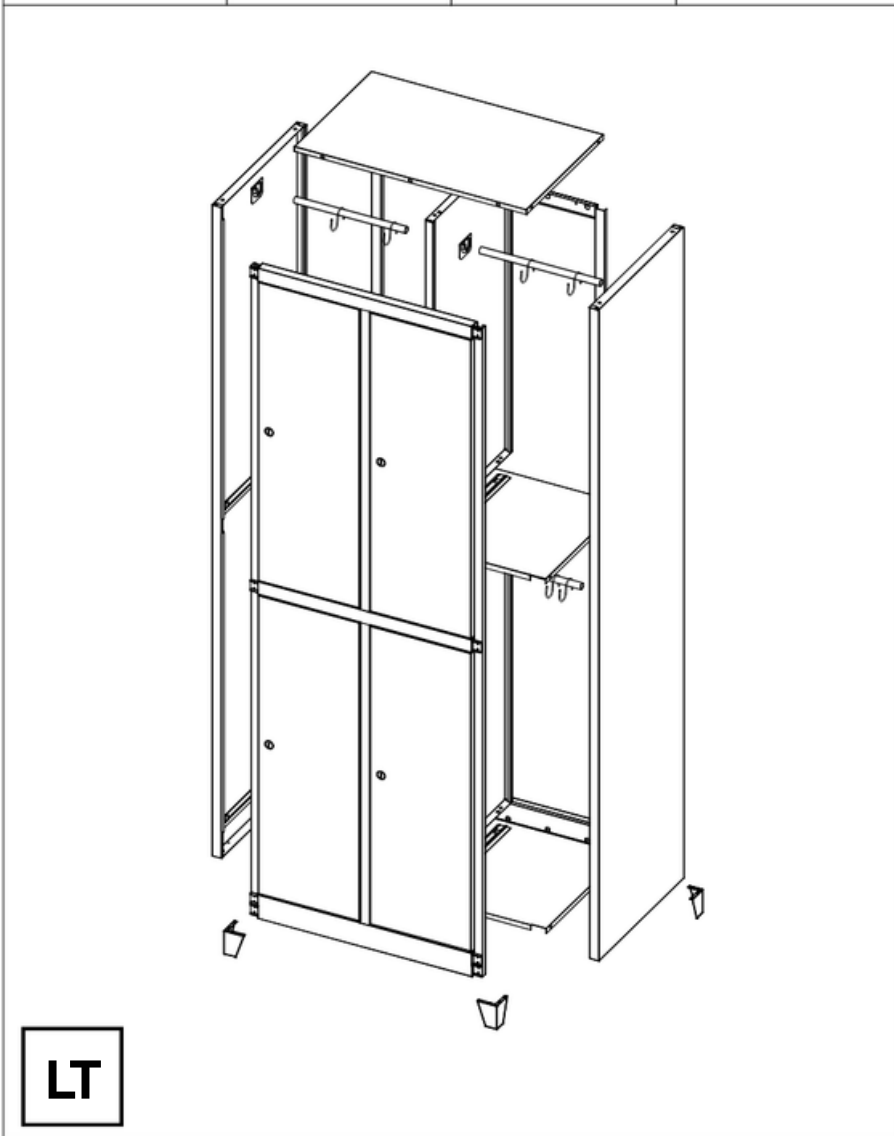
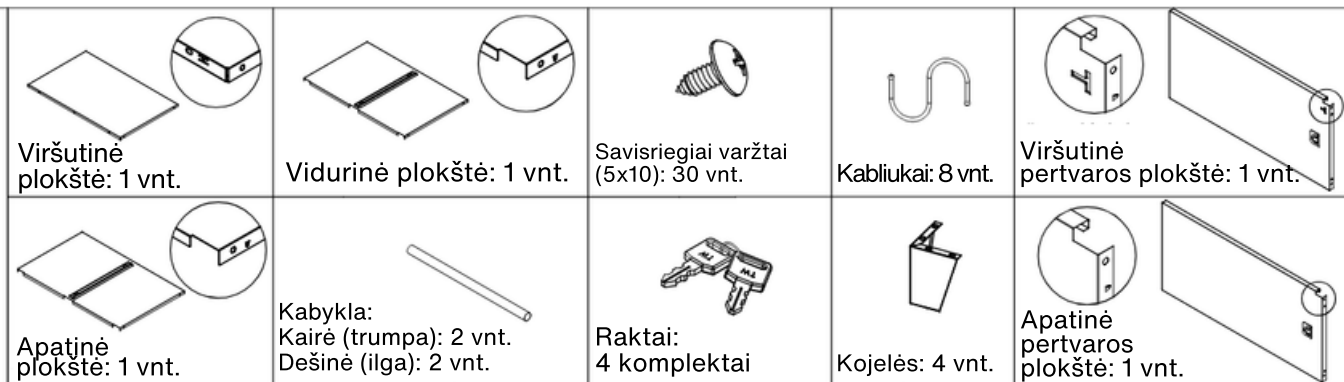
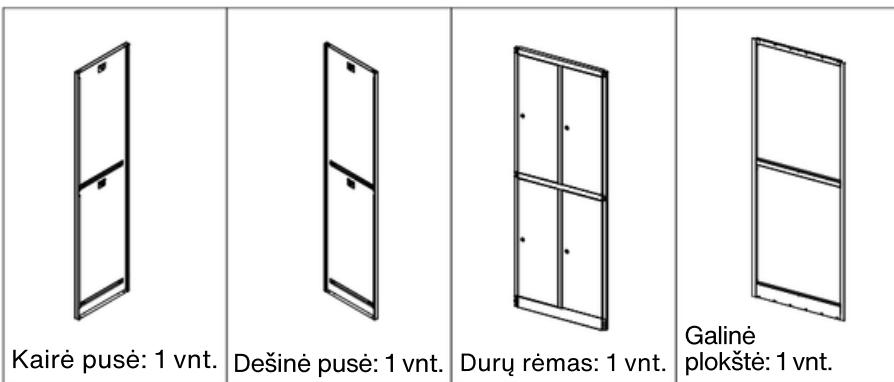











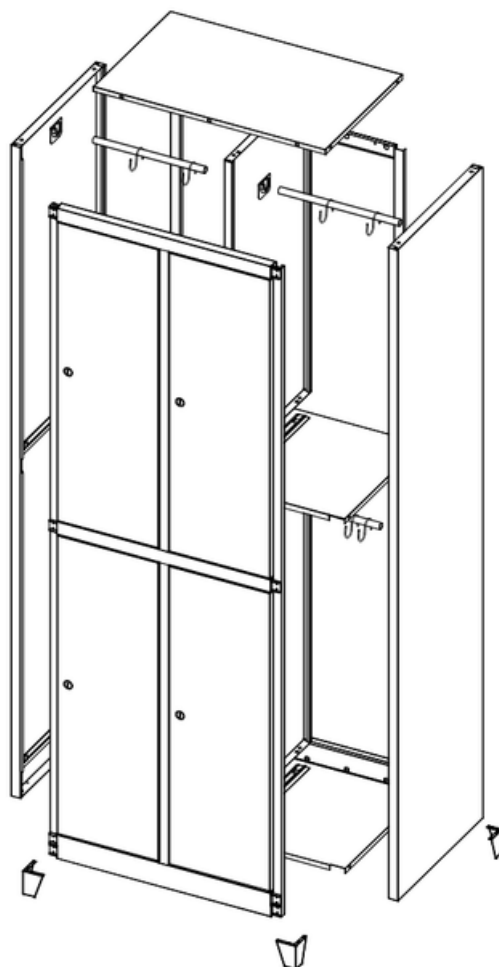










①  Kinnitage vasak külg ja tagaplaat isekeermestavate kruvidega (5x10).	②  Kinnitage parem külg tagaplaadi külge samal viisil nagu esimeses etapis.	③  Kinnitage ukseraam mõlema külgpaneeli külge.
④  Paigaldage alumine plaat ja seejärel samal viisil alumine vahesein.	⑤  Paigaldage keskmine plaat ja seejärel ülemine vahesein vastavalt joonisele.	⑥  Paigaldage ülemine plaat ning reguleerige seejärel ülemist ja alumist vaheseina, kuni need sobivad õigesti.
⑦  Paigaldage riidepuutorud ja konksud.	⑧  Paigaldage jalad kruvidega (5x10).	⑧  Pärast paigaldamist reguleerige kõik osad, et need sobiksid õigesti.

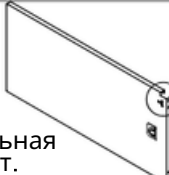

				 Augšējais panelis: 1 gab.	 Vidējais panelis: 1 gab.	 Pašvītņojošās skrūves (5x10): 30 gab.	 Āķi: 8 gab.	 Augšējais starpsienas panelis: 1 gab.
Kreisā puse: 1 gab.	Labā puse: 1 gab.	Durvju rāmis: 1 gab.	Aizmugurējais panelis: 1 gab.	 Apakšējais panelis: 1 gab.	 Pakaramais stienis: Kreisais (īssais): 2 gab. Labais (garais): 2 gab.	 Atslēgas: 4 komplekti	 Kājiņas: 4 gab.	 Apakšējais starpsienas panelis: 1 gab.

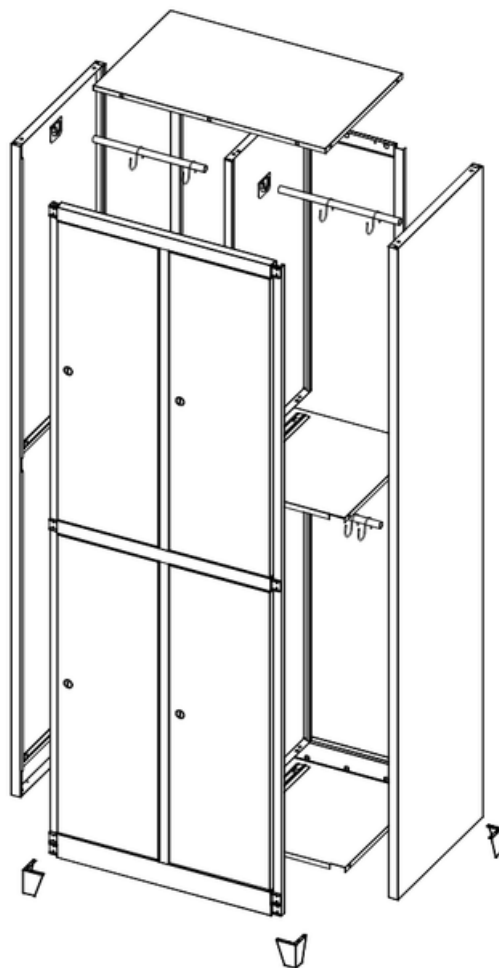


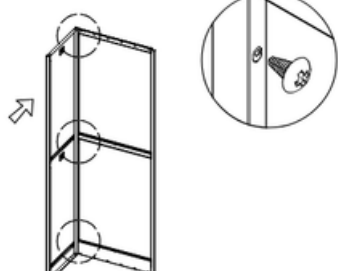
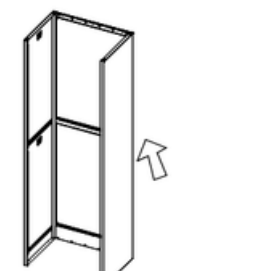
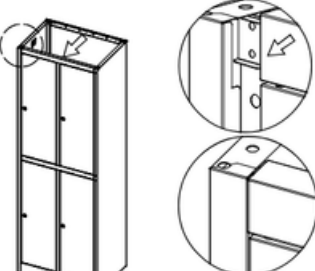
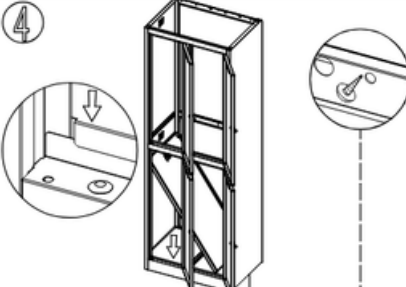
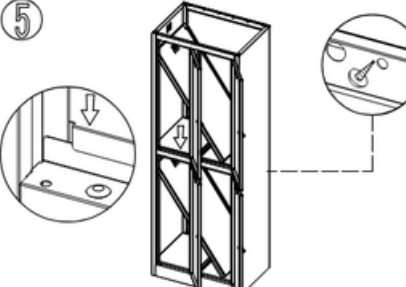
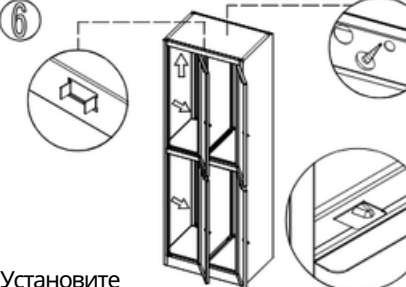
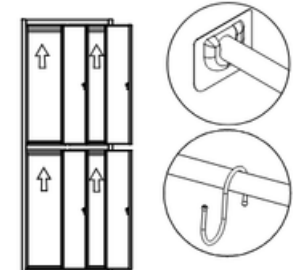
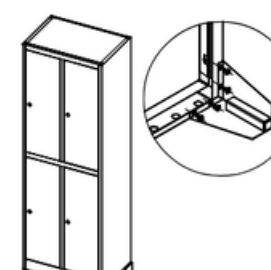
①  Pieskrūvējiet kreiso pusi un aizmugurējo paneli ar pašvītņojošām skrūvēm (5x10).	②  Labā puse jāpieskrūvē pie aizmugurējā paneļa tāpat kā pirmajā solī.	③  Piestipriniet durvju rāmi pie abiem sānu paneļiem.
④  Uzstādiet apakšējo paneli un pēc tam tādā pašā veidā uzstādiet apakšējo starpsienas paneli.	⑤  Uzstādiet vidējo paneli un pēc tam augšējo starpsienas paneli saskaņā ar rasējumu.	⑥  Uzstādiet augšējo paneli un pēc tam noregulējiet augšējo un apakšējo starpsienas paneli, līdz tie pareizi pieguļ.
⑦  Uzstādiet pakaramos stieņus un āķus.	⑧  Uzstādiet kājiņas, izmantojot skrūves (5x10).	⑨  Pēc uzstādīšanas noregulējiet visas detaļas, lai tās pareizi piegulētu.





 Левая сторона: 1 шт.	 Правая сторона: 1 шт.	 Дверная рама: 1 шт.	 Задняя панель: 1 шт.	 Верхняя панель: 1 шт.	 Средняя панель: 1 шт.	 Самонарезающие винты (5x10): 30 шт.	 Крючки: 8 шт.	 Верхняя разделительная панель: 1 шт.
				 Нижняя панель: 1 шт.	 Штанга для вешалок: Левая (короткая): 2 шт. Правая (длинная): 2 шт.	 Ключи: 4 комплекта	 Ножки: 4 шт.	 Нижняя разделительная панель: 1 шт.



 1 Прикрутите левую сторону и заднюю панель самонарезающими винтами (5x10).	 2 Прикрутите правую сторону к задней панели таким же способом, как в первом шаге.	 3 Закрепите дверную раму на обеих боковых панелях.
 4 Установите нижнюю панель, затем таким же образом установите нижнюю разделительную панель.	 5 Установите среднюю панель, затем верхнюю разделительную панель согласно чертежу.	 6 Установите верхнюю панель, затем отрегулируйте верхнюю и нижнюю разделительные панели до правильного прилегания.
 7 Установите штанги для вешалок и крючки.	 8 Установите ножки с помощью винтов (5x10).	 После установки отрегулируйте все детали, чтобы они правильно прилегали.