


#26 STANDARD 4 FLAT F

- | | | |
|----|-----|--------------------------|
| 1 | SK | Montážny návod |
| 2 | CZ | Montážní návod |
| 3 | HU | Szerelési útmutató |
| 4 | PL | Instrukcja montażu |
| 5 | DE | Montageanleitung |
| 6 | ENG | Assembly Instructions |
| 7 | RO | Instrucțiuni de montaj |
| 8 | SL | Navodila za montažo |
| 9 | HR | Upute za montažu |
| 10 | SR | Uputstvo za montažu |
| 11 | BG | Инструкция за монтаж |
| 12 | EL | Οδηγίες συναρμολόγησης |
| 13 | IT | Istruzioni di montaggio |
| 14 | ES | Instrucciones de montaje |
| 15 | PT | Instruções de montagem |
| 16 | FR | Notice de montage |
| 17 | NL | Montagehandleiding |
| 18 | DA | Monteringsvejledning |
| 19 | NO | Monteringsanvisning |
| 20 | SV | Monteringsanvisning |
| 21 | FI | Kokoamisohje |
| 22 | ET | Paigaldusjuhend |
| 23 | LV | Montāžas instrukcija |
| 24 | LT | Montavimo instrukcija |
| 25 | UK | Інструкція з монтажу |
| 26 | RU | Инструкция по сборке |

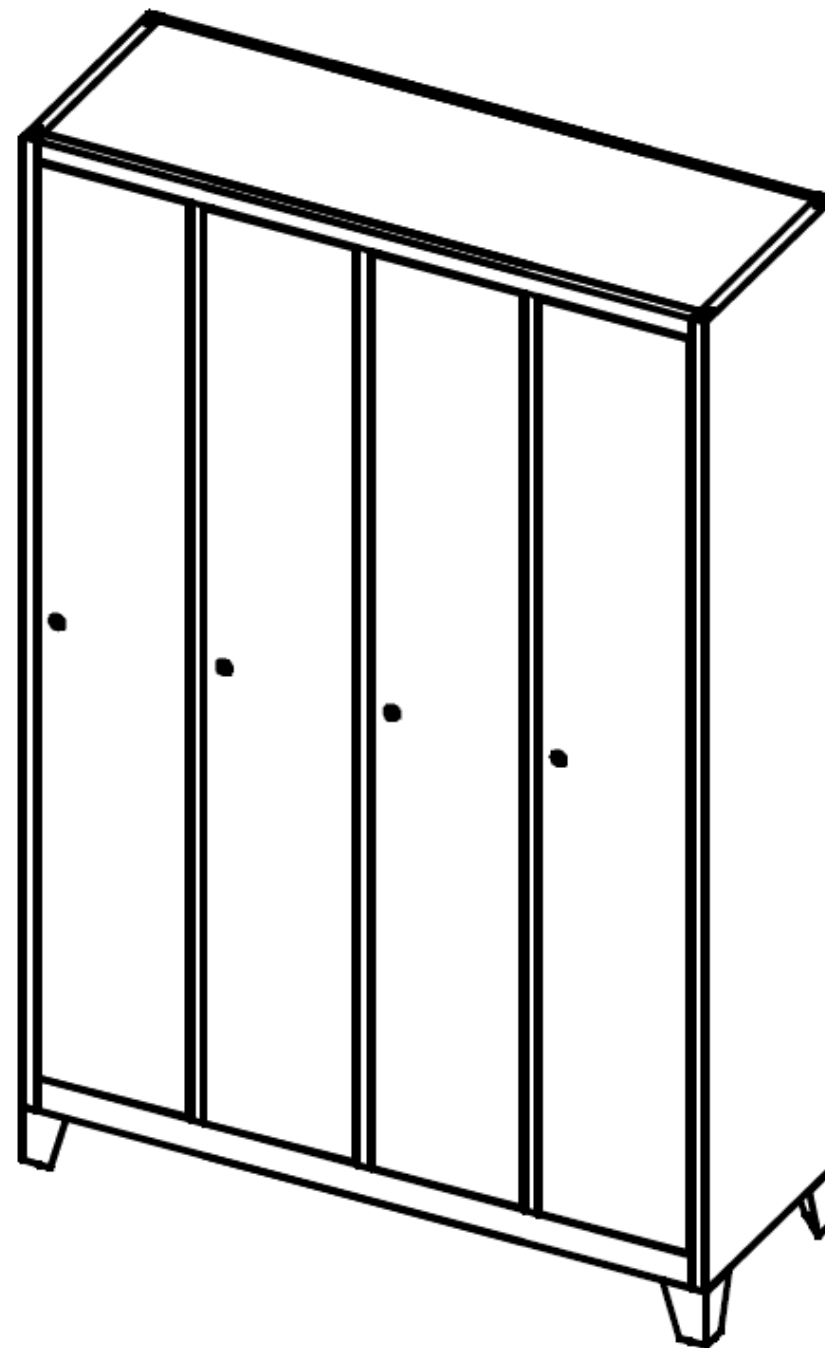





Ľavá strana: 1 ks



Pravá strana: 1 ks

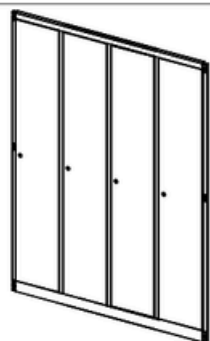


Rám dverí: 1 ks

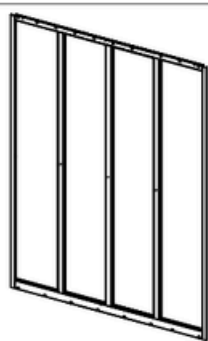


Zadná doska: 1 ks



Deliaca priečka: 3 ks

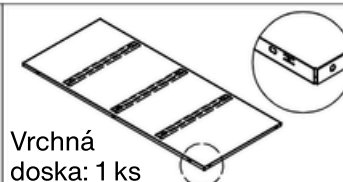

Vrchná doska: 1 ks

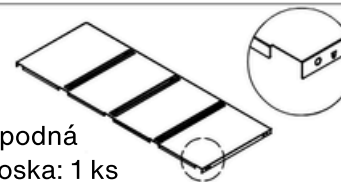

Spodná doska: 1 ks

Malé police:
Ľavá (malá): 3 ks
Pravá (veľká): 1 ksSamorezné skrutky
(5x10): 50 ks


Nožičky: 4 ks



Klíúče: 4 sety

Vešiaková tyč:
Ľavá (krátka): 3 ks
Pravá (dlhá): 1 ks


Háčky: 8 ks

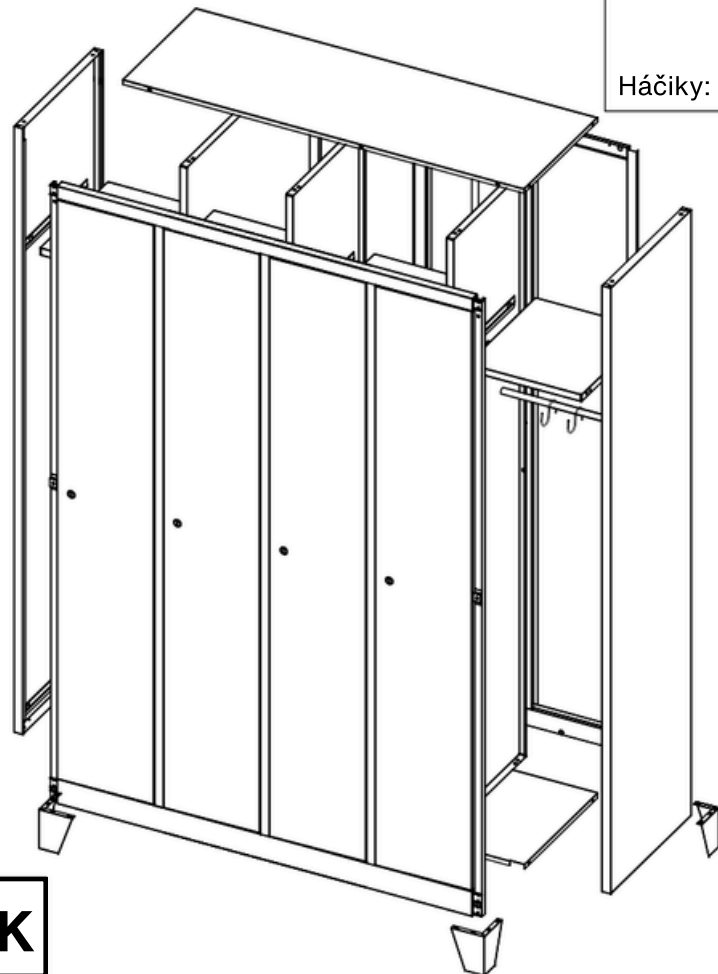


Priskrutkujte ľavú stranu a zadnú dosku samoreznými skrutkami (5x10)




Pravú stranu priskrutkujte k zadnej doske rovnakým spôsobom ako v prvom kroku

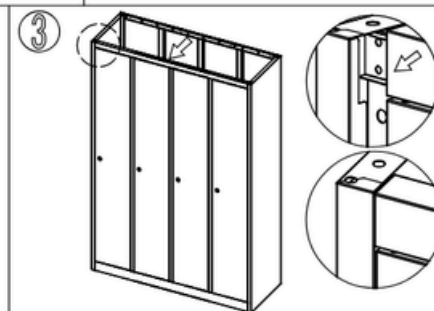


Pripevnite zárubňu dverí na obe bočné dosky

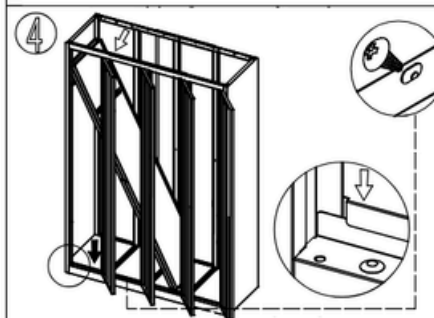


Nainštalujte spodnú dosku a potom upevnite deliacu dosku ako je označené

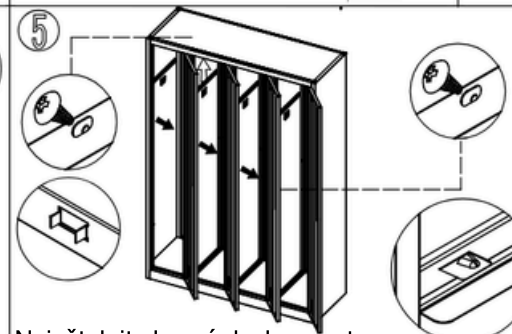


Nainštalujte hornú dosku a potom upevnite deliacu dosku ako je označené

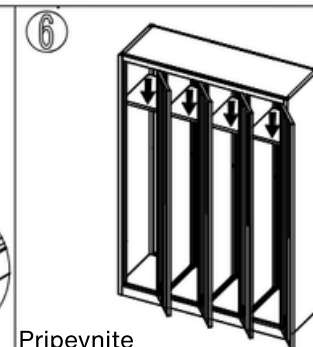


Pripevnite malé police tak ako sú označené.

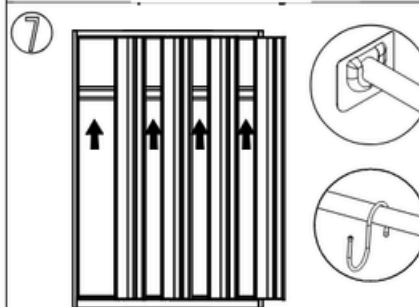

Nainštalujte vešiakovú tyč a háčky.

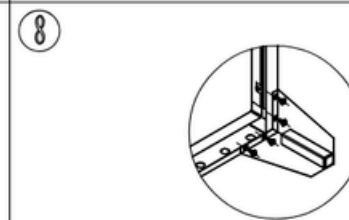

Nainštalujte nožičky pomocou skrutiek (5x10). Po inštalácii upravte každú časť tak, aby dobre sedela.

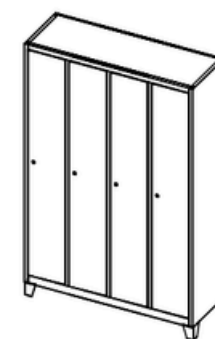





Levá strana: 1 ks



Pravá strana: 1 ks

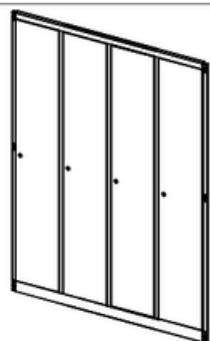


Rám dveří: 1 ks

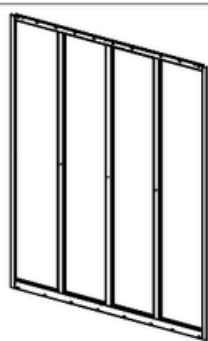


Zadní deska: 1 ks




Dělicí příčka: 3 ks

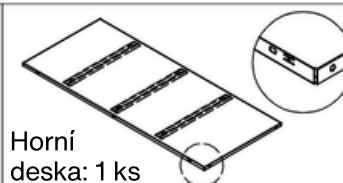

Horní deska: 1 ks

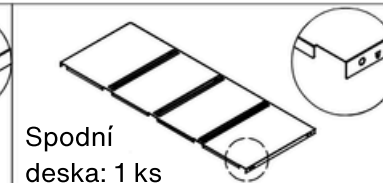

Spodní deska: 1 ks

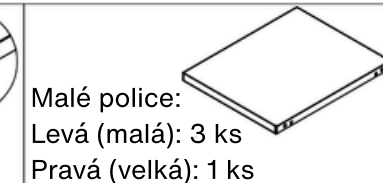

Malé police:
Levá (malá): 3 ks
Pravá (velká): 1 ks




Samořezné šrouby
(5x10): 50 ks



Nožičky: 4 ks





Klíče: 4 sady




Šatní tyč:
Levá (krátká): 3 ks
Pravá (dlouhá): 1 ks




Háčky: 8 ks

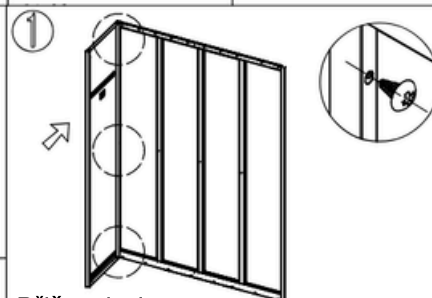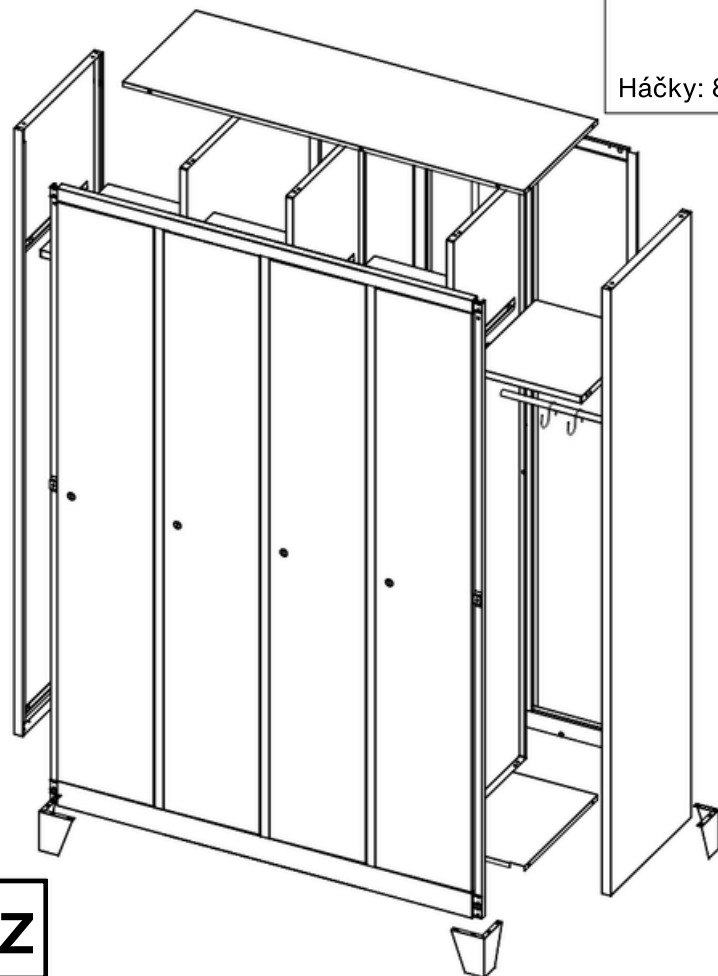


1 Přišroubujte levou stranu a zadní desku samořeznými šrouby (5x10).

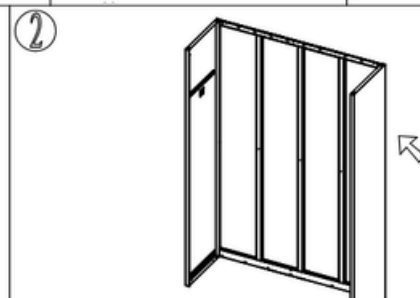


2 Pravou stranu přišroubujte k zadní desce stejným způsobem jako v prvním kroku.

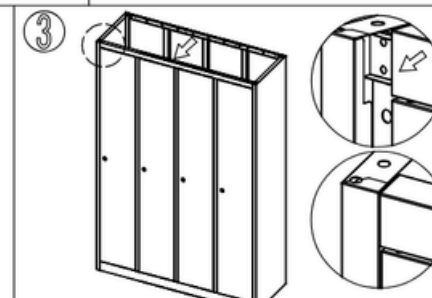


3 Připevněte rám dveří k oběma bočním deskám.

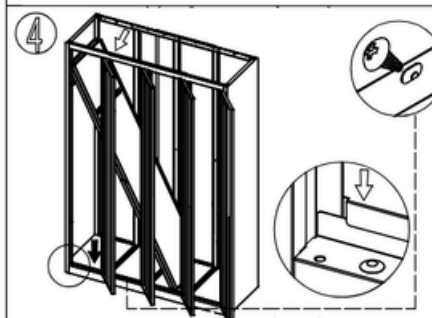


4 Namontujte spodní desku a poté upevněte dělicí příčku podle označení.

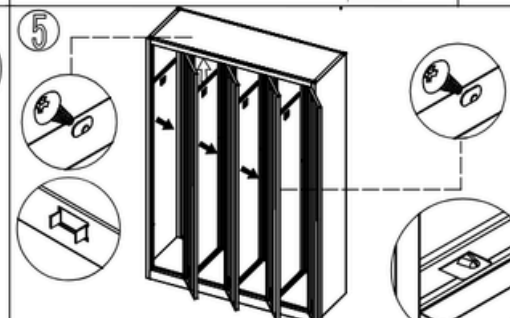


5 Namontujte horní desku a poté upevněte dělicí příčku podle označení.

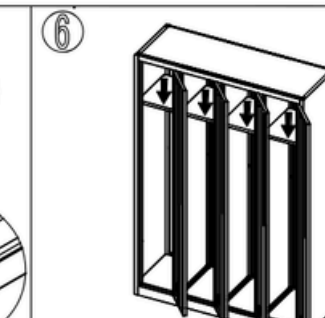


6 Připevněte malé police podle označení.

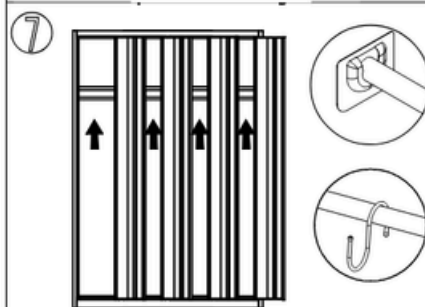

7 Namontujte šatní tyče a háčky.

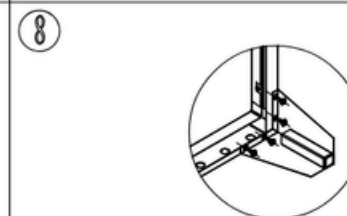

8 Namontujte nožičky pomocí šroubů (5x10). Po montáži upravte všechny části tak, aby správně seděly.

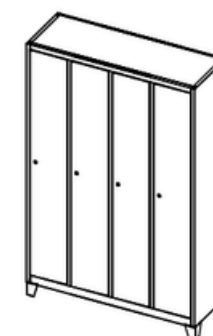




Bal oldal: 1 db



Jobb oldal: 1 db




Ajtókeret: 1 db

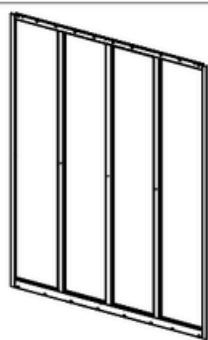


Hátlap: 1 db



Elválasztó lap:
3 db

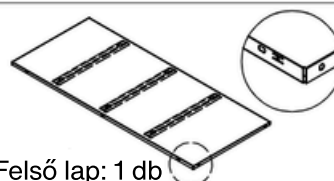

Felső lap: 1 db

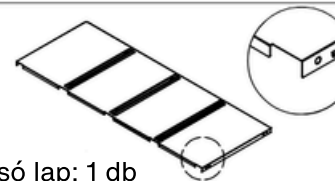

Alsó lap: 1 db

Kis polcok:
Bal (kicsi): 3 db
Jobb (nagy): 1 db



Önmetsző csavarok
(5x10): 50 db



Lábak: 4 db




Kulcsok:
4 készlet




Ruhatartó rúd:
Bal (rövid): 3 db
Jobb (hosszú): 1 db




Akasztók: 8 db

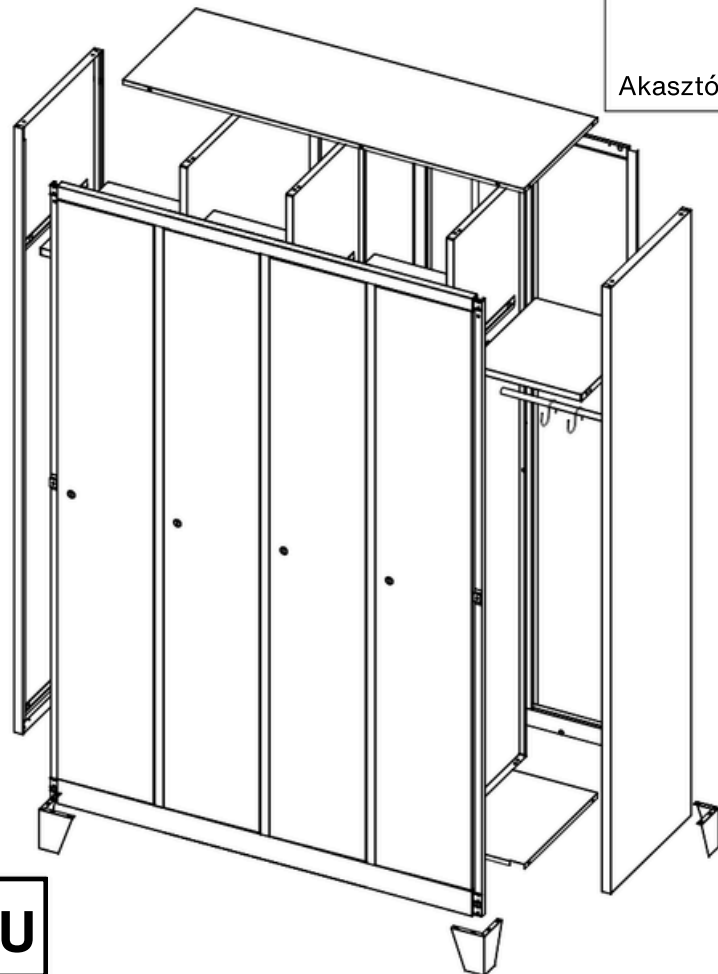


Rögzítse a bal oldalt és a hátlapot
önmetsző csavarokkal (5x10).

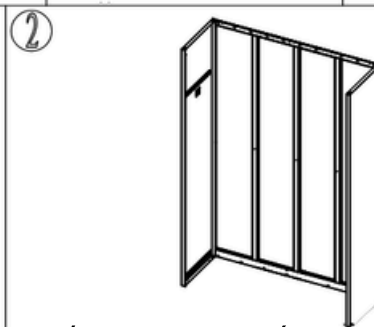


Rögzítse a jobb oldalt a hátlaphoz
ugyanúgy, mint az első lépésben.

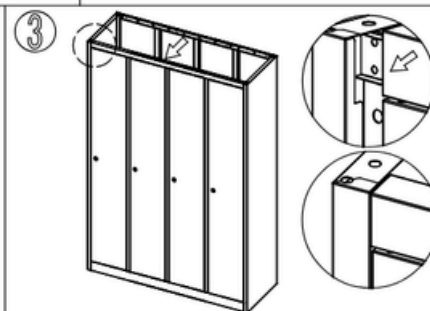


Rögzítse az
ajtókeretet mindkét oldallaphoz.

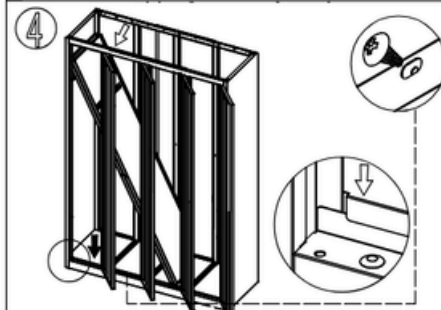


Szerelje fel az alsó lapot, majd rögzítse
az elválasztó lapot a jelölés szerint.

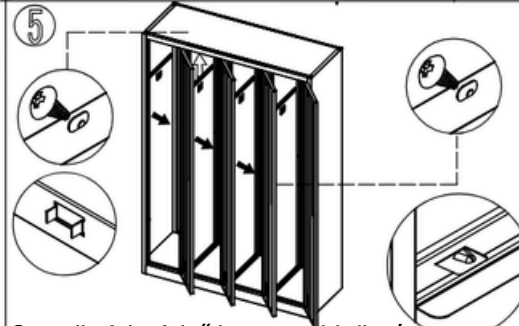


Szerelje fel a felső lapot, majd rögzítse
az elválasztó lapot a jelölés szerint.

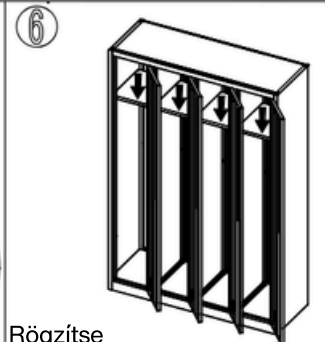


Rögzítse
a kis polcokat a jelölés szerint.














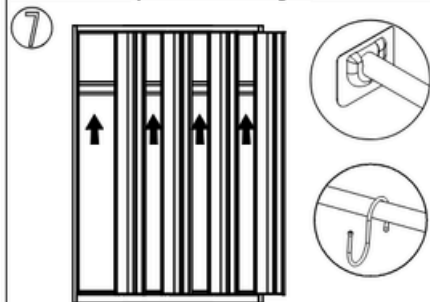






Szerelje fel a
ruhatartó rudakat és az akasztókat.

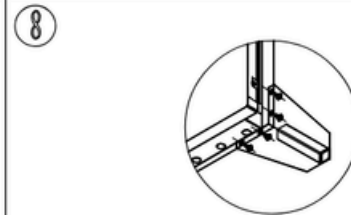


Szerelje fel a lábakat
a (5x10) csavarok segítségével. Az
összeszerelés után igazítsa be az összes
alkatrészt úgy, hogy megfelelően illeszkedjenek.








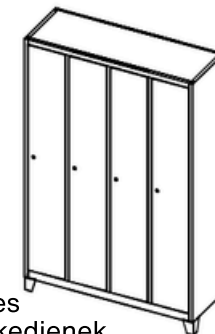


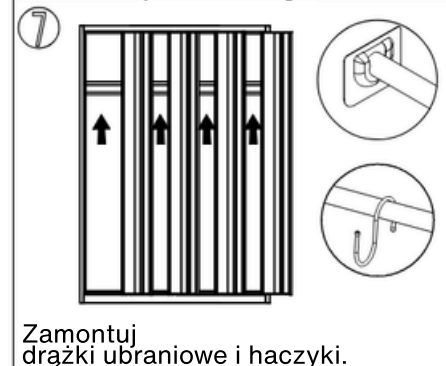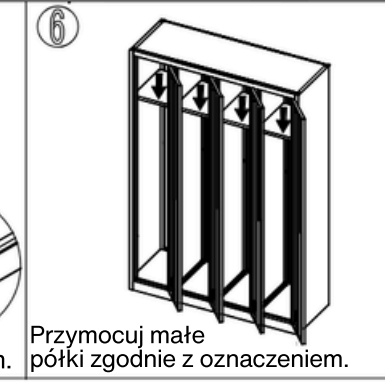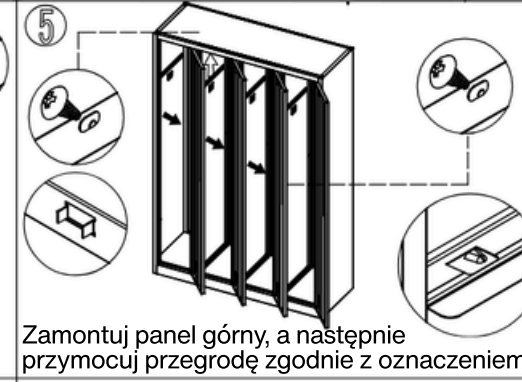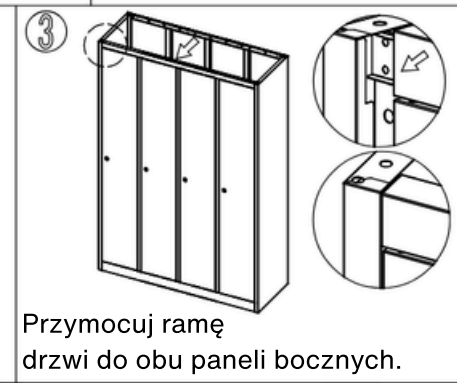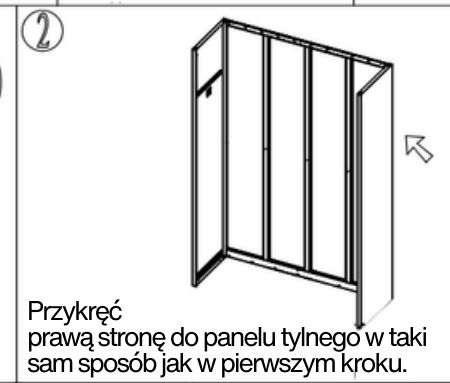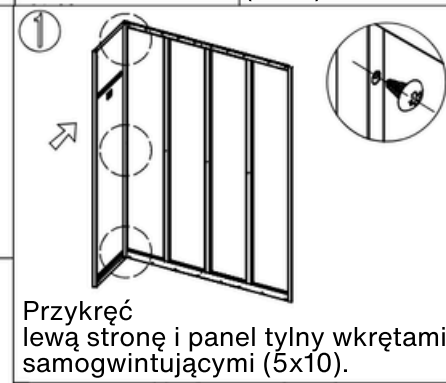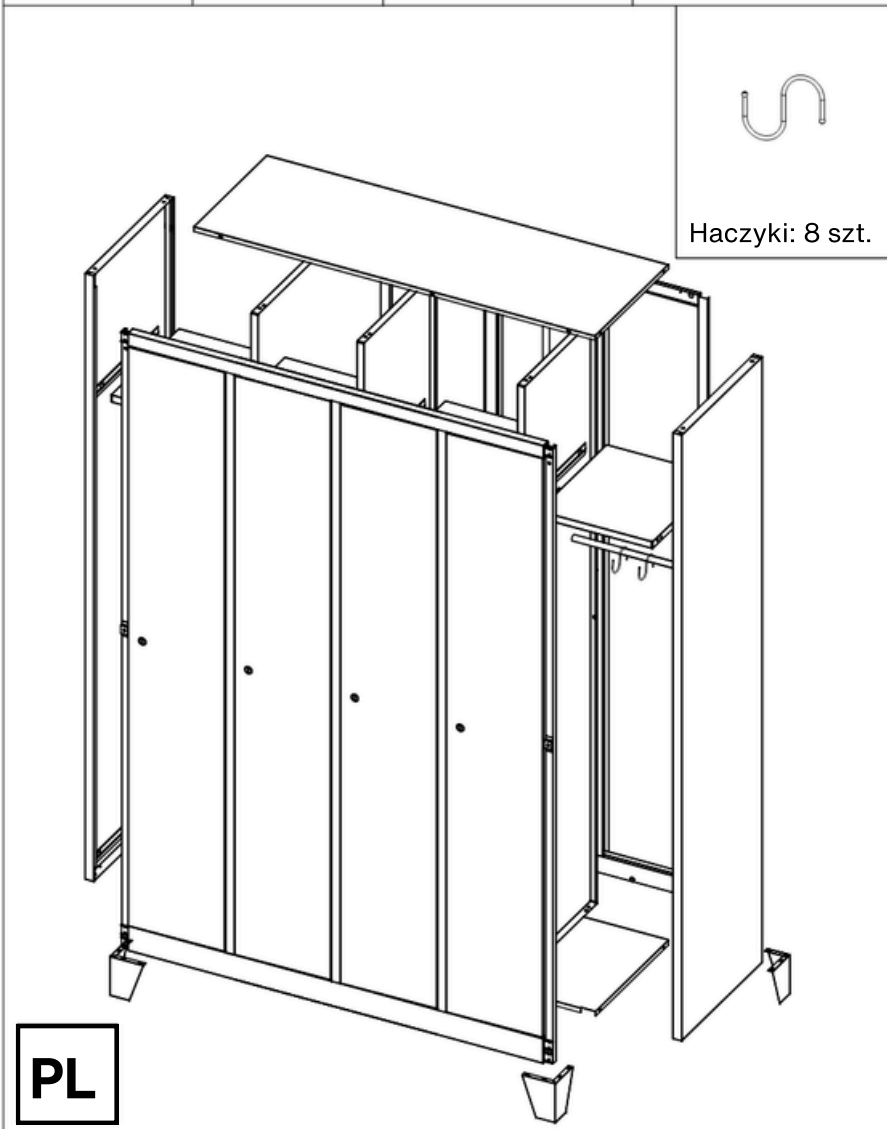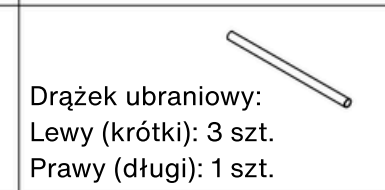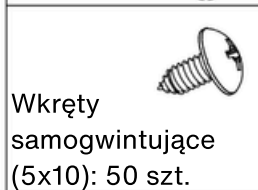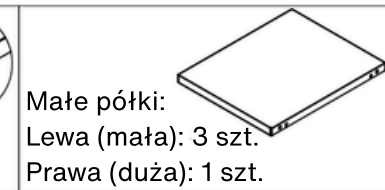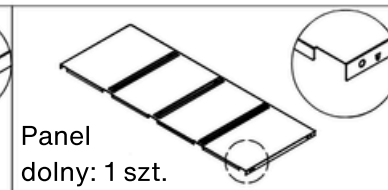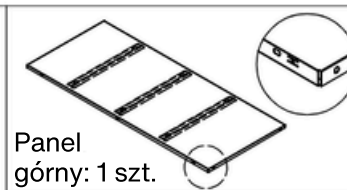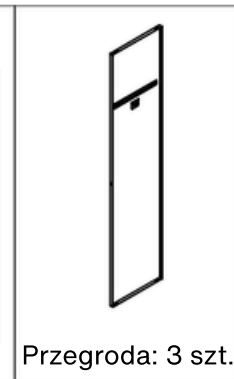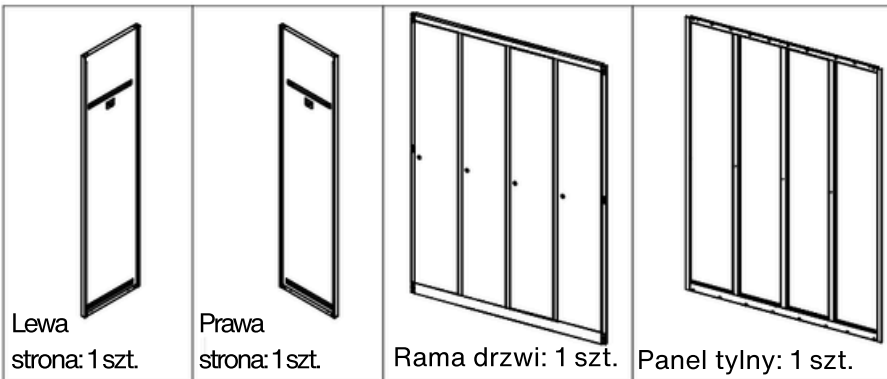

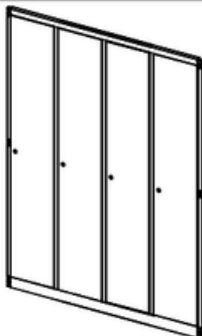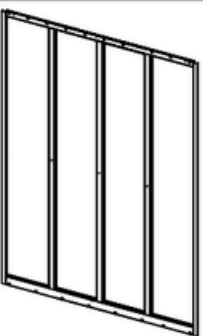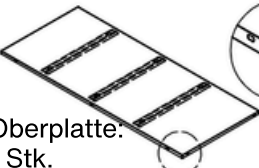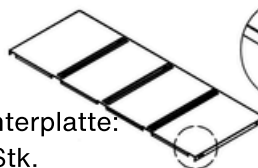					 Oberplatte: 1 Stk.	 Unterplatte: 1 Stk.	 Kleine Ablagen: Links (klein): 3 Stk. Rechts (groß): 1 Stk.
Linke Seite: 1 Stk.	Rechte Seite: 1 Stk.	Türrahmen: 1 Stk.	Rückwand: 1 Stk.	Trennplatte: 3 Stk.	 Selbstschneidende Schrauben (5x10): 50 Stk.	 Füße: 4 Stk.	 Schlüssel: 4 Sätze
				 Kleiderstange: Links (kurz): 3 Stk. Rechts (lang): 1 Stk.			

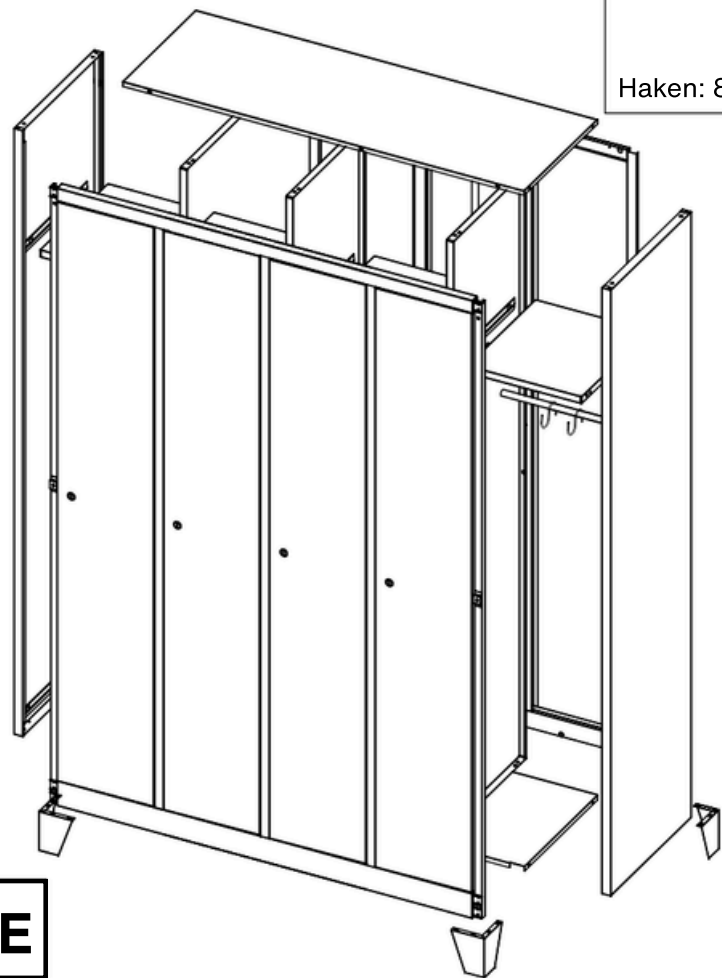

Haken: 8 Stk.

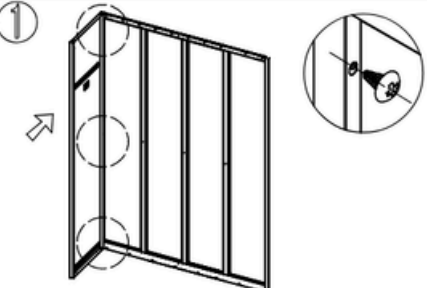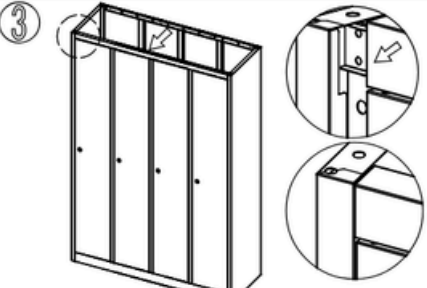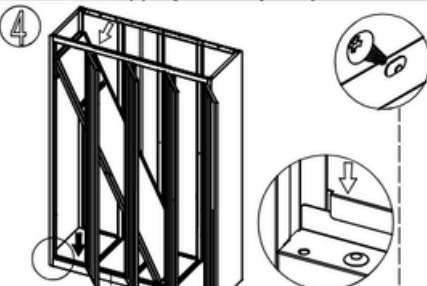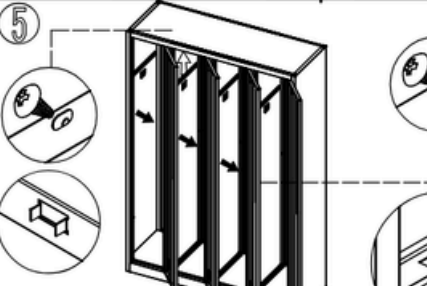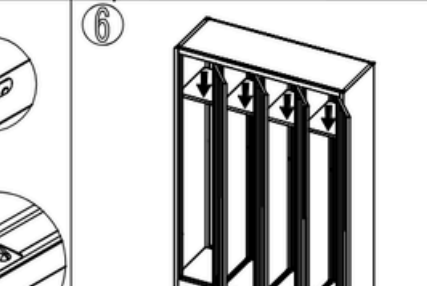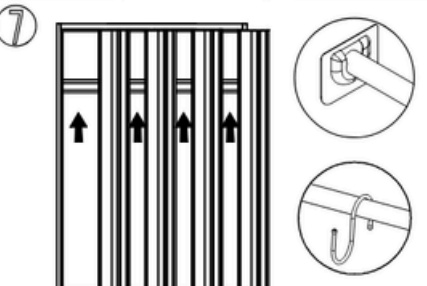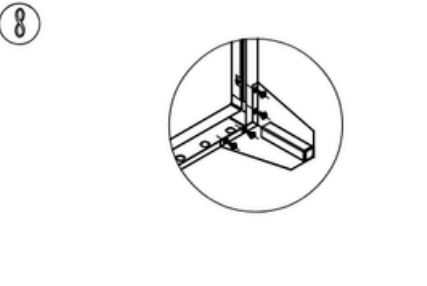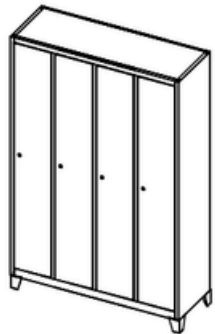- 
Verschrauben Sie die linke Seite und die Rückwand mit selbstschneidenden Schrauben (5x10).
 - 
Verschrauben Sie die rechte Seite mit der Rückwand auf die gleiche Weise wie im ersten Schritt.
 - 
Befestigen Sie den Türrahmen an beiden Seitenwänden.
 - 
Montieren Sie die Unterplatte und befestigen Sie anschließend die Trennplatte entsprechend der Kennzeichnung.
 - 
Montieren Sie die Oberplatte und befestigen Sie anschließend die Trennplatte entsprechend der Kennzeichnung.
 - 
Befestigen Sie die kleinen Ablagen entsprechend der Kennzeichnung.
 - 
Montieren Sie die Kleiderstangen und Haken.
 - 
Montieren Sie die Füße mit Schrauben (5x10). Richten Sie nach der Montage alle Teile so aus, dass sie korrekt sitzen.
- 




Left side: 1 pc



Right side: 1 pc




Door frame: 1 pc

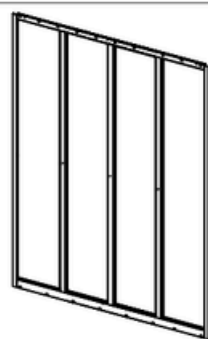


Back panel: 1 pc




Divider panel:
3 pcs

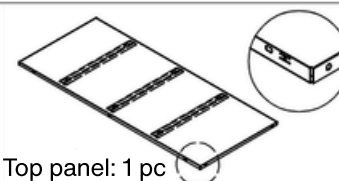

Top panel: 1 pc

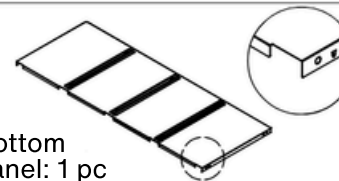

Bottom
panel: 1 pc

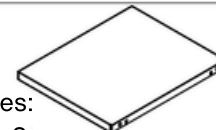

Small shelves:
Left (small): 3 pcs
Right (large): 1 pc



Self-tapping screws
(5x10): 50 pcs



Feet: 4 pcs




Keys: 4 sets




Hanging rod:
Left (short): 3 pcs
Right (long): 1 pc




Hooks: 8 pcs

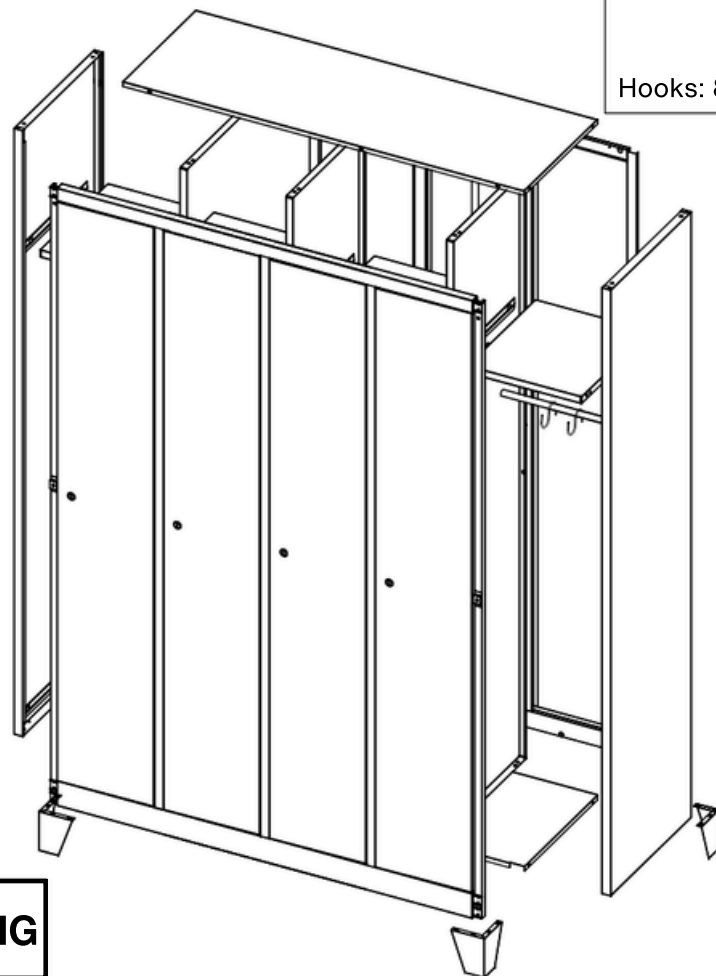


Bolt the left side and back panel
with self-tapping screws (5x10).

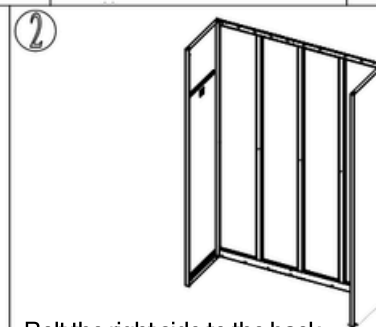


Bolt the right side to the back
panel in the same way as in the first step.

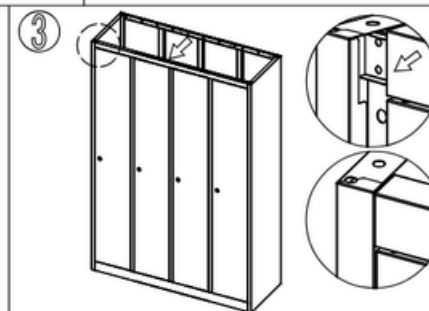


Fix the
door frame onto both side panels.

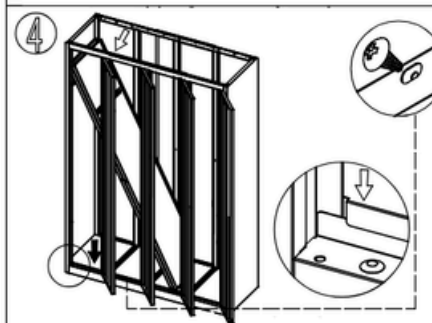


Install the bottom
panel, then fix the divider panel as indicated.

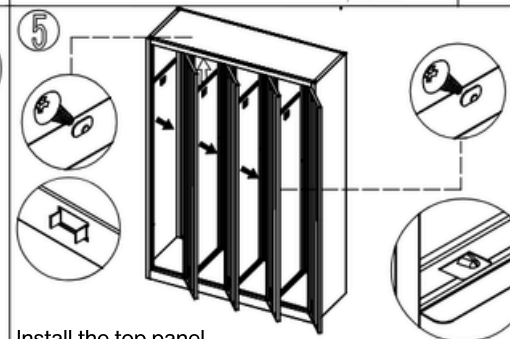


Install the top panel,
then fix the divider panel as indicated.

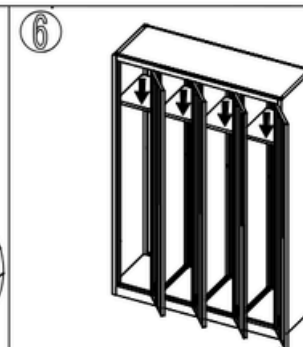


Fix the small shelves as indicated.

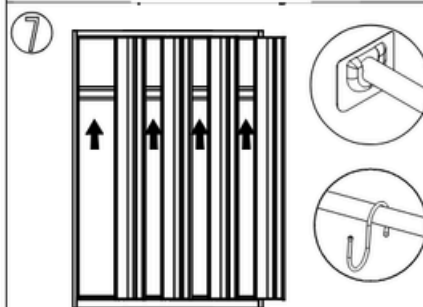

Install the hanging rods and hooks.

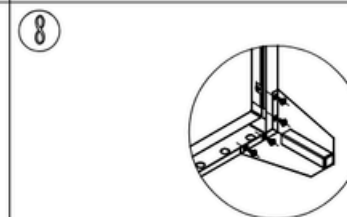

Install the feet using screws (5x10).
After installation, adjust each part to ensure a proper fit.

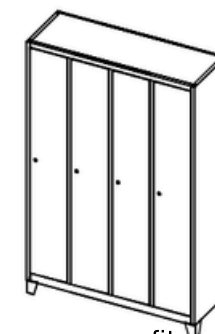





Partea stângă: 1 buc.



Partea dreaptă: 1 buc.

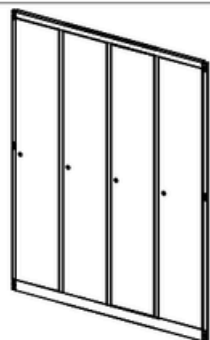


Cadru ușă: 1 buc.

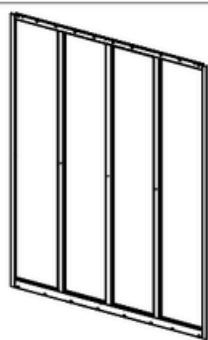


Panou spate: 1 buc.



Panou despărțitor: 3 buc.

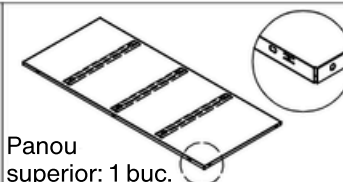

Panou superior: 1 buc.

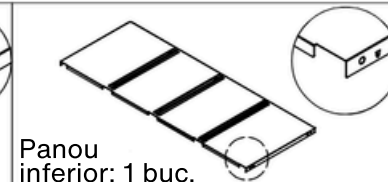

Panou inferior: 1 buc.



Rafturi mici:
Stânga (mic): 3 buc.
Dreapta (mare): 1 buc.



Șuruburi autofiletante (5x10): 50 buc.



Picioare: 4 buc.




Chei: 4 seturi




Bară pentru umerase:
Stânga (scurtă): 3 buc.
Dreapta (lungă): 1 buc.




Cârlige: 8 buc.

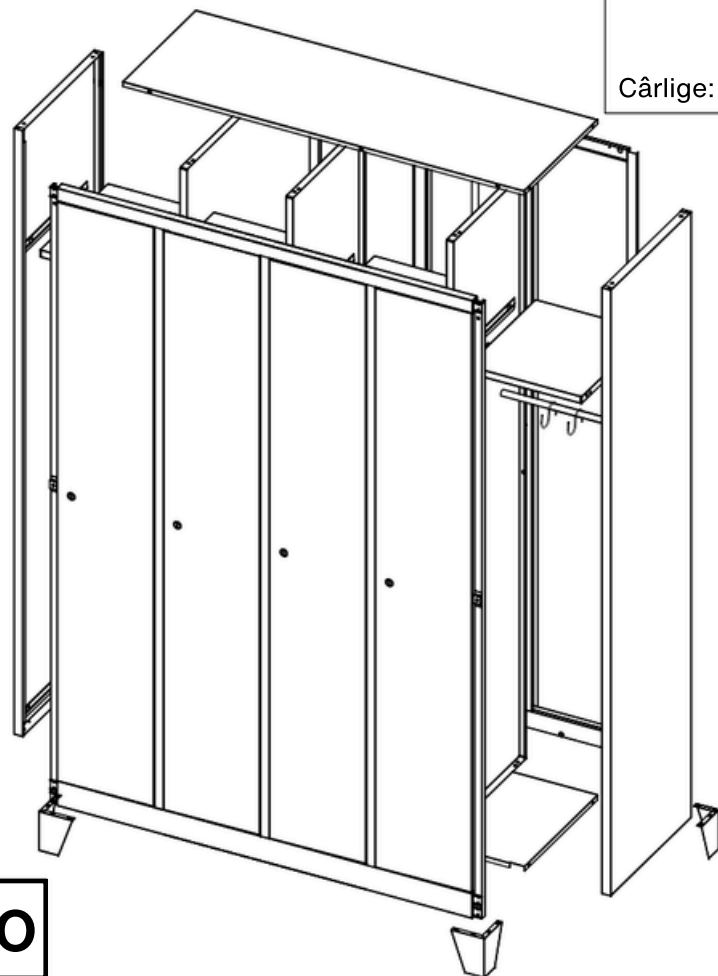


Fixați partea stângă și panoul din spate cu șuruburi autofiletante (5x10).

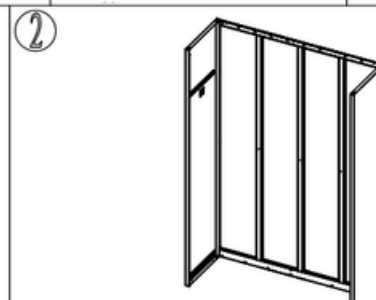


Fixați partea dreaptă de panoul din spate în același mod ca în primul pas.

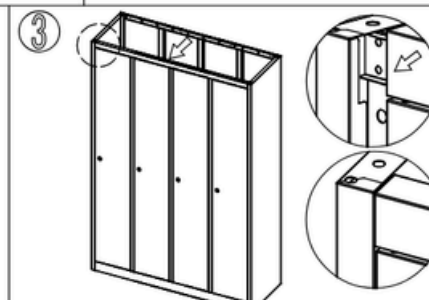


Fixați cadrul ușii pe ambele panouri laterale.

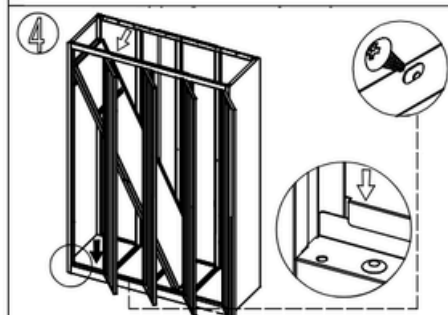


Montați panoul inferior, apoi fixați panoul despărțitor conform marcatului.

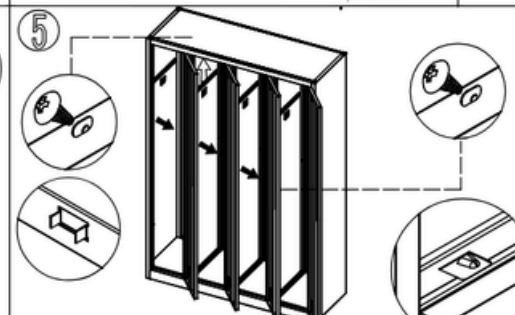


Montați panoul superior, apoi fixați panoul despărțitor conform marcatului.

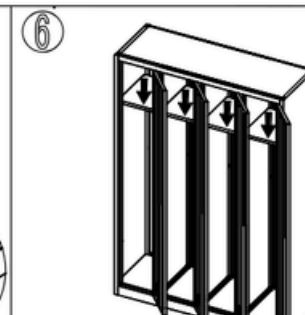


Fixați rafturile mici conform marcatului.

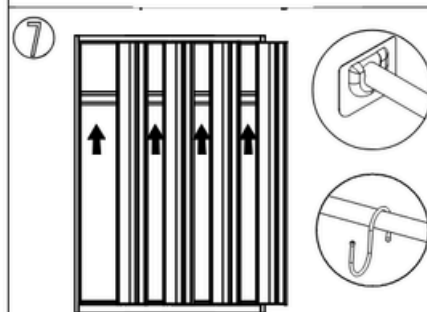

Montați barele pentru umerase și cârligele.

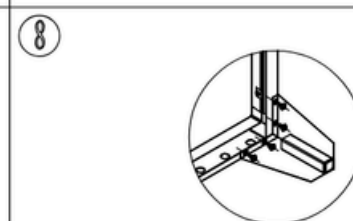

Montați picioarele folosind șuruburi (5x10). După montaj, reglați fiecare componentă astfel încât să se potrivească corect.

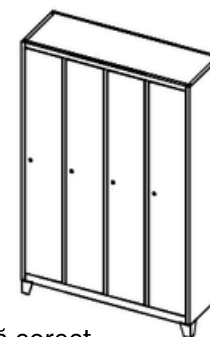




Leva stran: 1 kos



Desna stran: 1 kos




Okvir vrat: 1 kos

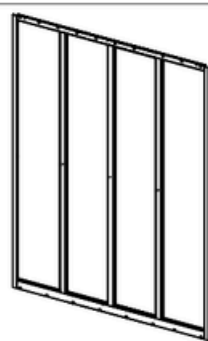


Hrbtna plošča: 1 kos



Pregradna
plošča: 3 kosi

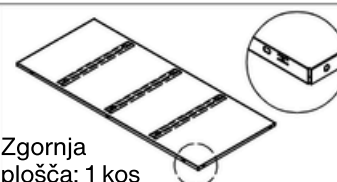

Zgornja
plošča: 1 kos

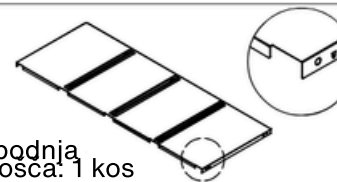

Spodnja
plošča: 1 kos



Majhne police:
Leva (majhna): 3 kosi
Desna (velika): 1 kos




Samorezni vijaki
(5x10): 50 kosov



Noge: 4 kosi




Ključ: 4 kompleti



Obešalna palica:
Leva (kratka): 3 kosi
Desna (dolga): 1 kos




Kljuke: 8 kosov

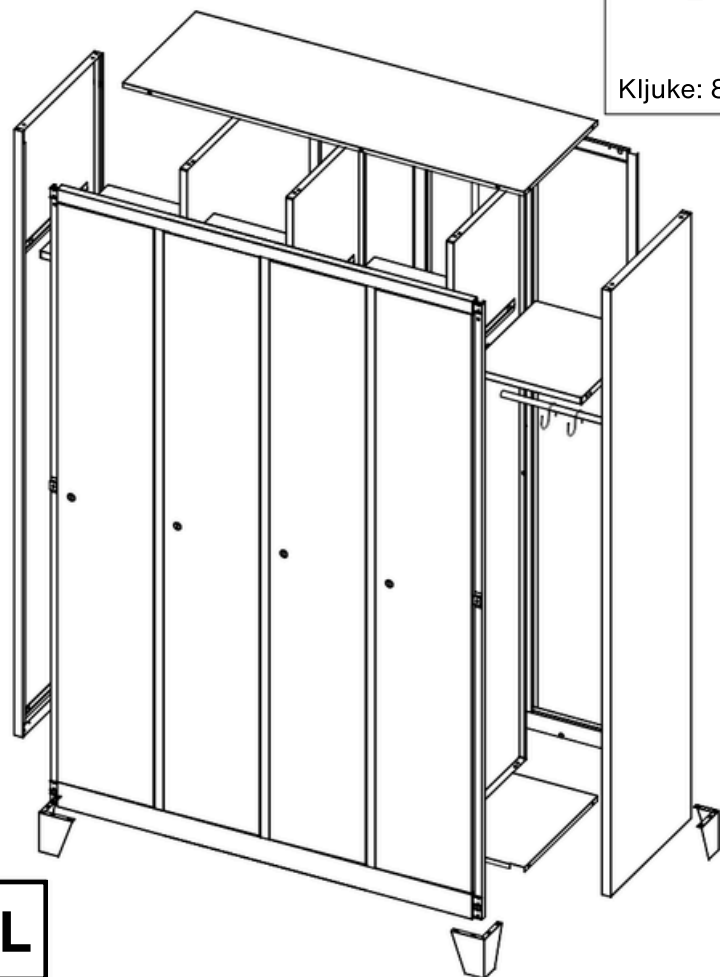


SL




1
Levo stran in hrbtno ploščo
privijte s samoreznimi vijaki (5x10).

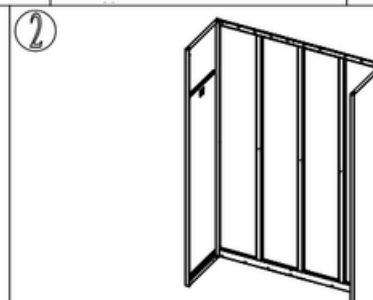


2
Desno stran privijte na hrbtno ploščo
na enak način kot v prvem koraku.

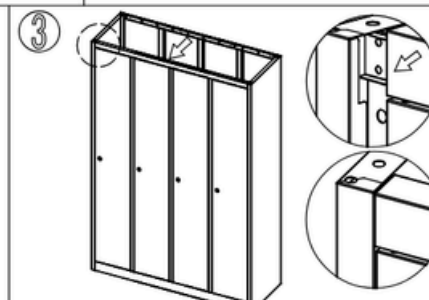


3
Pritrdite
okvir vrat na obe stranski plošči.

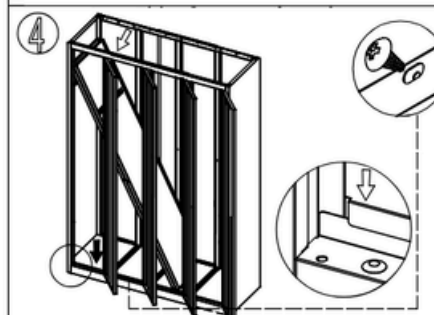


4
Namestite spodnjo ploščo, nato pritrdite
pregradno ploščo, kot je označeno.

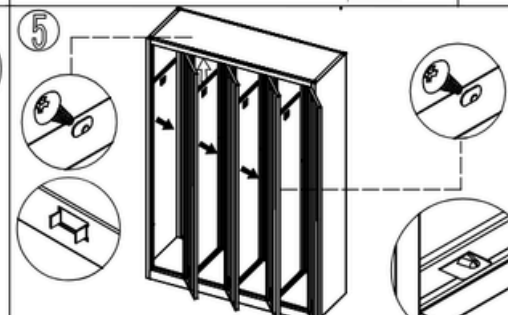


5
Namestite zgornjo ploščo,
nato pritrdite pregradno ploščo, kot je označeno.

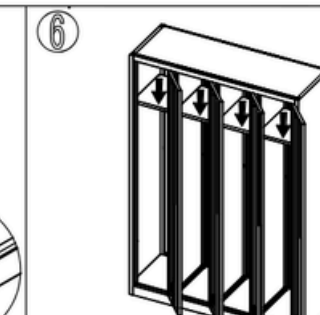


6
Pritrdite majhne
police, kot je označeno.

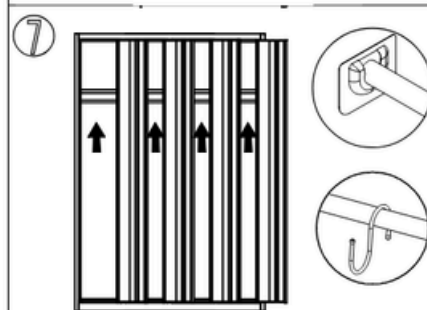

7
Namestite obešalne palice in kljuke.

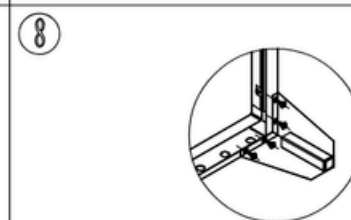

8
Namestite noge z vijaki (5x10). Po
montaži prilagodite vse dele, da se pravilno prilegajo.

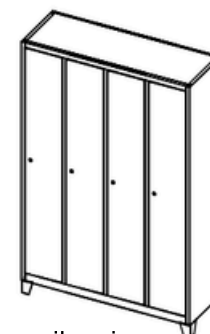





Lijeva strana: 1 kom



Desna strana: 1 kom

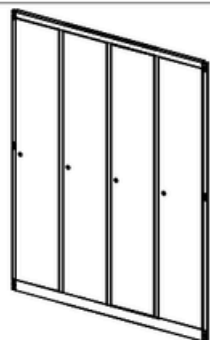


Okvir vrata: 1 kom

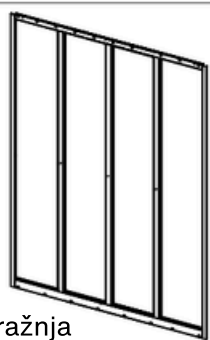


Stražnja ploča: 1 kom




Pregradna ploča: 3 kom

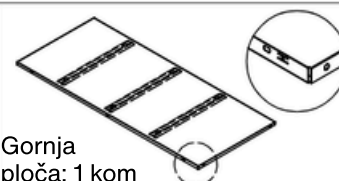

Gornja ploča: 1 kom

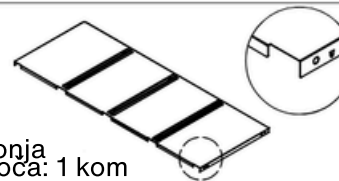

Donja ploča: 1 kom

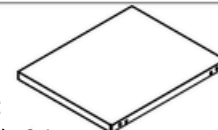

Male police:
Lijeva (mala): 3 kom
Desna (velika): 1 kom




Samourezni vijci (5x10): 50 kom



Nožice: 4 kom




Ključevi: 4 seta




Šipka za vješanje:
Lijeva (kratka): 3 kom
Desna (duga): 1 kom




Kuke: 8 kom

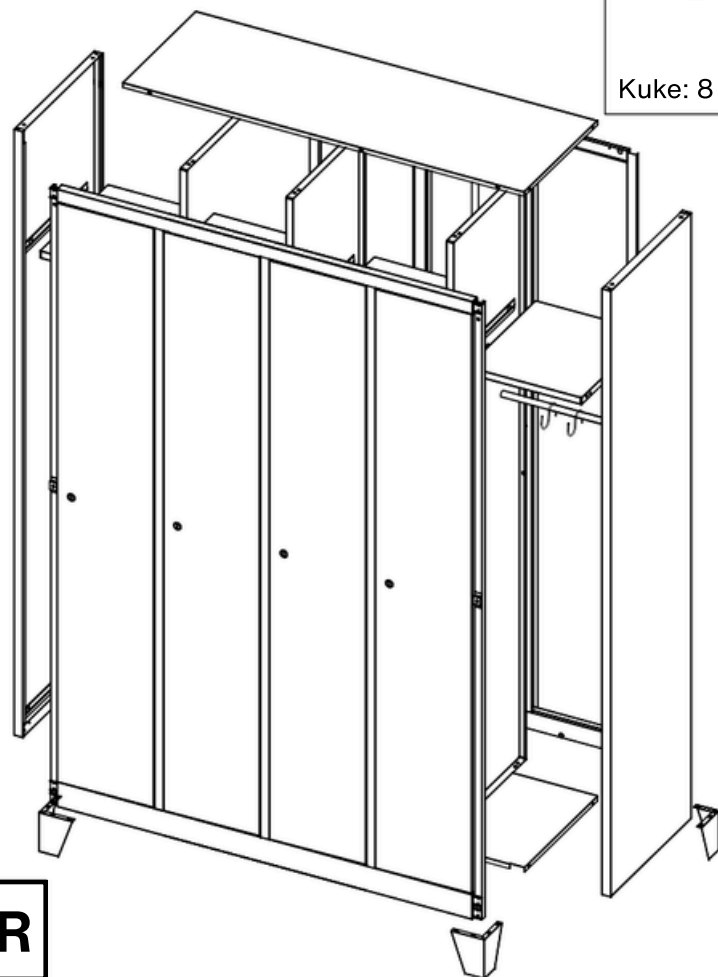


Pričvrstite lijevu stranu i stražnju ploču samoureznim vijcima (5x10).

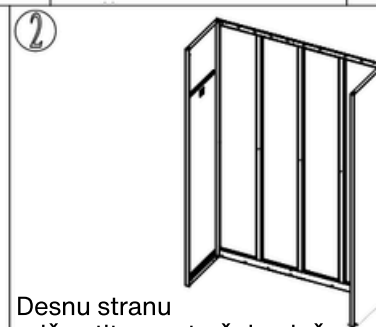


Desnu stranu pričvrstite na stražnju ploču na isti način kao u prvom koraku.

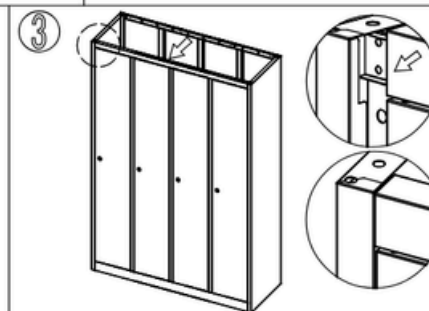


Pričvrstite okvir vrata na obje bočne ploče.

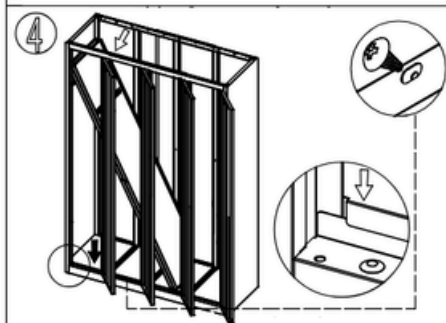


Ugradite donju ploču, a zatim pričvrstite pregradnu ploču prema oznaci.

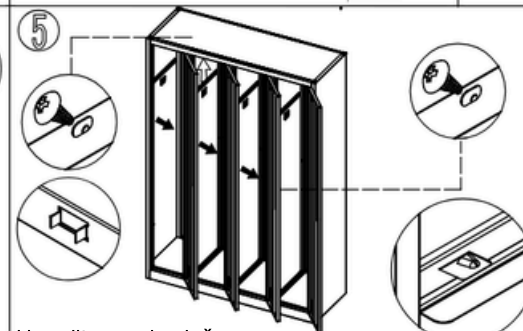


Ugradite gornju ploču, a zatim pričvrstite pregradnu ploču prema oznaci.

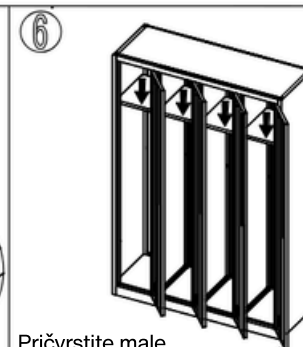


Pričvrstite male police prema oznakama.

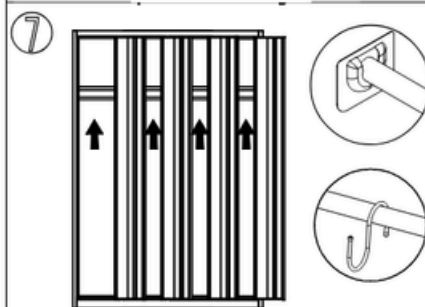


Ugradite šipke za vješanje i kuke.

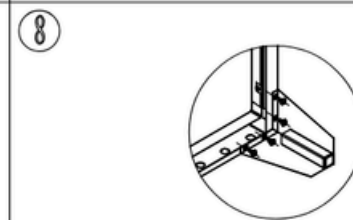

Ugradite nožice pomoću vijaka (5x10). Nakon montaže prilagodite sve dijelove kako bi pravilno pristajali.

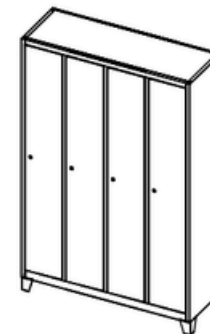

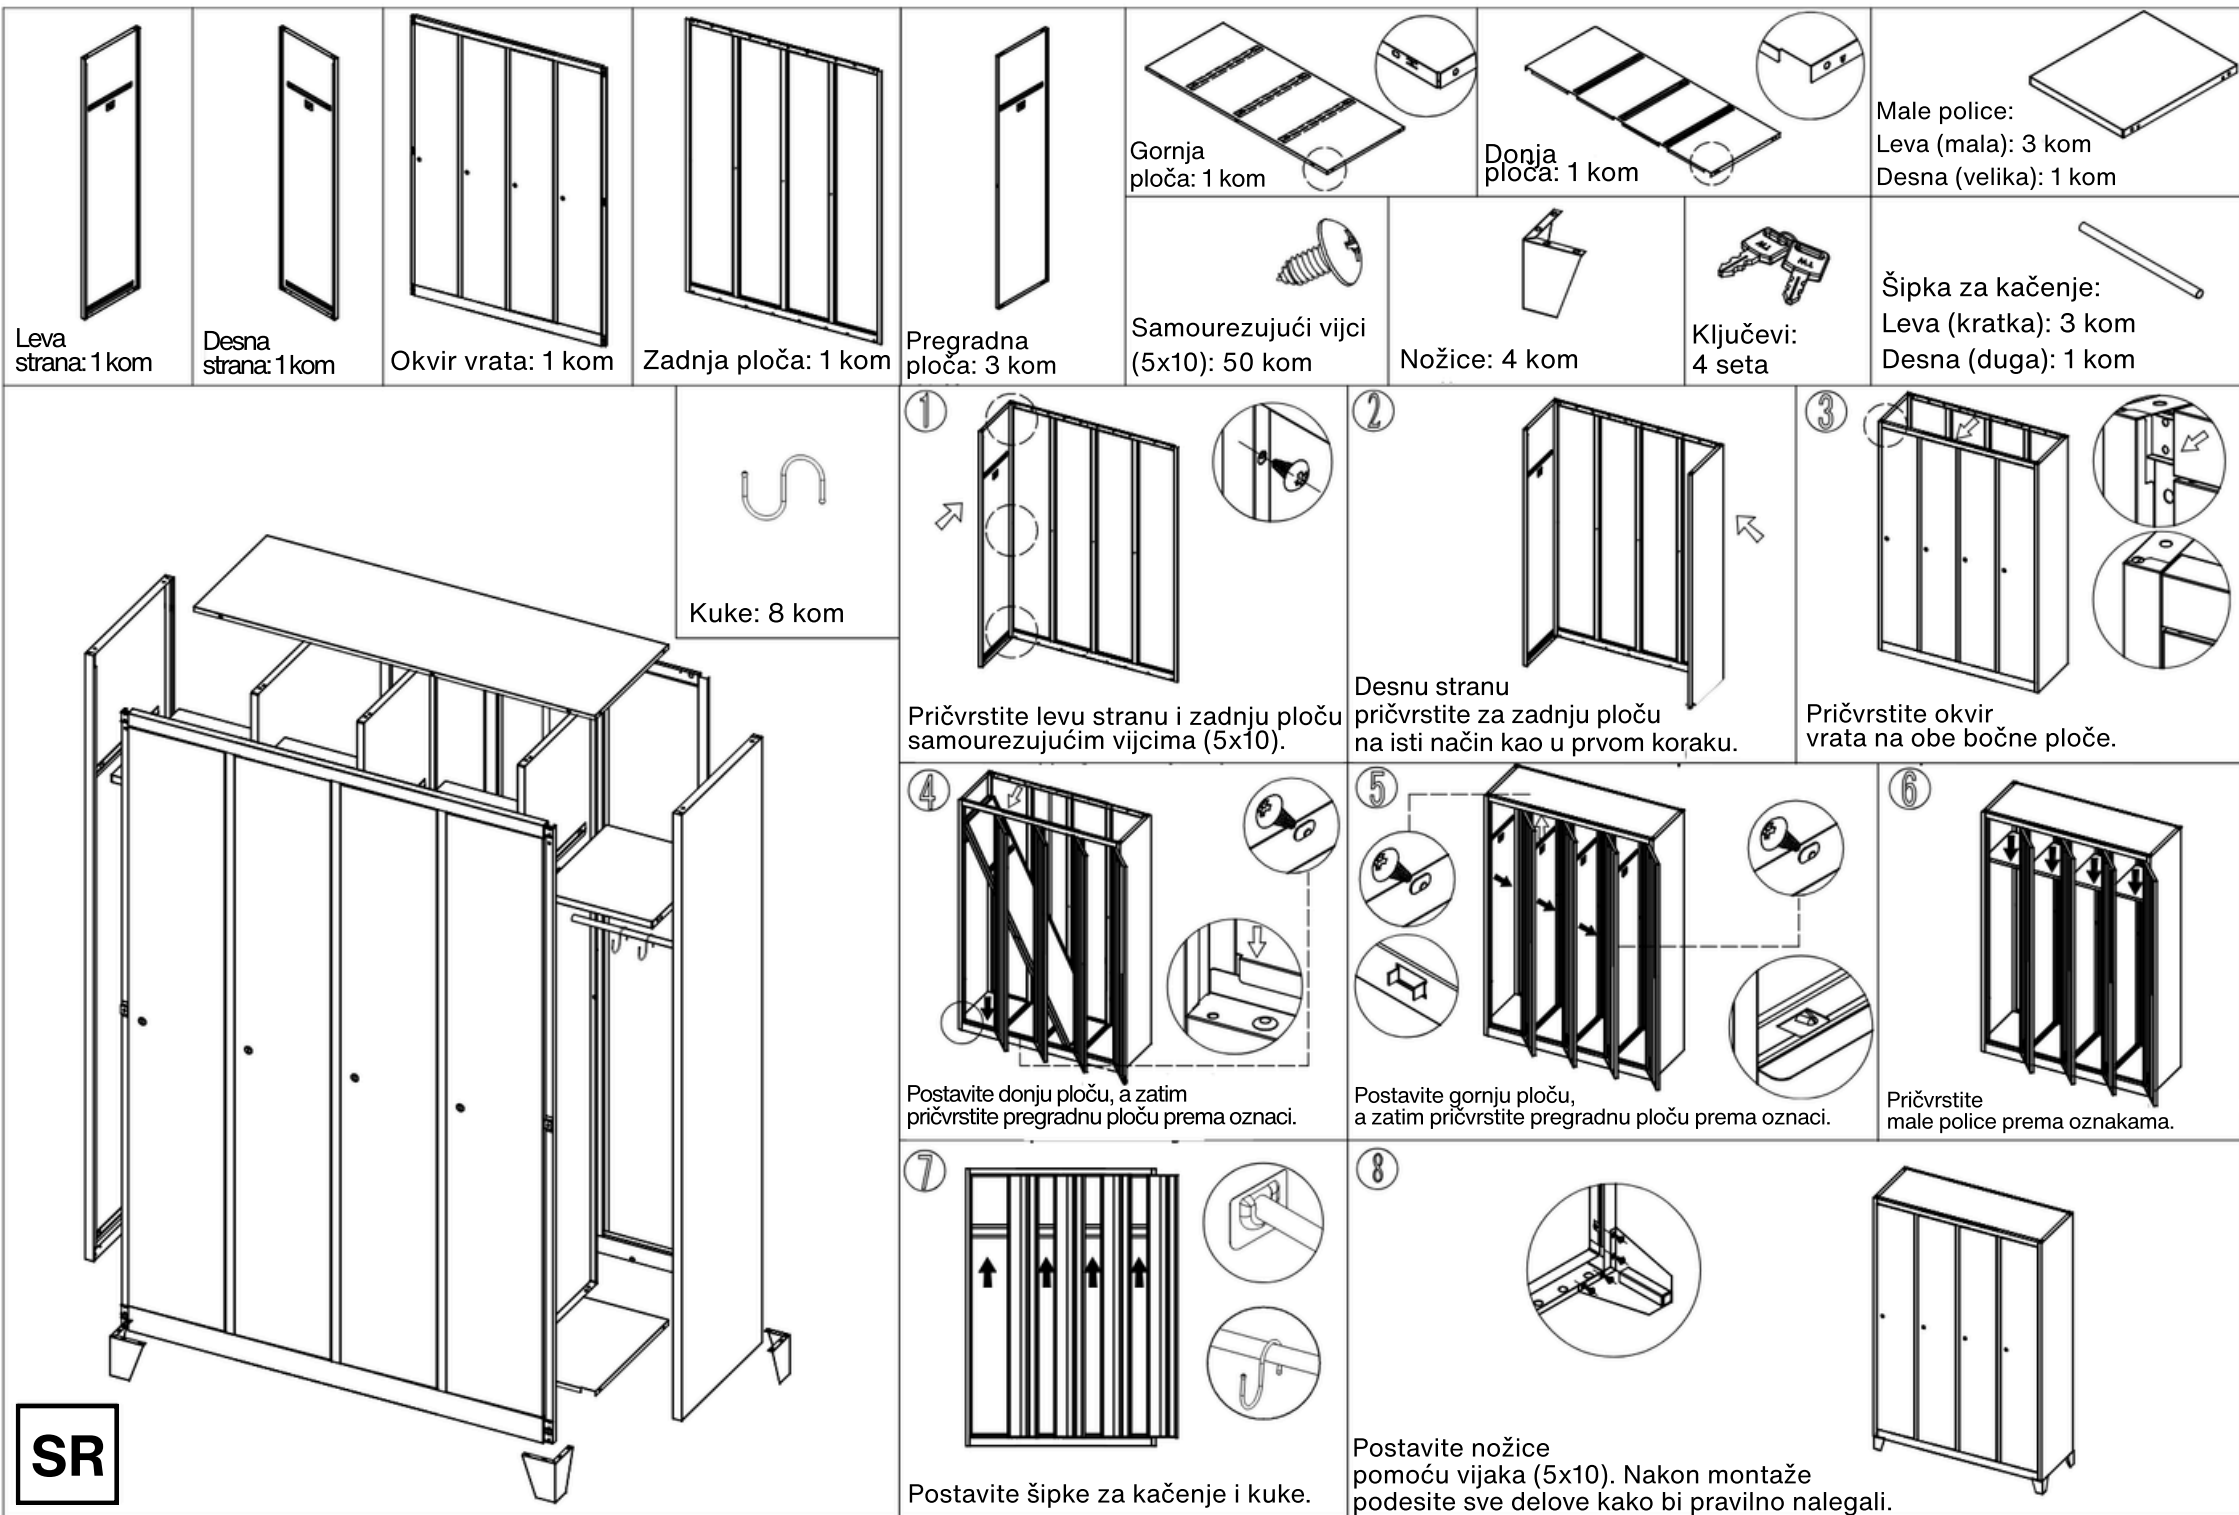





Лява страна: 1 бр.



Дясна страна: 1 бр.

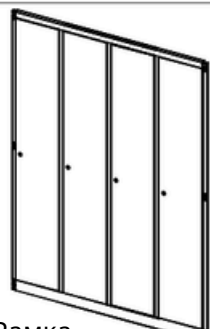


Рамка на вратата: 1 бр.

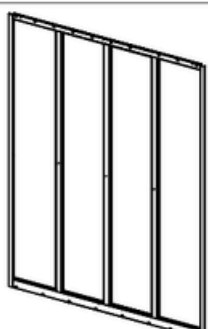


Заден панел: 1 бр.



Разделителна плоча: 3 бр.

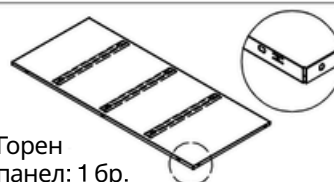

Горен панел: 1 бр.

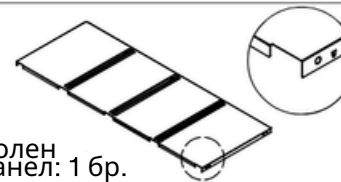

Долен панел: 1 бр.



Малки рафтове:
Ляв (малък): 3 бр.
Десен (голям): 1 бр.




Самонарезни
винтове (5x10):
50 бр.



Крачета: 4 бр.




Ключове:
4 комплекта




Лост за закачалки:
Ляв (къс): 3 бр.
Десен (дълъг): 1 бр.




Куки: 8 бр.

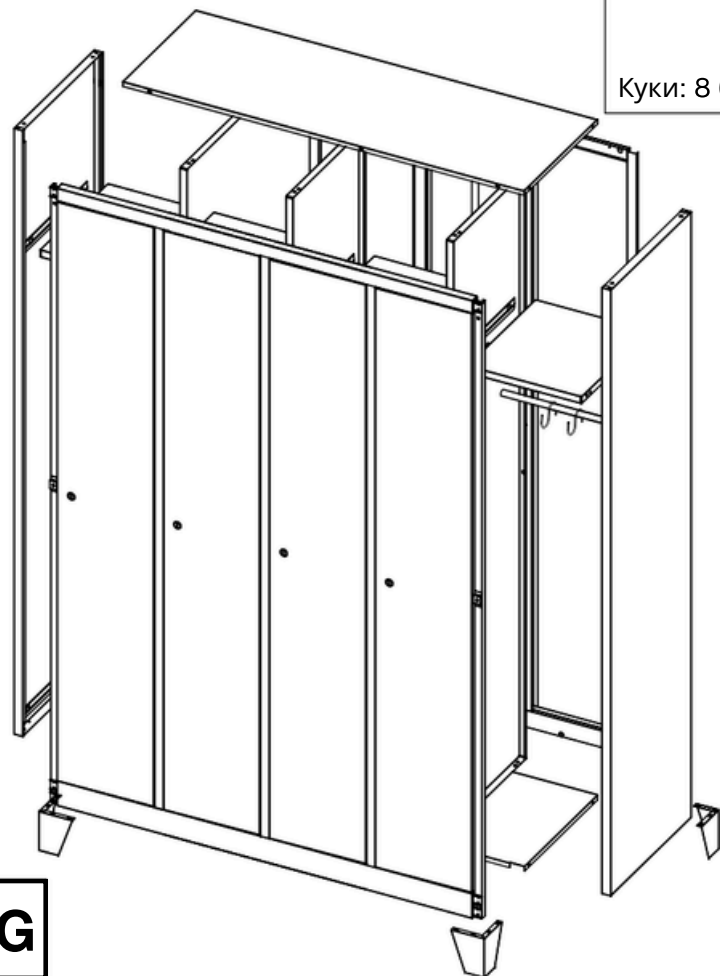


1
Свържете лявата страна и задния панел със самонарезни винтове (5x10).

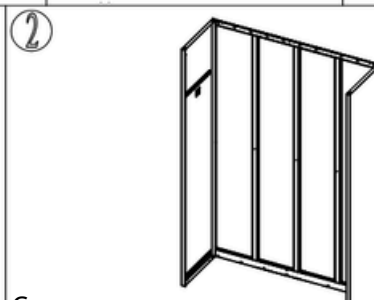


2
Свържете дясната страна към задния панел по същия начин както в първата стъпка.

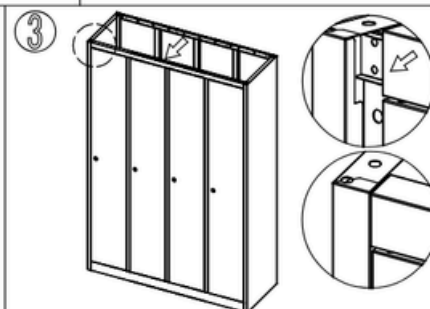


3
Закрепете рамката на вратата към двата странични панела.

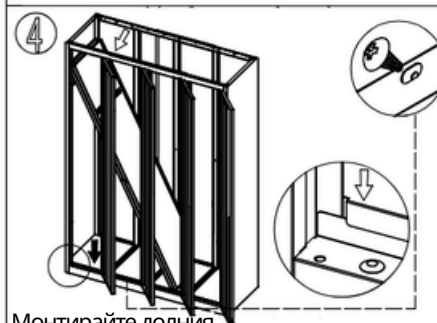


4
Монтирайте долния панел, след което закрепете разделителната плоча според обозначението.

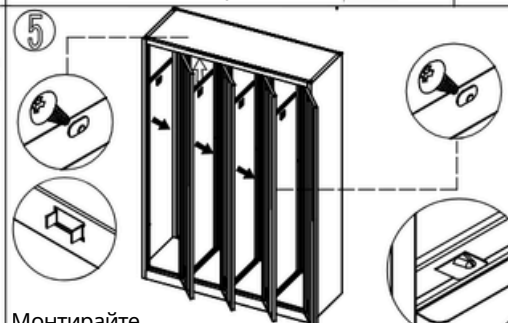


5
Монтирайте горния панел, след което закрепете разделителната плоча според обозначението.

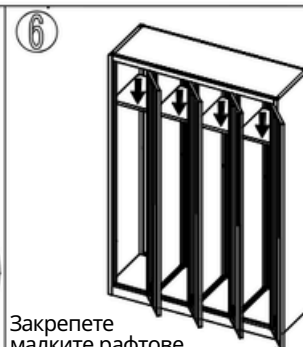


6
Закрепете малките рафтове според обозначенията.





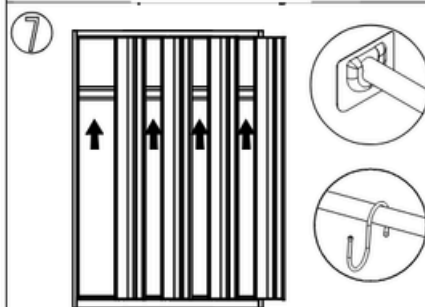



7
Монтирайте лостовите за закачалки и куки.

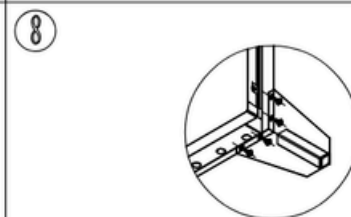









8
Монтирайте крачетата с помощта на винтове (5x10). След монтажа регулирайте всички части, за да прилягат правилно.

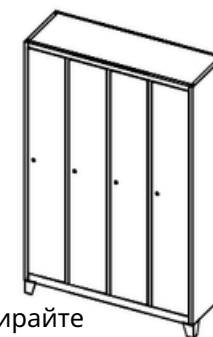

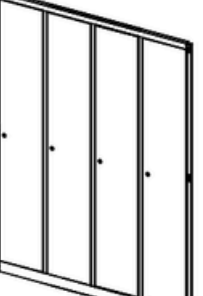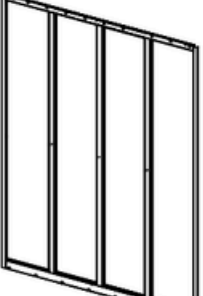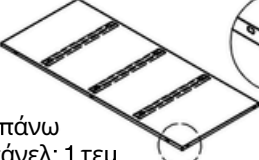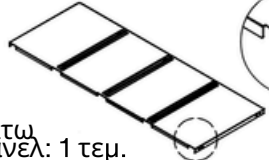					 Επάνω πάνελ: 1 τεμ.	 Κάτω πάνελ: 1 τεμ.	 Μικρά ράφια: Αριστερό (μικρό): 3 τεμ. Δεξί (μεγάλο): 1 τεμ.
Αριστερή πλευρά: 1 τεμ.	Δεξιά πλευρά: 1 τεμ.	Πλαίσιο πόρτας: 1 τεμ.	Πίσω πάνελ: 1 τεμ.	Διαχωριστικό πάνελ: 3 τεμ.	Αυτοδιάρρητες βίδες (5x10): 50 τεμ.	Πόδια: 4 τεμ.	Κλειδιά: 4 σετ
							Ράβδος ανάρτησης: Αριστερή (κοντή): 3 τεμ. Δεξιά (μακριά): 1 τεμ.

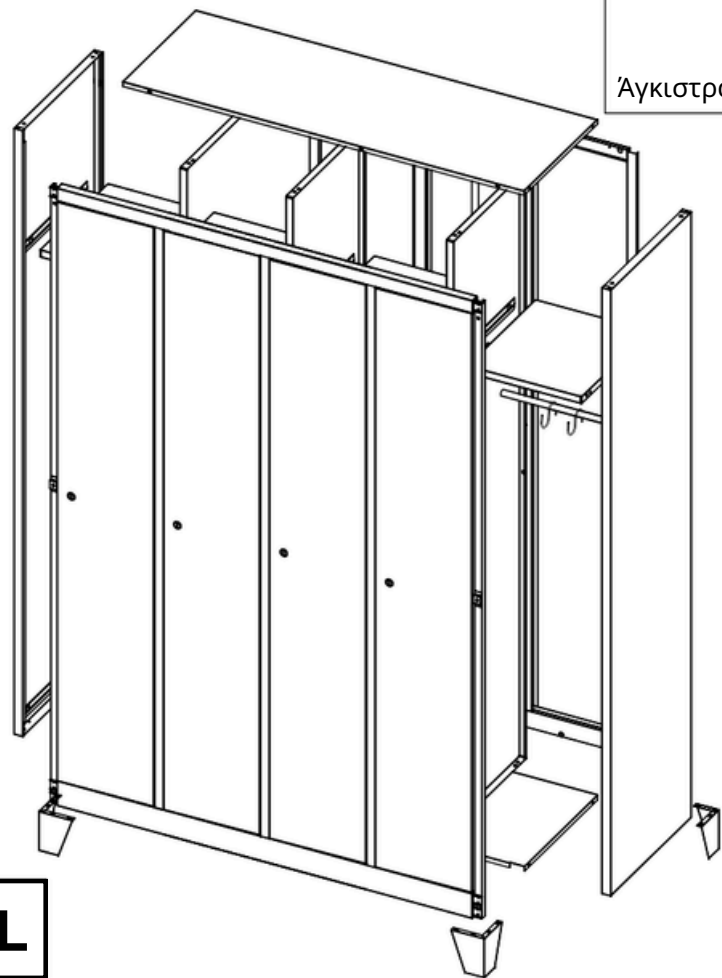

Άγκιστρα: 8 τεμ.

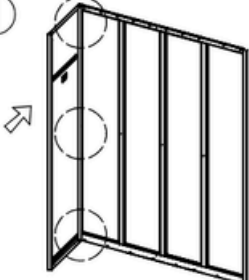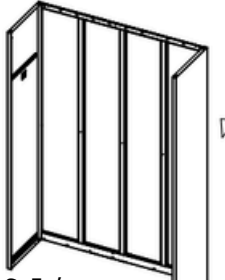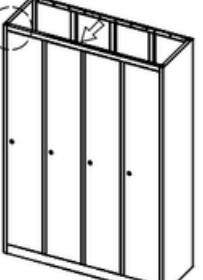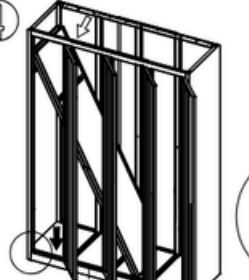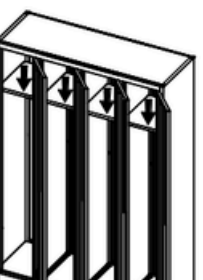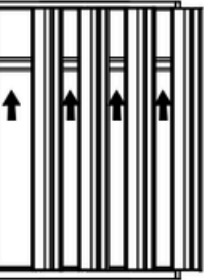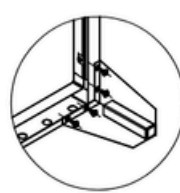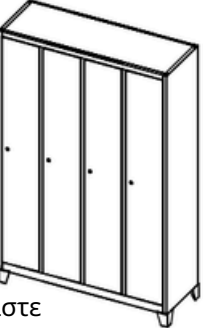1  Στερεώστε την αριστερή πλευρά και το πίσω πάνελ με αυτοδιάρρητες βίδες (5x10).	2  Στερεώστε τη δεξιά πλευρά στο πίσω πάνελ με τον ίδιο τρόπο όπως στο πρώτο βήμα.	3  Στερεώστε το πλαίσιο της πόρτας και στα δύο πλαϊνά πάνελ.
4  Τοποθετήστε το κάτω πάνελ και στη συνέχεια στερεώστε το διαχωριστικό πάνελ όπως υποδεικνύεται.	5  Τοποθετήστε το επάνω πάνελ και στη συνέχεια στερεώστε το διαχωριστικό πάνελ όπως υποδεικνύεται.	6  Στερεώστε τα μικρά ράφια όπως υποδεικνύεται.
7  Τοποθετήστε τις ράβδους ανάρτησης και τα άγκιστρα.	8  Τοποθετήστε τα πόδια χρησιμοποιώντας βίδες (5x10). Μετά την εγκατάσταση, ρυθμίστε κάθε μέρος ώστε να εφαρμόζει σωστά.	




Lato
sinistro: 1 pz



Lato
destro: 1 pz




Telaio
della porta: 1 pz

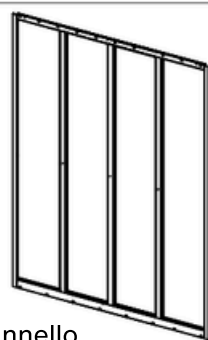


Pannello
posteriore: 1 pz




Pannello
divisorio: 3 pz

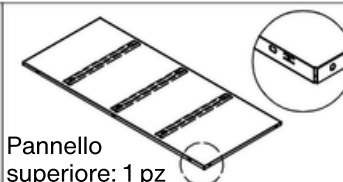

Pannello
superiore: 1 pz

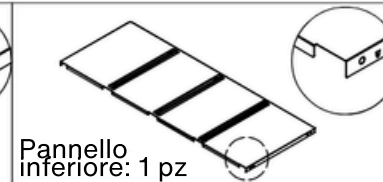

Pannello
inferiore: 1 pz

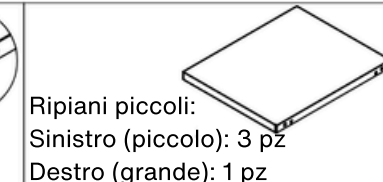

Ripiani piccoli:
Sinistro (piccolo): 3 pz
Destro (grande): 1 pz



Viti autofilettanti
(5x10): 50 pz



Piedini: 4 pz




Chiavi: 4 set



Asta appendiabiti:
Sinistra (corta): 3 pz
Destra (lunga): 1 pz




Ganci: 8 pz

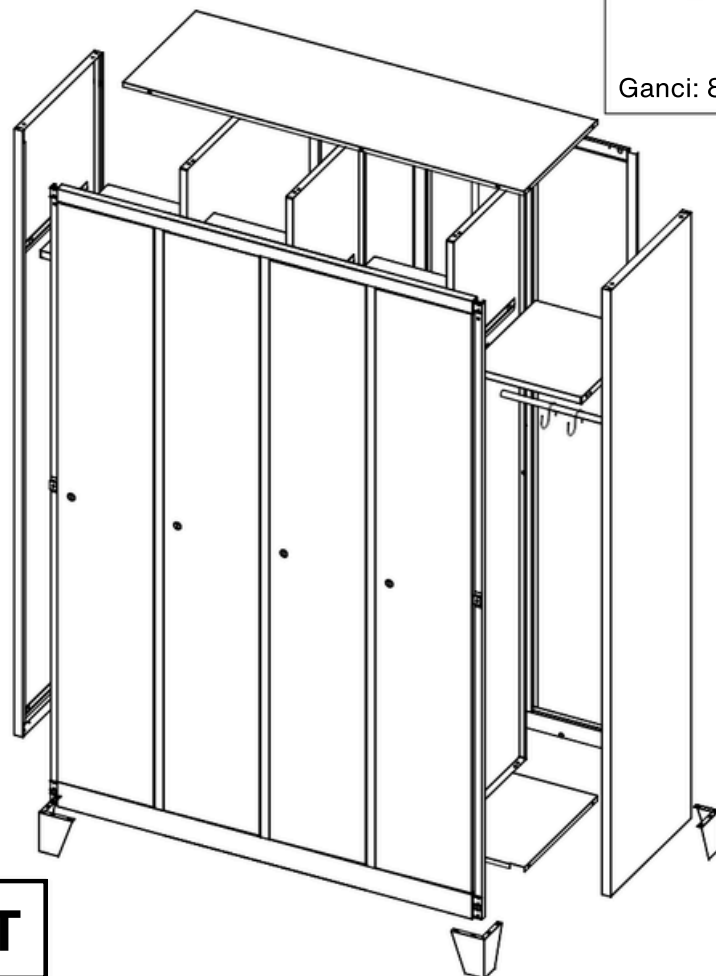


Fissare il
lato sinistro e il pannello posteriore
con viti autofilettanti (5x10).




Fissare il lato destro
al pannello posteriore nello
stesso modo del primo passaggio.

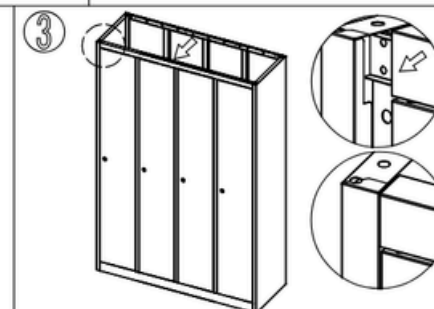


Fissare il telaio
(della porta) ai due pannelli laterali.

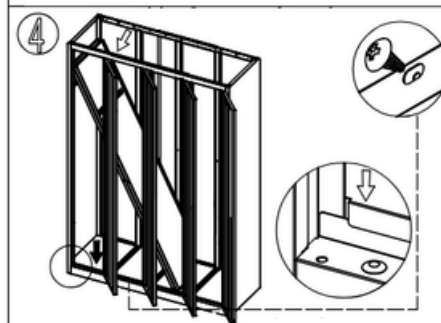


Installare il pannello inferiore, quindi
fissare il pannello divisorio come indicato.

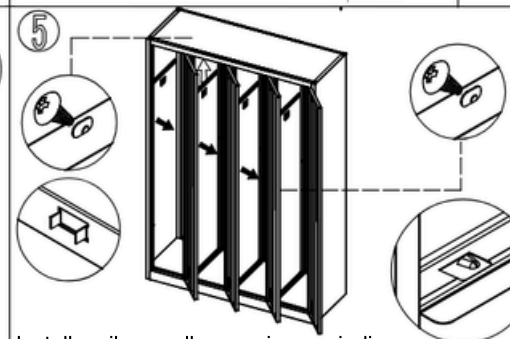


Installare il pannello superiore, quindi
fissare il pannello divisorio come indicato.

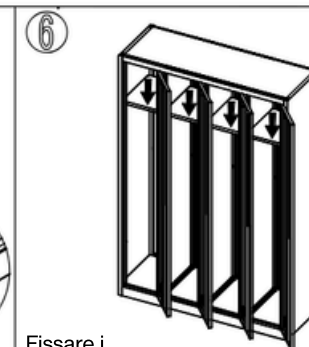


Fissare i
ripiani piccoli come indicato.

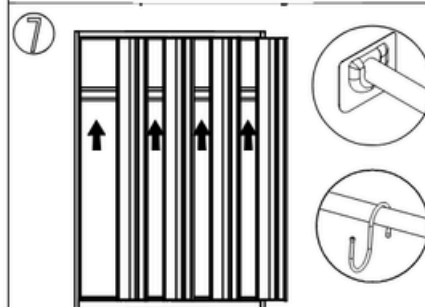

Installare
le aste appendiabiti e i ganci.

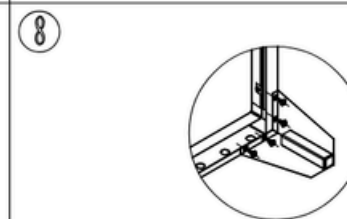

Installare i piedini utilizzando le viti (5x10).
Dopo il montaggio, regolare tutte le parti
affinché si adattino correttamente.

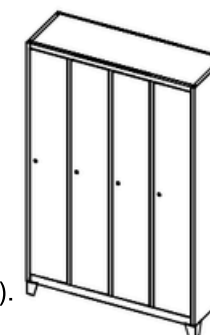




Lado izquierdo: 1 ud.



Lado derecho: 1 ud.




Marco de la puerta: 1 ud.

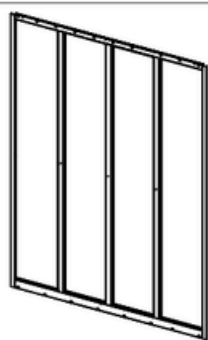


Panel trasero: 1 ud.




Panel divisor: 3 uds.

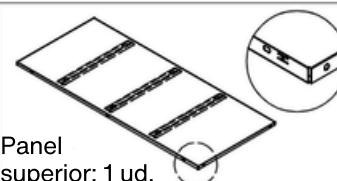

Panel superior: 1 ud.

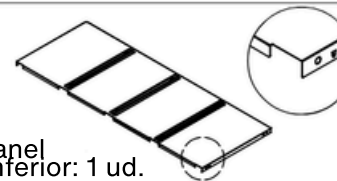

Panel inferior: 1 ud.

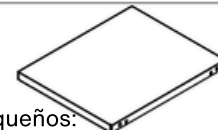

Estantes pequeños:
Izquierdo (pequeño): 3 uds.
Derecho (grande): 1 ud.




Tornillos autorroscantes (5x10): 50 uds.



Patas: 4 uds.





Llaves: 4 juegos



Barra para colgar:
Izquierda (corta): 3 uds.
Derecha (larga): 1 ud.




Ganchos: 8 uds.

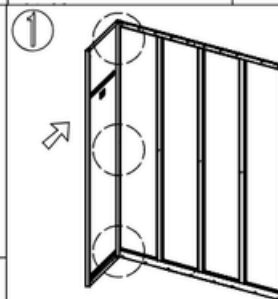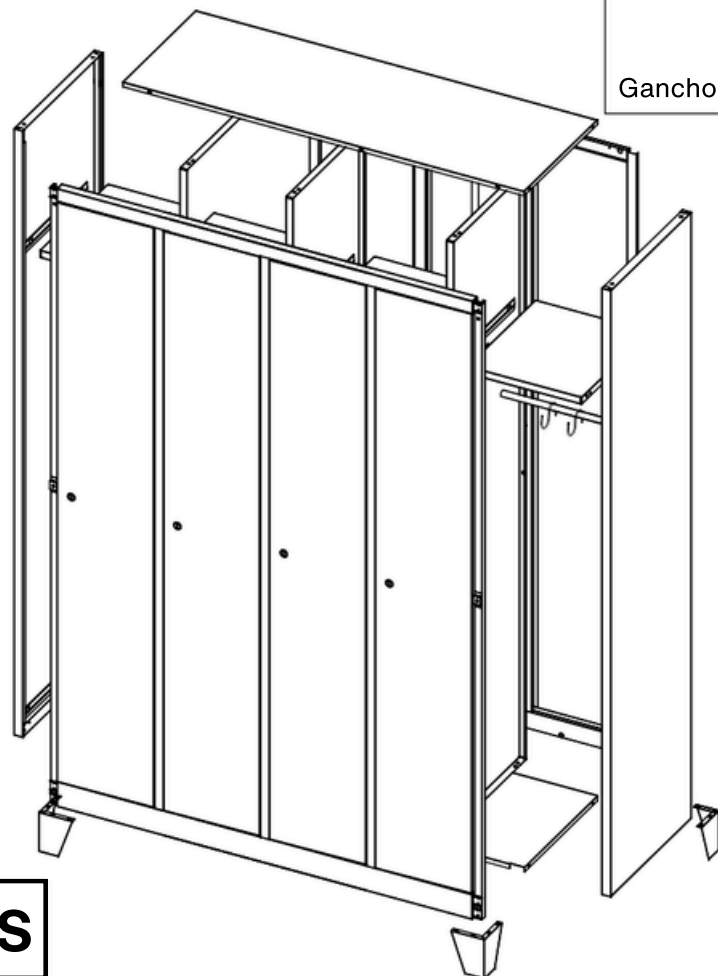


Atornille el lado izquierdo y el panel trasero con tornillos autorroscantes (5x10).




Atornille el lado derecho al panel trasero del mismo modo que en el primer paso.

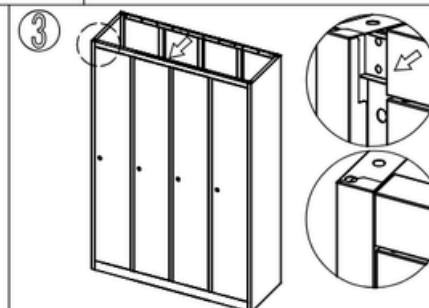


Fije el marco de la puerta a ambos paneles laterales.

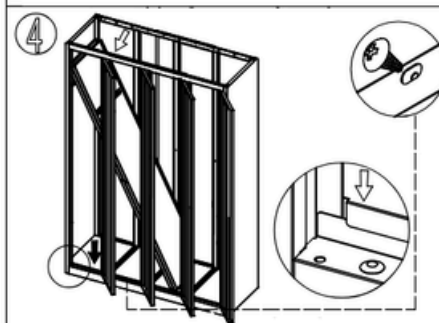


Instale el panel inferior y, a continuación, fije el panel divisor según se indica.

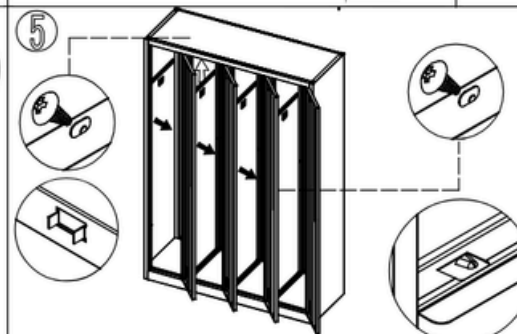


Instale el panel superior y, a continuación, fije el panel divisor según se indica.

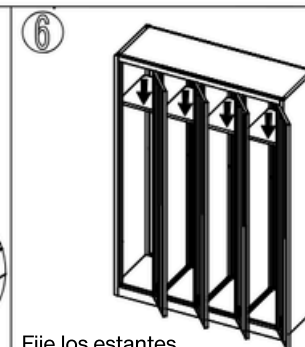


Fije los estantes pequeños según se indica.






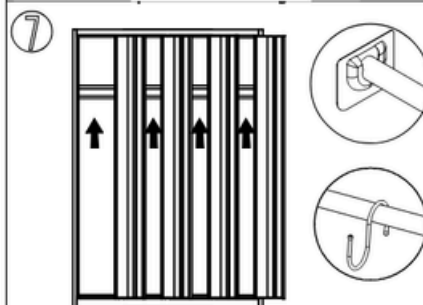



Instale las barras para colgar y los ganchos.

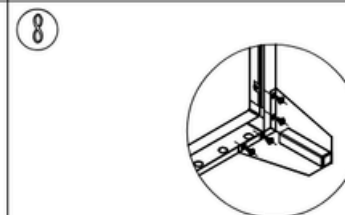








Instale las patas utilizando tornillos (5x10). Después de la instalación, ajuste cada pieza para que encaje correctamente.

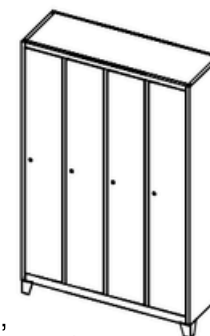


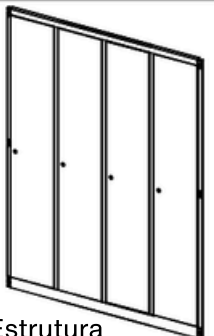
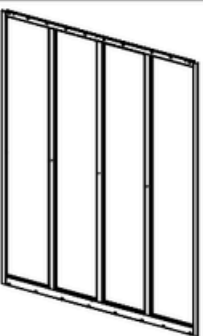
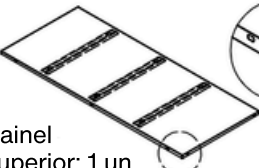
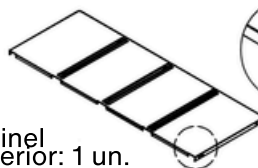


							
Lado esquerdo: 1 un.	Lado direito: 1 un.	Estrutura da porta: 1 un.	Painel traseiro: 1 un.	Painel divisor: 3 un.	Painel superior: 1 un.	Painel inferior: 1 un.	Prateleiras pequenas: Esquerda (pequena): 3 un. Direita (grande): 1 un.
							
					Parafusos autorroscantes (5x10): 50 un.	Pés: 4 un.	Chaves: 4 conjuntos
							
							Barra para cabides: Esquerda (curta): 3 un. Direita (longa): 1 un.

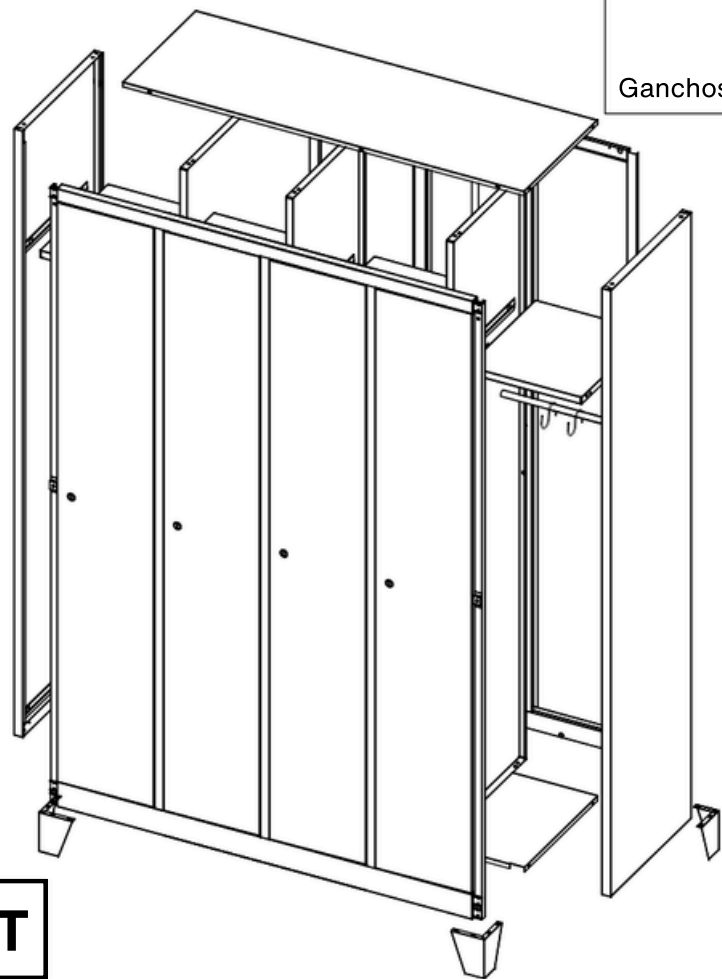


Ganchos: 8 un.


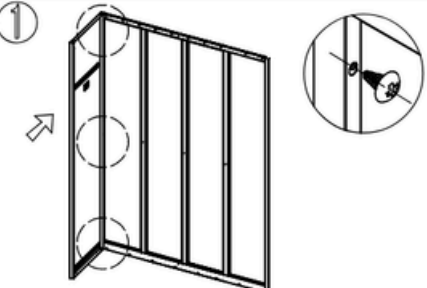
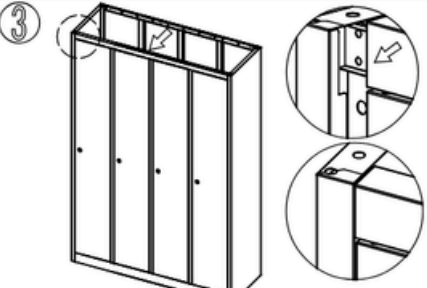
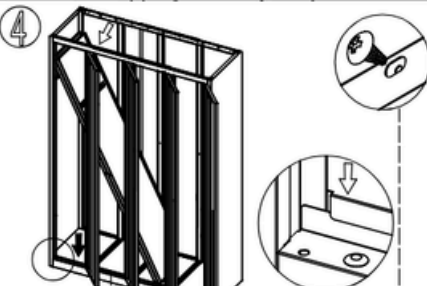
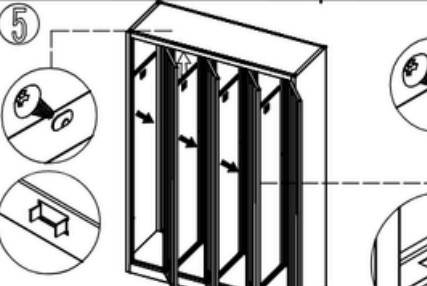
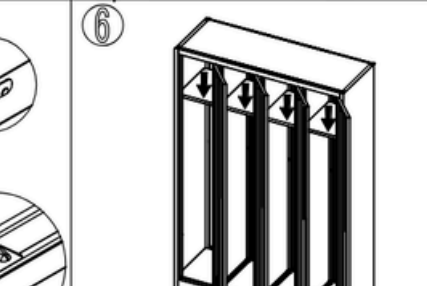
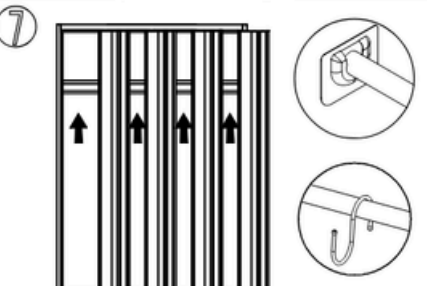
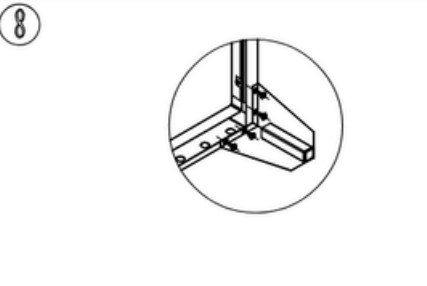
- 
Aparafuse o lado esquerdo ao painel traseiro com parafusos autorroscantes (5x10).
- 
Aparafuse o lado direito ao painel traseiro da mesma forma que no primeiro passo.
- 
Fixe a estrutura da porta aos dois painéis laterais.
- 
Instale o painel inferior e, em seguida, fixe o painel divisor conforme indicado.
- 
Instale o painel superior e, em seguida, fixe o painel divisor conforme indicado.
- 
Fixe as prateleiras pequenas conforme indicado.
- 
Instale as barras para cabides e os ganchos.
- 
Instale os pés utilizando parafusos (5x10). Após a instalação, ajuste todas as peças para que encaixem corretamente.





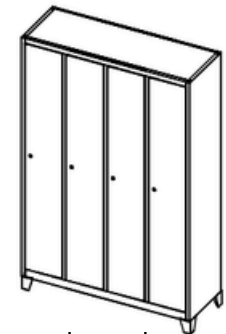


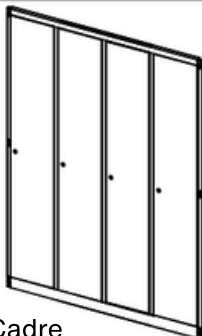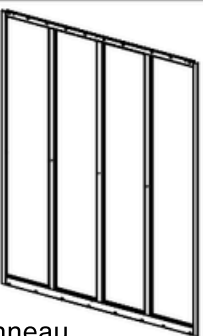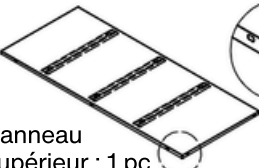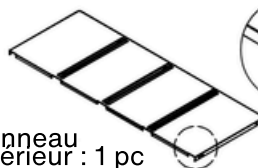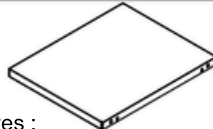
					 Panneau supérieur : 1 pc	 Panneau inférieur : 1 pc	 Petites étagères : Gauche (petite) : 3 pcs Droite (grande) : 1 pc
Côté gauche : 1 pc	Côté droit : 1 pc	Cadre de porte : 1 pc	Panneau arrière : 1 pc	Panneau de séparation : 3 pcs	 Vis autotaraudeuses (5x10) : 50 pcs	 Pieds : 4 pcs	 Clés : 4 jeux
							 Barre de suspension : Gauche (courte) : 3 pcs Droite (longue) : 1 pc

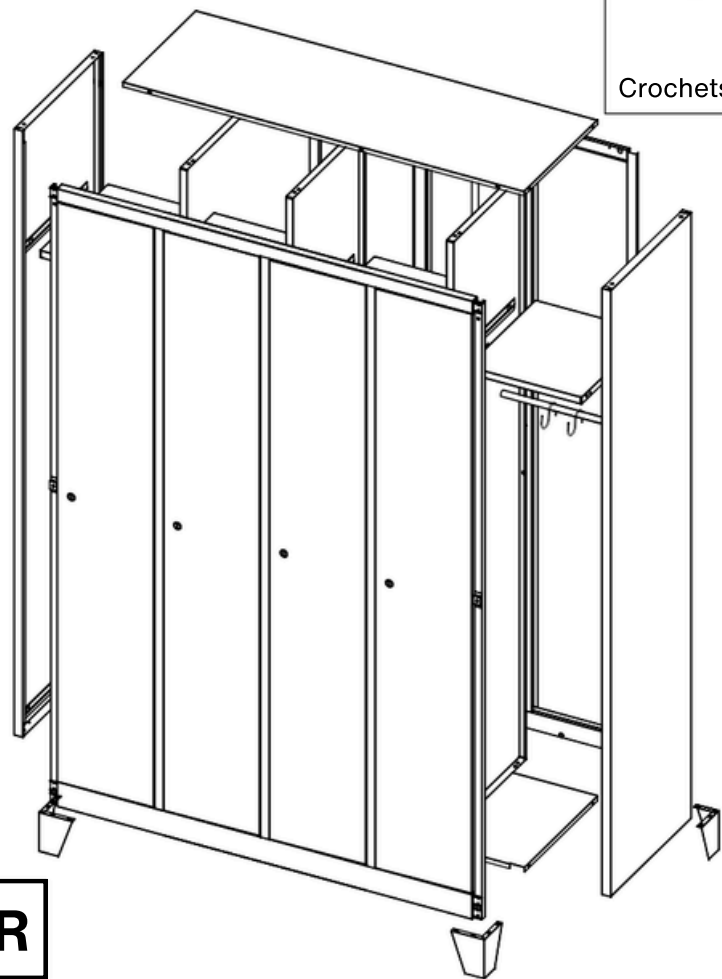









Crochets : 8 pcs

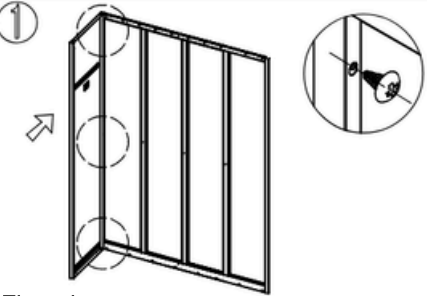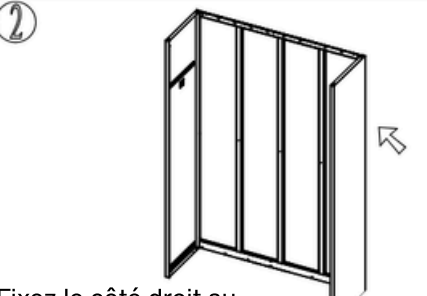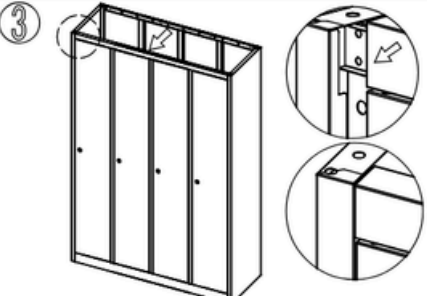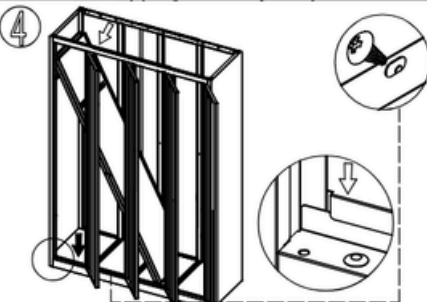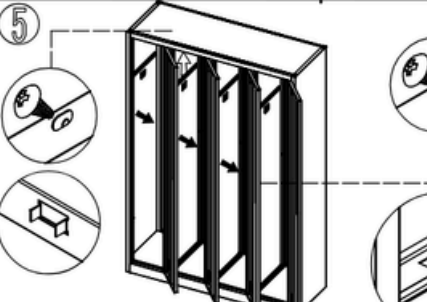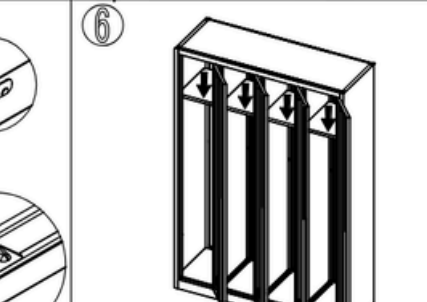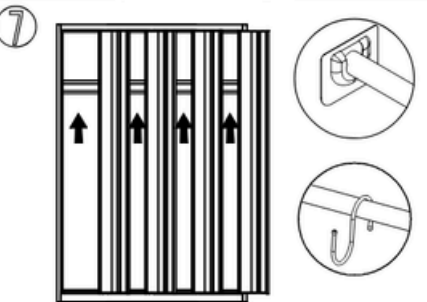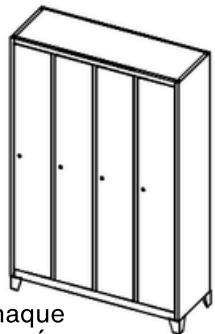
- 
Fixez le côté gauche et le panneau arrière à l'aide de vis autotaraudeuses (5x10).
 - 
Fixez le côté droit au panneau arrière de la même manière que lors de la première étape.
 - 
Fixez le cadre de porte aux deux panneaux latéraux.
 - 
Installez le panneau inférieur, puis fixez le panneau de séparation comme indiqué.
 - 
Installez le panneau supérieur, puis fixez le panneau de séparation comme indiqué.
 - 
Fixez les petites étagères comme indiqué.
 - 
Installez les barres de suspension et les crochets.
 - 
Installez les pieds à l'aide de vis (5x10). Après le montage, ajustez chaque élément afin qu'il soit correctement positionné.
- 

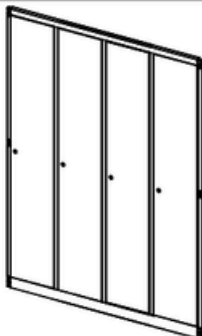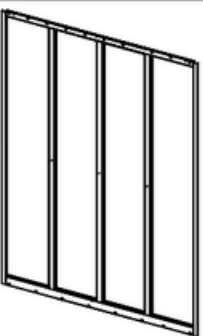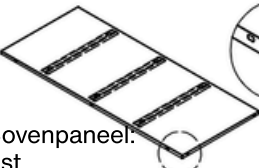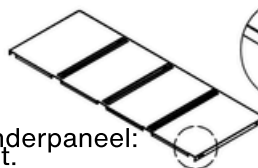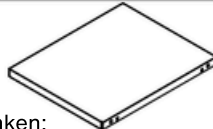					 Bovenpaneel: 1 st.	 Onderpaneel: 1 st.	 Kleine legplanken: Links (klein): 3 st. Rechts (groot): 1 st.
Linkerzijde: 1 st.	Rechterzijde: 1 st.	Deurframe: 1 st.	Achterpaneel: 1 st.	Scheidingspaneel: 3 st.	Zelftappende schroeven (5x10): 50 st.	Poten: 4 st.	Sleutels: 4 sets
							Ophangstang: Links (kort): 3 st. Rechts (lang): 1 st.

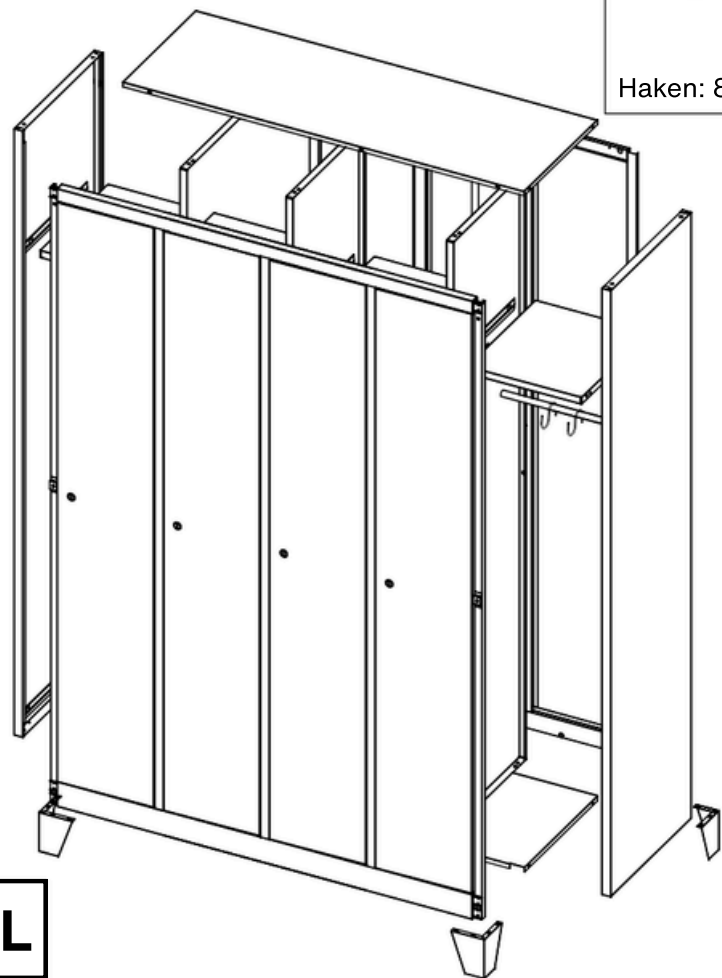

Haken: 8 st.

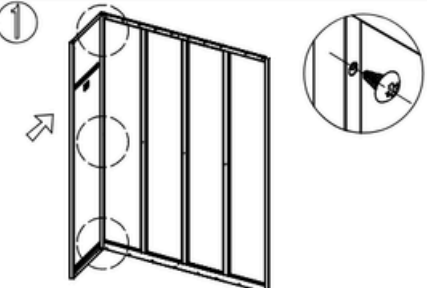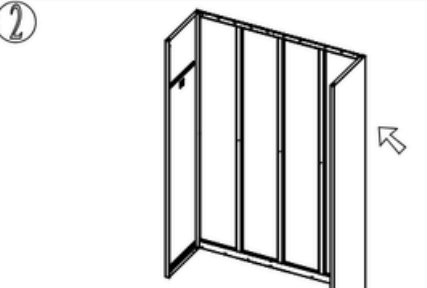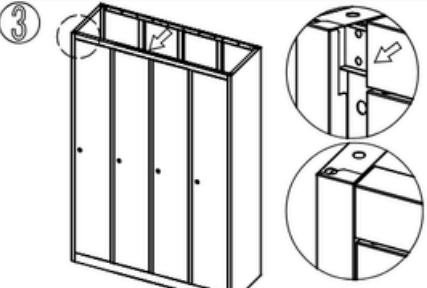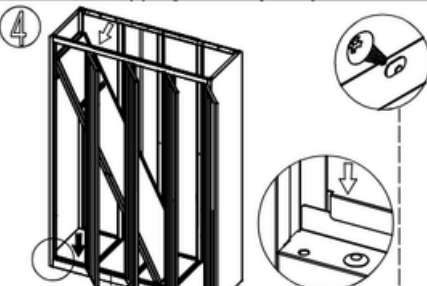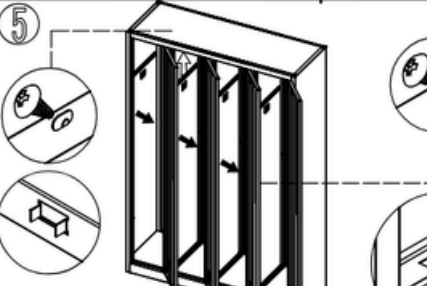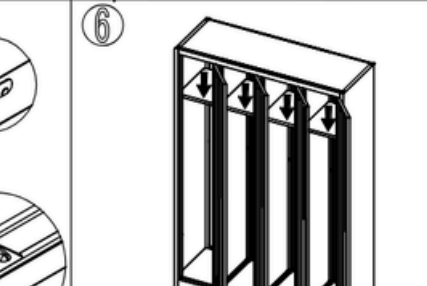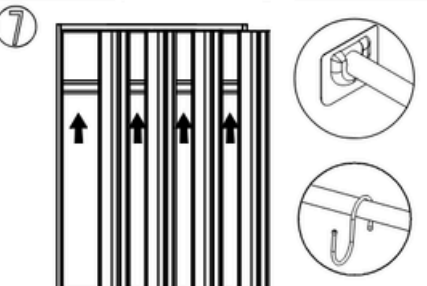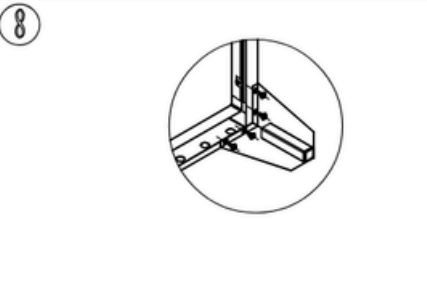- 
Bevestig de linkerzijde en het achterpaneel met zelftappende schroeven (5x10).
- 
Bevestig de rechterzijde op dezelfde manier als in de eerste stap aan het achterpaneel.
- 
Bevestig het deurframe aan beide zijpanelen.
- 
Monteer het onderpaneel en bevestig vervolgens het scheidingspaneel zoals aangegeven.
- 
Monteer het bovenpaneel en bevestig vervolgens het scheidingspaneel zoals aangegeven.
- 
Bevestig de kleine legplanken zoals aangegeven.
- 
Monteer de ophangstangen en haken.
- 
Monteer de poten met schroeven (5x10). Stel na de montage alle onderdelen af zodat ze goed passen.

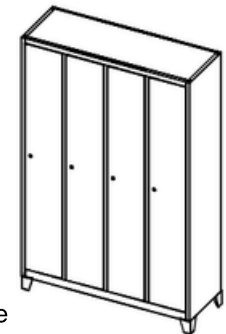





Venstre side: 1 stk.



Højre side: 1 stk.

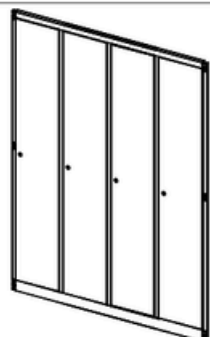


Dørramme: 1 stk.

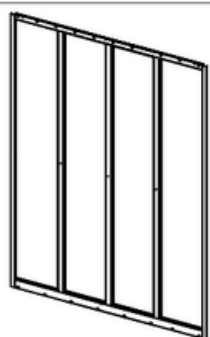


Bagplade: 1 stk.




Skilleplade: 3 stk.

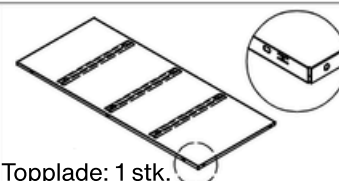

Topplade: 1 stk.

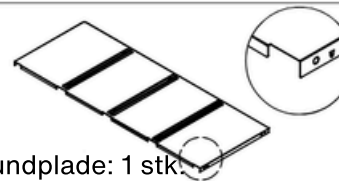

Bundplade: 1 stk.

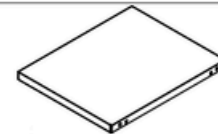

Små hylder:
Venstre (lille): 3 stk.
Højre (stor): 1 stk.



Selvskærende skruer
(5x10): 50 stk.



Ben: 4 stk.




Nøgler: 4 sæt



Bøjlestang:
Venstre (kort): 3 stk.
Højre (lang): 1 stk.




Kroge: 8 stk.

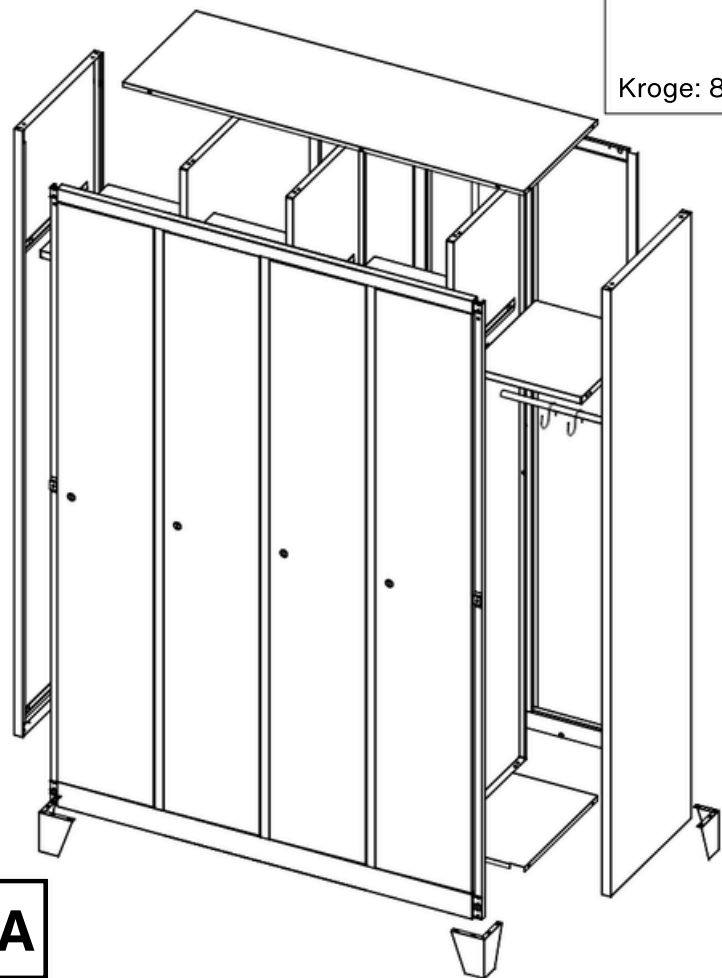


1
Skrue venstre side og bagpladen sammen med selvskærende skruer (5x10).




2
Skrue højre side fast til bagpladen på samme måde som i første trin.

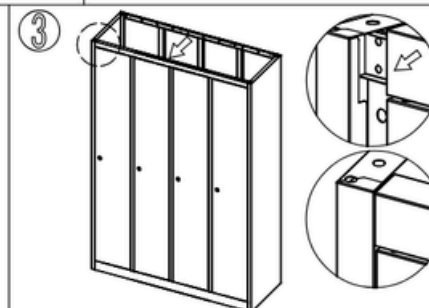


3
Fastgør dørrammen til begge sideplader.

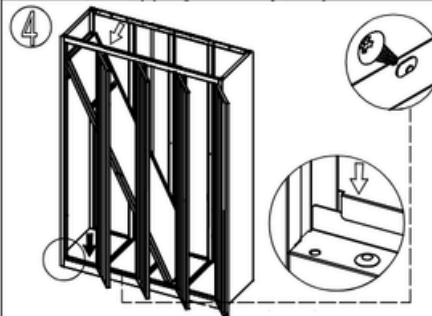


4
Monter bundpladen, og fastgør derefter skillepladen som angivet.

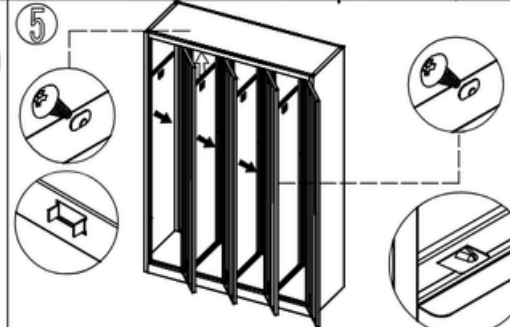


5
Monter toppladen, og fastgør derefter skillepladen som angivet.

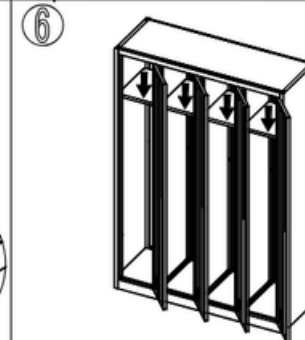


6
Fastgør de små hylder som angivet.

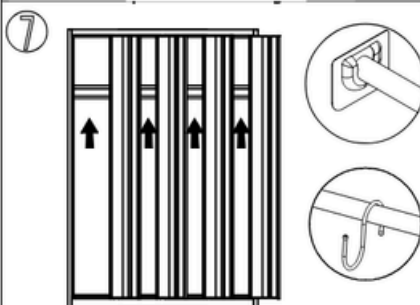

7
Monter bøjlestængerne og krogene.

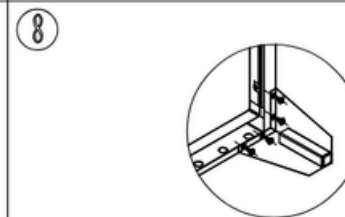

8
Monter benene med skruer (5x10). Juster alle dele efter monteringen, så de passer korrekt.

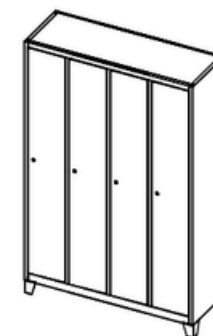





Venstre side: 1 stk.



Høyre side: 1 stk.

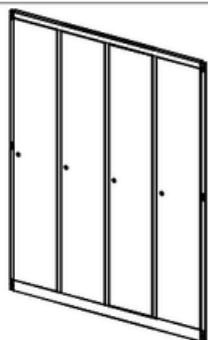


Dørramme: 1 stk.

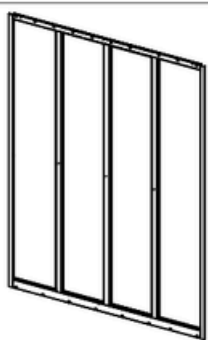


Bakplate: 1 stk.




Skilleplate: 3 stk.

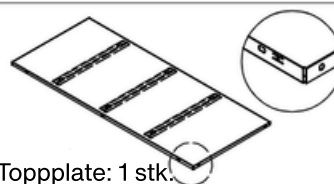

Toppplate: 1 stk.

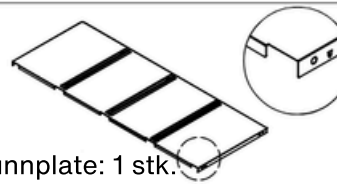

Bunnplate: 1 stk.

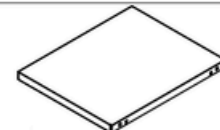

Små hyller:
Venstre (liten): 3 stk.
Høyre (stor): 1 stk.



Selvborende skruer
(5x10): 50 stk.



Ben: 4 stk.





Nøkler: 4 sett



Klesstang:
Venstre (kort): 3 stk.
Høyre (lang): 1 stk.



Kroker: 8 stk.

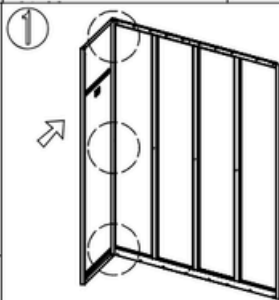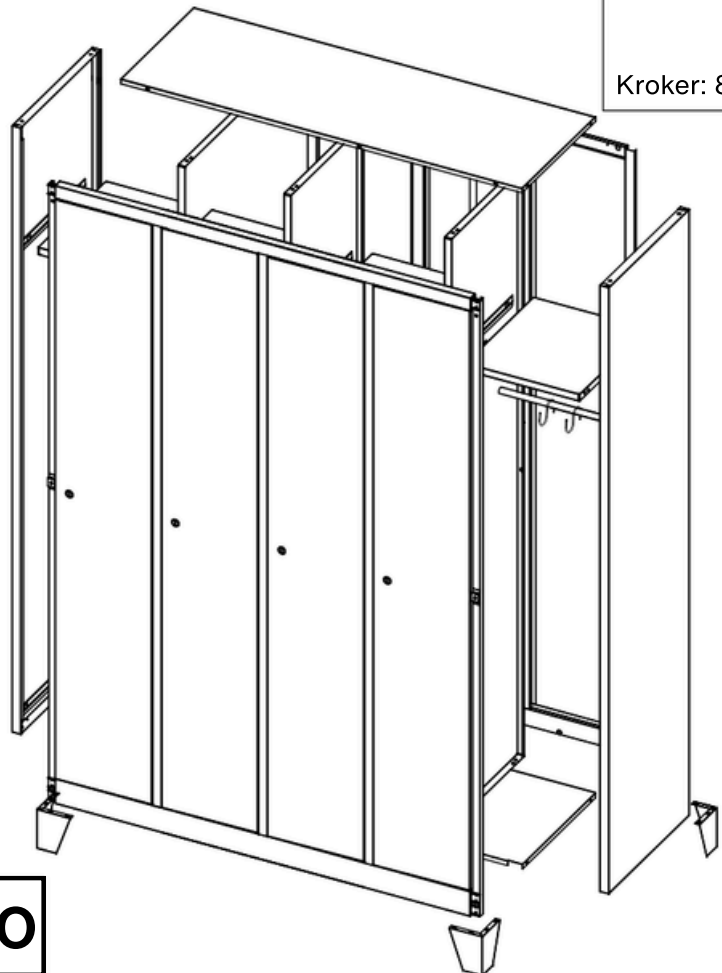


1
Skru venstre side og bakplaten sammen med selvborende skruer (5x10).




2
Skru høyre side fast til bakplaten på samme måte som i første trinn.




3
Fest dørrammen til begge sideplatene.

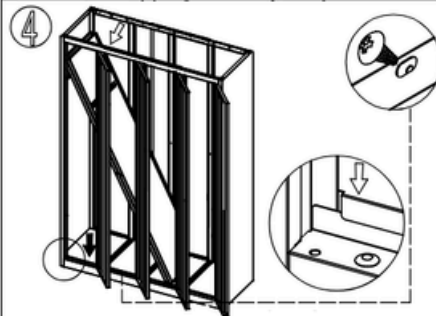


4
Monter bunnplaten, og fest deretter skilleplaten som angitt.

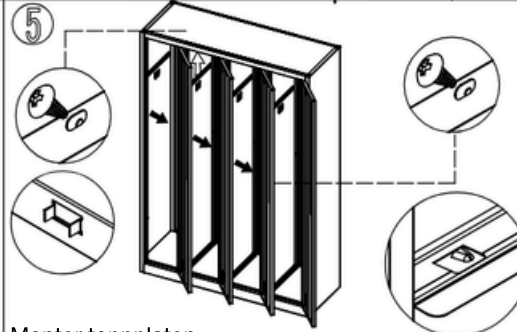



5
Monter toppplaten, og fest deretter skilleplaten som angitt.

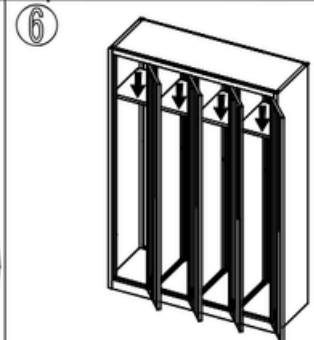


6
Fest de små hyllene som angitt.

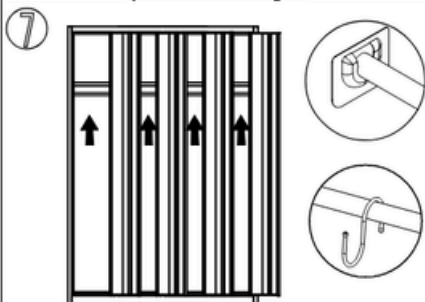







7
Monter klesstengene og krokene.

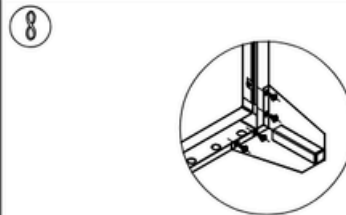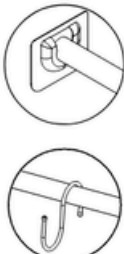


8
Monter benene med skruer (5x10). Juster alle delene etter monteringen slik at de passer korrekt.








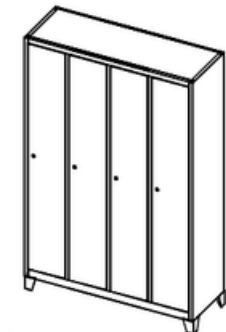






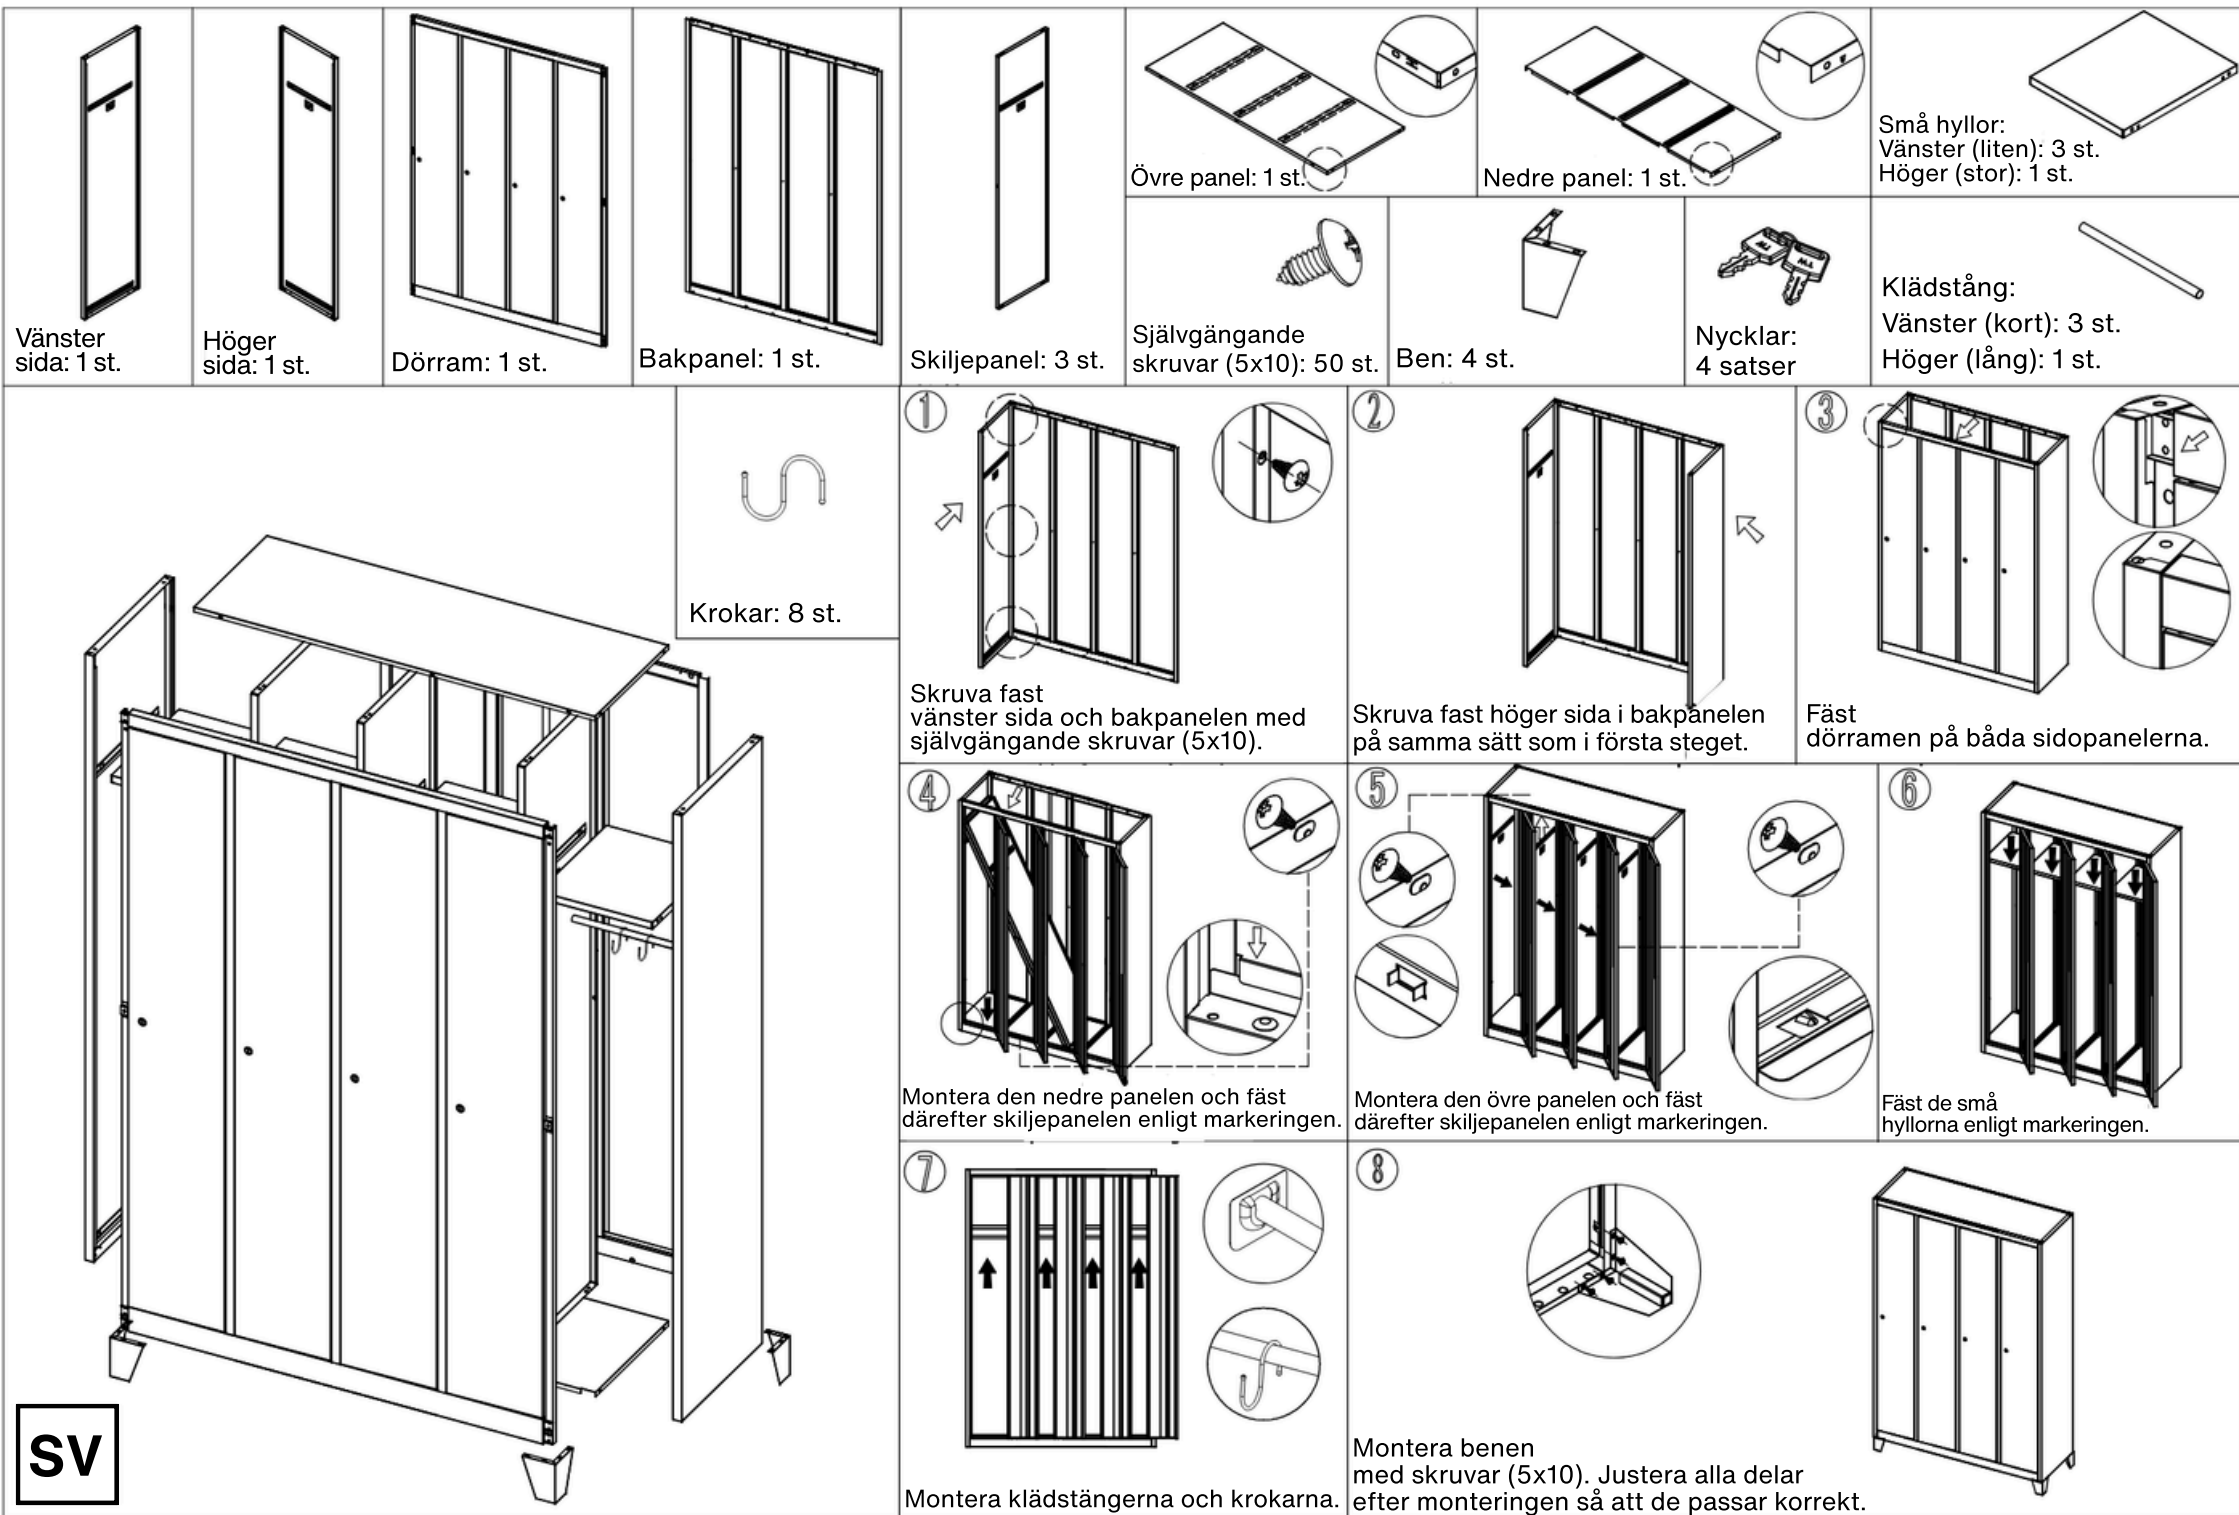


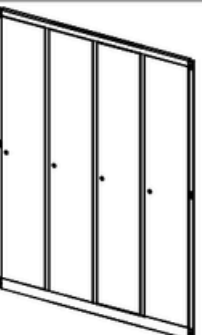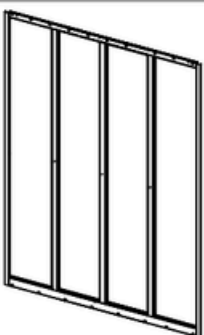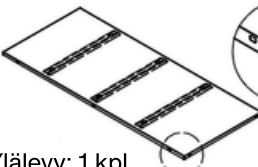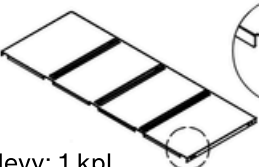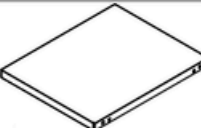
					 Ylälevy: 1 kpl	 Alalevy: 1 kpl	 Pienet hyllyt: Vasen (pieni): 3 kpl Oikea (suuri): 1 kpl	
Vasen puoli: 1 kpl	Oikea puoli: 1 kpl	Oven kehys: 1 kpl	Takalevy: 1 kpl	Välilevy: 3 kpl	 Itsekierteittävät ruuvit (5x10): 50 kpl	 Jalat: 4 kpl	 Avaimet: 4 sarjaa	 Vaaketanko: Vasen (lyhyt): 3 kpl Oikea (pitkä): 1 kpl

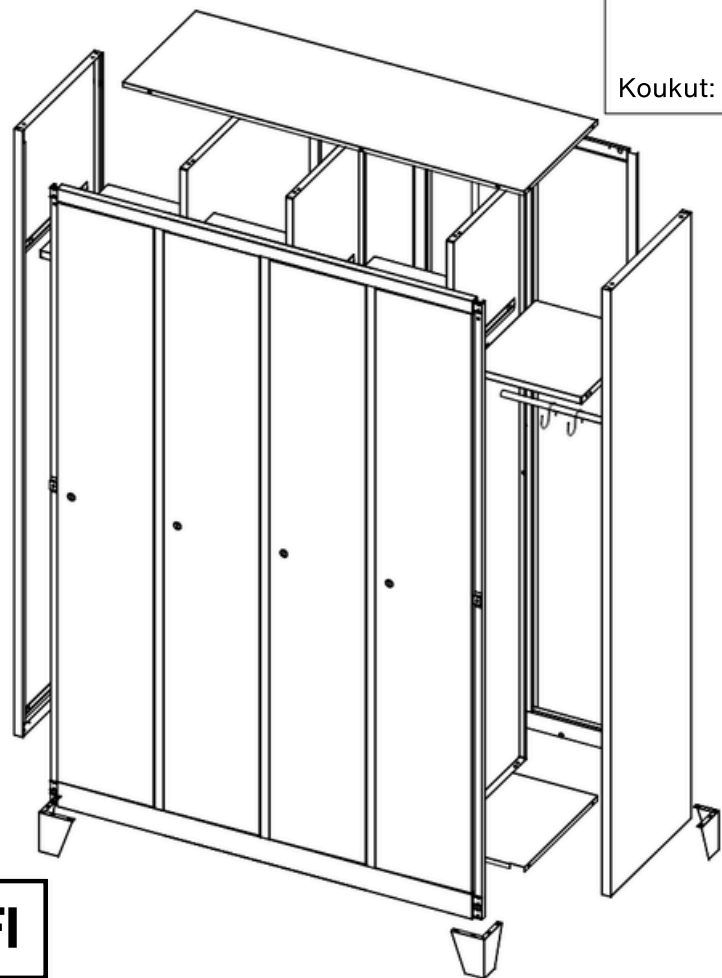










Koukut: 8 kpl

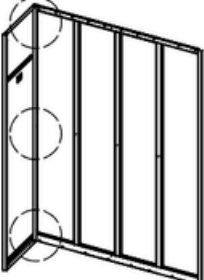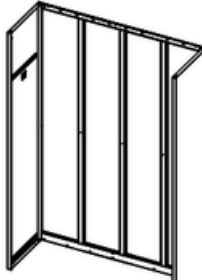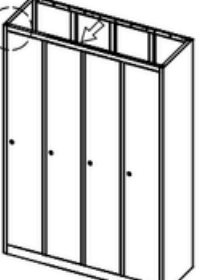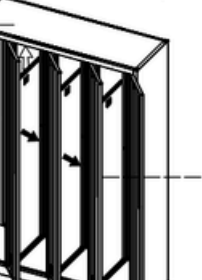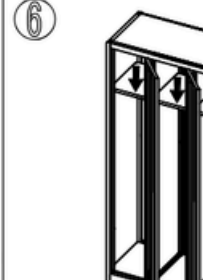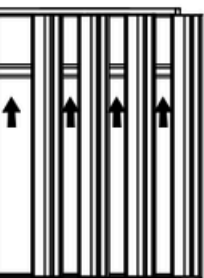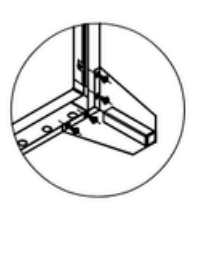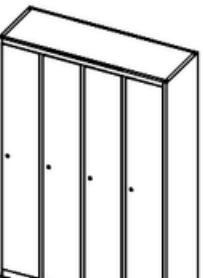①  Kiinnitä vasen puoli ja takalevy itsekierteittävillä ruuveilla (5x10).	②  Kiinnitä oikea puoli takalevyyn samalla tavalla kuin ensimmäisessä vaiheessa.	③  Kiinnitä oven kehys molempiin sivupaneeleihin.
④  Asenna alalevy ja kiinnitä sen jälkeen välilevy merkinnän mukaisesti.	⑤  Asenna ylälevy ja kiinnitä sen jälkeen välilevy merkinnän mukaisesti.	⑥  Kiinnitä pienet hyllyt merkintöjen mukaisesti.
⑦  Asenna vaatetangot ja koukut.	⑧  Asenna jalat ruuveilla (5x10). Säädä kaikki osat asennuksen jälkeen niin, että ne sopivat oikein.	

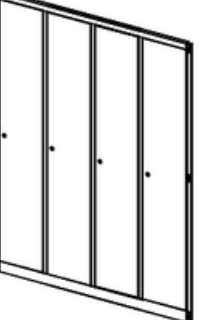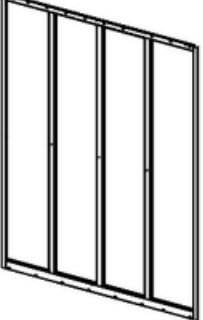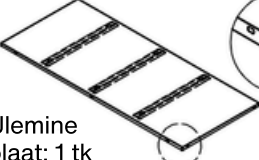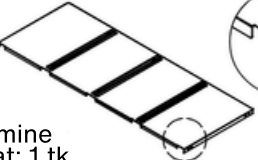
					 Ülemine plaat: 1 tk	 Alumine plaat: 1 tk	 Väikesed riulid: Vasak (väike): 3 tk Parem (suur): 1 tk
Vasak külg: 1 tk	Parem külg: 1 tk	Ukseraam: 1 tk	Tagaplaat: 1 tk	Vahesein: 3 tk	 Isekeermestavad kruvid (5x10): 50 tk	 Jalad: 4 tk	 Võtmed: 4 komplekti
							 Riidepuutoru: Vasak (lühike): 3 tk Parem (pikk): 1 tk

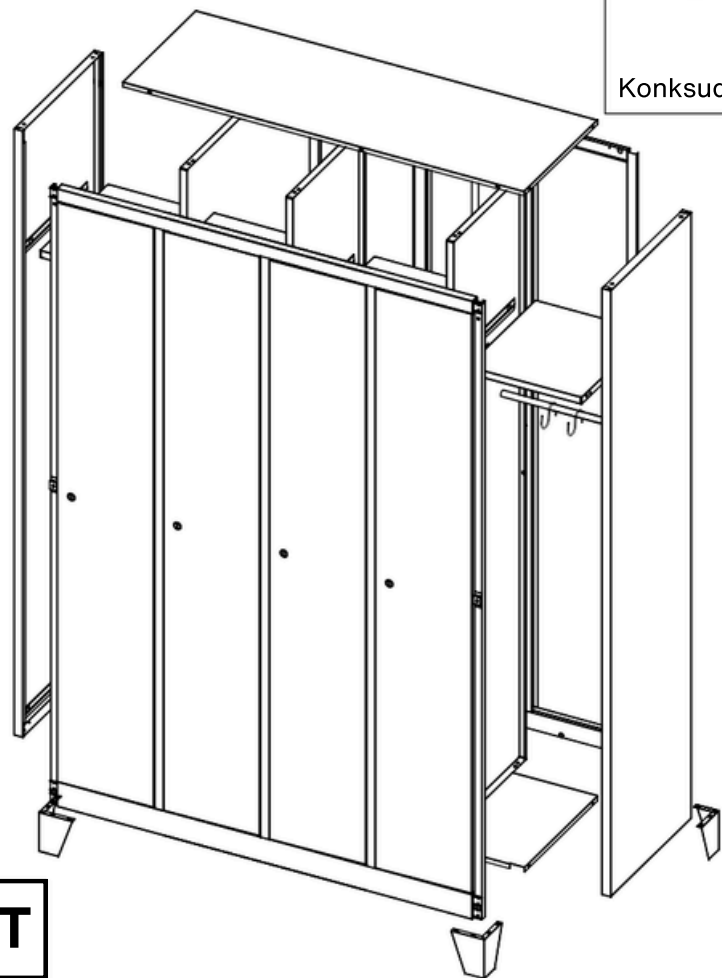






Konksud: 8 tk

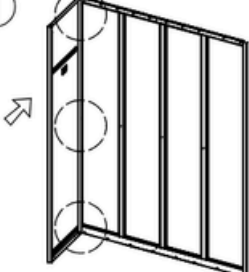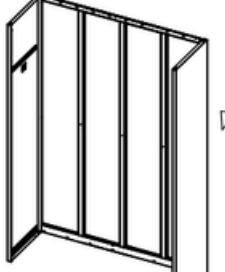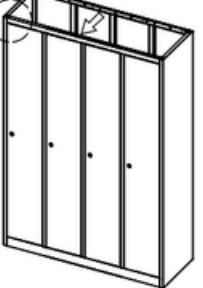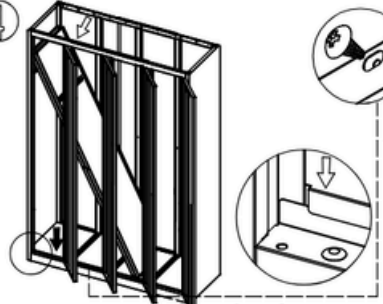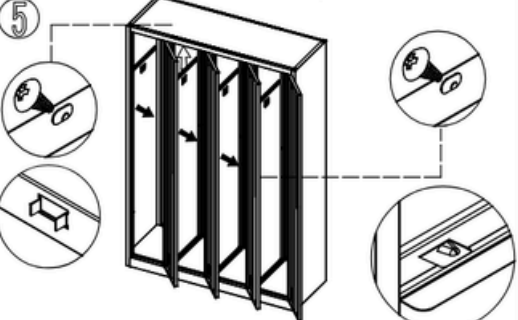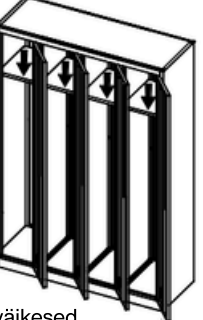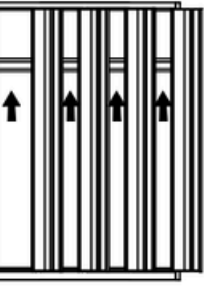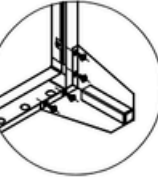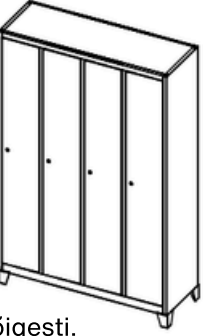
1  Kinnitage vasak külg ja tagaplaat isekeermestavate kruvidega (5x10).	2  Kinnitage parem külg tagaplaadi külge samal viisil nagu esimeses etapis.	3  Kinnitage ukseraam mõlema külgpaneeli külge.
4  Paigaldage alumine plaat ja seejärel kinnitage vahesein vastavalt märgistusele.	5  Paigaldage ülemine plaat ja seejärel kinnitage vahesein vastavalt märgistusele.	6  Kinnitage väikesed riulid vastavalt märgistusele.
7  Paigaldage riidepuutorud ja konksud.	8  Paigaldage jalad kruvidega (5x10). Pärast paigaldamist reguleerige kõik osad nii, et need sobiksid õigesti.	

Kreisā puse: 1 gab.	Labā puse: 1 gab.	Durvju rāmis: 1 gab.	Aizmugurējais panelis: 1 gab.	Starpvienas panelis: 3 gab.	Augšējais panelis: 1 gab.	Apakšējais panelis: 1 gab.	Mazie plaukti: Kreisis (mazais): 3 gab. Labais (lielais): 1 gab.
				Pašvītņojošās skrūves (5x10): 50 gab.	Kājiņas: 4 gab.	Atslēgas: 4 komplekti	Pakaramais stienis: Kreisis (īsais): 3 gab. Labais (garais): 1 gab.








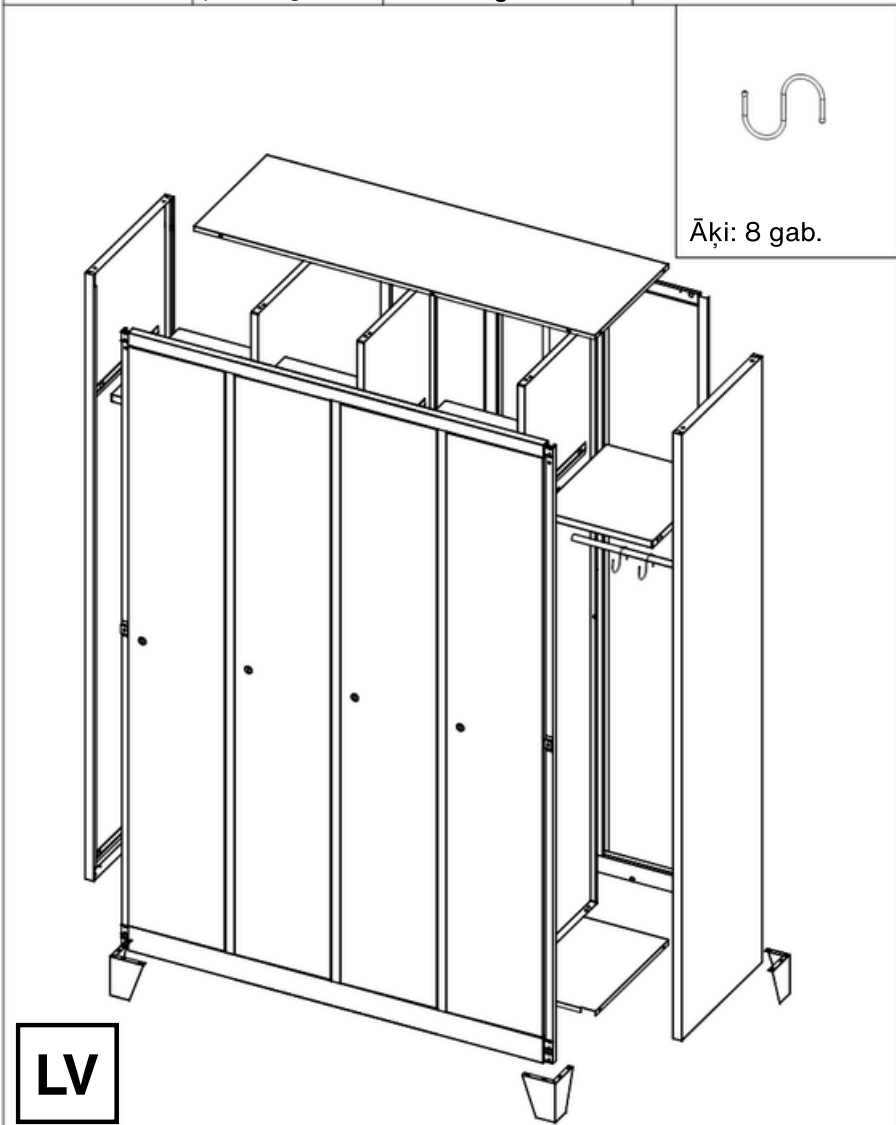


Pieskrūvējiet kreiso pusi un aizmugurējo paneli ar pašvītņojošām skrūvēm (5x10).	Pieskrūvējiet labo pusi pie aizmugurējā paneļa tāpat kā pirmajā solī.	Piestipriniet durvju rāmi pie abiem sānu paneliem.
Uzstādiet apakšējo paneli un pēc tam piestipriniet starpsienas paneli atbilstoši marķējumam.	Uzstādiet augšējo paneli un pēc tam piestipriniet starpsienas paneli atbilstoši marķējumam.	Piestipriniet mazos plauktus atbilstoši marķējumam.
Uzstādiet pakaramos stieņus un āķus.	Uzstādiet kājiņas, izmantojot skrūves (5x10). Pēc uzstādīšanas noregulējiet visas detaļas, lai tās pareizi piegulētu.	

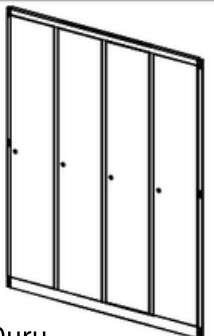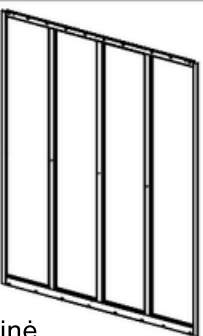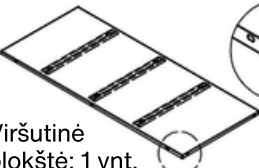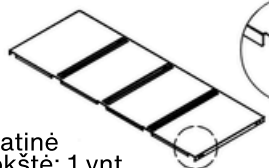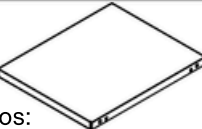					 Viršutinė plokštė: 1 vnt.	 Apatinė plokštė: 1 vnt.	 Mažos lentynos: Kairė (maža): 3 vnt. Dešinė (didelė): 1 vnt.
Kairė pusė: 1 vnt.	Dešinė pusė: 1 vnt.	Durų rėmas: 1 vnt.	Galinė plokštė: 1 vnt.	Pertvaros plokštė: 3 vnt.	 Savisriegiai varžtai (5x10): 50 vnt.	 Kojelės: 4 vnt.	 Raktai: 4 komplektai
							 Kabykla: Kairė (trumpa): 3 vnt. Dešinė (ilga): 1 vnt.

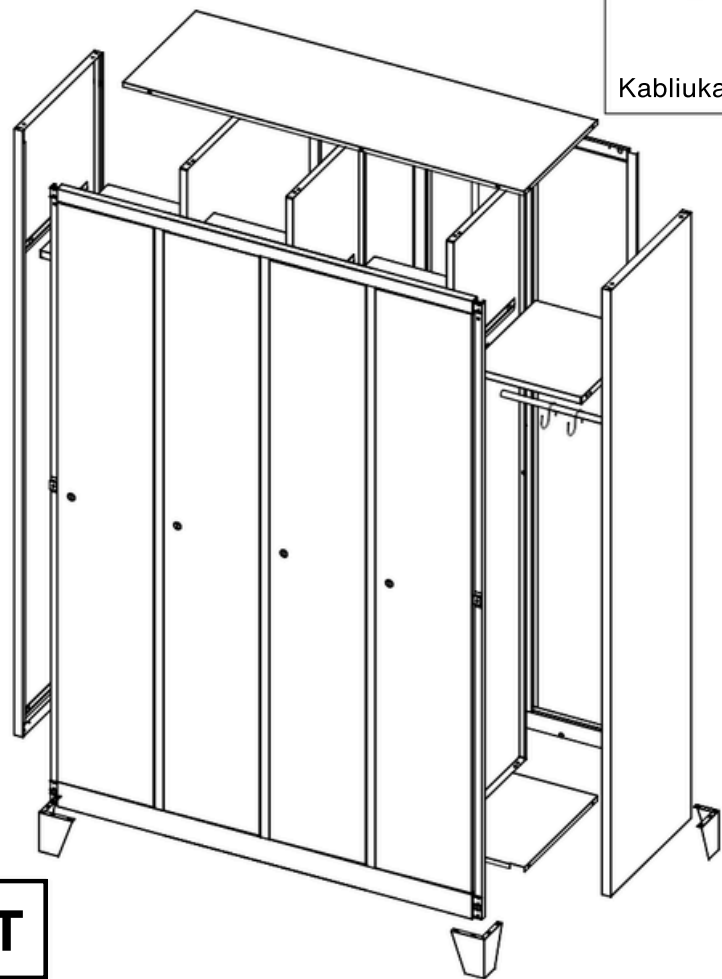

Kabliukai: 8 vnt.

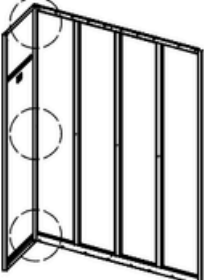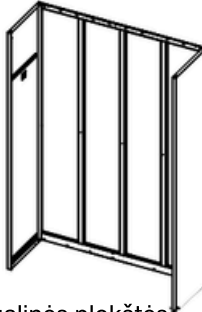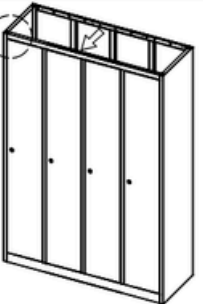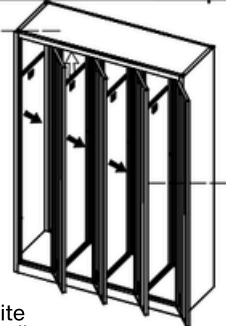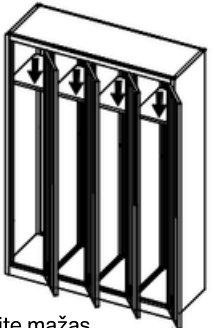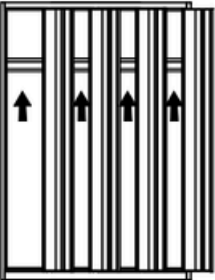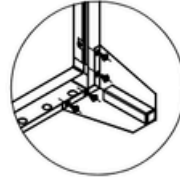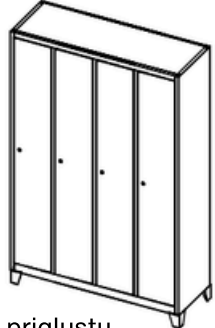
1  Prisukite kairę pusę ir galinę plokštę savisriegiais varžtais (5x10).	2  Dešinę pusę prisukite prie galinės plokštės taip pat, kaip pirmajame žingsnyje.	3  Pritvirtinkite durų rėmą prie abiejų šoninių plokščių.
4  Sumontuokite apatinę plokštę, tada pritvirtinkite pertvaros plokštę pagal žymėjimą.	5  Sumontuokite viršutinę plokštę, tada pritvirtinkite pertvaros plokštę pagal žymėjimą.	6  Pritvirtinkite mažas lentynas pagal žymėjimą.
7  Sumontuokite kabyklų strypus ir kabliukus.	8  Sumontuokite kojeles varžtais (5x10). Po surinkimo sureguliuokite visas dalis, kad jos tinkamai priglustų.	




Ліва
сторона: 1 шт.



Права
сторона: 1 шт.

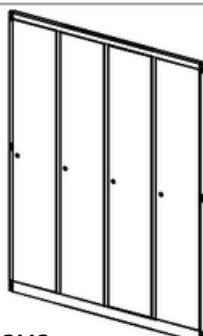


Рама
дверей: 1 шт.

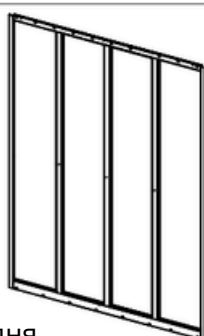


Задня
панель: 1 шт.




Роздільна
панель: 3 шт.

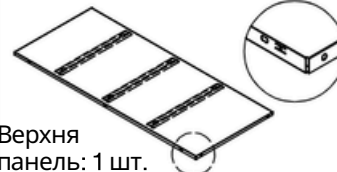

Верхня
панель: 1 шт.

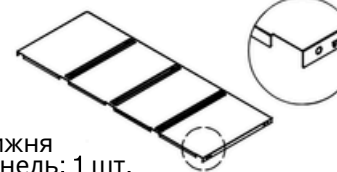

Нижня
панель: 1 шт.

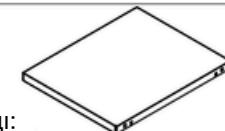

Малі полиці:
Ліва (мала): 3 шт.
Права (велика): 1 шт.



Самонарізні гвинти
(5x10): 50 шт.



Ніжки: 4 шт.





Ключі:
4 комплекти



Штанга для вішалок:
Ліва (коротка): 3 шт.
Права (довга): 1 шт.




Гачки: 8 шт.

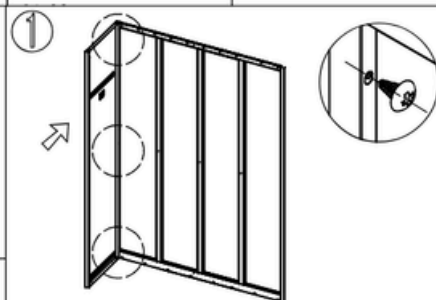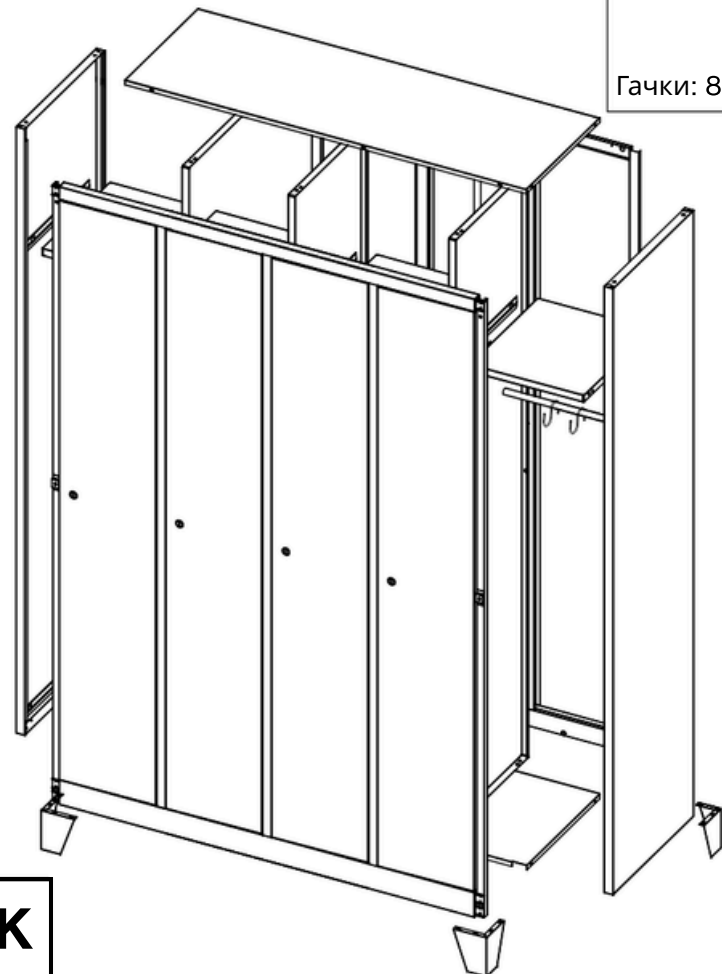


Прикрутіть
ліву сторону та задню панель
самонарізними гвинтами (5x10).




Прикрутіть
праву сторону до задньої панелі
так само, як у першому кроці.

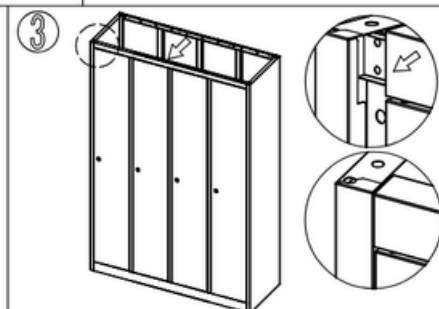


Закріпіть раму
дверей на обох бічних панелях.

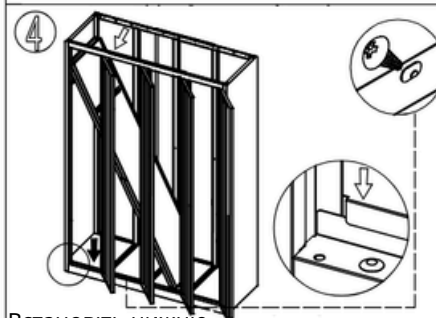


Встановіть нижню
панель, а потім закріпіть роздільну
панель відповідно до позначення.

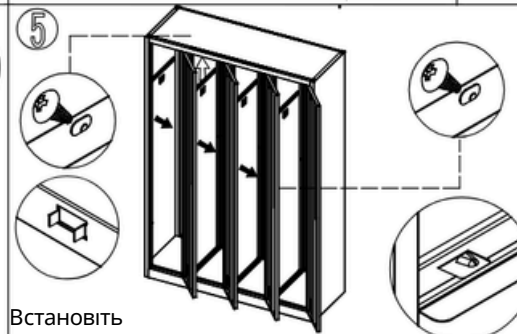


Встановіть
верхню панель, а потім закріпіть
роздільну панель відповідно до позначення.

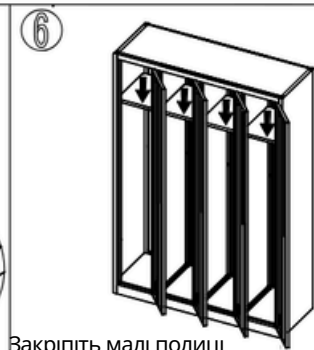


Закріпіть малі полиці
відповідно до позначення.

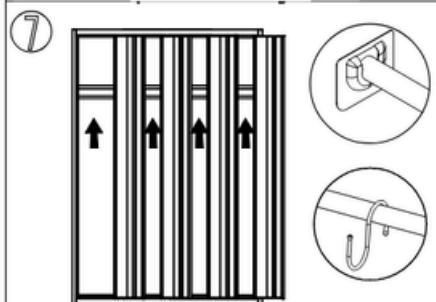

Встановіть
штанги для вішалок і гачки.

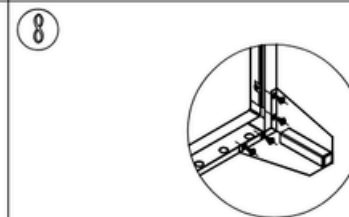

Встановіть ніжки за допомогою
гвинтів (5x10). Після встановлення відрегулюйте
всі деталі, щоб вони правильно прилягали.

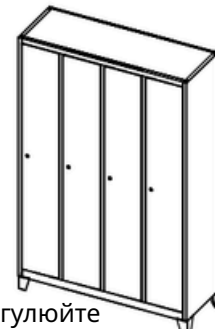





Левая сторона: 1 шт.



Правая сторона: 1 шт.

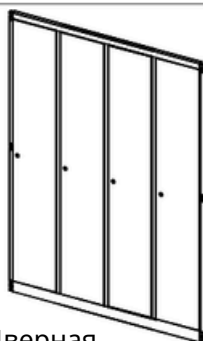


Дверная рама: 1 шт.

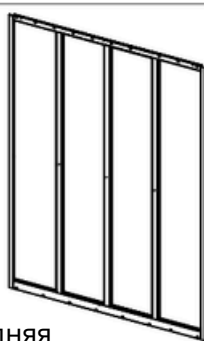


Задняя панель: 1 шт.




Разделительная панель: 3 шт.

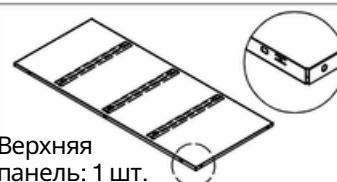

Верхняя панель: 1 шт.

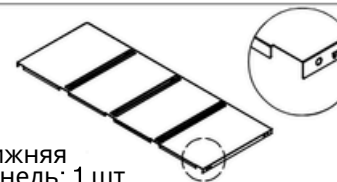

Нижняя панель: 1 шт.

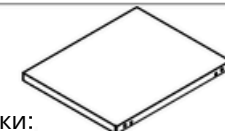

Малые полки:
Левая (малая): 3 шт.
Правая (большая): 1 шт.



Самонарезающие винты (5x10): 50 шт.



Ножки: 4 шт.





Ключи:
4 комплекта




Штанга для вешалок:
Левая (короткая): 3 шт.
Правая (длинная): 1 шт.




Крючки: 8 шт.

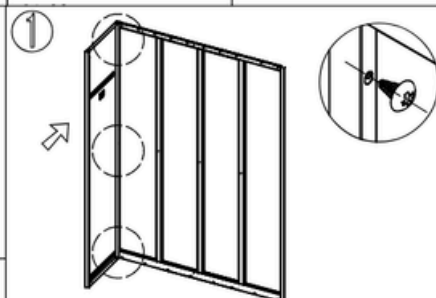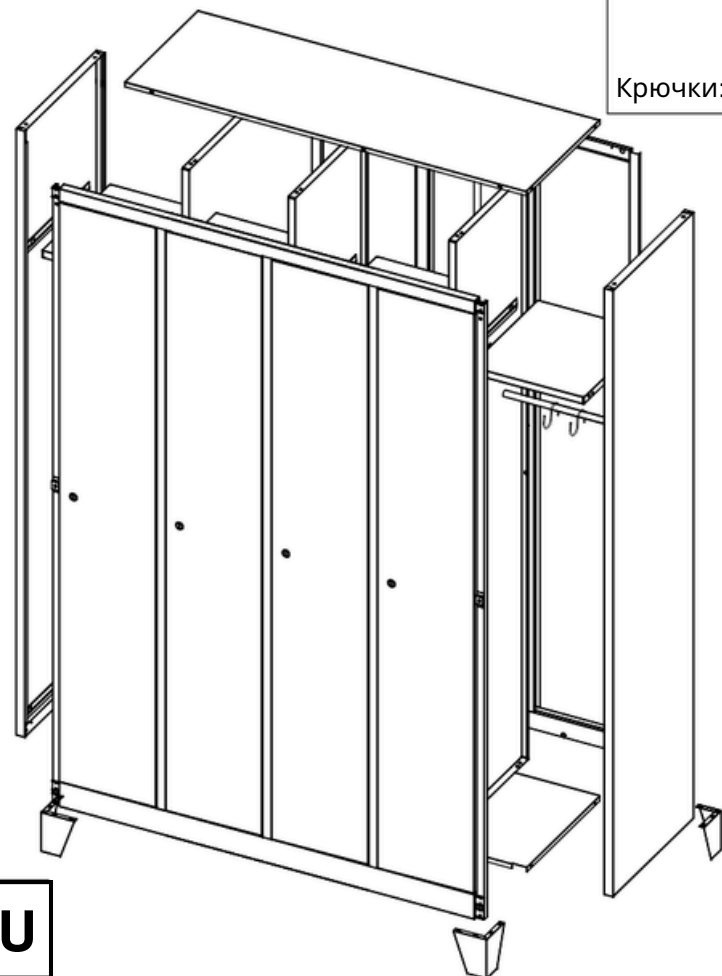


1 Прикрутите левую сторону и заднюю панель самонарезающими винтами (5x10).

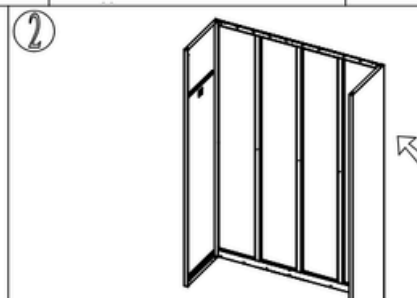


2 Прикрутите правую сторону к задней панели таким же способом, как в первом шаге.

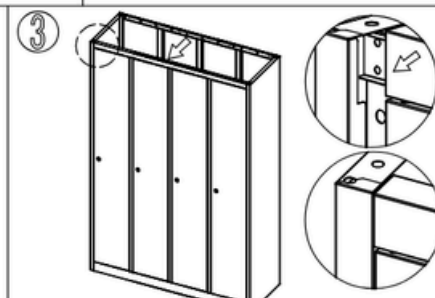


3 Закрепите дверную раму на обеих боковых панелях.

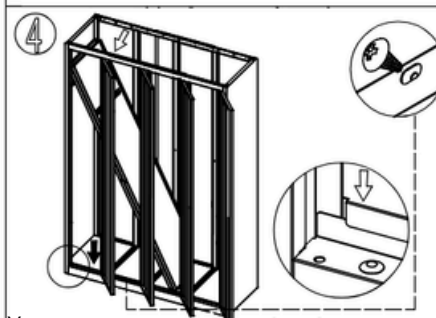


4 Установите нижнюю панель, затем закрепите разделительную панель согласно обозначению.

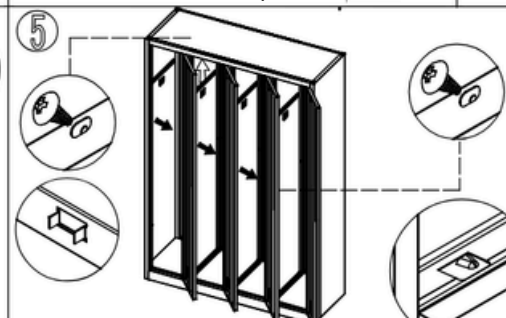


5 Установите верхнюю панель, затем закрепите разделительную панель согласно обозначению.

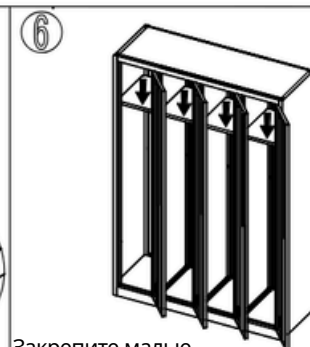

6 Закрепите малые полки согласно обозначению.

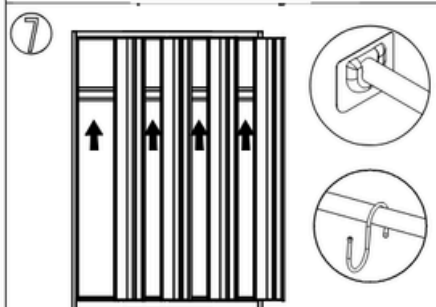

7 Установите штанги для вешалок и крючки.

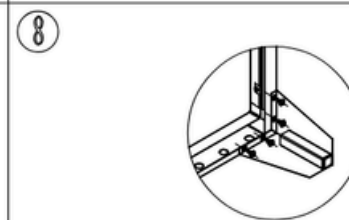

8 Установите ножки с помощью винтов (5x10). После установки отрегулируйте все детали, чтобы они правильно прилегали.

