


#26 STRONG DEEP FLAT

- | | | |
|----|-----|--------------------------|
| 1 | SK | Montážny návod |
| 2 | CZ | Montážní návod |
| 3 | HU | Szerelési útmutató |
| 4 | PL | Instrukcja montażu |
| 5 | DE | Montageanleitung |
| 6 | ENG | Assembly Instructions |
| 7 | RO | Instrucțiuni de montaj |
| 8 | SL | Navodila za montažo |
| 9 | HR | Upute za montažu |
| 10 | SR | Uputstvo za montažu |
| 11 | BG | Инструкция за монтаж |
| 12 | EL | Οδηγίες συναρμολόγησης |
| 13 | IT | Istruzioni di montaggio |
| 14 | ES | Instrucciones de montaje |
| 15 | PT | Instruções de montagem |
| 16 | FR | Notice de montage |
| 17 | NL | Montagehandleiding |
| 18 | DA | Monteringsvejledning |
| 19 | NO | Monteringsanvisning |
| 20 | SV | Monteringsanvisning |
| 21 | FI | Kokoamisohje |
| 22 | ET | Paigaldusjuhend |
| 23 | LV | Montāžas instrukcija |
| 24 | LT | Montavimo instrukcija |
| 25 | UK | Інструкція з монтажу |
| 26 | RU | Инструкция по сборке |

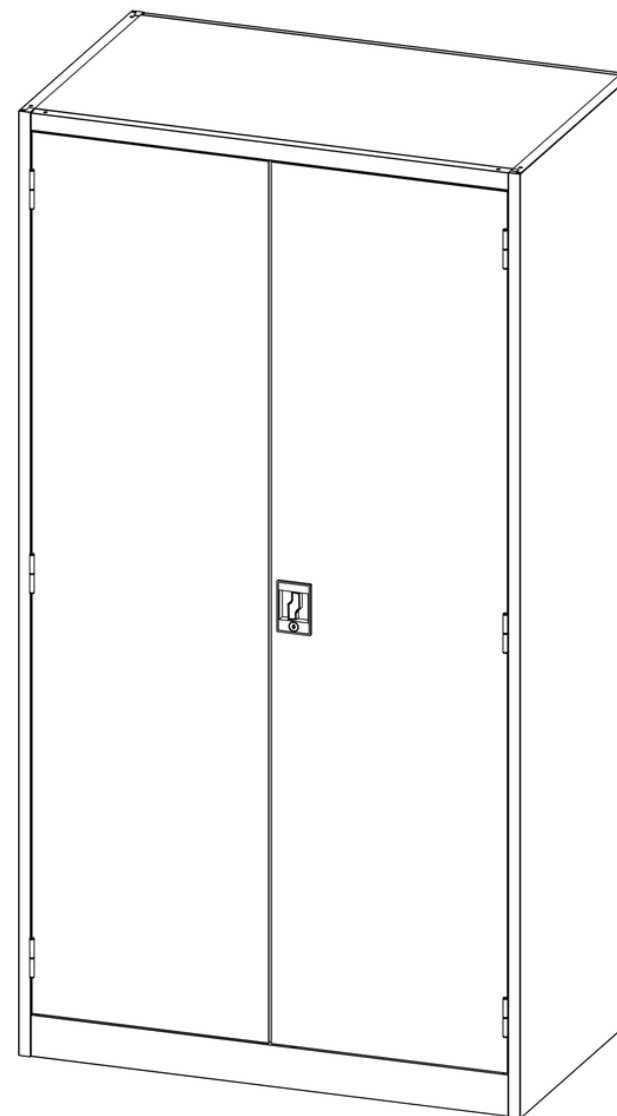



Lává strana: 1ks




Pravá strana: 1ks




Rám dverí: 1ks



Zadná doska: 1ks

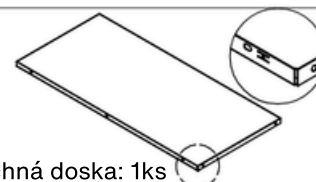


Vrchná doska: 1ks

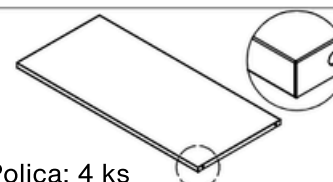


Policia: 4 ks



Samorezné skrutky
(5x10): 13 ks

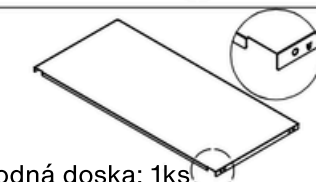


Spodná doska: 1ks

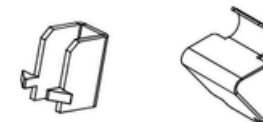

Držiak na policu: 16 ks




Kľúče: 1 set

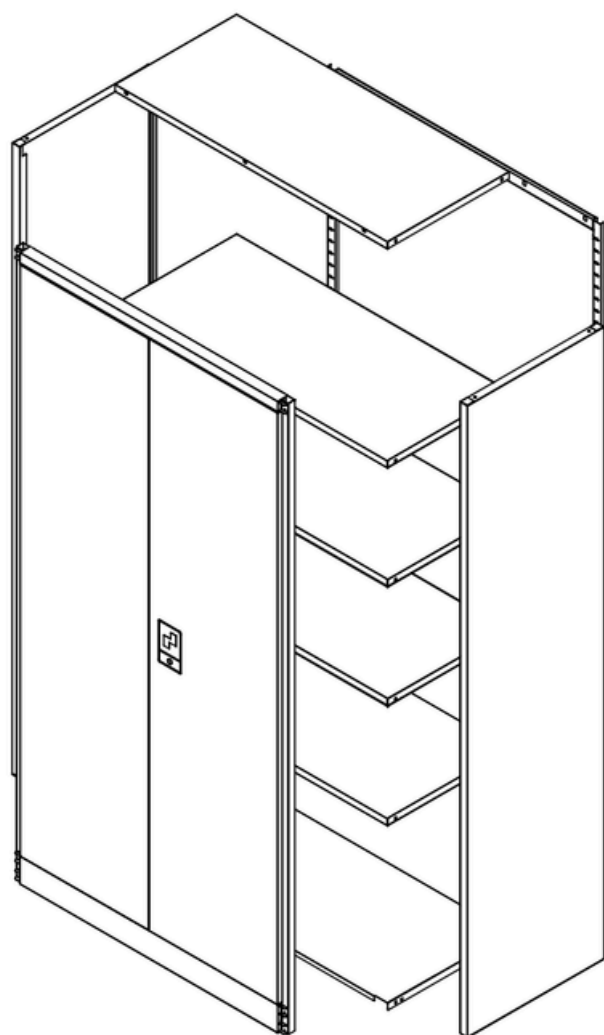


SK

①

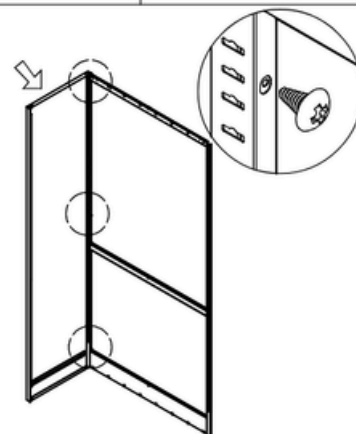


Priskrutkujte ľavú stranu a zadnú dosku samoreznými skrutkami

②

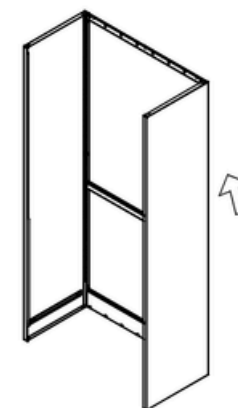


Pravú dosku a zadnú dosku priskrutkujte rovnakým spôsobom ako v prvom kroku

③

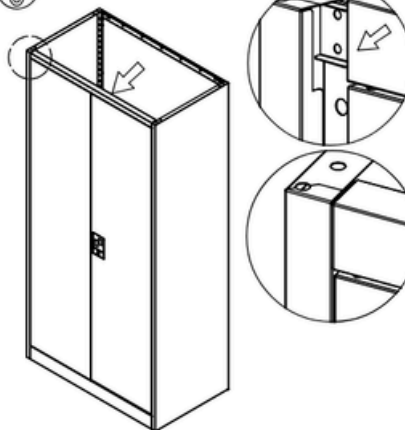


Upevnite zárubňu dverí do oboch bočných dosiek

④

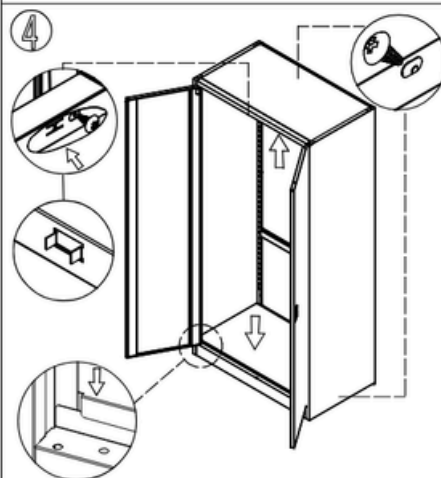


Nainštalujte hornú a spodnú dosku

⑤

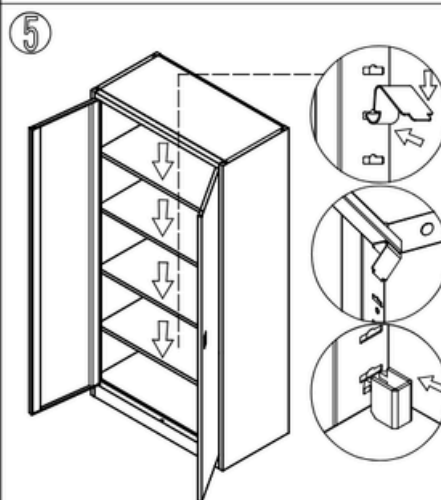

Nainštalujte police

⑥

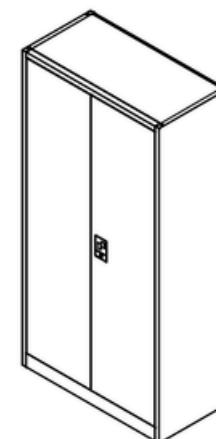

Upravte jednotlivé časti tak, aby po inštalácii dobre sedeli



Levá strana: 1 ks




Pravá strana: 1 ks




Rám dveří: 1 ks



Zadní panel: 1 ks

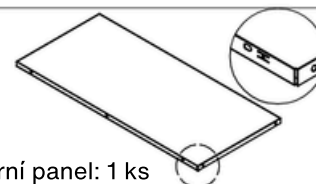


Horní panel: 1 ks

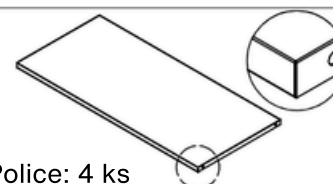


Police: 4 ks



Samořezný šroub
(5x10): 13 ks

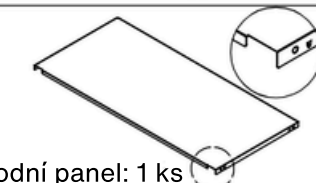


Spodní panel: 1 ks

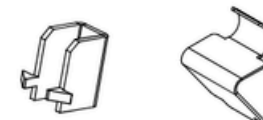

Držák police: 16 ks




Klíč: 1 sada

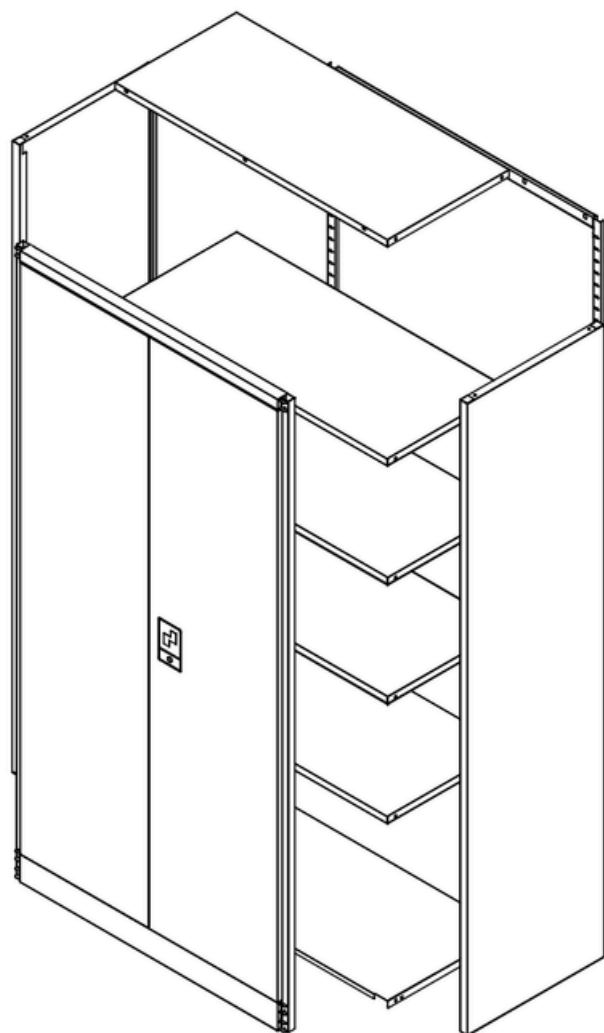


CZ

①

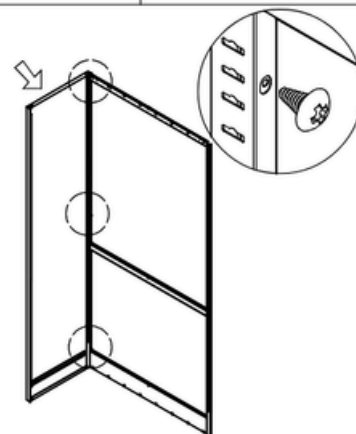


Spojte levou stranu a zadní panel pomocí samořezných šroubů (5x10).

②

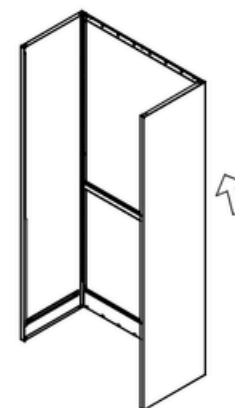


Stejným způsobem jako v prvním kroku spojte pravou stranu a zadní panel.

③

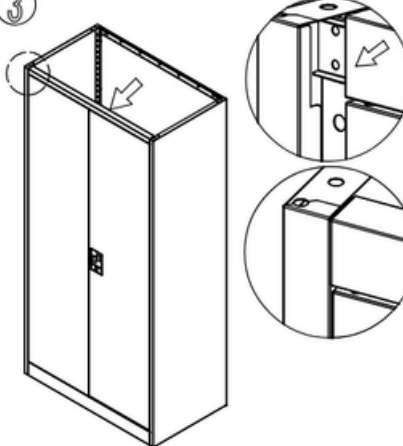


Připevněte rám dveří k oběma stranám.

④

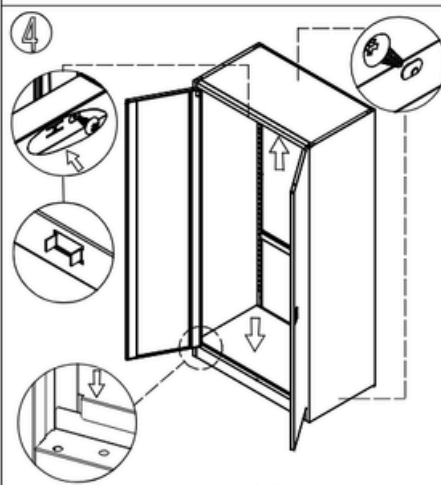


Namontujte horní a spodní panel.

⑤

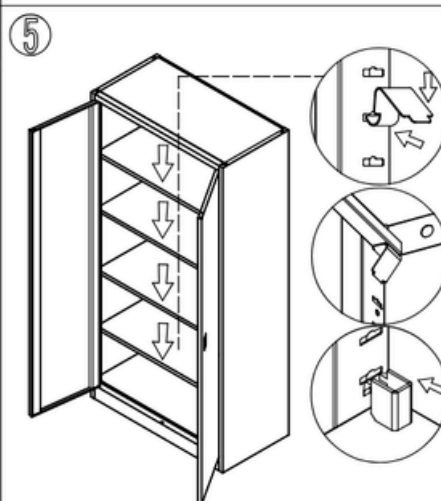

Namontujte police.

⑥

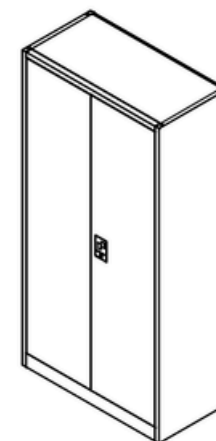

Po montáži upravte jednotlivé díly tak, aby vše správně sedělo.



Bal oldal: 1 db




Jobb oldal: 1 db




Ajtókeret: 1 db



Hátlap: 1 db

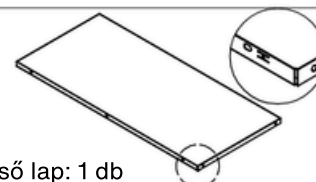


Felső lap: 1 db

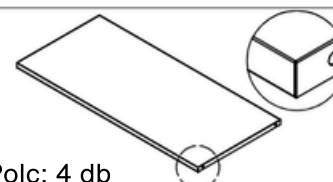


Polc: 4 db



Önmetsző csavar
(5x10): 13 db

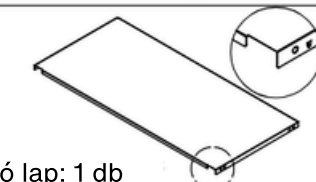


Alsó lap: 1 db

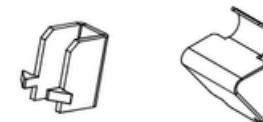


Polctartó: 16 db




Kulcs: 1 készlet

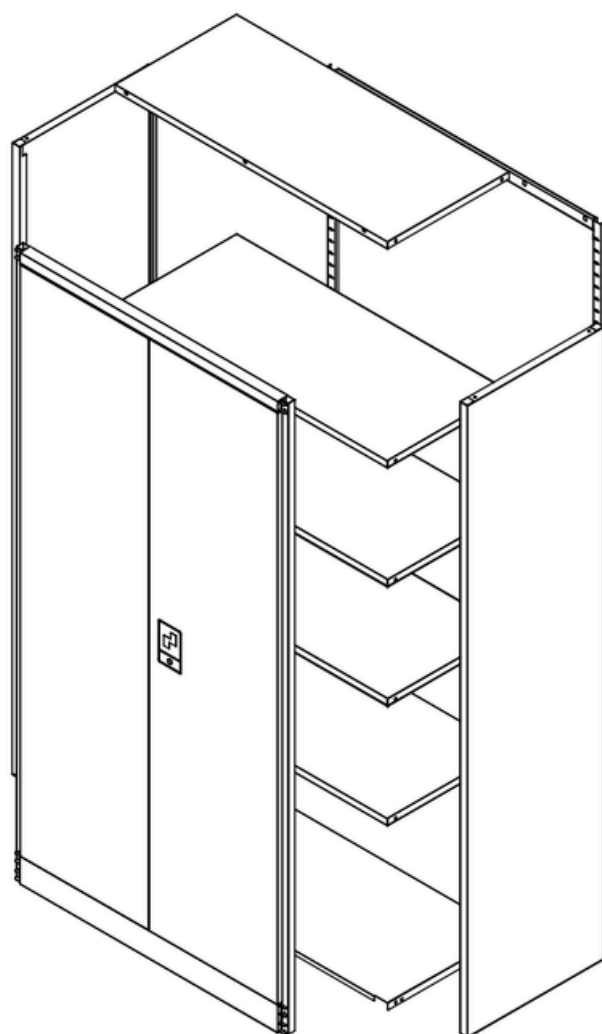


HU

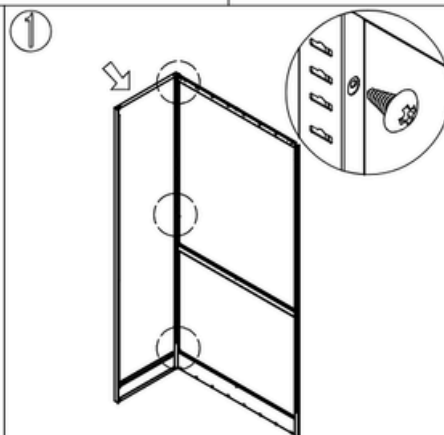


Rögzítse a bal oldalt és a hátlapot
önmetsző csavarokkal (5x10).

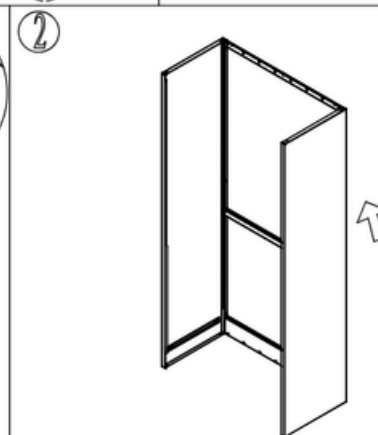


Az első
lépéssel azonos módon rögzítse
a jobb oldalt és a hátlapot.

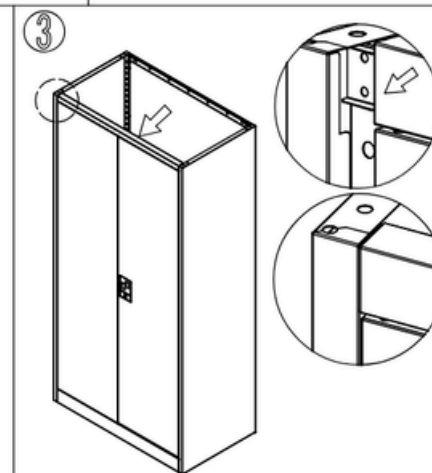


Rögzítse
az ajtókeretet mindkét oldalhoz.

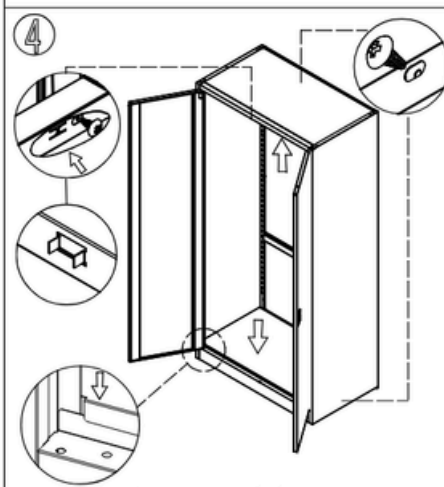

Szerelje fel a felső és az alsó lapot.

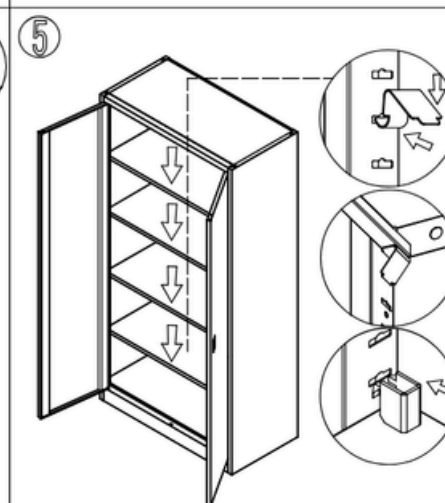

Szerelje fel a polcokat.

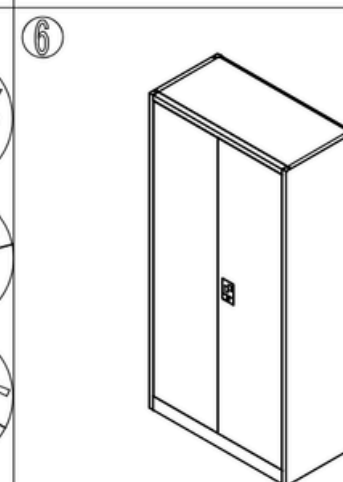


Az összeszerelés után
igazítsa be az alkatrészeket.



Lewa strona: 1 szt.




Prawa strona: 1 szt.

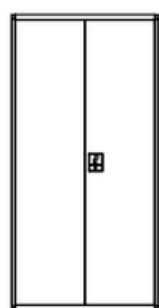


Rama drzwi: 1 szt.



Panel tylny: 1 szt.

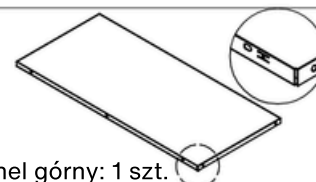


Panel górny: 1 szt.

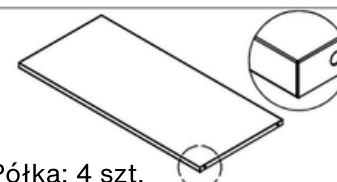


Półka: 4 szt.



Wkręt samogwintujący
(5x10): 13 szt.

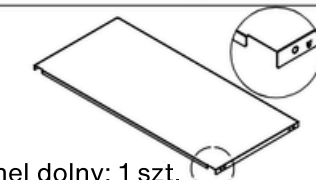


Panel dolny: 1 szt.

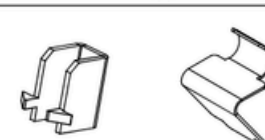

Wspornik półki: 16 szt.




Klucz: 1 komplet

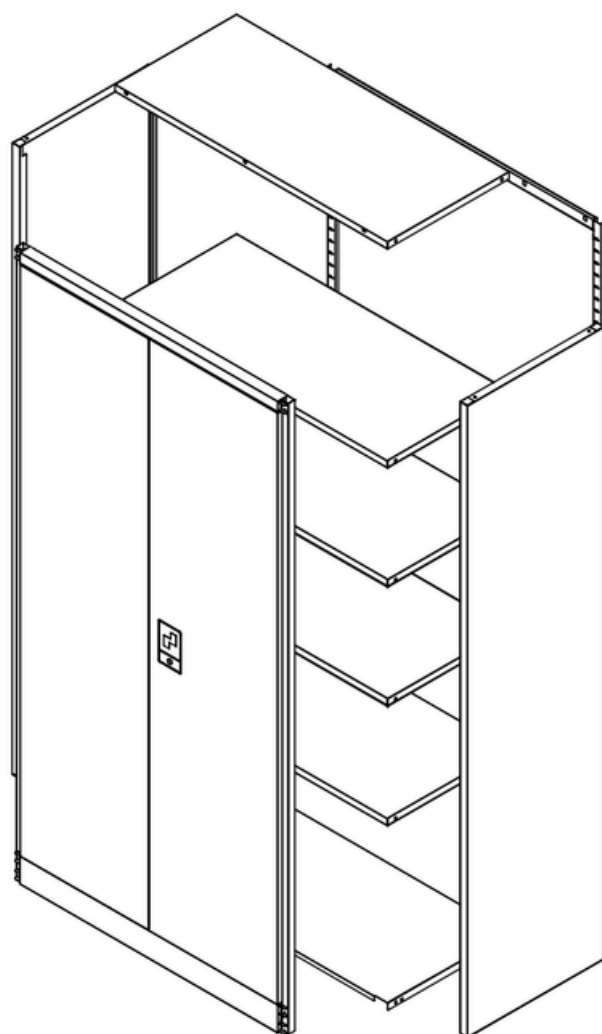


PL

1

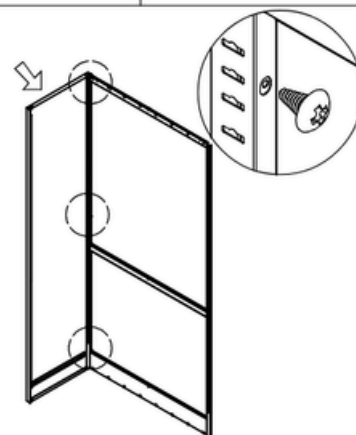


Połącz lewą stronę z panelem tylnym za pomocą wkrętów samogwintujących (5x10).

2

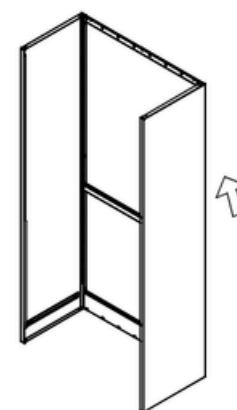


W taki sam sposób jak w pierwszym kroku połącz prawą stronę z panelem tylnym.

3

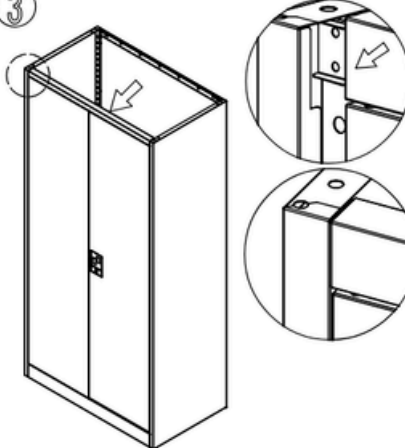


Przymocuj ramę drzwi do obu stron.

4

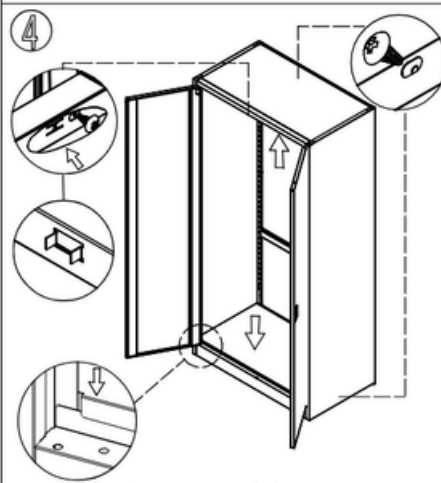


Zamontuj panel górny i dolny.

5

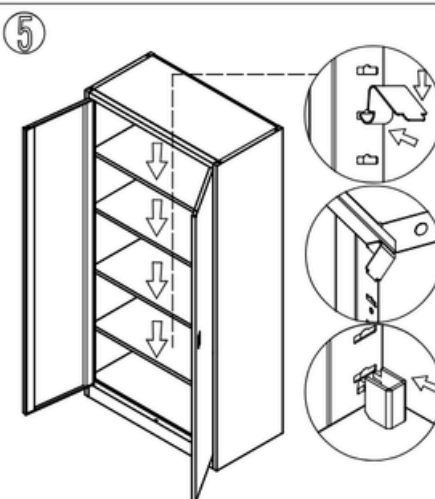

Zamontuj półki.

6

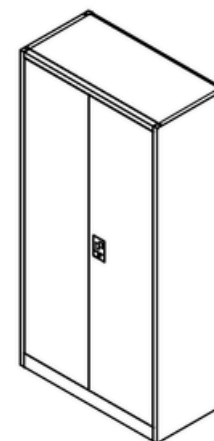

Po zakończeniu montażu wyreguluj wszystkie elementy.



Linke Seite: 1 Stk.



Rechte Seite: 1 Stk.




Türrahmen: 1 Stk.




Rückwand: 1 Stk.

Oberplatte: 1 Stk.

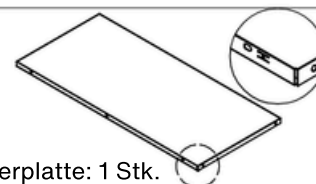


Fachboden:
4 Stk.

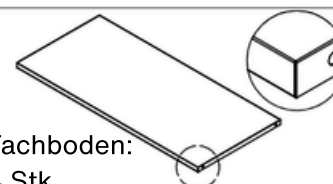


Selbstschneidende
Schraube (5x10): 13 Stk.




Unterplatte: 1 Stk.

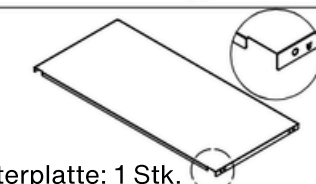


Fachbodenträger: 16 Stk.

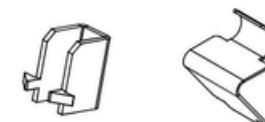

Schlüssel: 1 Satz

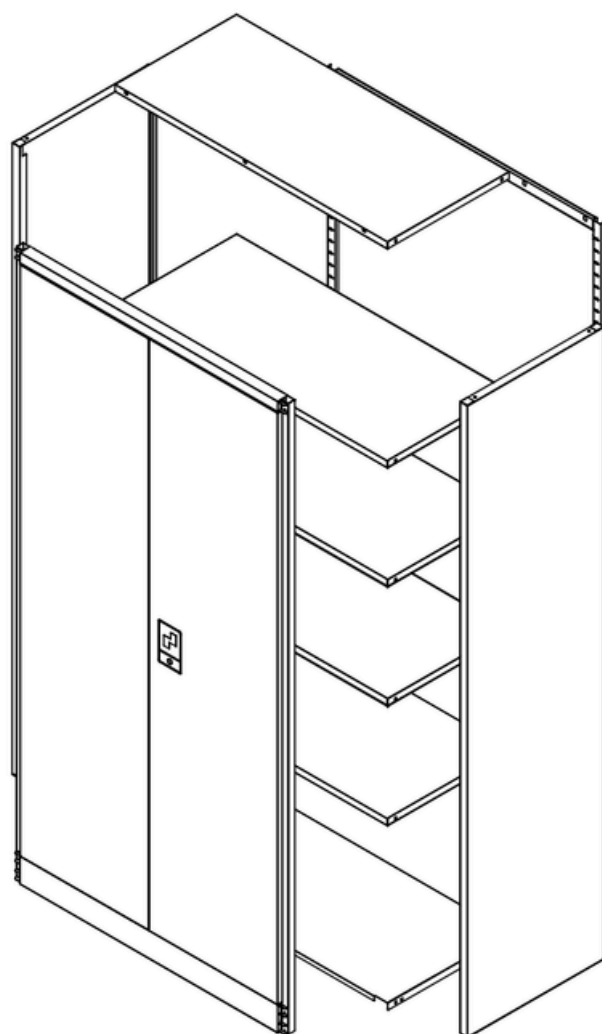


①

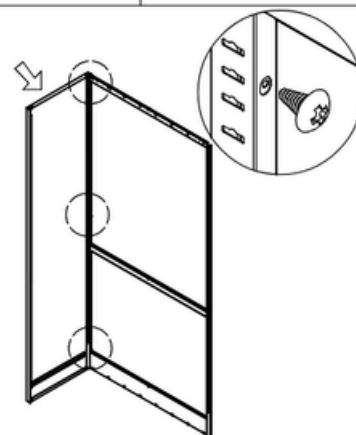


Verschrauben Sie die linke Seite und die Rückwand mit selbstschneidenden Schrauben (5x10).

②

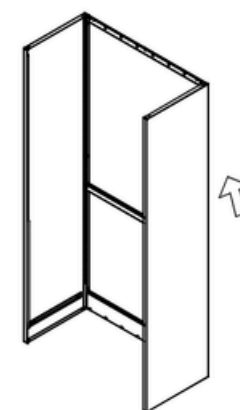


Verschrauben Sie die rechte Seite und die Rückwand auf die gleiche Weise wie im ersten Schritt.

③

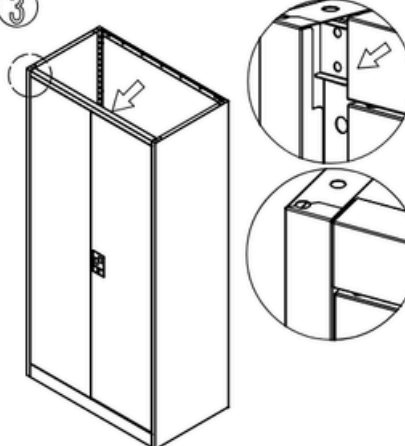


Befestigen Sie den Türrahmen an beiden Seiten.

④

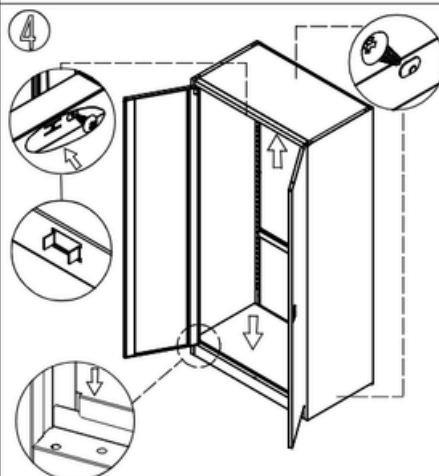


Montieren Sie die Ober- und Unterplatte.

⑤

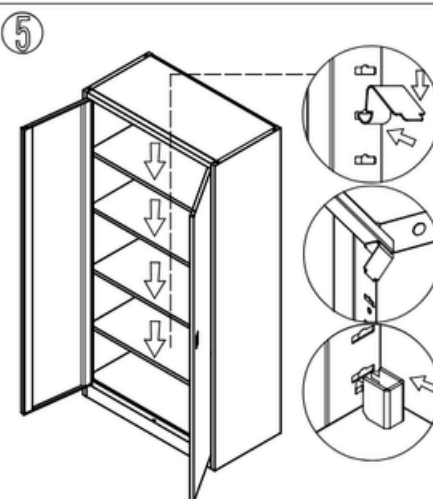

Montieren Sie die Fachböden.

⑥

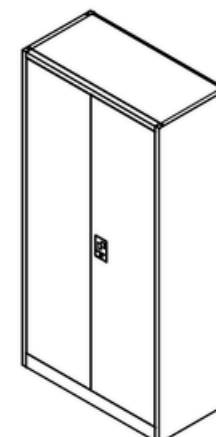

Richten Sie nach der Montage alle Teile korrekt aus.



Left side: 1 pc




Right side: 1 pc




Door frame: 1 pc



Back panel: 1 pc

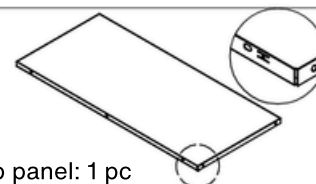


Top panel: 1 pc

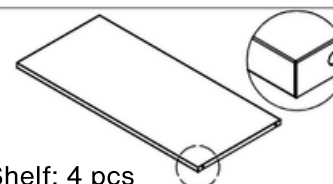


Shelf: 4 pcs



Self-tapping screw
(5x10): 13 pcs

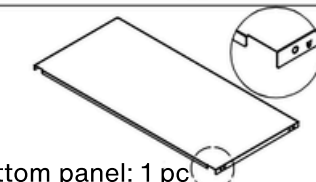


Bottom panel: 1 pc

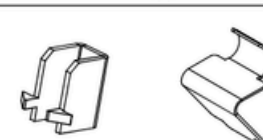


Shelf holder: 16 pcs




Key: 1 set

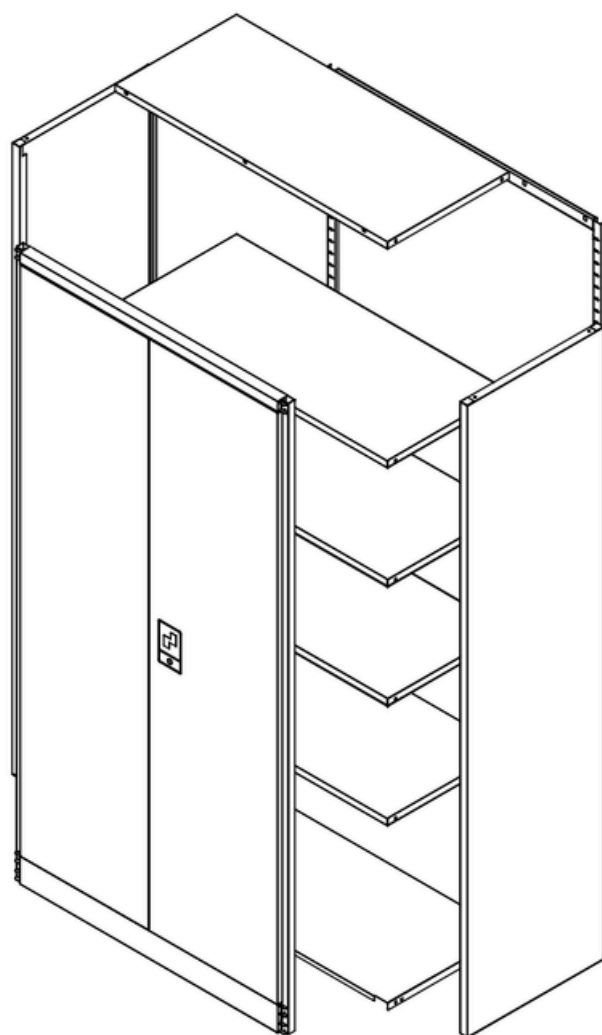


ENG

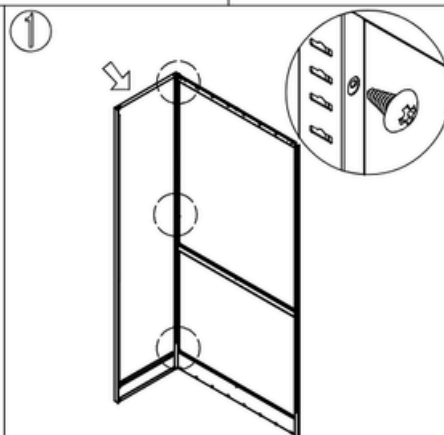


Bolt the left side and back panel with self-tapping screws (5x10).

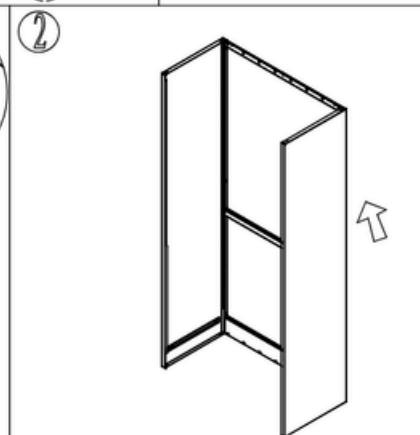


Bolt the right side and back panel in the same way as in the first step.

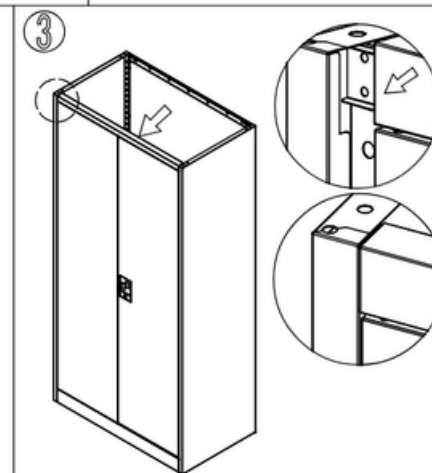


Fix the door frame onto both sides.

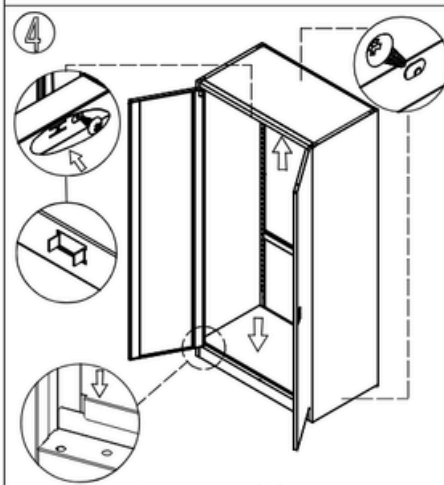

Install the top and bottom panel.

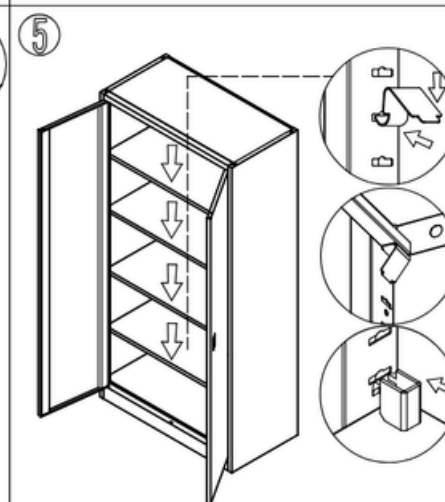

Install the shelves.

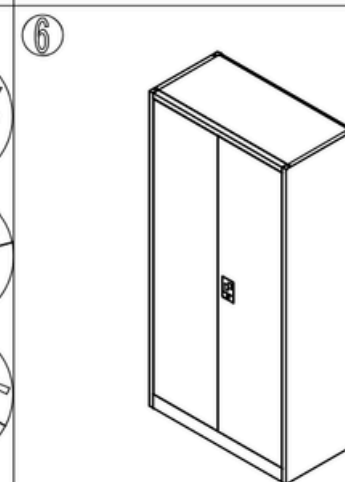

Adjust each part after installation to ensure a proper fit.



Partea stângă: 1 buc.




Partea dreaptă: 1 buc.




Cadru ușă: 1 buc.



Panou spate: 1 buc.

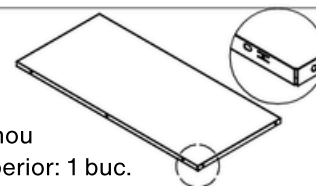


Panou superior: 1 buc.

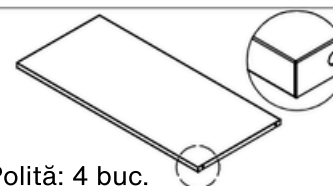


Poliță: 4 buc.



Șurub autofiletant (5x10): 13 buc.

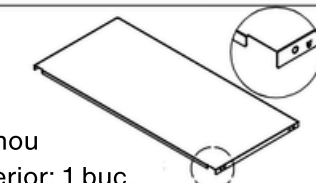


Panou inferior: 1 buc.

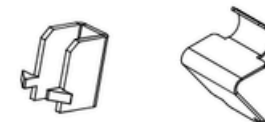


Suport pentru poliță: 16 buc.




Cheie: 1 set

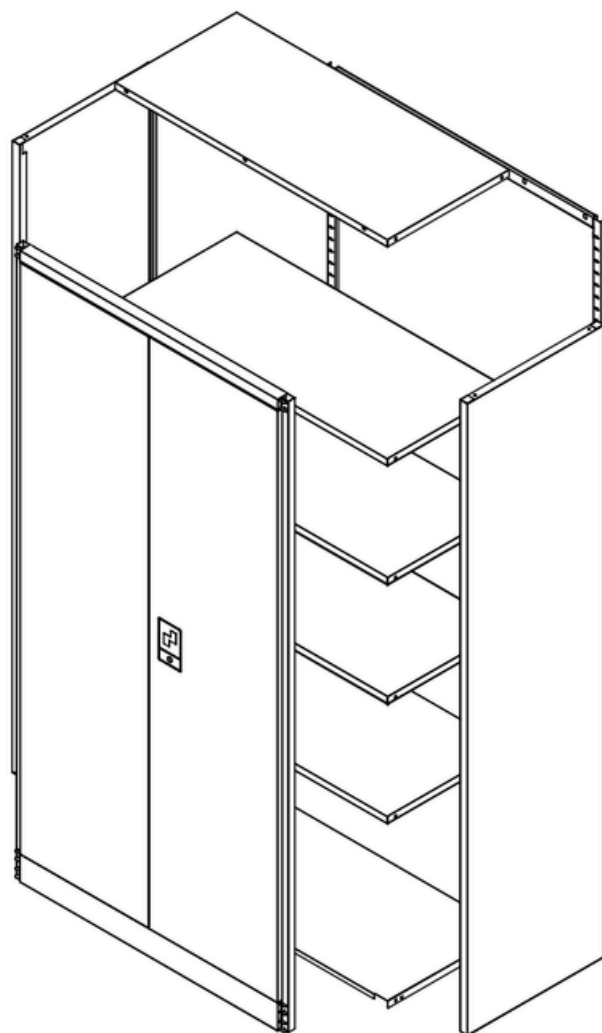


RO

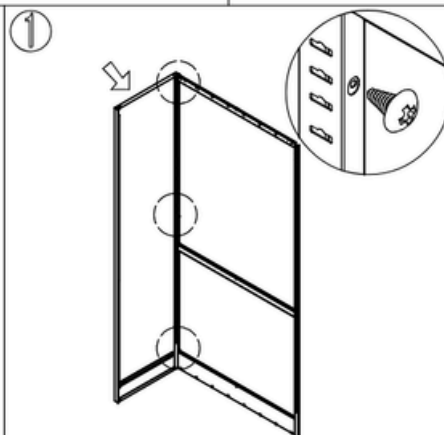


Fixați partea stângă și panoul din spate cu șuruburi autofiletante (5x10).

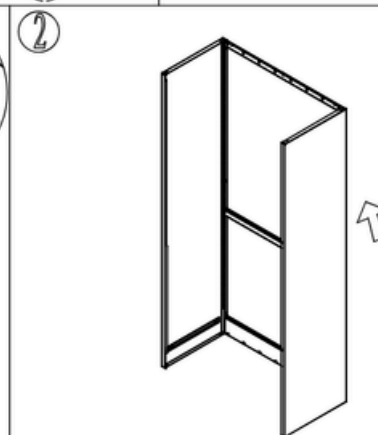


Fixați partea dreaptă și panoul din spate în același mod ca la primul pas.

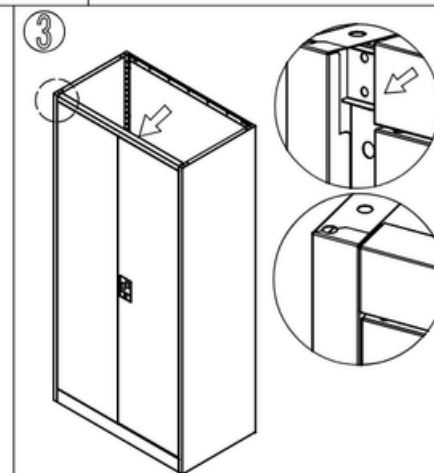


Fixați cadrul ușii pe ambele părți.

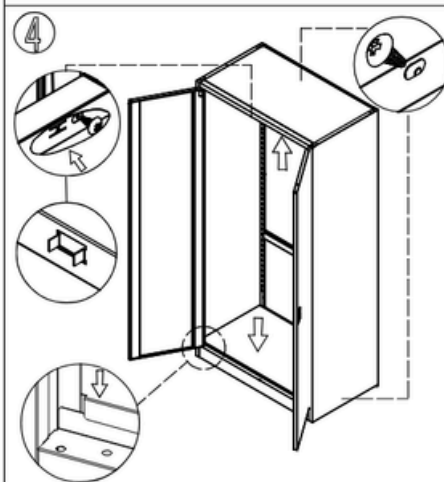

Montați panoul superior și panoul inferior.

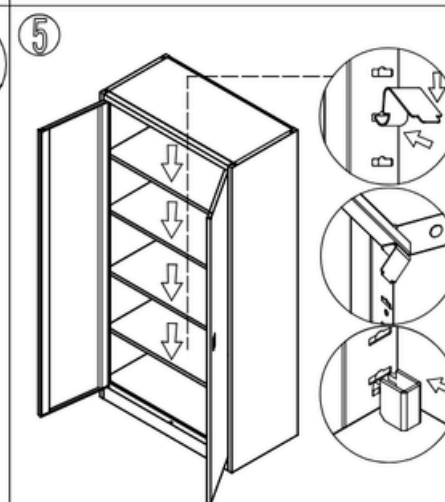

Montați polițele.

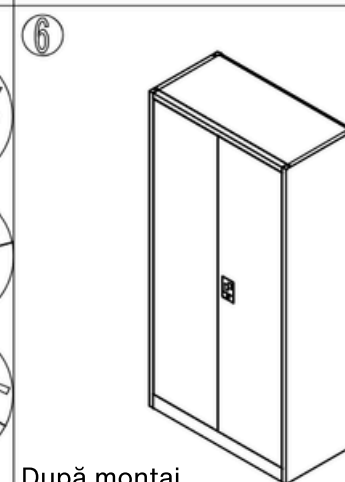

După montaj, ajustați toate componentele pentru o potrivire corectă.



Leva stran: 1 kos




Desna stran: 1 kos




Okvir vrat: 1 kos



Hrbtina plošča: 1 kos

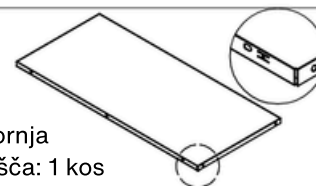


Zgornja plošča: 1 kos

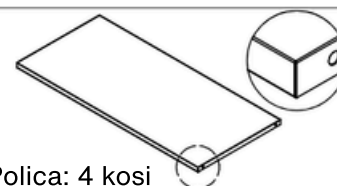

Police: 4 kosi



Samorezni vijak (5x10): 13 kosov

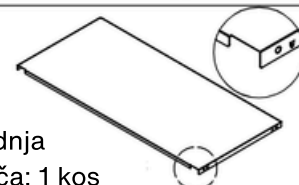


Spodnja plošča: 1 kos




Nosilec police: 16 kosov




Ključ: 1 komplet

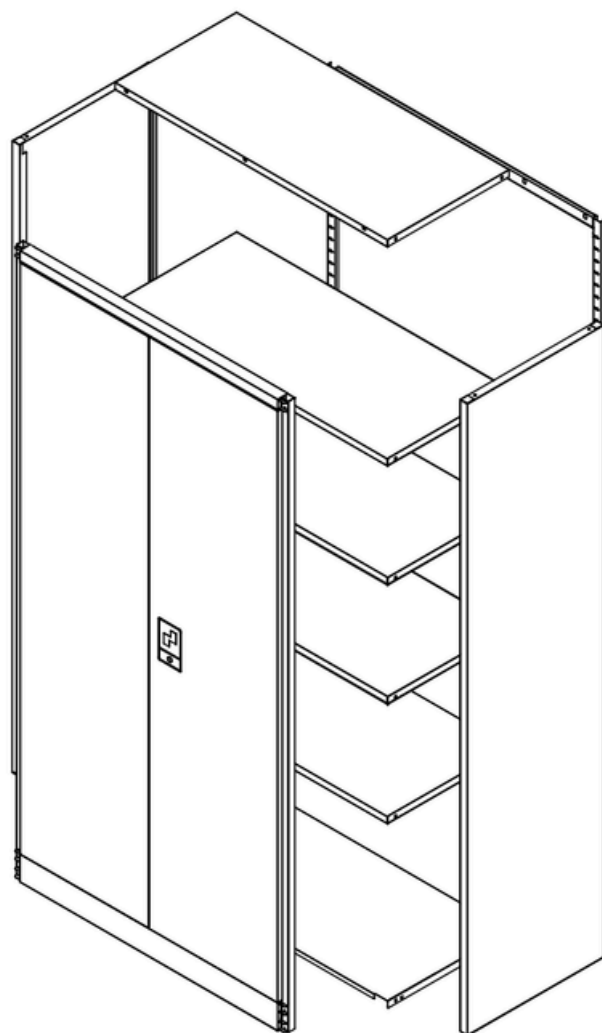


SL

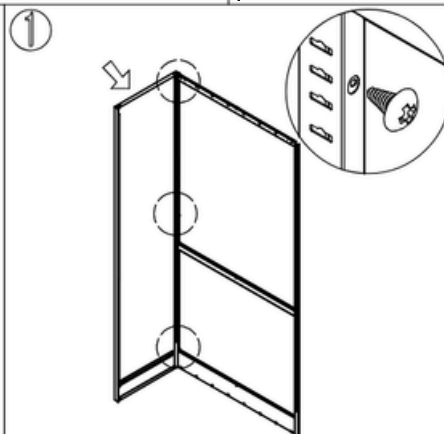


1
Levo stran in hrbtino ploščo pritrdite s samoreznimi vijaki (5x10).

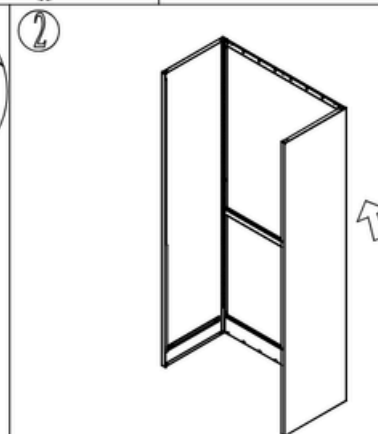


2
Na enak način kot v prvem koraku pritrdite desno stran in hrbtino ploščo.

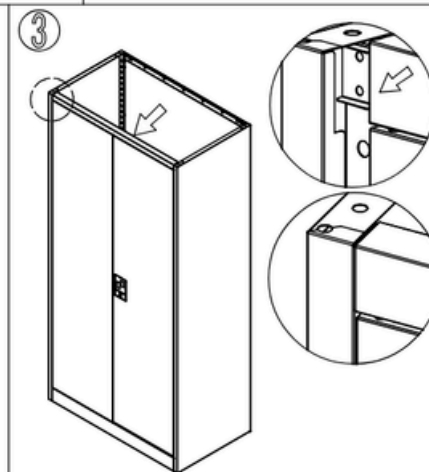


3
Okvir vrat pritrdite na obe strani.

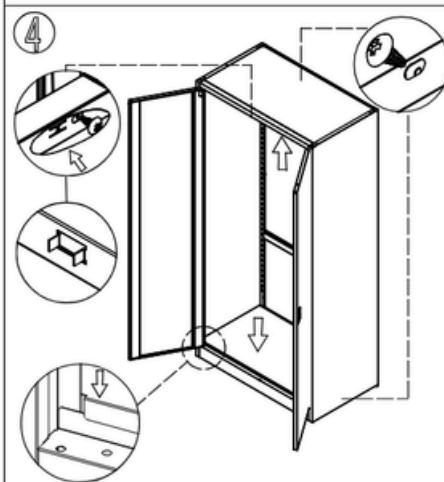

4
Namestite zgornjo in spodnjo ploščo.

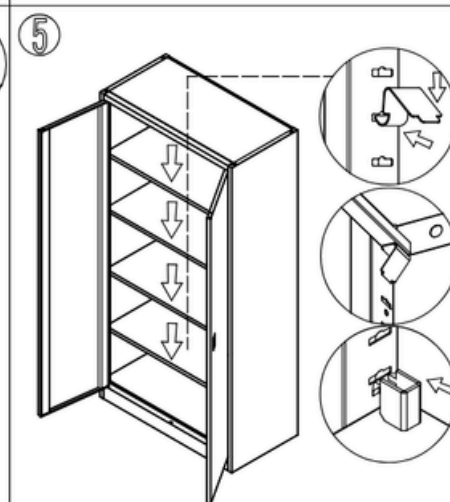

5
Namestite police.

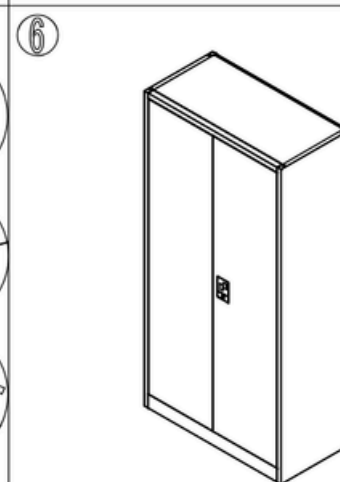

6
Po montaži prilagodite vse dele, da se pravilno prilegajo.



Lijeva strana: 1 kom



Desna strana: 1 kom




Okvir vrata: 1 kom




Stražnja ploča: 1 kom




Gornja ploča: 1 kom

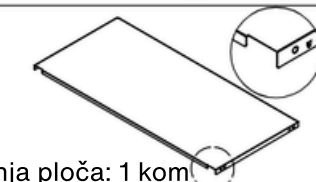

Donja ploča: 1 kom

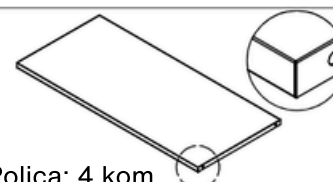

Polica: 4 kom

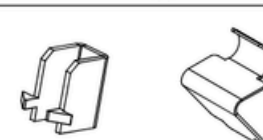


Nosač police: 16 kom



Samourezni vijak
(5x10): 13 kom




Ključ: 1 set

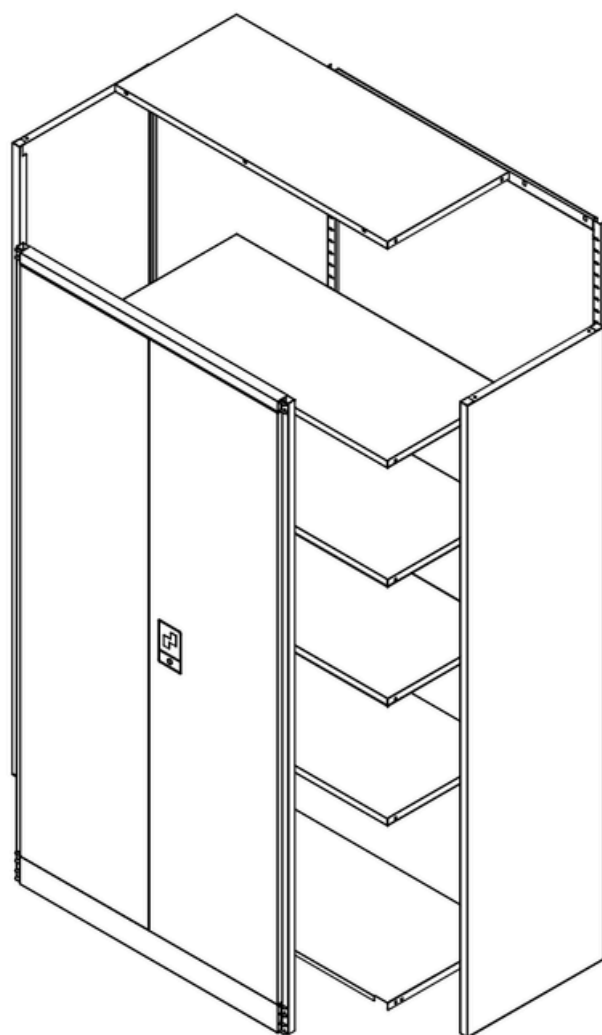


HR

①

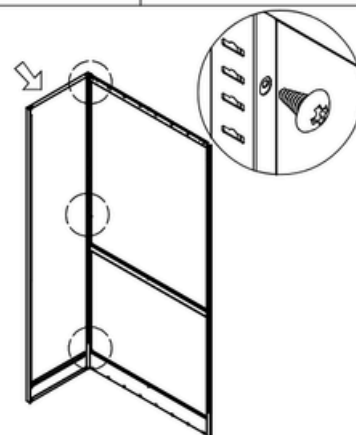


Pričvrstite lijevu stranu i stražnju ploču samoureznim vijcima (5x10).

②

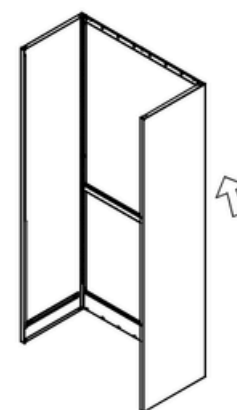

Na isti način kao u prvom koraku pričvrstite desnu stranu i stražnju ploču.

③

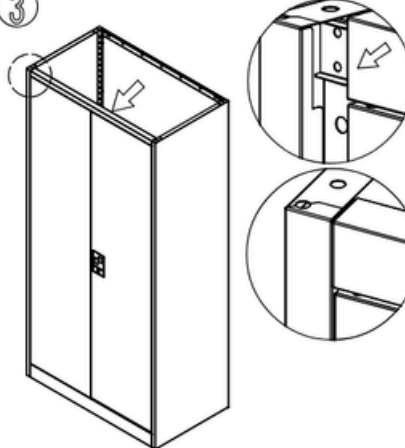


Pričvrstite okvir vrata na obje strane.

④




Ugradite gornju i donju ploču.

⑤

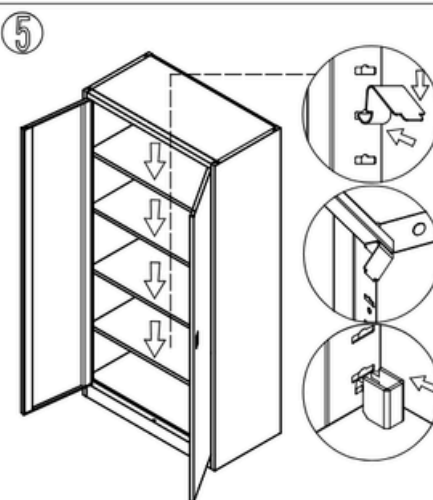

Ugradite police.

⑥

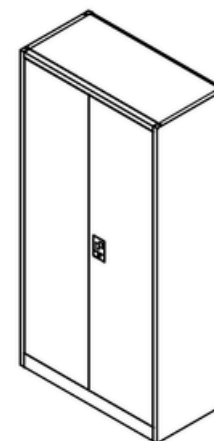

Nakon montaže podesite sve dijelove kako bi pravilno pristajali.



Leva strana: 1 kom




Desna strana: 1 kom




Okvir vrata: 1 kom



Zadnja ploča: 1 kom

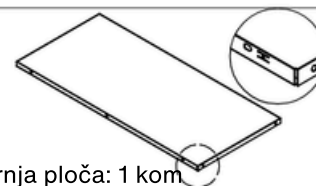


Gornja ploča: 1 kom

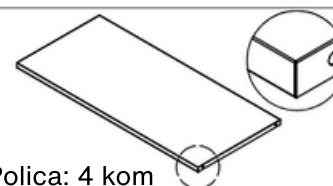


Polica: 4 kom



Samourezujući vijak
(5x10): 13 kom

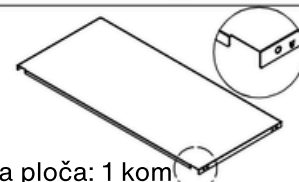


Donja ploča: 1 kom

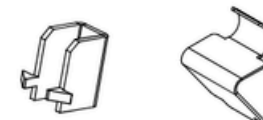


Nosač police: 16 kom




Ključ: 1 set

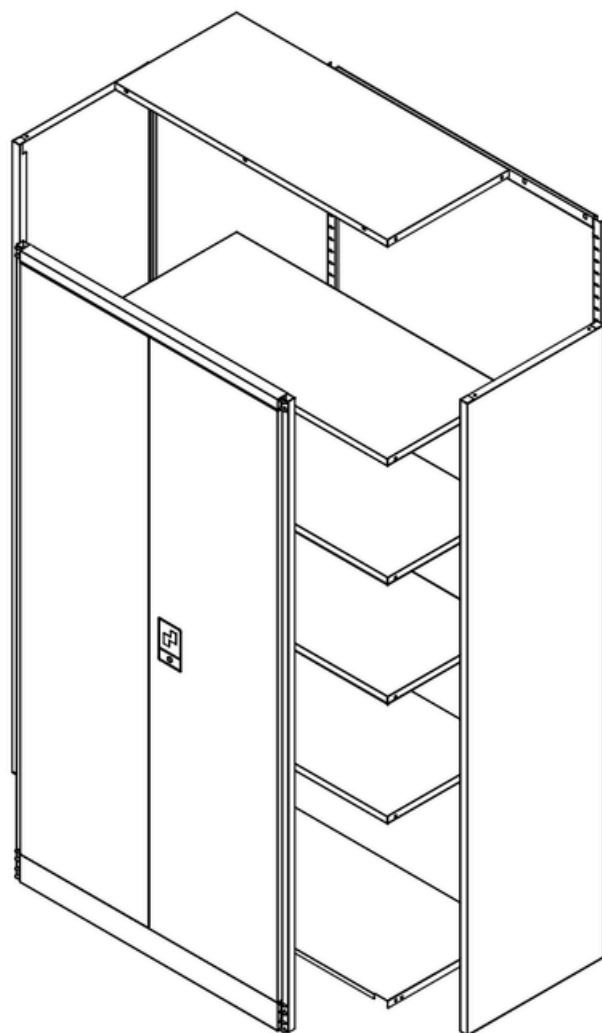


SR

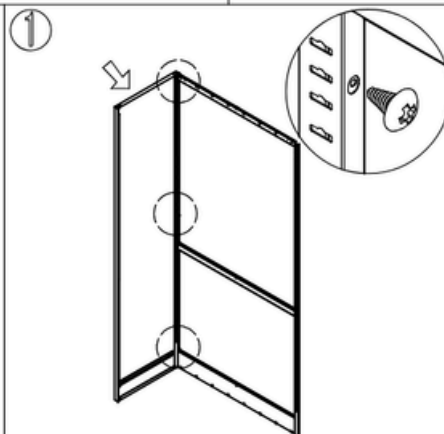


Pričvrstite levu stranu i zadnju ploču samourezujućim vijcima (5x10).

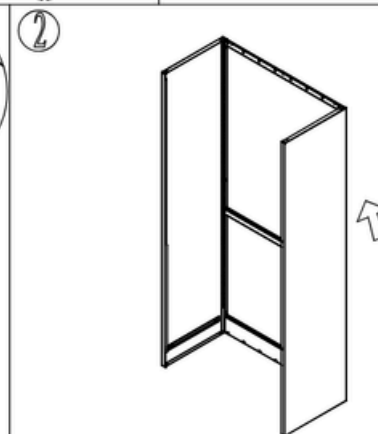


Na isti način kao u prvom koraku pričvrstite desnu stranu i zadnju ploču.

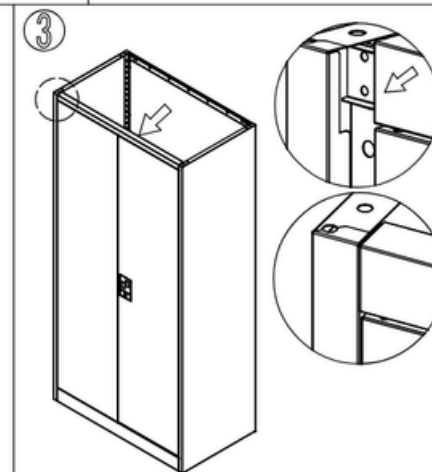


Pričvrstite okvir vrata na obe strane.

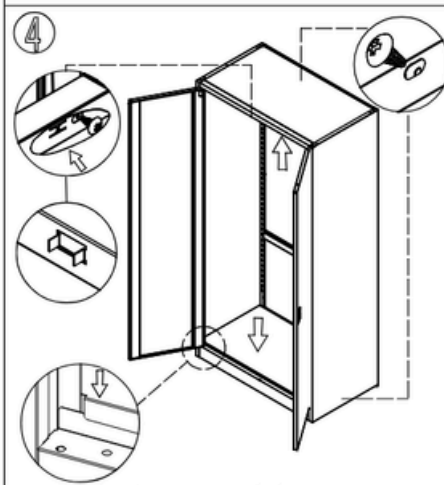

Postavite gornju i donju ploču.

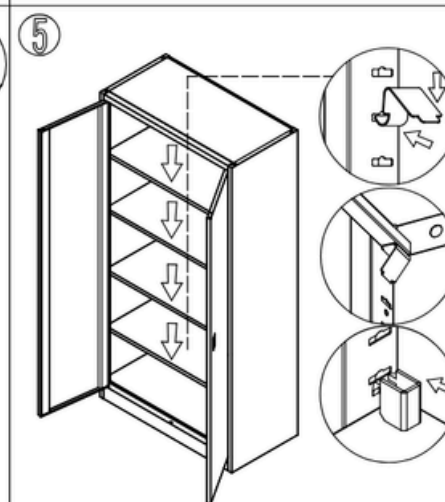

Postavite police.

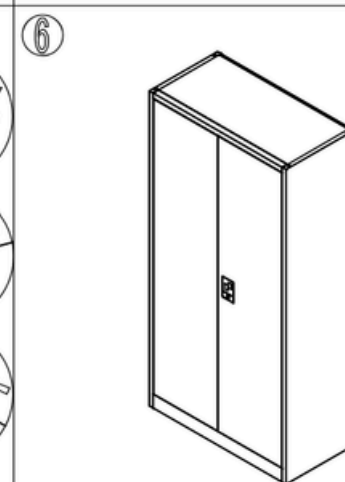


Nakon montaže podesite sve delove kako bi pravilno nalegali.



Лява страна: 1 бр.




Дясна страна: 1 бр.

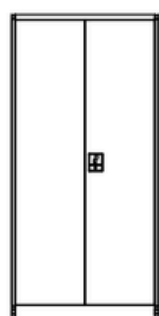


Рамка на вратата: 1 бр.




Заден панел: 1 бр.

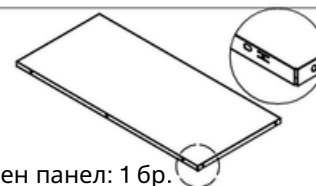


Горен панел: 1 бр.

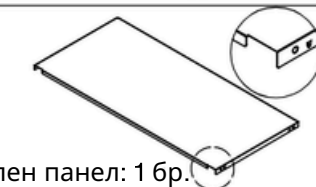

Долен панел: 1 бр.

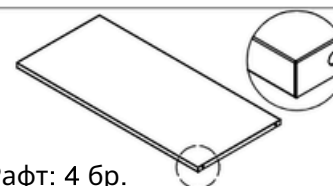

Рафт: 4 бр.

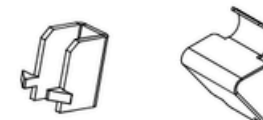


Държач за рафт: 16 бр.




Самонарезен винт
(5x10): 13 бр.




Ключ: 1 комплект

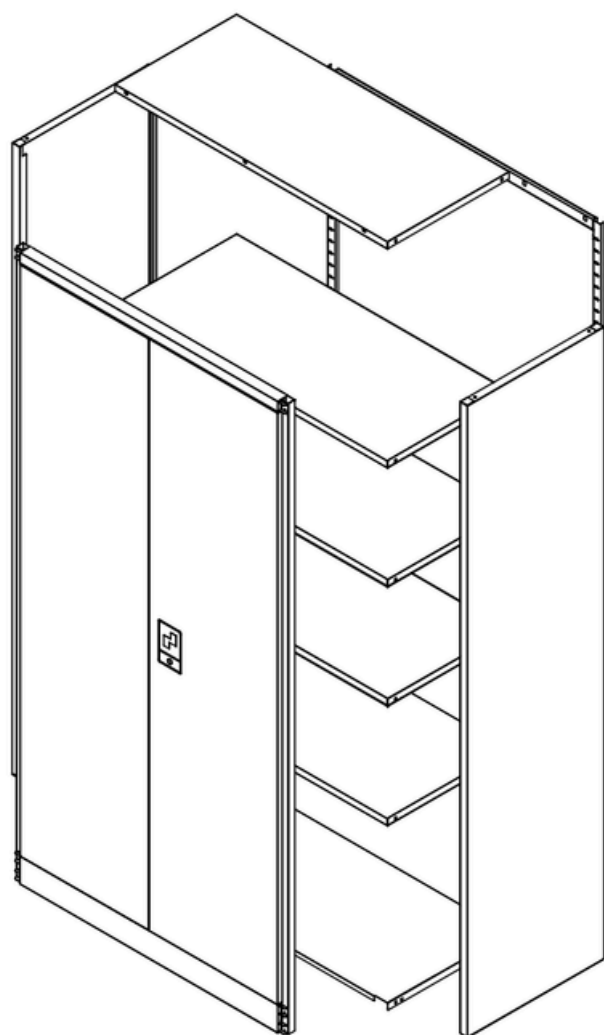


BG

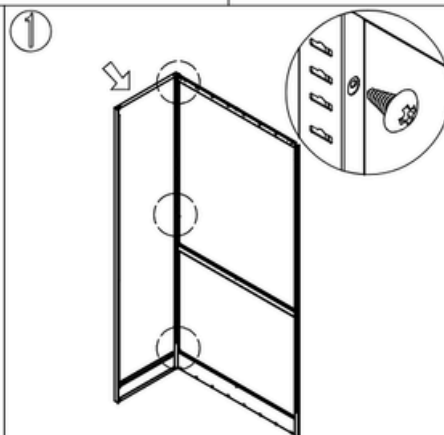


Свържете лявата страна и задния панел със самонарезни винтове (5x10).

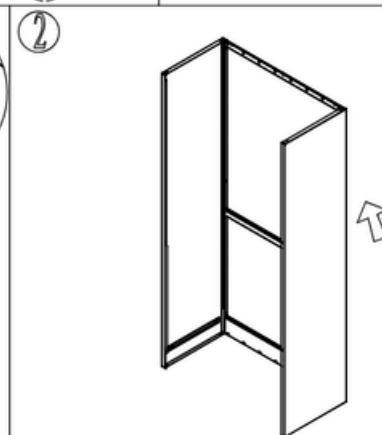


Свържете дясната страна и задния панел по същия начин както в първата стъпка.

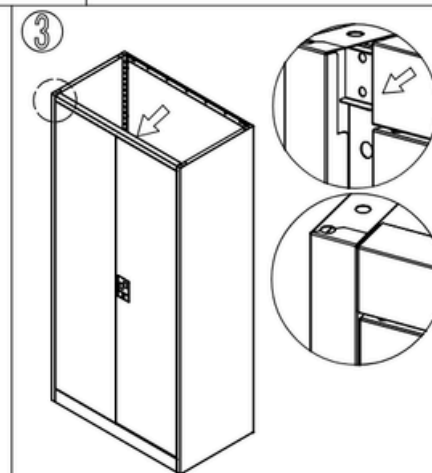


Закрепете рамката на вратата към двете страни.

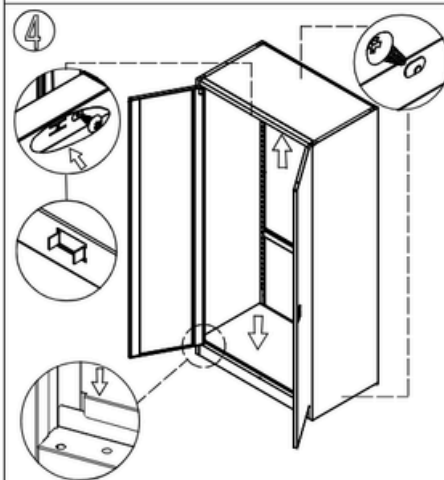

Монтирайте горния и долния панел.

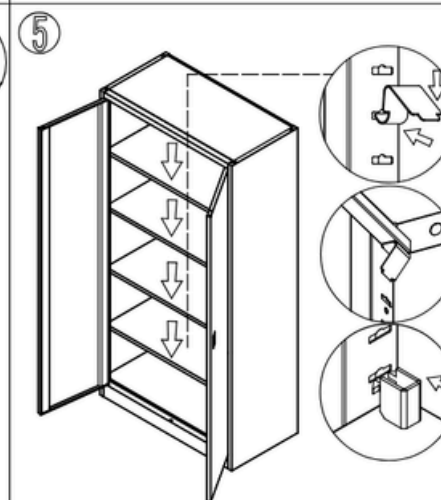

Монтирайте рафтовете.

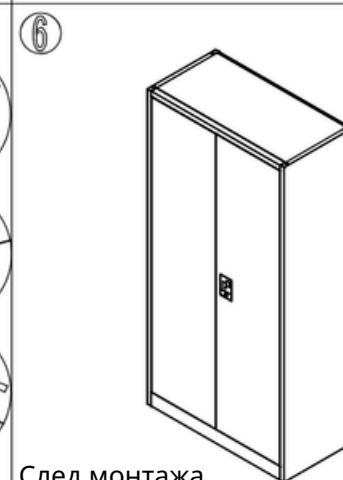


След монтажа регулирайте всички части, за да паснат правилно.



Αριστερή πλευρά: 1 τεμ.




Δεξιά πλευρά: 1 τεμ.

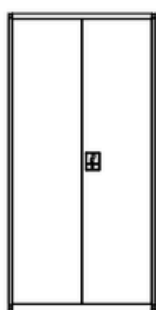


Πλαίσιο πόρτας: 1 τεμ.




Πίσω πάνελ: 1 τεμ.

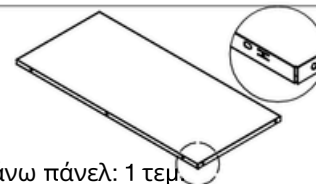


Επάνω πάνελ: 1 τεμ.

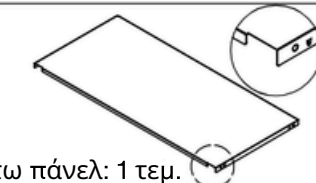

Κάτω πάνελ: 1 τεμ.

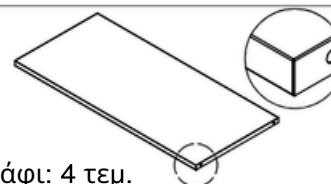

Ράφι: 4 τεμ.

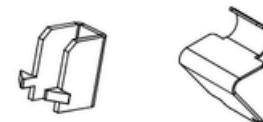


Στήριγμα ραφιού: 16 τεμ.




Αυτοδιάτρητη βίδα
(5x10): 13 τεμ.



Κλειδί: 1 σετ

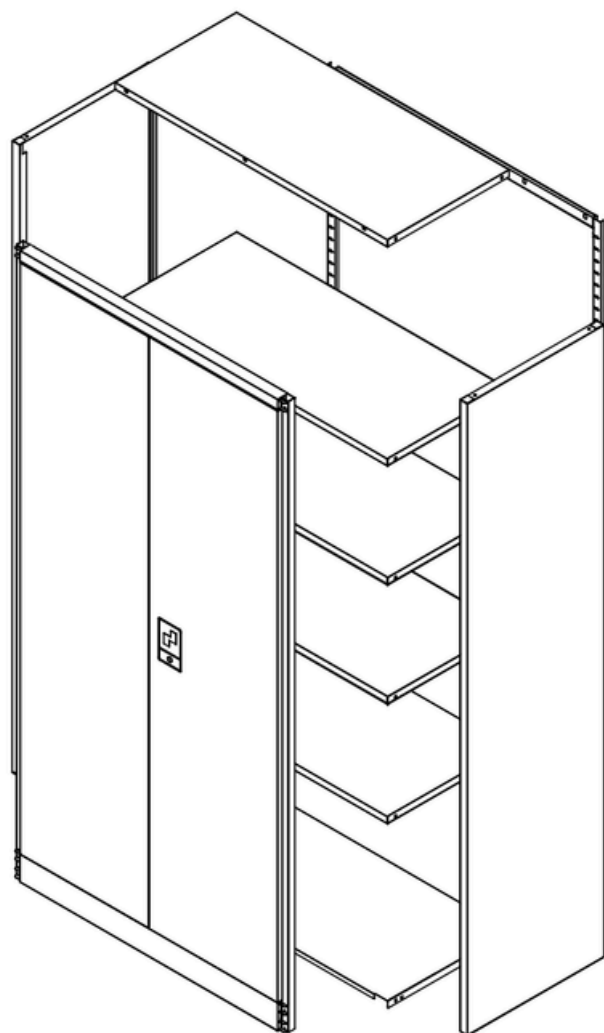


1

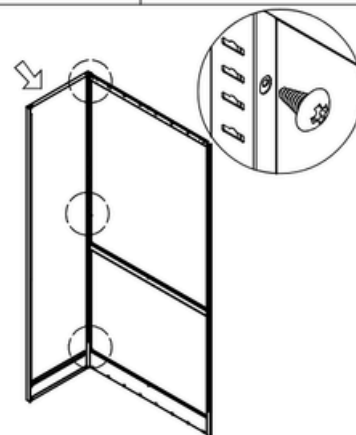


Στερεώστε την
αριστερή πλευρά και το πίσω
πάνελ με αυτοδιάτρητες βίδες (5x10).

2

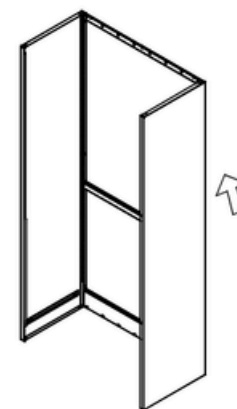


Στερεώστε τη δεξιά
πλευρά και το πίσω πάνελ με τον ίδιο
τρόπο όπως στο πρώτο βήμα.

3

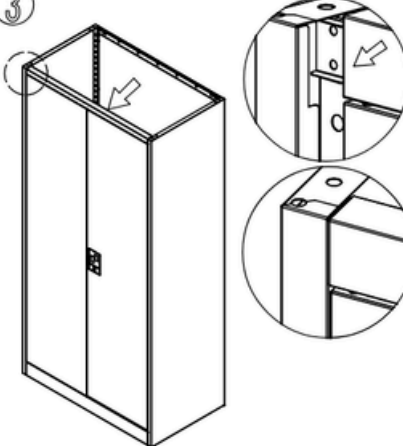


Στερεώστε το πλαίσιο της
πόρτας και στις δύο πλευρές.

4

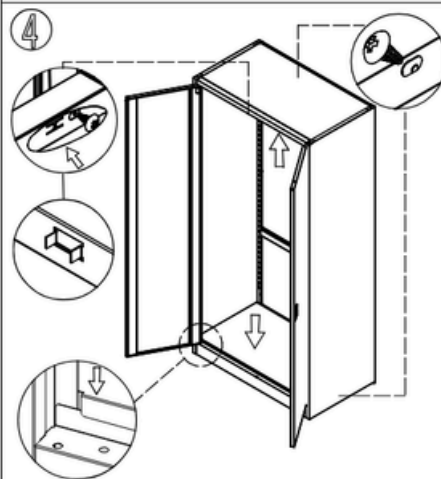


Τοποθετήστε
το επάνω και το κάτω πάνελ.

5

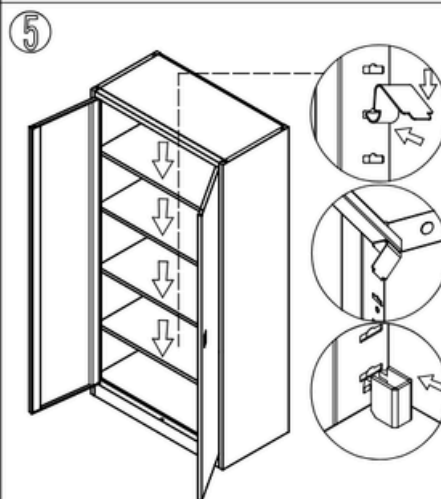

Τοποθετήστε τα ράφια.

6

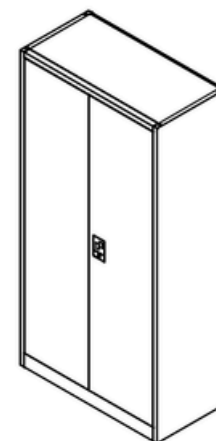

Μετά τη
συναρμολόγηση, ρυθμίστε όλα τα
μέρη ώστε να εφαρμόζουν σωστά.



Lato sinistro: 1 pz




Lato destro: 1 pz




Telaio della porta: 1 pz



Pannello posteriore: 1 pz

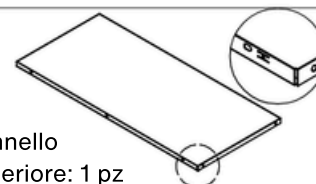


Pannello superiore: 1 pz

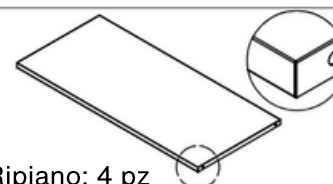


Ripiano: 4 pz



Vite autofilettante (5x10): 13 pz

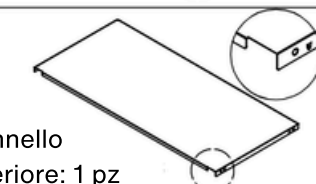


Pannello inferiore: 1 pz




Supporto per ripiano: 16 pz



Chiave: 1 set

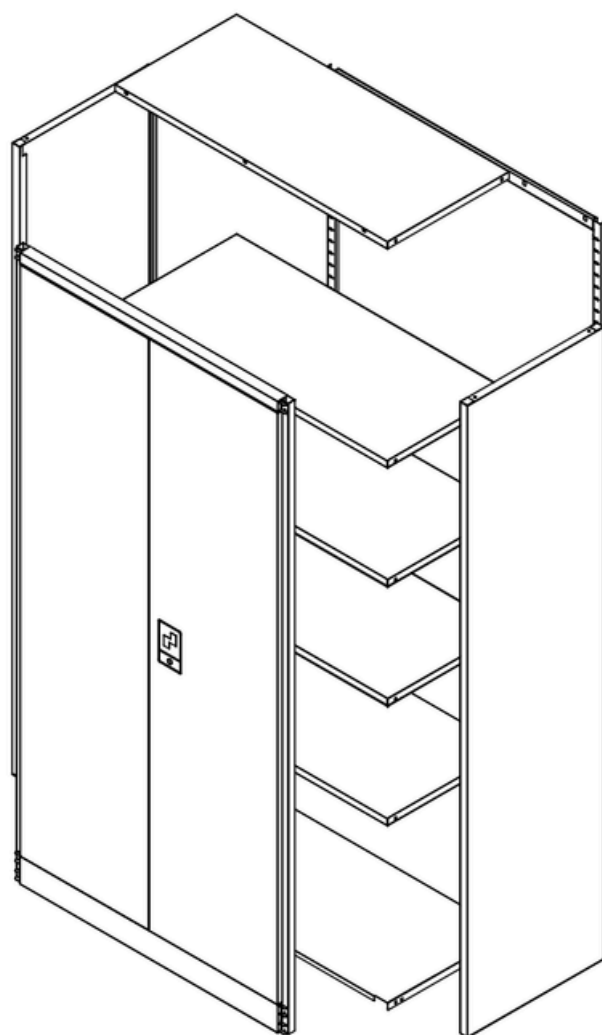


①

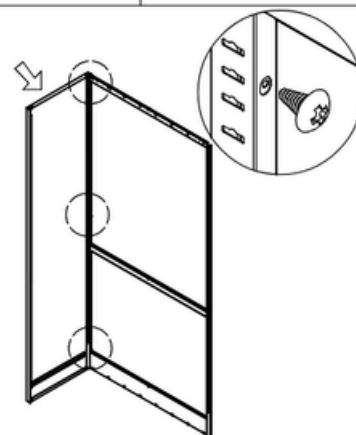


Fissare il lato sinistro e il pannello posteriore con viti autofilettanti (5x10).

②

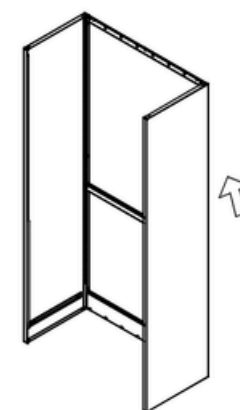


Fissare il lato destro e il pannello posteriore come nel primo passaggio.

③

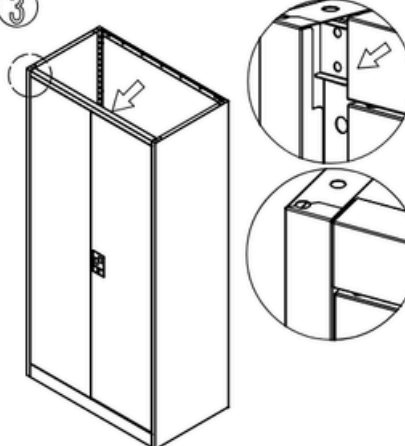


Fissare il telaio della porta a entrambi i lati.

④

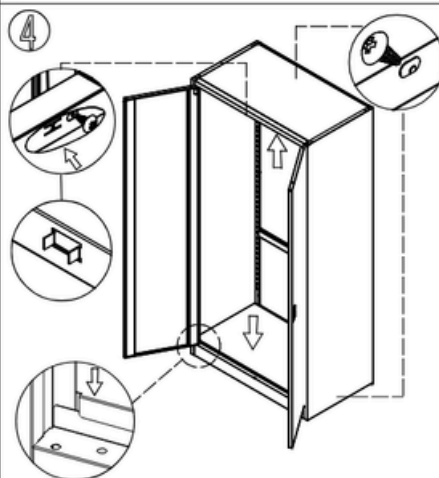


Installare il pannello superiore e quello inferiore.

⑤

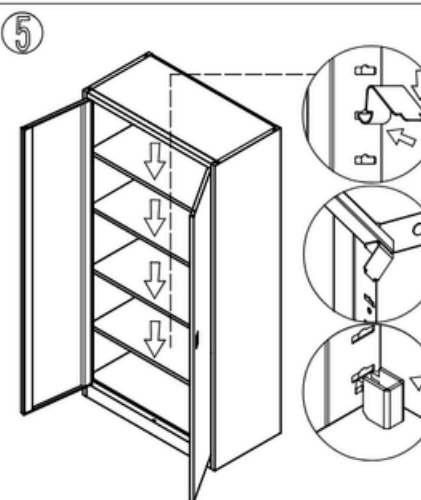

Installare i ripiani.

⑥

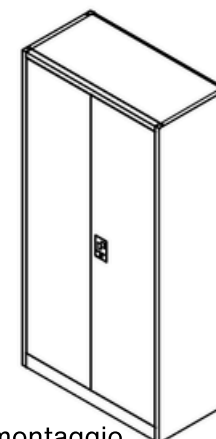

Dopo il montaggio, regolare tutti i componenti affinché si adattino correttamente.



Lado izquierdo: 1 ud.




Lado derecho: 1 ud.




Marco de la puerta: 1 ud.



Panel trasero: 1 ud.

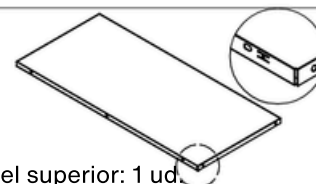


Panel superior: 1 ud.

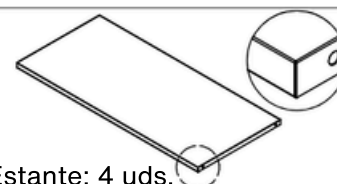

Estante: 4 uds.



Tornillo autorroscante
(5x10): 13 uds.

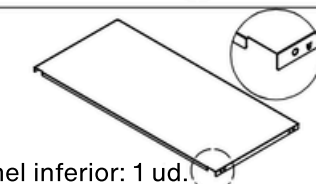


Panel inferior: 1 ud.




Soporte para estante: 16 uds.




Llave: 1 juego

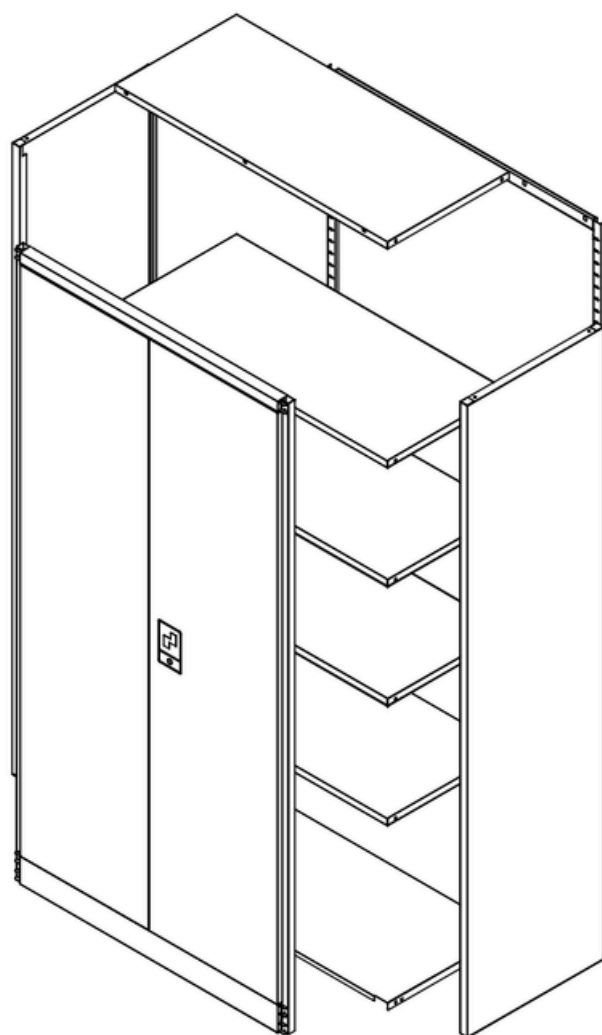


ES

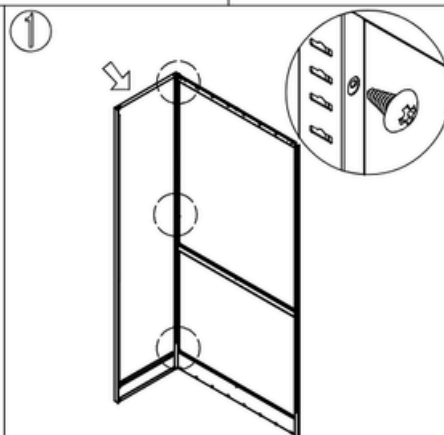


Fije el lado izquierdo y el panel trasero con tornillos autorroscantes (5x10).

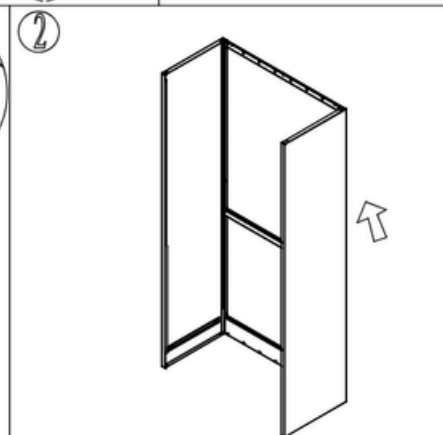


Fije el lado derecho y el panel trasero de la misma forma que en el primer paso.

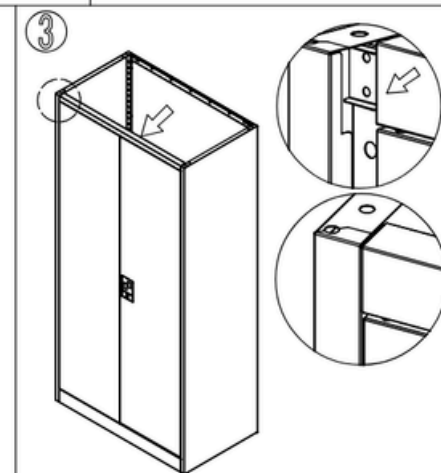


Fije el marco de la puerta a ambos lados.

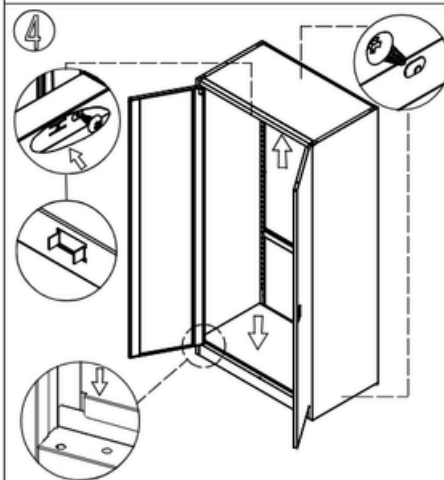

Instale el panel superior y el panel inferior.

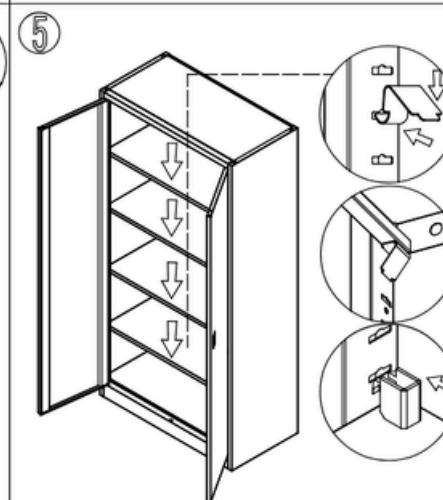

Instale los estantes.

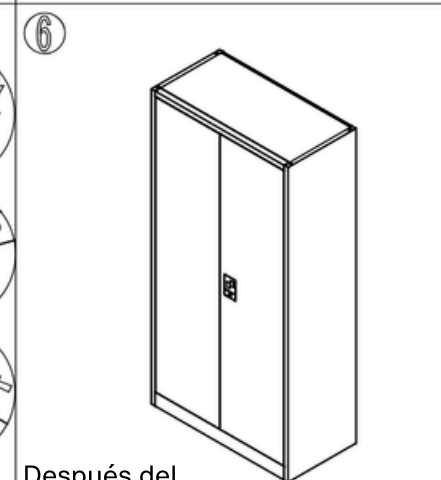

Después del montaje, ajuste todas las piezas para asegurar un encaje correcto.



Lado esquerdo: 1 un.




Lado direito: 1 un.




Estrutura da porta: 1 un.



Painel traseiro: 1 un.

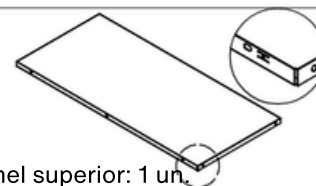


Painel superior: 1 un.

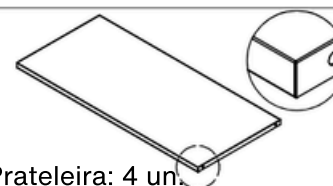


Prateleira: 4 un.



Parafuso autorroscante
(5x10): 13 un.

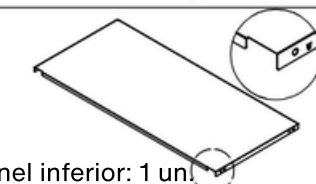


Painel inferior: 1 un.




Suporte da prateleira: 16 un.



Chave: 1 conjunto

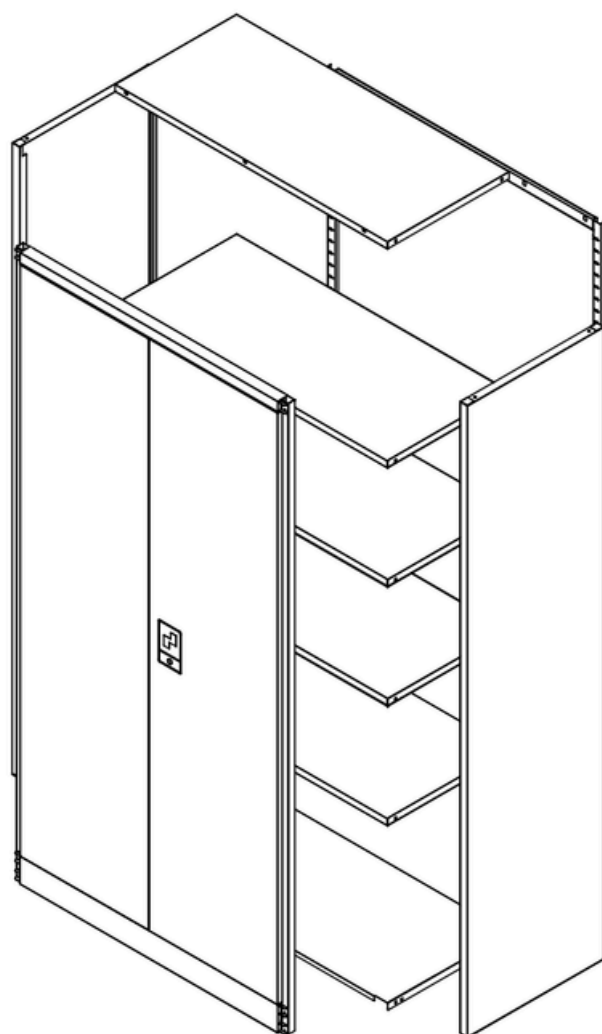


①

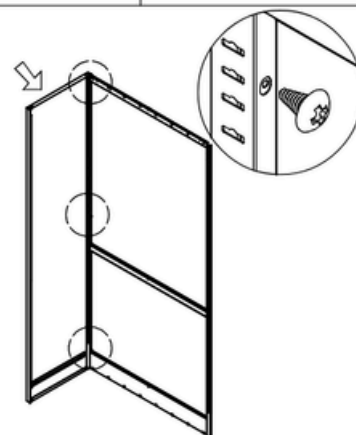


Fixe o lado esquerdo e o painel traseiro com parafusos autorroscantes (5x10).

②

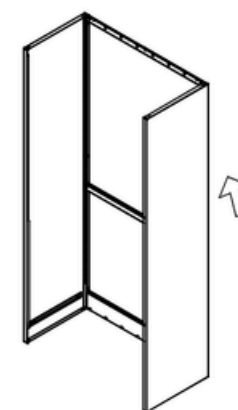


Fixe o lado direito e o painel traseiro da mesma forma que no primeiro passo.

③

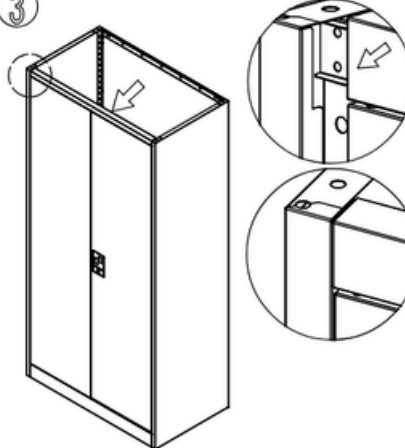


Fixe a estrutura da porta a ambos os lados.

④

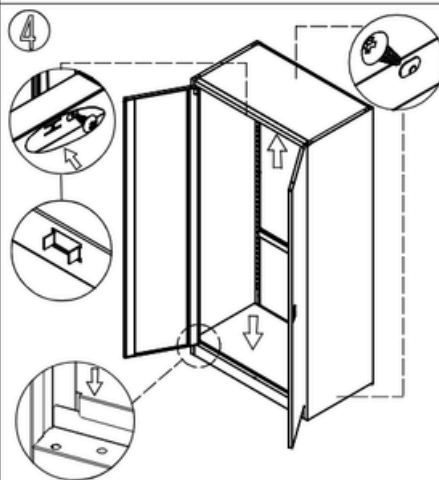


Instale o painel superior e o painel inferior.

⑤

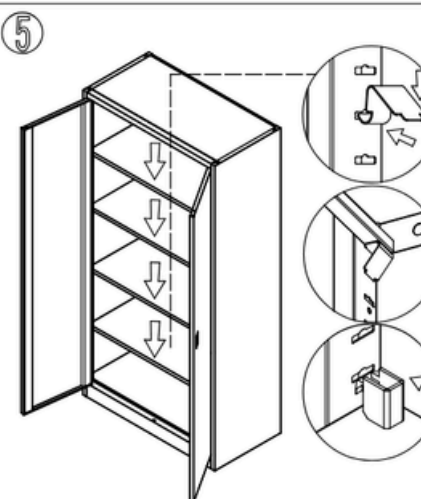

Instale as prateleiras.

⑥

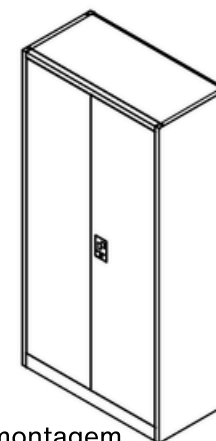

Após a montagem, ajuste todas as peças para garantir um encaixe correto.



Côté gauche : 1 pc




Côté droit : 1 pc




Cadre de porte : 1 pc



Panneau arrière : 1 pc

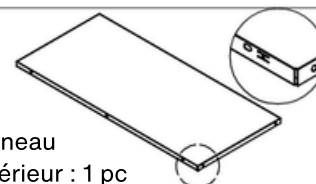


Panneau supérieur : 1 pc

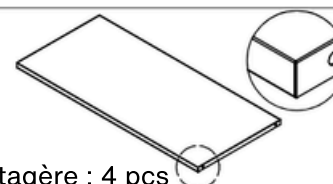


Étagère : 4 pcs



Vis autotaraudeuse
(5x10) : 13 pcs

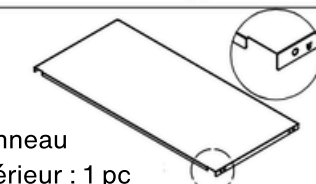



Panneau inférieur : 1 pc

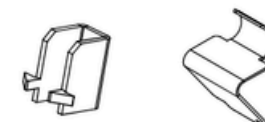


Support d'étagère : 16 pcs




Clé : 1 jeu

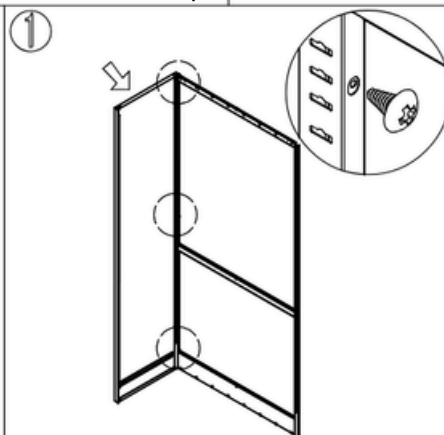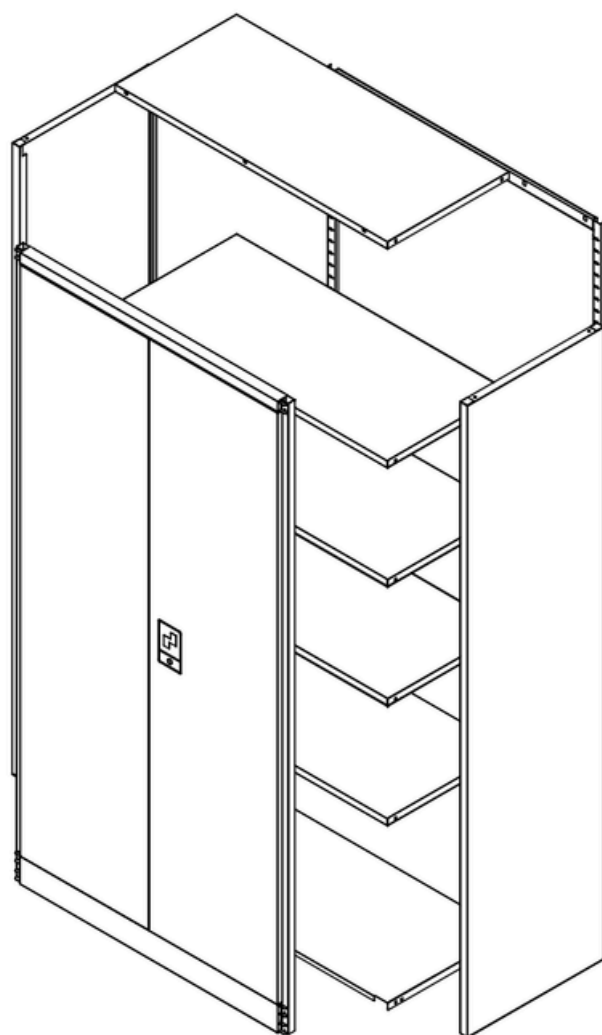


Fixez le côté gauche et le panneau arrière à l'aide de vis autotaraudeuses (5x10).

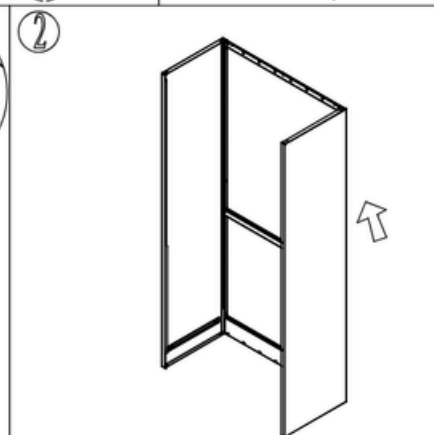


Fixez le côté droit et le panneau arrière de la même manière que lors de la première étape.

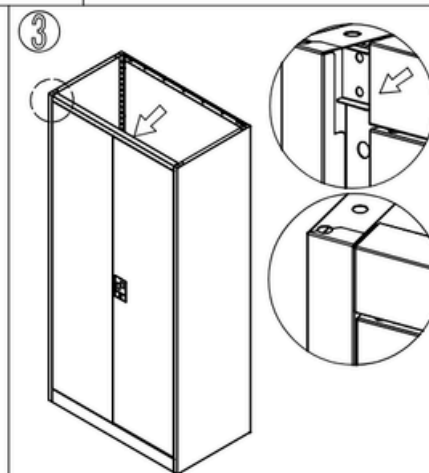


Fixez le cadre de porte aux deux côtés.

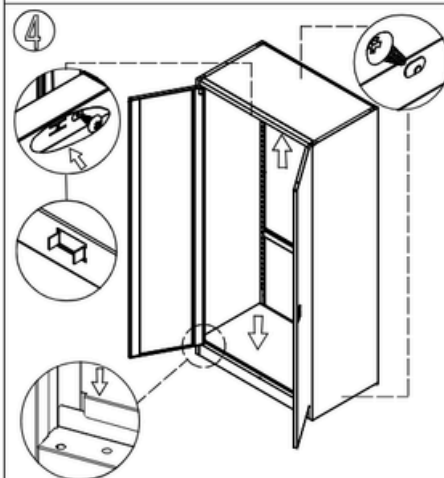

Installez le panneau supérieur et le panneau inférieur.

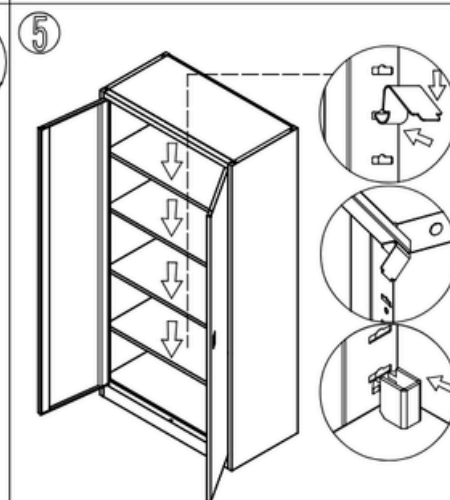

Installez les étagères.

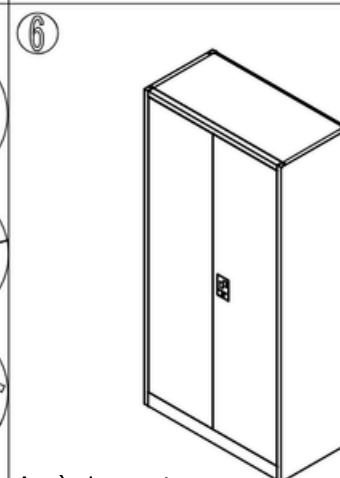

Après le montage, ajustez toutes les pièces afin qu'elles soient correctement alignées.



Linkerzijde: 1 st.




Rechterzijde: 1 st.




Deurframe: 1 st.




Achterpaneel: 1 st.

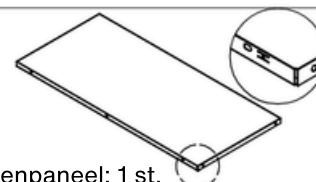


Bovenpaneel: 1 st.

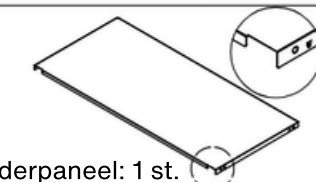

Onderpaneel: 1 st.

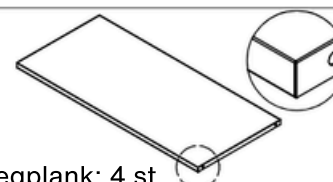

Legplank: 4 st.




Legplankdrager: 16 st.




Zelftappende schroef
(5x10): 13 st.




Sleutel: 1 set

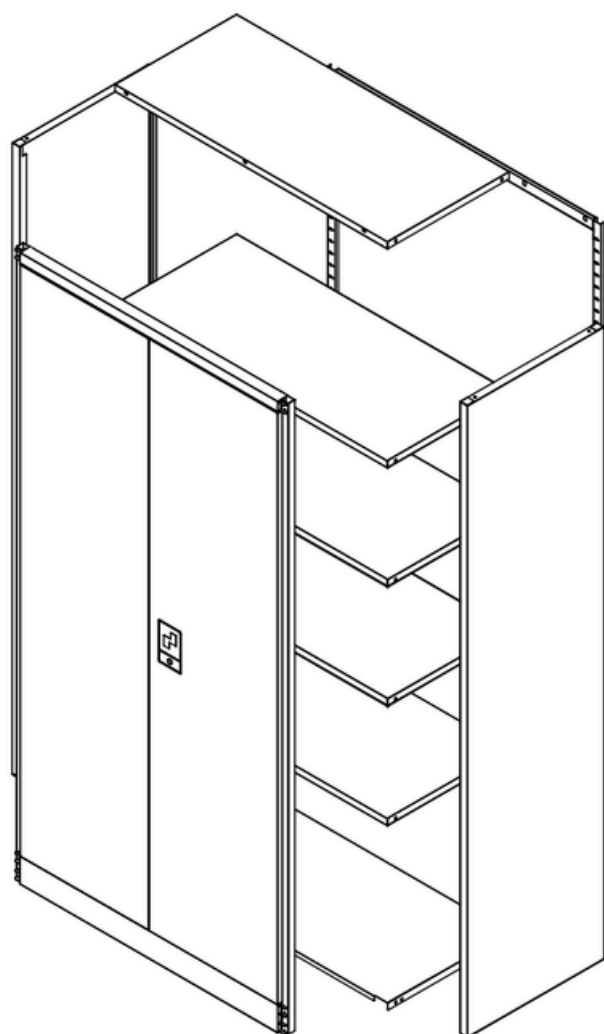


NL

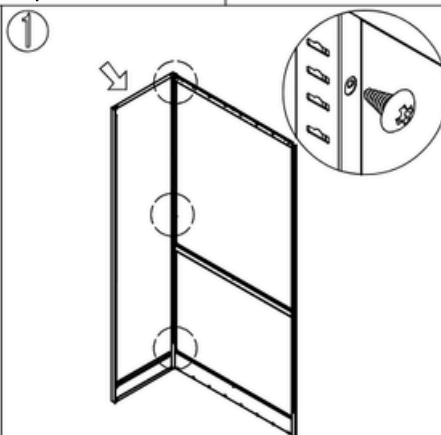


Bevestig de linkerzijde en het achterpaneel met zelftappende schroeven (5x10).

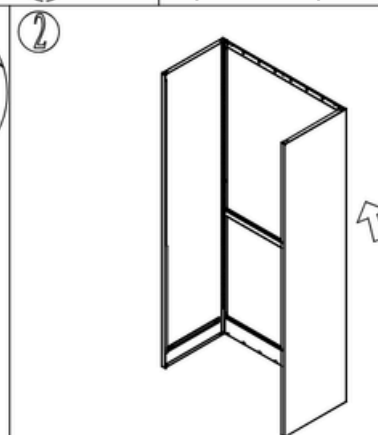


Bevestig de rechterzijde en het achterpaneel op dezelfde manier als in stap 1.

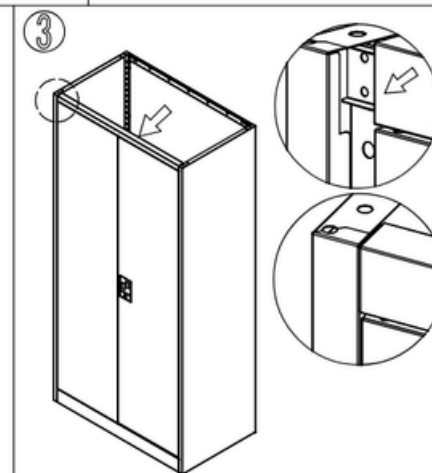


Bevestig het deurframe aan beide zijden.

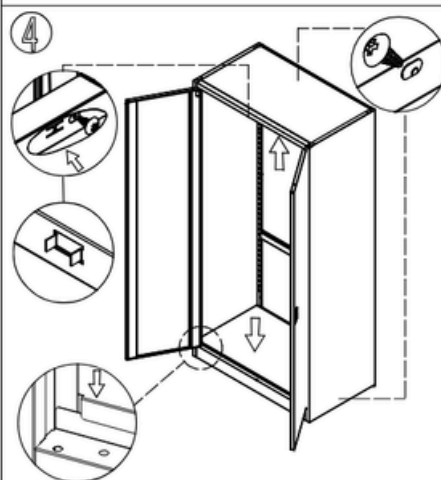

Monteer het boven- en onderpaneel.

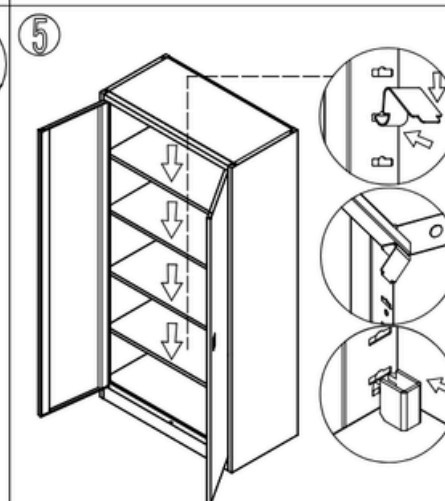

Monteer de legplanken.

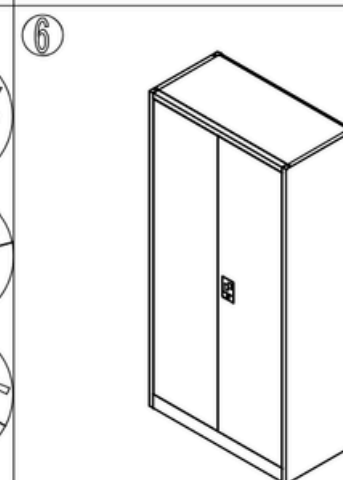

Stel na de montage alle onderdelen af zodat ze goed passen.



Venstre side: 1 stk.




Højre side: 1 stk.




Dørramme: 1 stk.



Bagpanel: 1 stk.

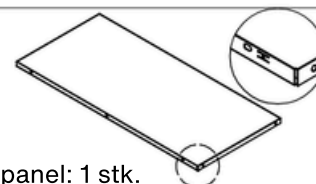


Toppanel: 1 stk.

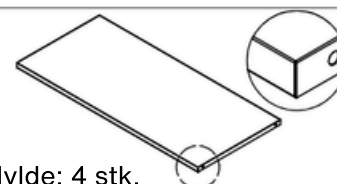


Hylde: 4 stk.



Selvskærende skrue
(5x10): 13 stk.

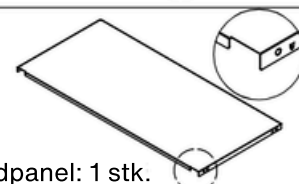


Bundpanel: 1 stk.

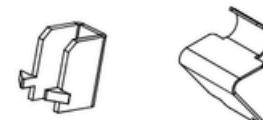


Hyldebærer: 16 stk.




Nøgle: 1 sæt

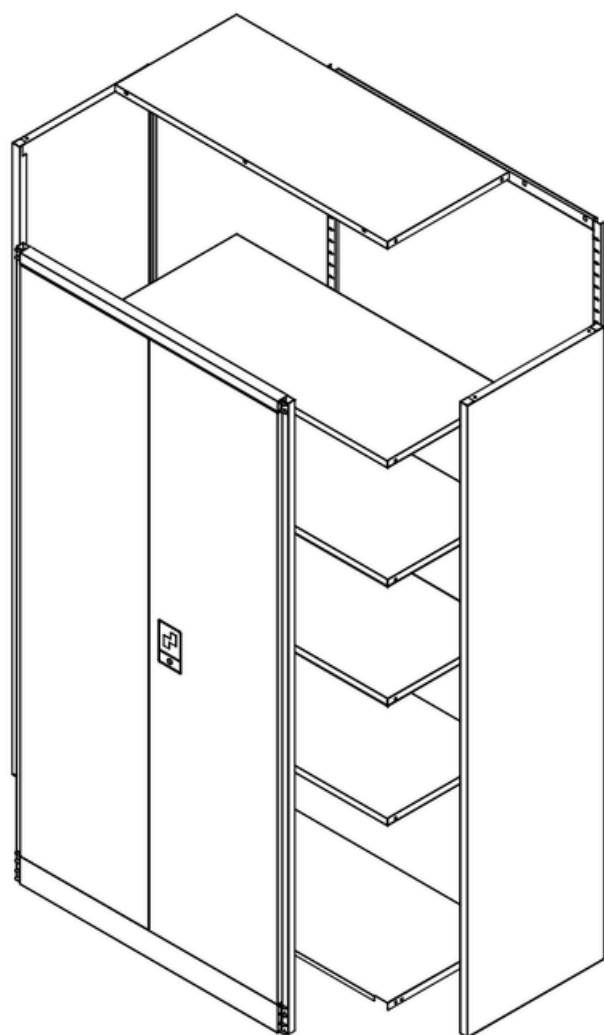


DA

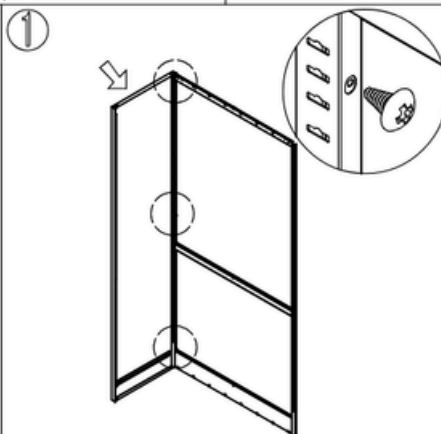


Fastgør venstre side og bagpanelet
med selvskærende skruer (5x10).

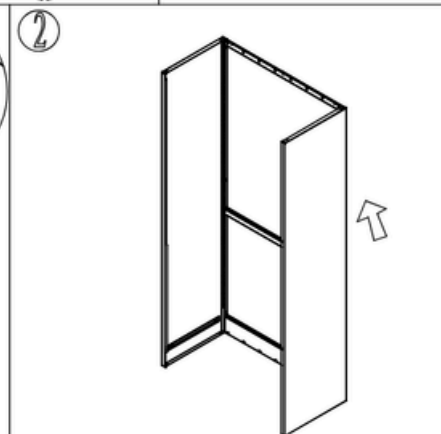


Fastgør højre side og bagpanelet
på samme måde som i første trin.

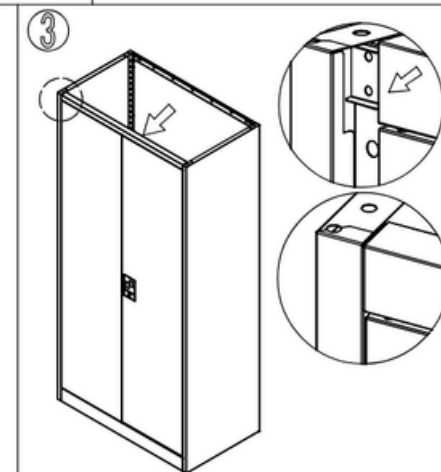


Fastgør dørrammen til begge sider.

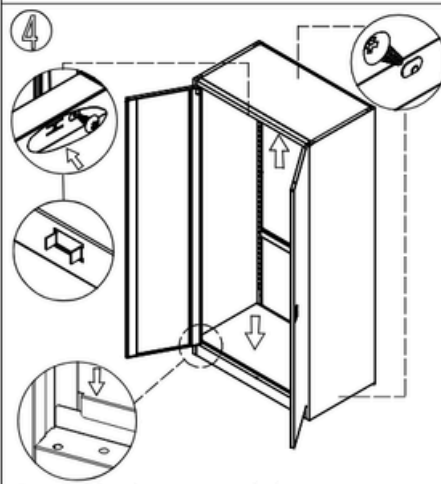

Monter top- og bundpanelet.

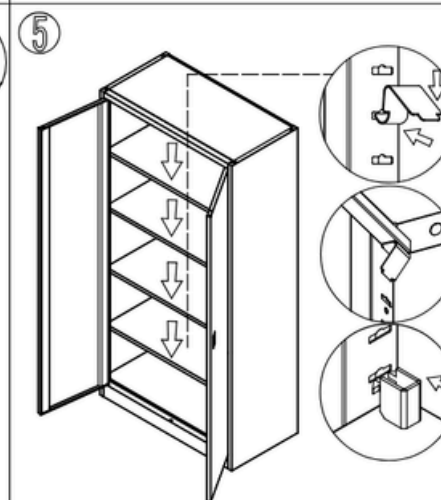

Monter hylderne.

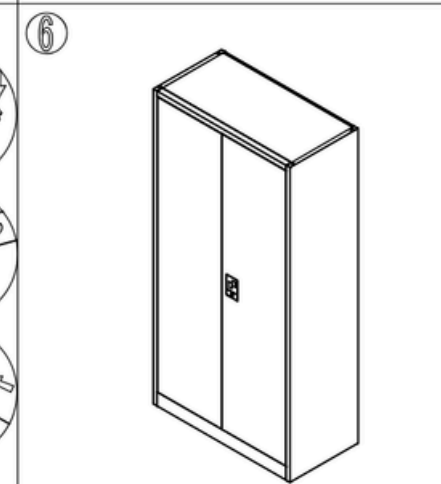

Juster alle dele efter
montering, så de passer korrekt.



Venstre side: 1 stk.




Høyre side: 1 stk.




Dørramme: 1 stk.



Bakpanel: 1 stk.

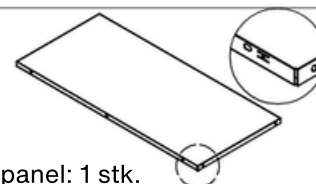


Toppanel: 1 stk.

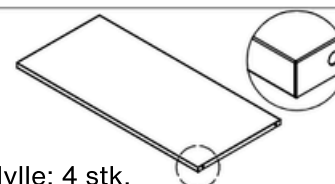


Hylle: 4 stk.



Selvborende skrue
(5x10): 13 stk.

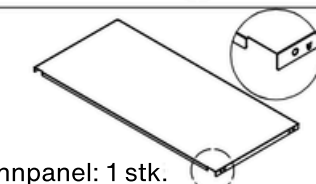


Bunnpanel: 1 stk.

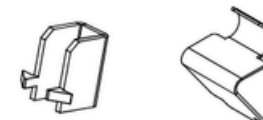

Hyllebærer: 16 stk.




Nøkkel: 1 sett

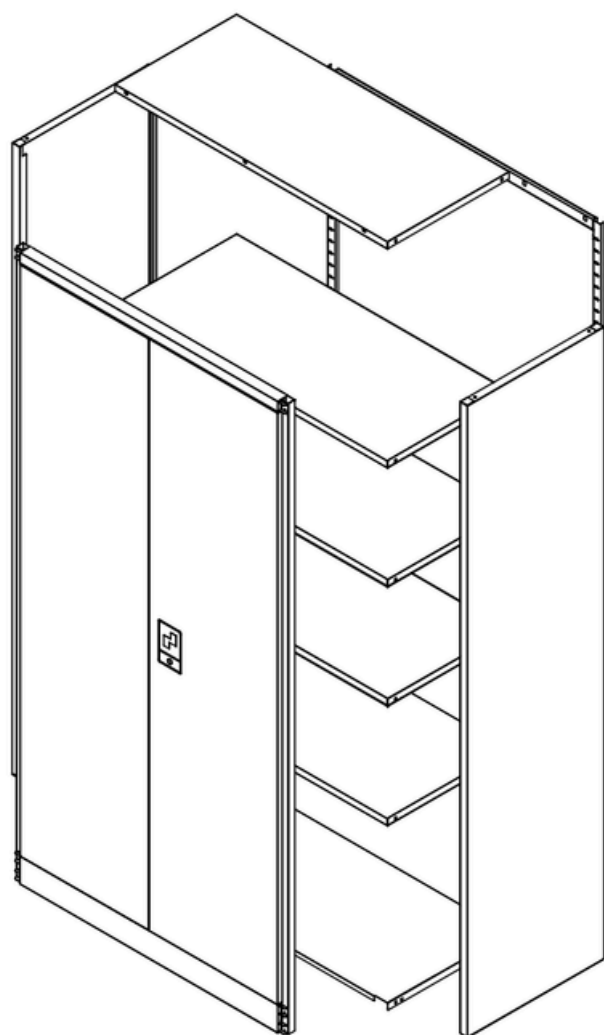


NO

①

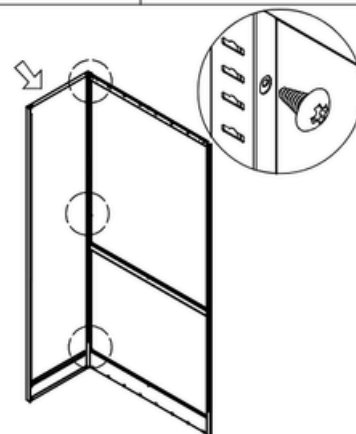


Fest venstre side og bakpanelet
med selvborende skruer (5x10).

②

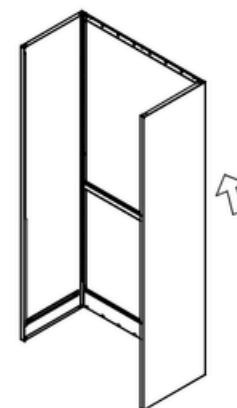


Fest høyre side og bakpanelet på
samme måte som i første trinn.

③

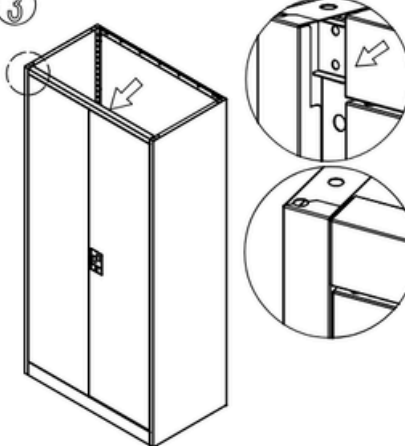


Fest dørrammen til begge sider.

④

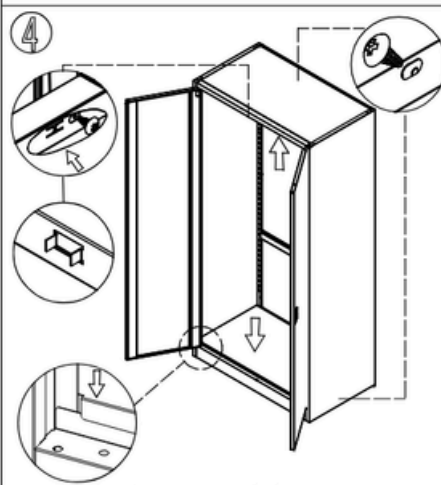


Monter topp- og bunnpanelet.

⑤

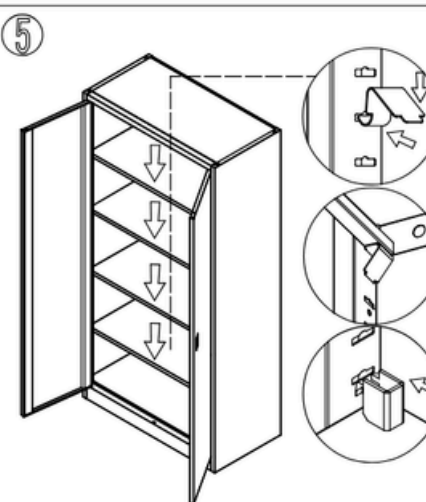

Monter hyllene.

⑥

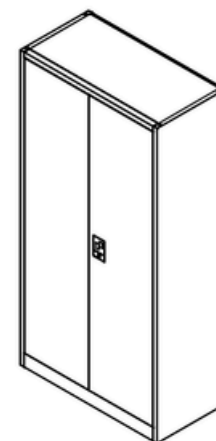

Juster alle delene etter
montering slik at de passer riktig.



Vänster sida: 1 st.




Höger sida: 1 st.




Dörram: 1 st.



Bakpanel: 1 st.

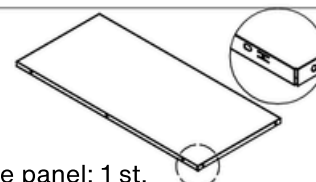


Övre panel: 1 st.

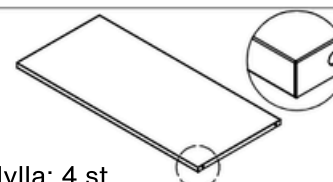

Hylla: 4 st.



Självgängande skruv
(5x10): 13 st.

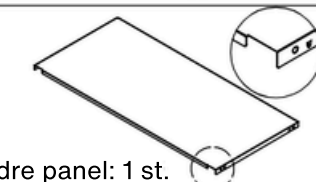


Nedre panel: 1 st.




Hyllbärare: 16 st.




Nyckel: 1 sats

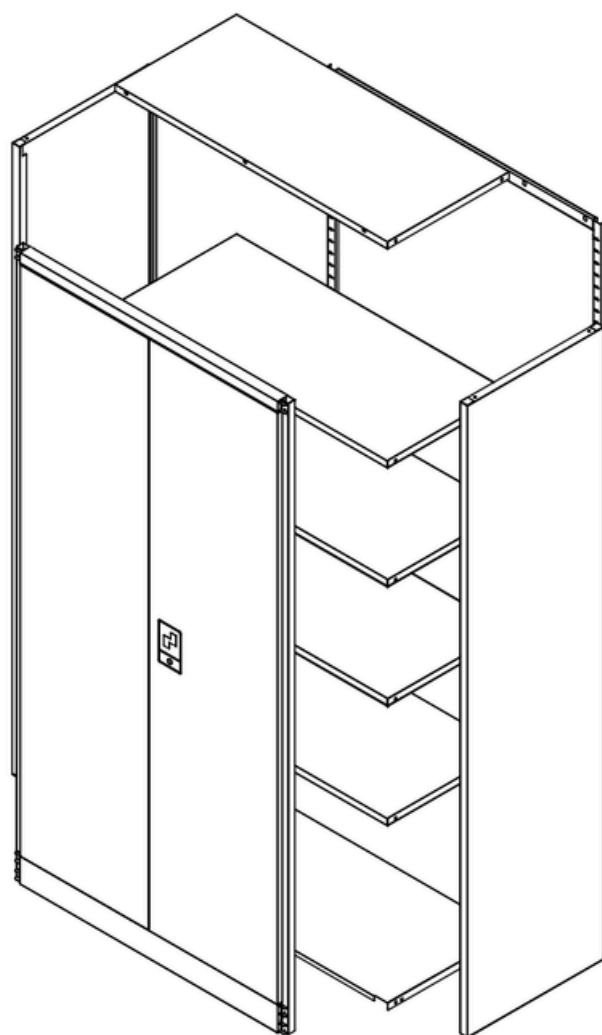


SV

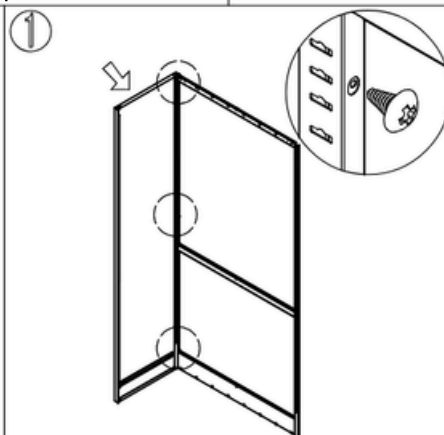


Fäst vänster sida och bakpanelen
med självgängande skruvar (5x10).

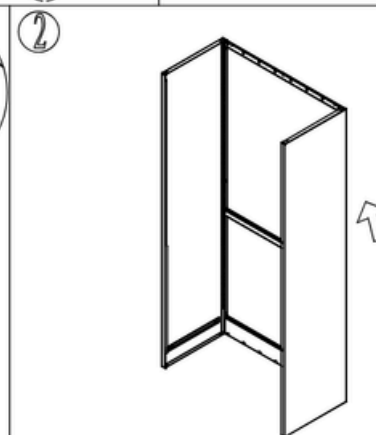


Fäst höger sida och bakpanelen
på samma sätt som i första steget.

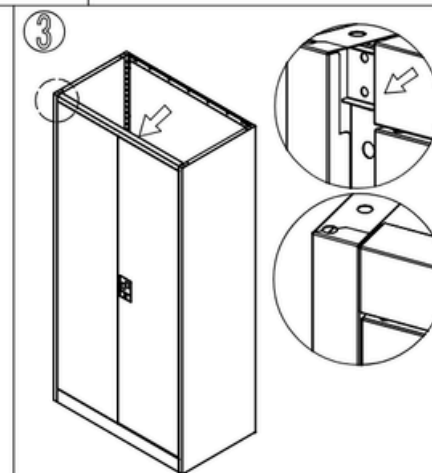


Fäst dörramen på båda sidorna.

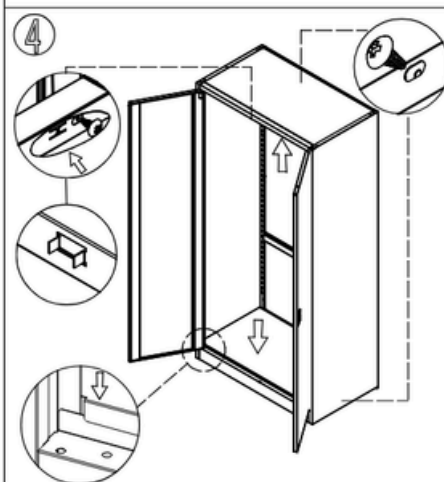

Montera
den övre och den nedre panelen.

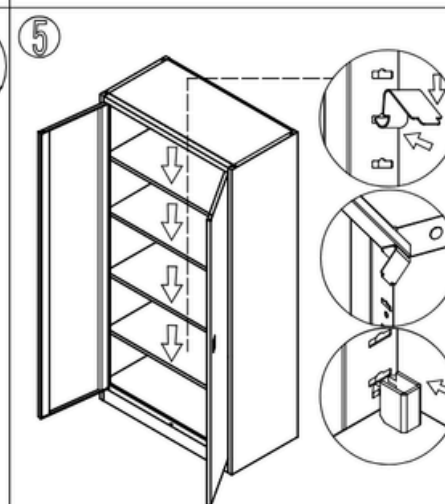

Montera hyllorna.

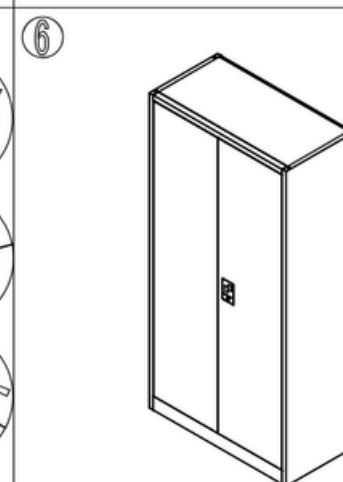

Justera alla delar efter monteringen
så att de passar korrekt.



Vasen puoli: 1 kpl




Oikea puoli: 1 kpl




Oven kehys: 1 kpl




Takapaneeli: 1 kpl

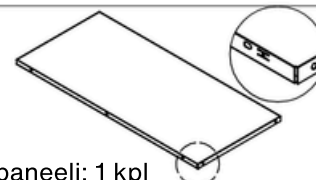

Yläpaneeli: 1 kpl

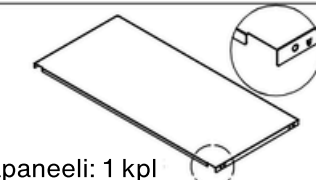

Alapaneeli: 1 kpl

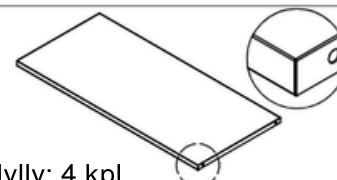

Hylly: 4 kpl




Hyllynkannatin: 16 kpl




Itsekierteittävä ruuvi
(5x10): 13 kpl




Avain: 1 sarja

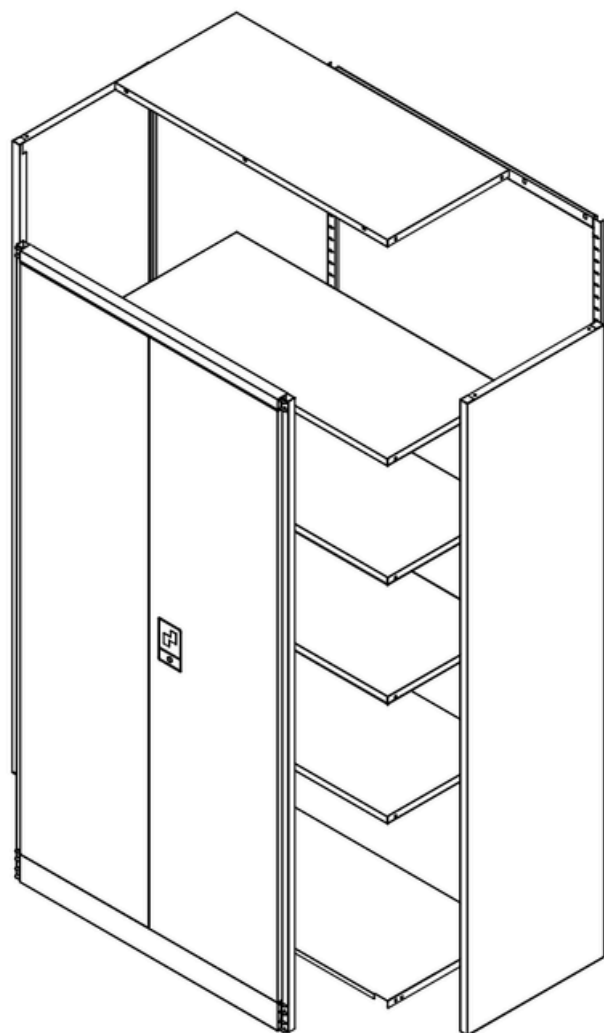

FI

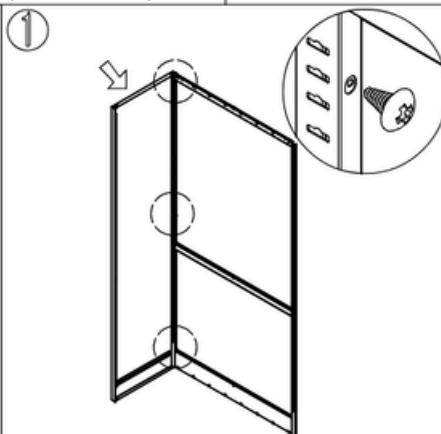


Kiinnitä vasen puoli ja takapaneeli itsekierteittäville ruuveille (5x10).

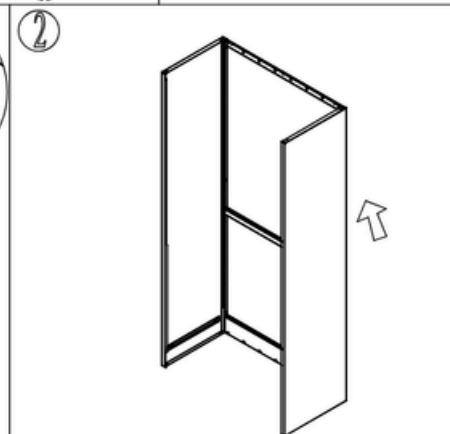


Kiinnitä oikea puoli ja takapaneeli samalla tavalla kuin ensimmäisessä vaiheessa.




Kiinnitä oven kehys molempiin puoliin.

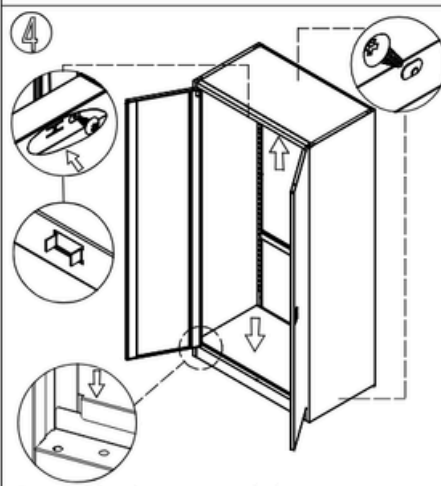

Asenna ylä- ja alapaneeli.

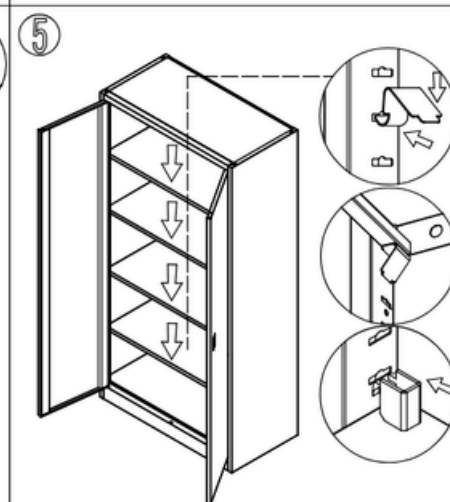

Asenna hyllyt.

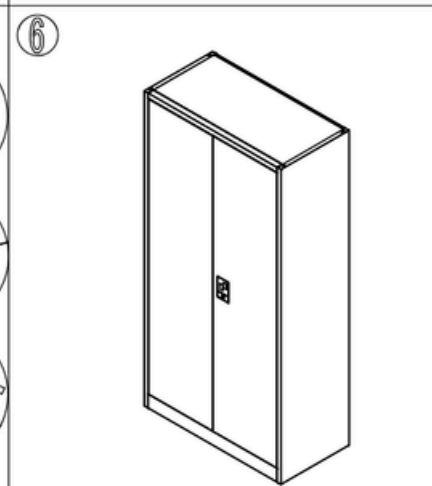

Säädä kaikki osat asennuksen jälkeen, jotta ne sopivat oikein.



Vasak külg: 1 tk




Parem külg: 1 tk




Ukseraam: 1 tk



Tagapaneel: 1 tk

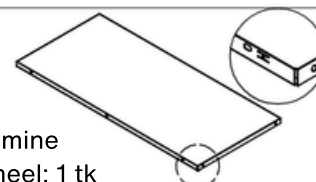


Ülemine paneel: 1 tk

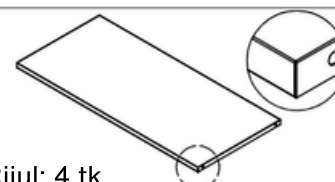


Riul: 4 tk



Isekeermestav kruvi (5x10): 13 tk

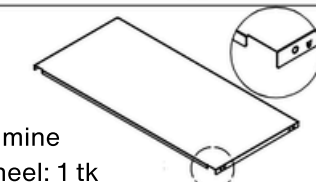


Alumine paneel: 1 tk




Riulikandur: 16 tk




Võti: 1 komplekt

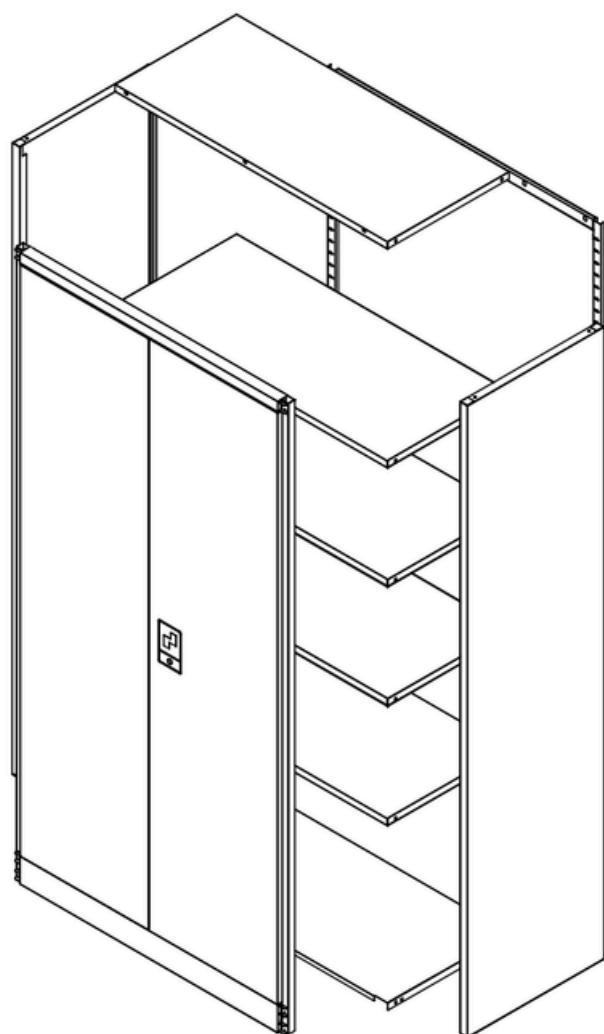


ET

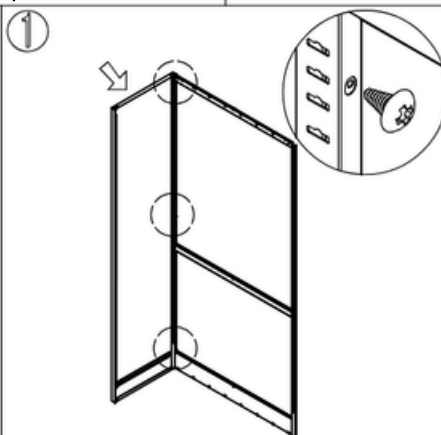


Kinnitage vasak külg ja tagapaneel isekeermestavate kruvidega (5x10).

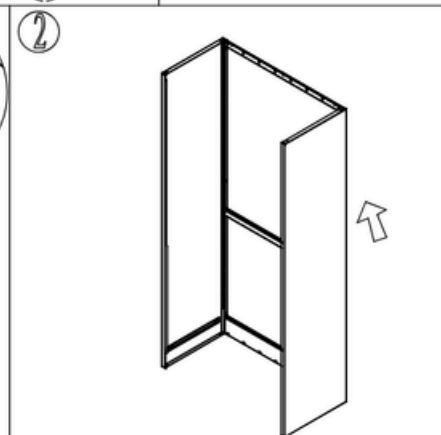


Kinnitage parem külg ja tagapaneel samal viisil nagu esimeses etapis.

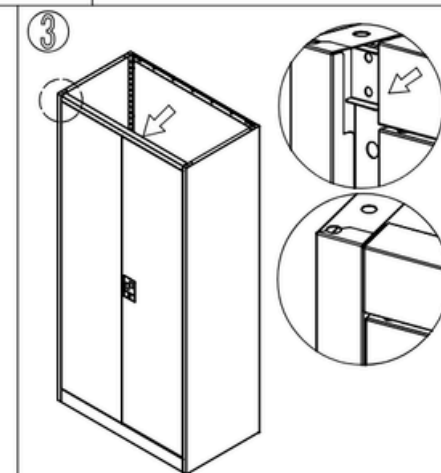


Kinnitage ukseraam mõlema külje külge.

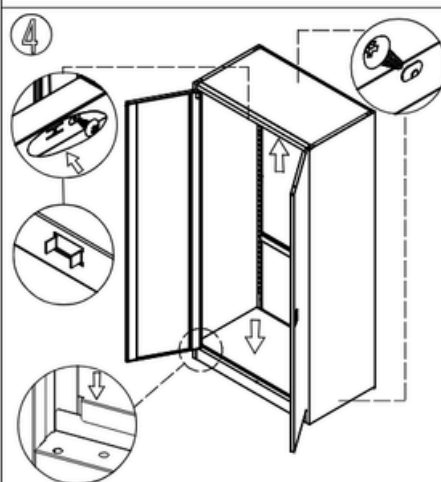

Paigaldage ülemine ja alumine paneel.

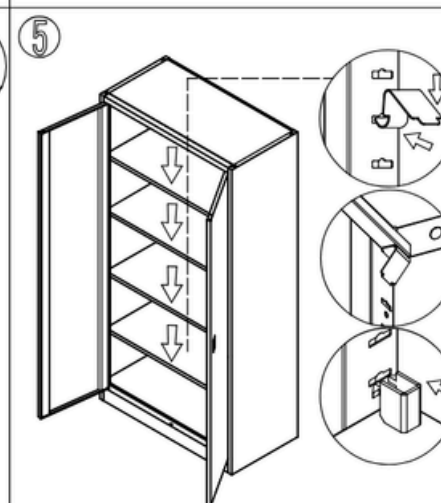

Paigaldage riulid.

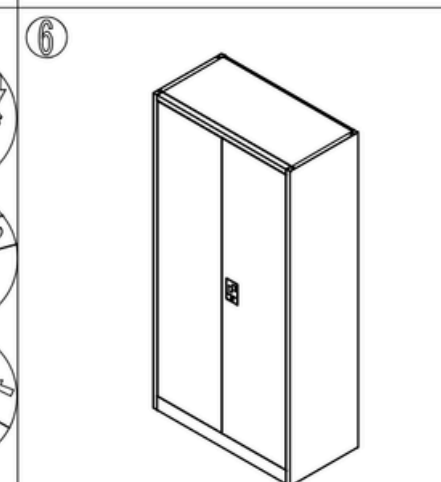

Reguleerige pärast paigaldamist kõik osad, et need sobiksid õigesti.



Kreisā puse: 1 gab.




Labā puse: 1 gab.




Durvju rāmis: 1 gab.



Aizmugurējais panelis:
1 gab.

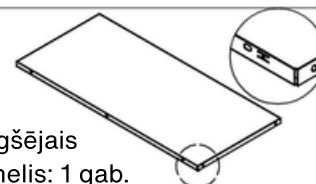


Augšējais
panelis: 1 gab.

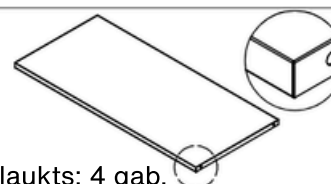

Plaukts: 4 gab.



Pašvītņojošā skrūve
(5x10): 13 gab.

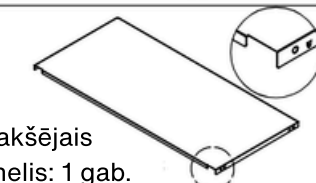


Apakšējais
panelis: 1 gab.



Plaukta turētājs: 16 gab.




Atslēga: 1 komplekts

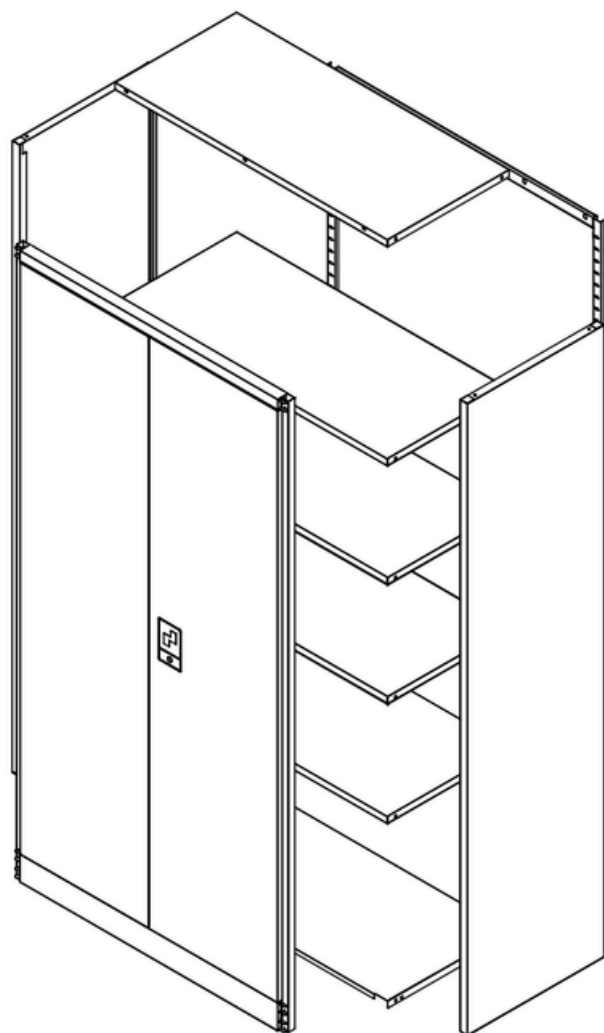


LV

①

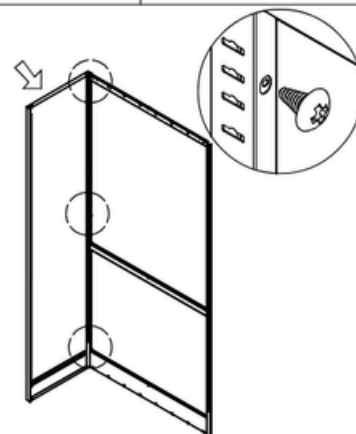


Piestipriniet kreiso pusi un aizmugurējo paneli ar pašvītņojošām skrūvēm (5x10).

②

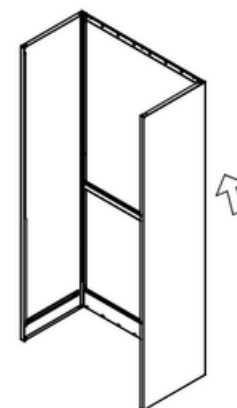


Tādā pašā veidā kā pirmajā solī piestipriniet labo pusi un aizmugurējo paneli.

③

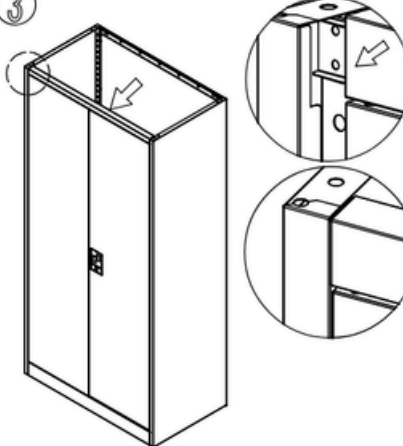


Piestipriniet durvju rāmi pie abām pusēm.

④

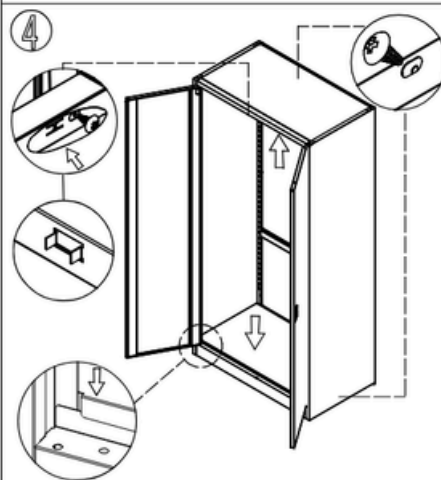


Uzstādiet augšējo un apakšējo paneli.

⑤

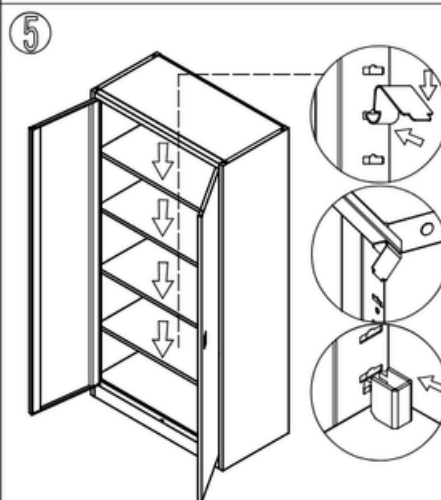

Uzstādiet plauktus.

⑥

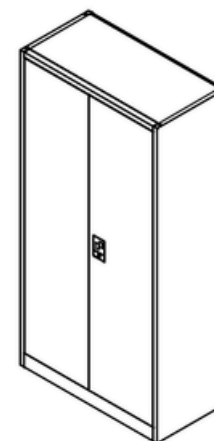


Pēc montāžas noregulējiet visas detaļas, lai tās pareizi piegulētu.



Kairė pusė: 1 vnt.



Dešinė pusė: 1 vnt.

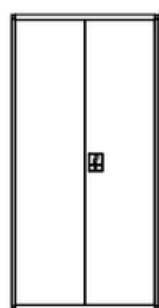


Durų rėmas: 1 vnt.




Galinė plokštė: 1 vnt.


Viršutinė plokštė: 1 vnt.

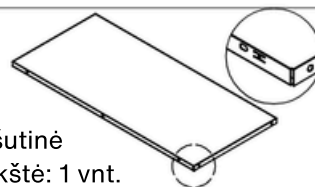

Apatinė plokštė: 1 vnt.

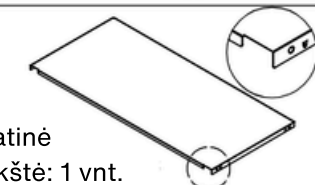


Lentyna: 4 vnt.

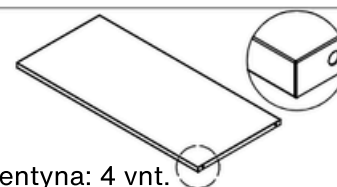


Savisriegis varžtas (5x10): 13 vnt.




Lentynos laikiklis: 16 vnt.



Raktas: 1 komplektas

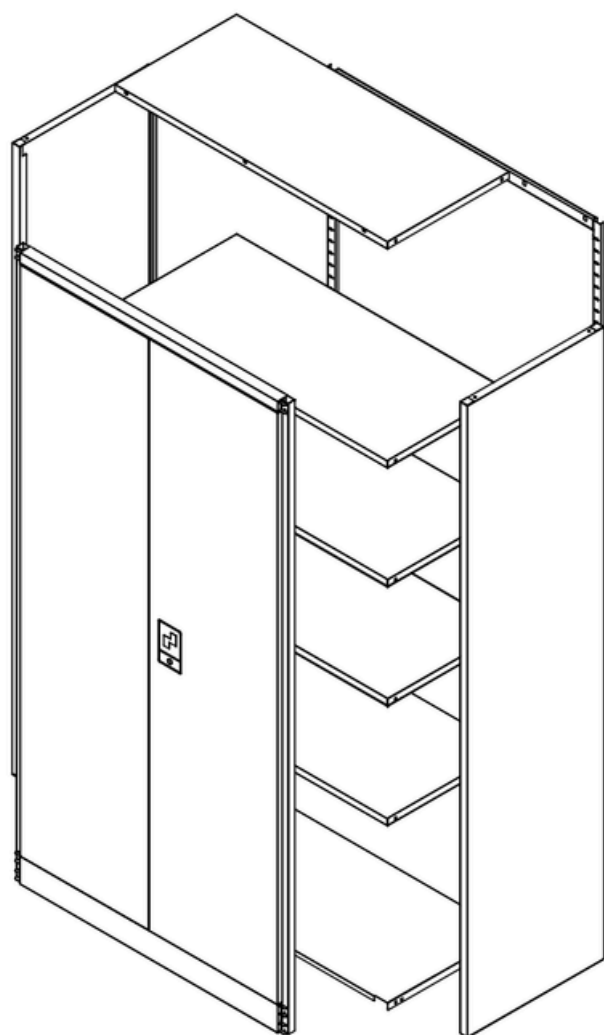


①

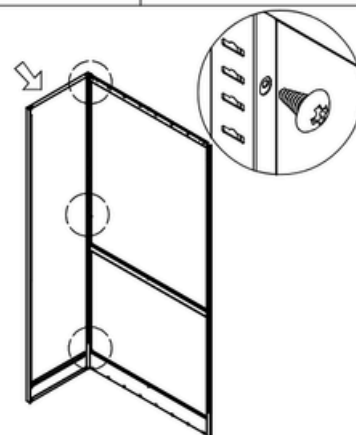


Pritvirtinkite kairę pusę ir galinę plokštę savisriegiais varžtais (5x10).

②

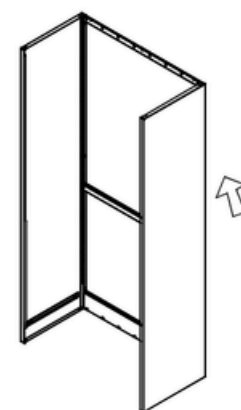


Tokiu pačiu būdu kaip pirmame žingsnyje pritvirtinkite dešinę pusę ir galinę plokštę.

③

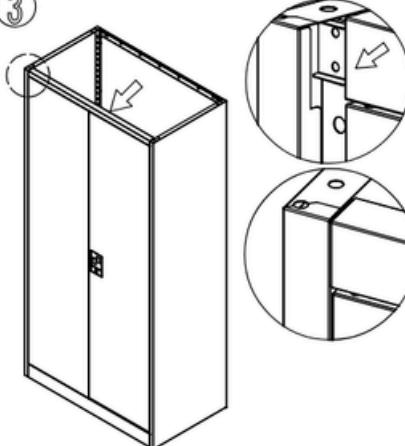


Pritvirtinkite durų rėmą prie abiejų pusių.

④

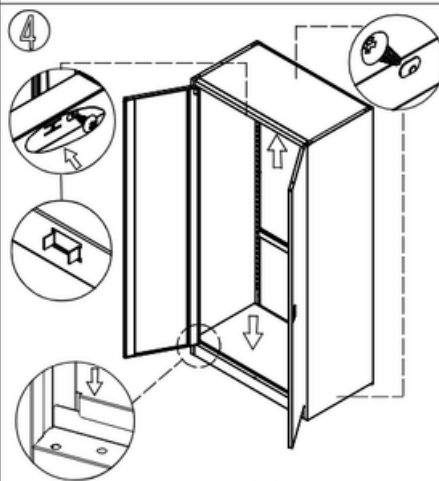


Sumontuokite viršutinę ir apatinę plokštę.

⑤

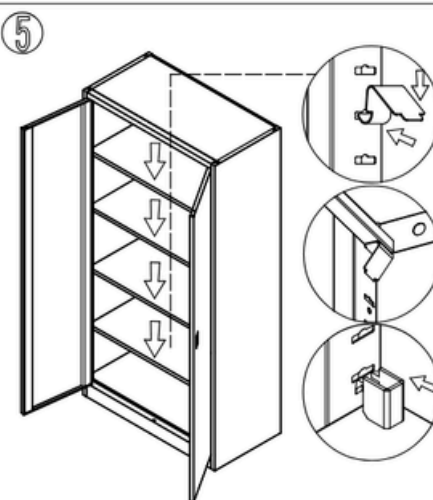

Sumontuokite lentynas.

⑥

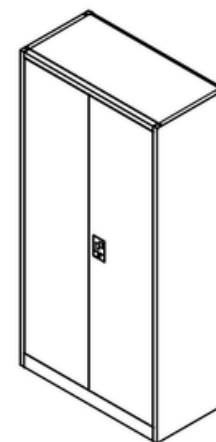


Po surinkimo sureguliuokite visas dalis, kad jos tinkamai priglustų.



Ліва сторона: 1 шт.




Права сторона: 1 шт.

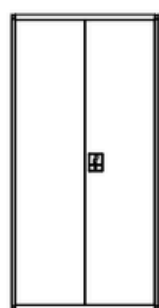


Рама дверей: 1 шт.



Задня панель: 1 шт.

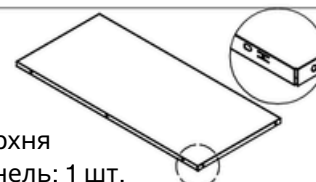


Верхня панель: 1 шт.

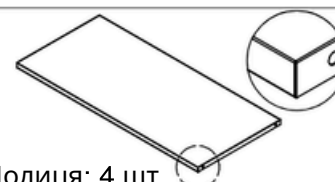

Полиця: 4 шт.



Самонарізний гвинт (5x10): 13 шт.

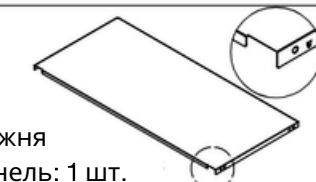


Нижня панель: 1 шт.




Тримач полиці: 16 шт.




Ключ: 1 комплект

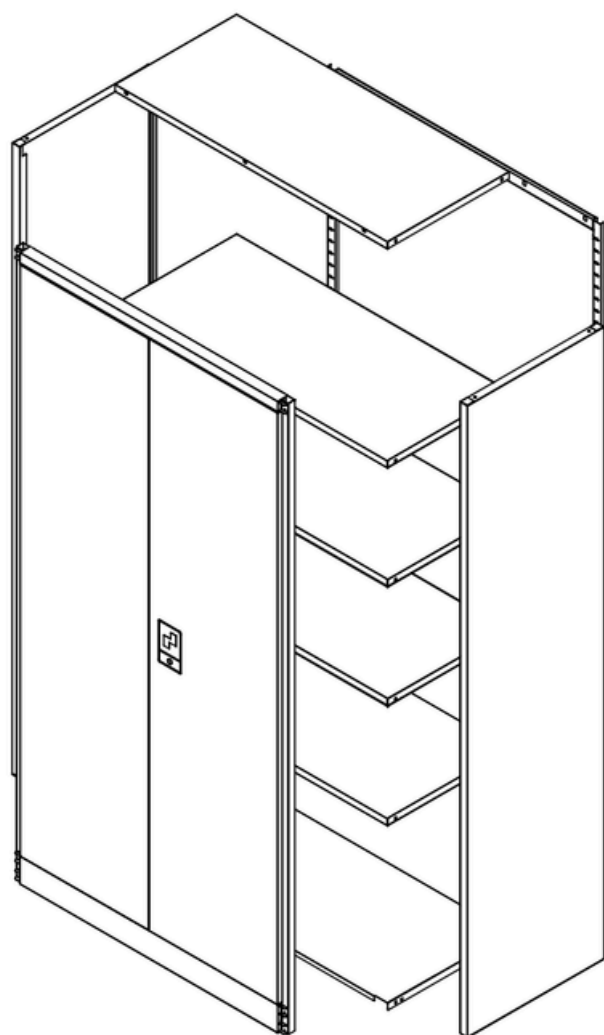


UK

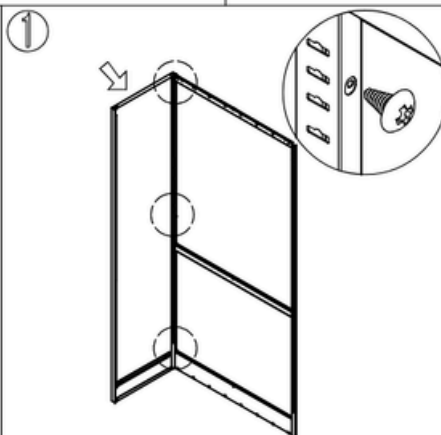


Закріпіть ліву сторону та задню панель самонарізними гвинтами (5x10).

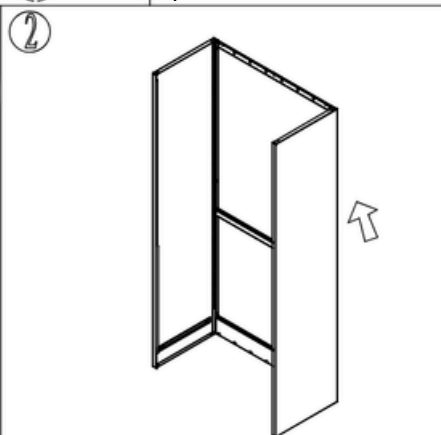


Таким самим способом, як у першому кроці, закріпіть праву сторону та задню панель.

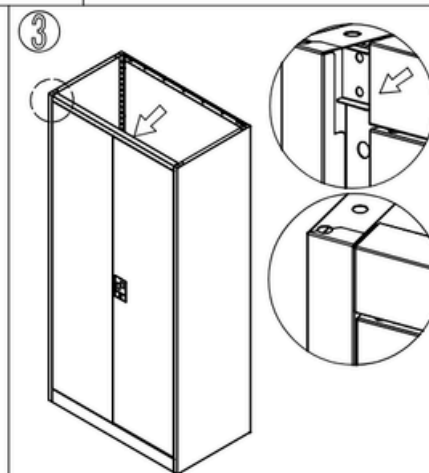


Закріпіть раму дверей на обох сторонах.

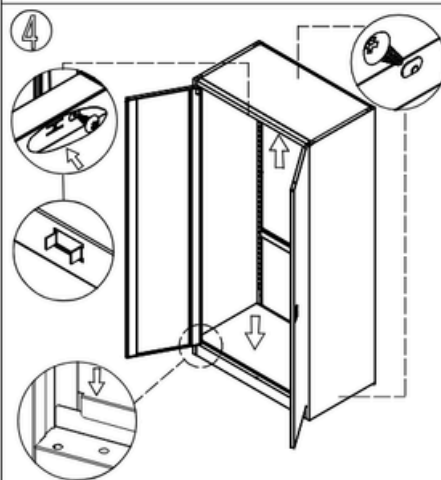

Встановіть верхню та нижню панель.

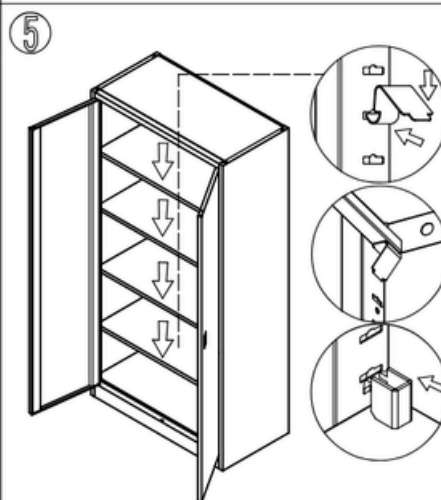

Встановіть полиці.

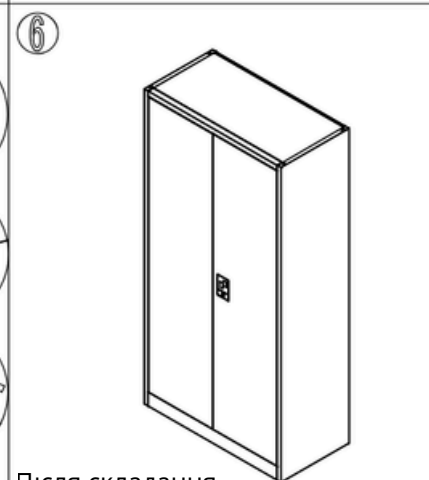

Після складання відрегулюйте всі деталі для правильного прилягання.



Левая сторона: 1 шт.




Правая сторона: 1 шт.




Дверная рама: 1 шт.



Задняя панель: 1 шт.

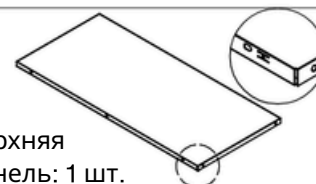


Верхняя панель: 1 шт.

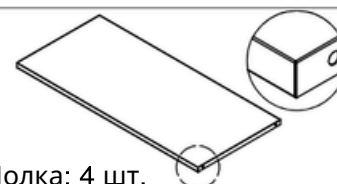


Полка: 4 шт.



Самонарезающий винт (5x10): 13 шт.

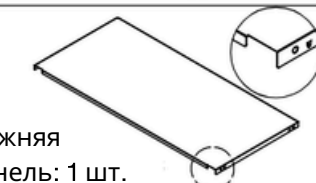


Нижняя панель: 1 шт.




Держатель полки: 16 шт.




Ключ: 1 комплект

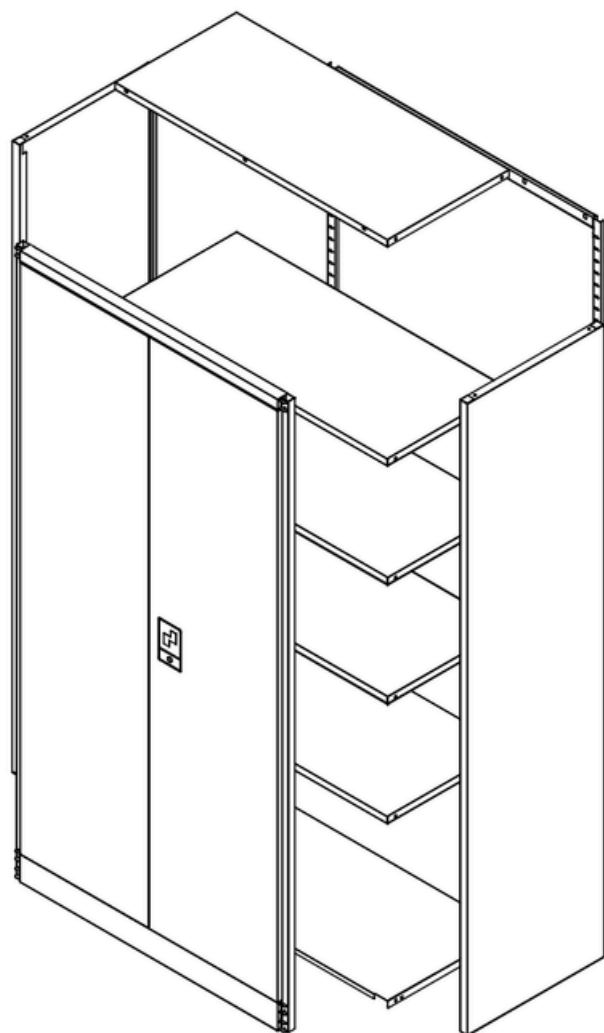


RU

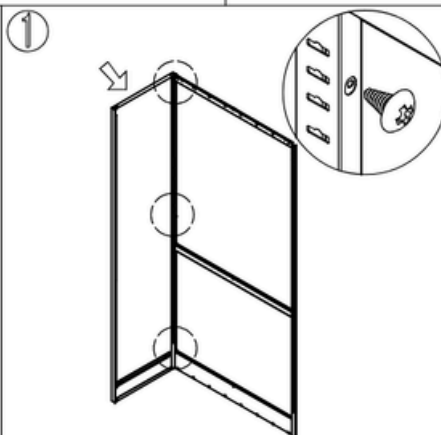


Соедините левую сторону и заднюю панель самонарезающими винтами (5x10).

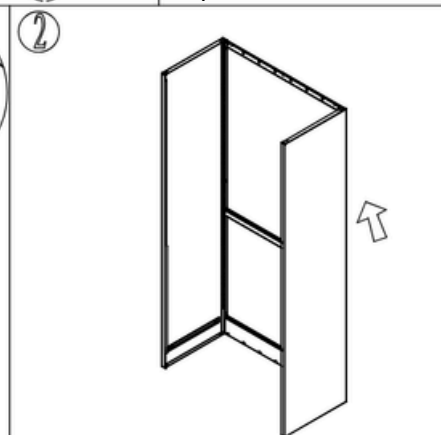


Таким же образом, как в первом шаге, соедините правую сторону и заднюю панель.

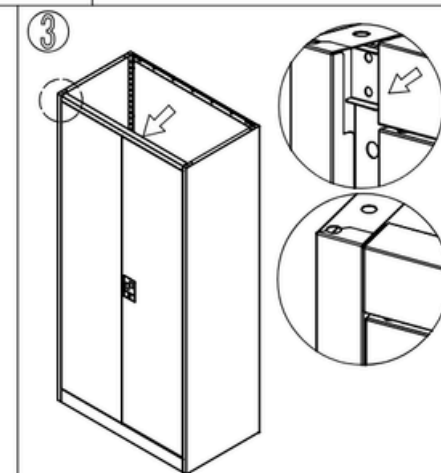


Закрепите дверную раму на обеих сторонах.

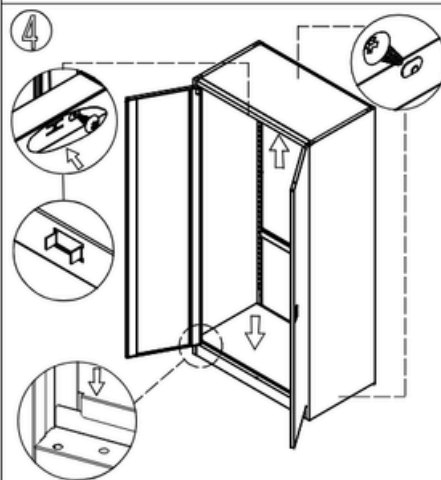

Установите верхнюю и нижнюю панель.

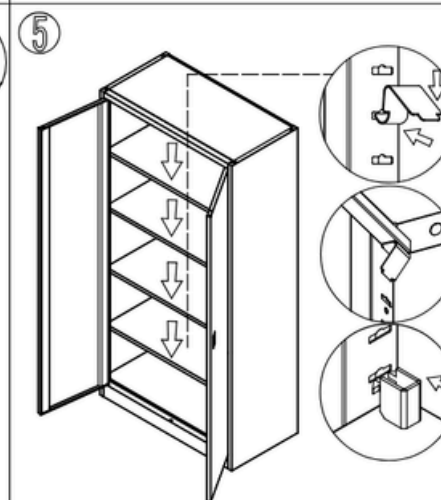

Установите полки.

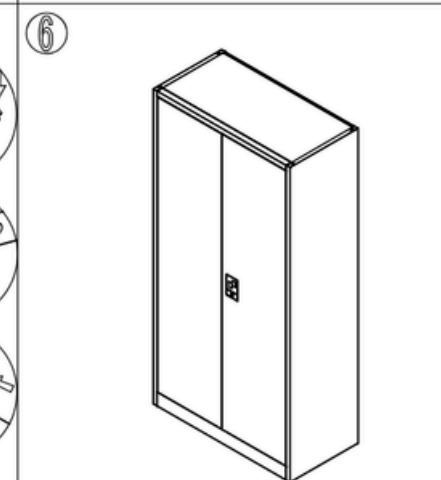

После сборки отрегулируйте все детали для правильной посадки.