


#26 STRONG SDEEP FLAT

- | | | |
|----|-----|--------------------------|
| 1 | SK | Montážny návod |
| 2 | CZ | Montážní návod |
| 3 | HU | Szerelési útmutató |
| 4 | PL | Instrukcja montażu |
| 5 | DE | Montageanleitung |
| 6 | ENG | Assembly Instructions |
| 7 | RO | Instrucțiuni de montaj |
| 8 | SL | Navodila za montažo |
| 9 | HR | Upute za montažu |
| 10 | SR | Uputstvo za montažu |
| 11 | BG | Инструкция за монтаж |
| 12 | EL | Οδηγίες συναρμολόγησης |
| 13 | IT | Istruzioni di montaggio |
| 14 | ES | Instrucciones de montaje |
| 15 | PT | Instruções de montagem |
| 16 | FR | Notice de montage |
| 17 | NL | Montagehandleiding |
| 18 | DA | Monteringsvejledning |
| 19 | NO | Monteringsanvisning |
| 20 | SV | Monteringsanvisning |
| 21 | FI | Kokoamisohje |
| 22 | ET | Paigaldusjuhend |
| 23 | LV | Montāžas instrukcija |
| 24 | LT | Montavimo instrukcija |
| 25 | UK | Інструкція з монтажу |
| 26 | RU | Инструкция по сборке |

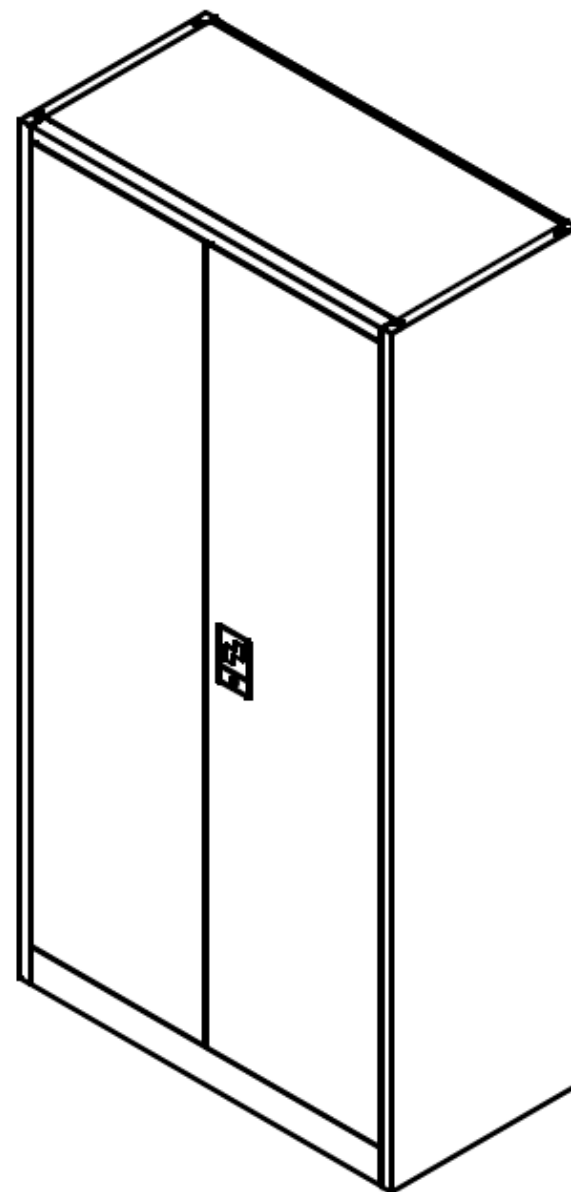



Ľavá strana: 1 ks




Pravá strana: 1 ks




Rám dverí: 1 ks



Zadný panel: 1 ks

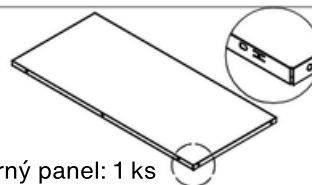


Horný panel: 1 ks

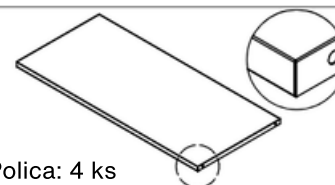


Polica: 4 ks



Samorezná skrutka (5x10): 13 ks

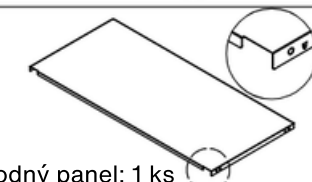


Spodný panel: 1 ks

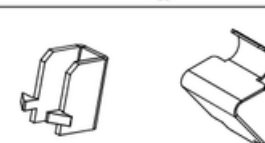

Podpera police: 16 ks




Kľúč: 1 sada

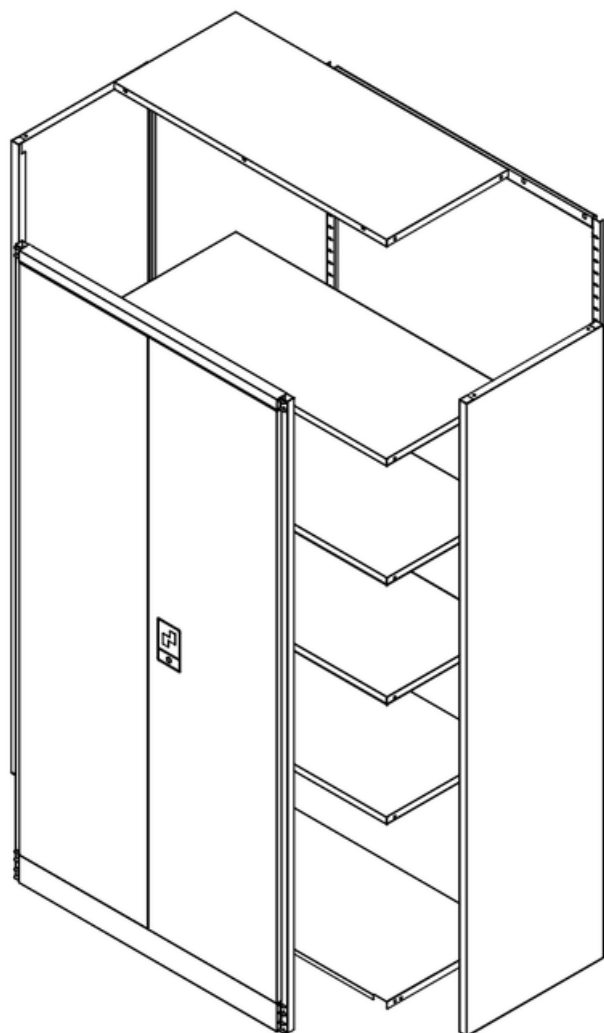


SK

1

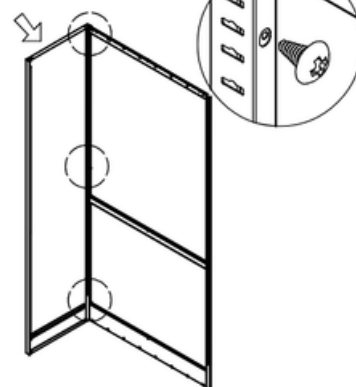


Spojte ľavú bočnicu a zadný panel pomocou samorezných skrutiek (5x10).

2

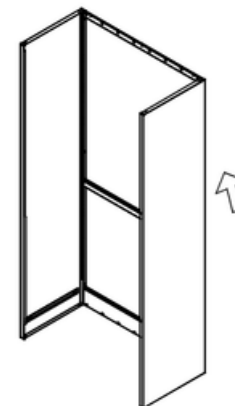


Rovnakým spôsobom ako v prvom kroku spojte pravú bočnicu a zadný panel.

3

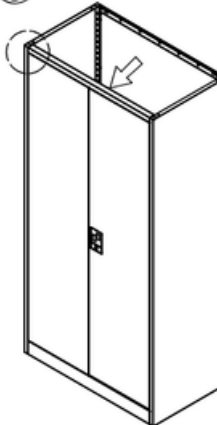


Pripevnite rám dverí k oboj bočniciam.

4

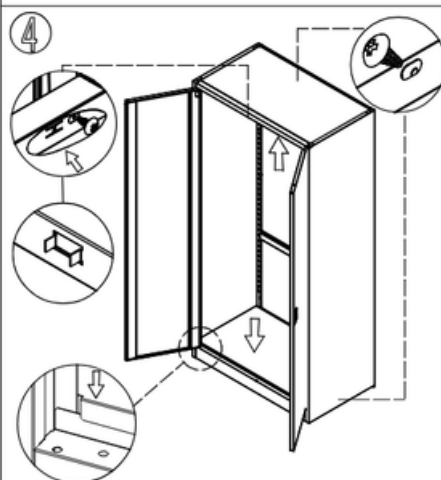


Namontujte horný a spodný panel.

5

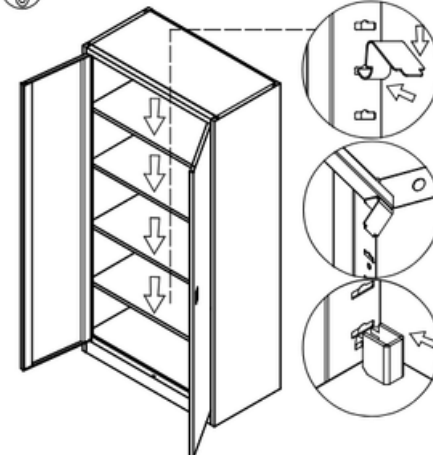

Namontujte police.

6

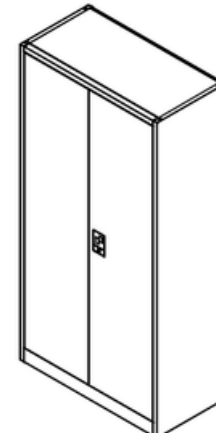


Po montáži upravte jednotlivé diely tak, aby všetko správne sedelo.



Levá strana: 1 ks




Pravá strana: 1 ks

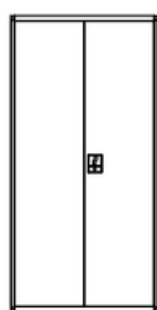


Rám dveří: 1 ks



Zadní panel: 1 ks

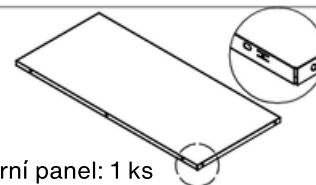


Horní panel: 1 ks

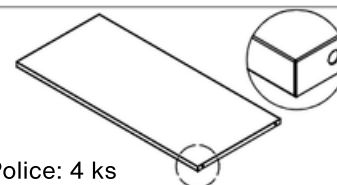


Police: 4 ks



Samořezný šroub (5x10): 13 ks

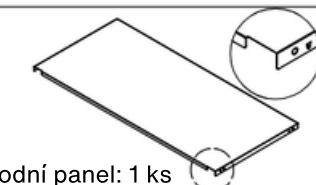


Spodní panel: 1 ks

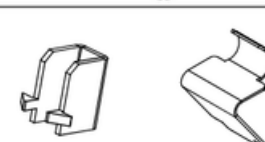

Držák police: 16 ks




Klíč: 1 sada

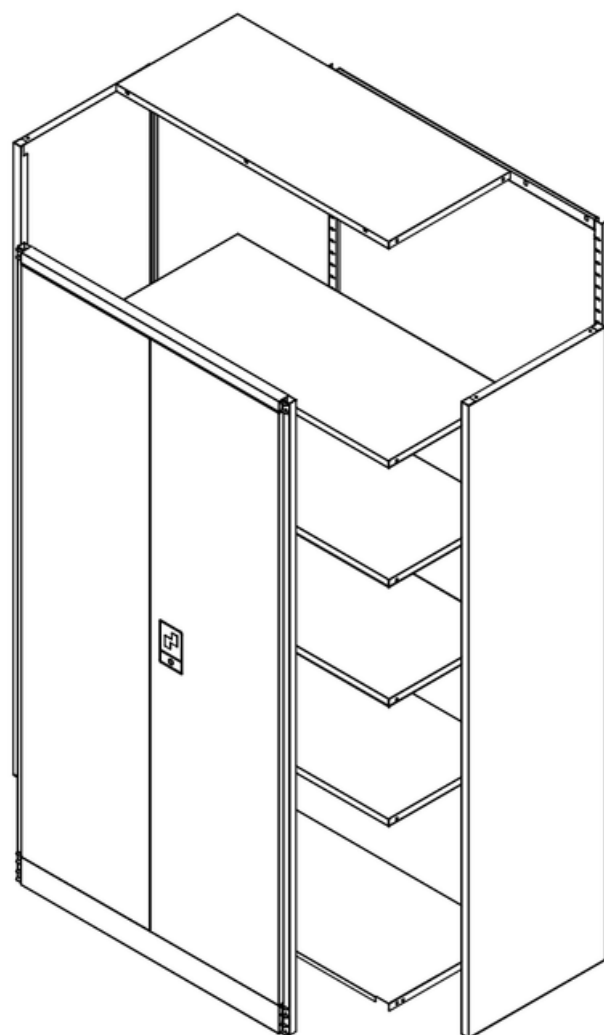


CZ

①

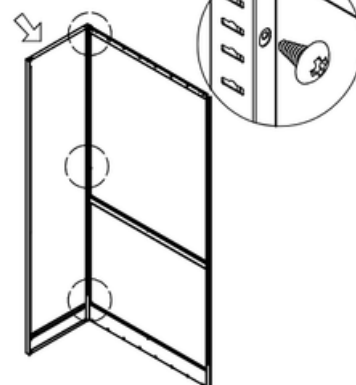


Spojte levou bočnici a zadní panel pomocí samořezných šroubů (5x10).

②

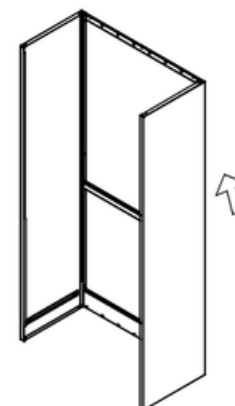


Stejným způsobem jako v prvním kroku spojte pravou bočnici a zadní panel.

③

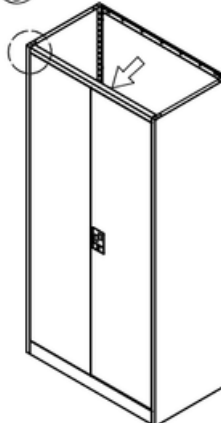


Přípevněte rám dveří k oběma bočnicím.

④

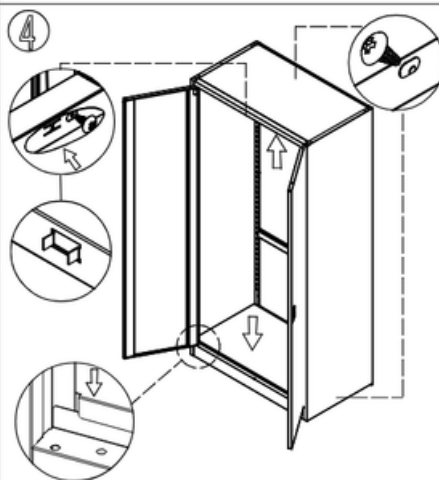


Namontujte horní a spodní panel.

⑤

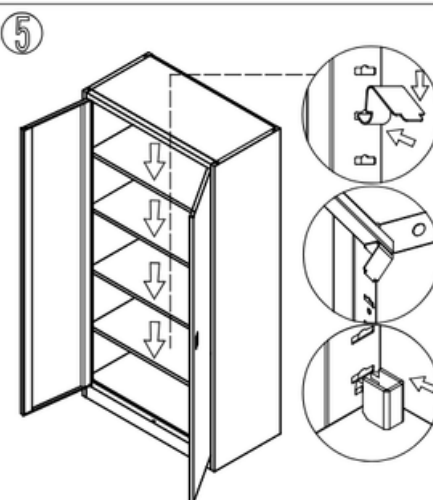

Namontujte police.

⑥

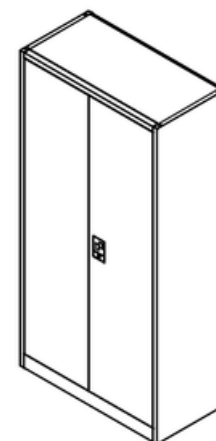

Po montáži upravte jednotlivé díly tak, aby vše správně sedělo.



Bal oldal: 1 db




Jobb oldal: 1 db




Ajtókeret: 1 db



Hátlap: 1 db

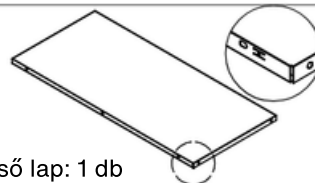


Felső lap: 1 db

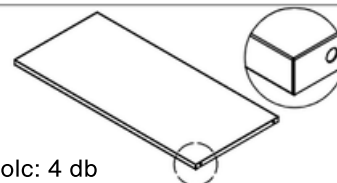


Polc: 4 db



Önmetsző csavar (5x10): 13 db

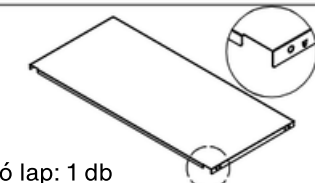


Alsó lap: 1 db

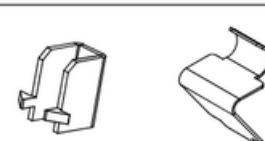

Polctartó: 16 db




Kulcs: 1 készlet

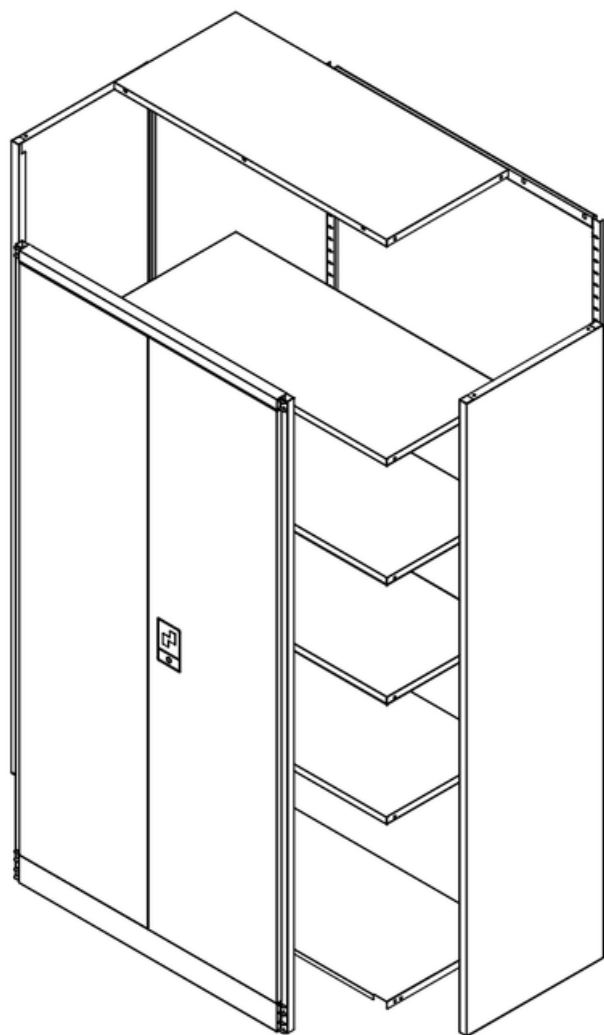


HU

①

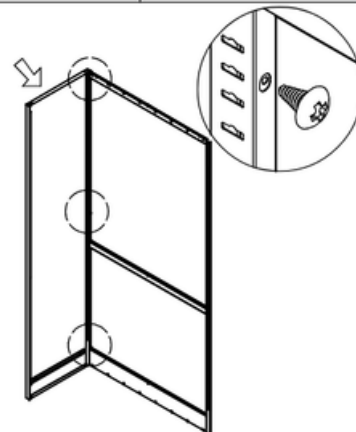


Rögzítse a bal oldalt és a hátlapot önmetsző csavarokkal (5x10).

②

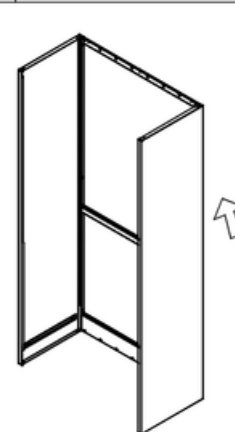


Az első lépéssel azonos módon rögzítse a jobb oldallapot és a hátlapot.

③

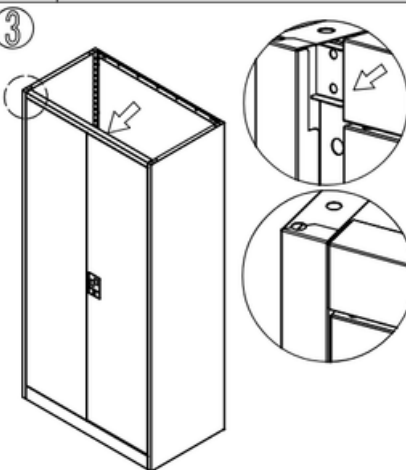


Rögzítse az ajtókeretet mindkét oldallaphoz.

④

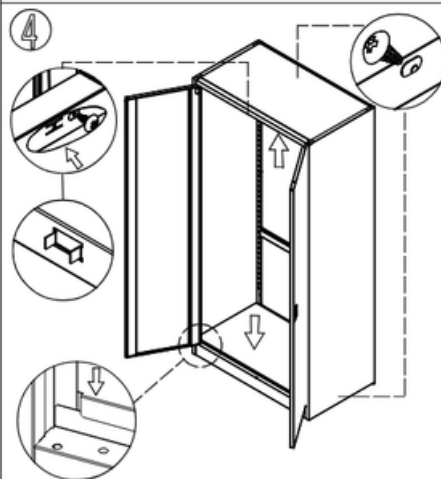


Szerelje fel a felső és az alsó lapot.

⑤

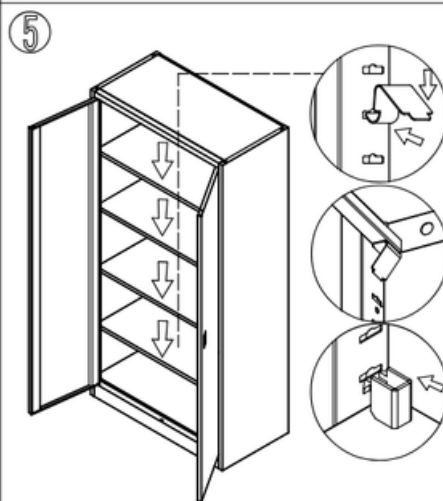

Szerelje be a polcokat.

⑥

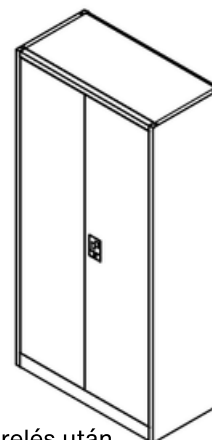

Összeszerelés után igazítsa be az egyes elemeket, hogy megfelelően illeszkedjenek.



Lewa strona: 1 szt.




Prawa strona: 1 szt.




Rama drzwi: 1 szt.



Panel tylny: 1 szt.

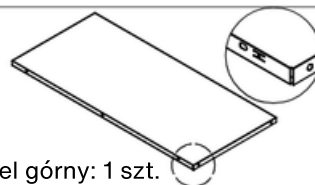


Panel górny: 1 szt.

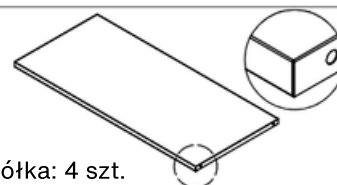


Półka: 4 szt.



Wkręt samogwintujący (5x10): 13 szt.

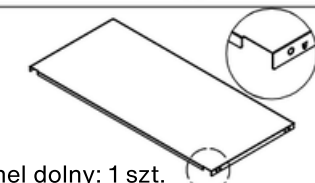


Panel dolny: 1 szt.

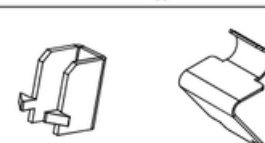

Wspornik półki: 16 szt.




Klucz: 1 komplet

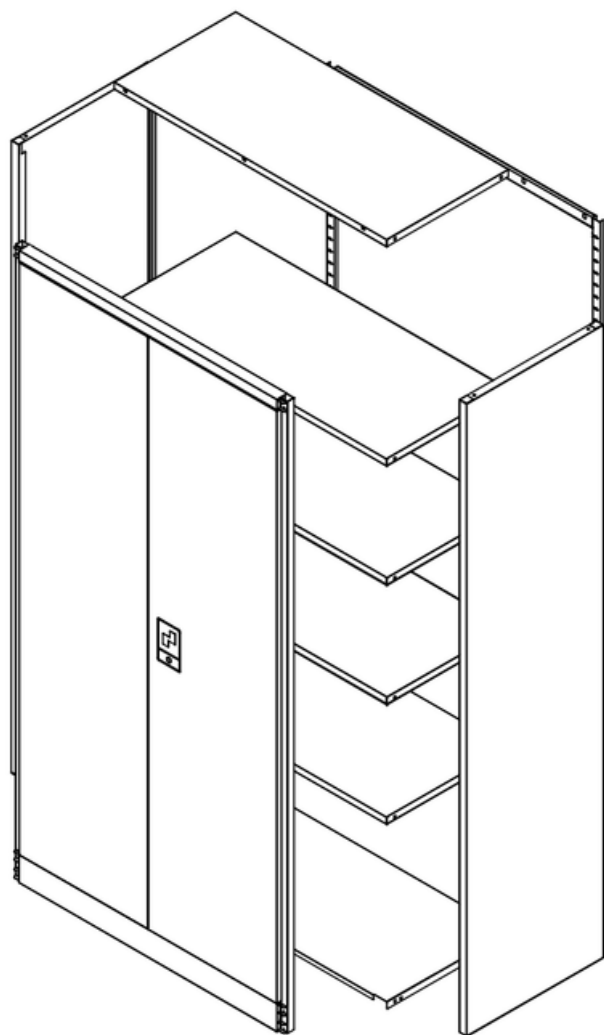


PL

1

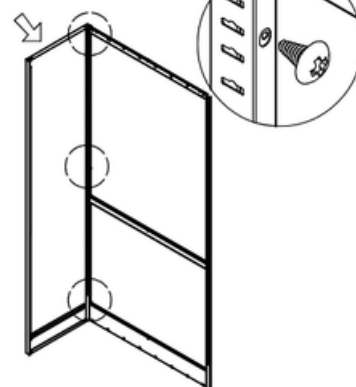


Połącz lewą stronę z panelem tylnym za pomocą wkrętów samogwintujących (5x10).

2

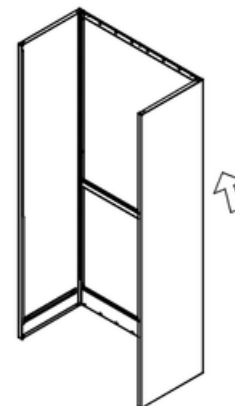


W taki sam sposób jak w pierwszym kroku połącz prawą stronę z panelem tylnym.

3

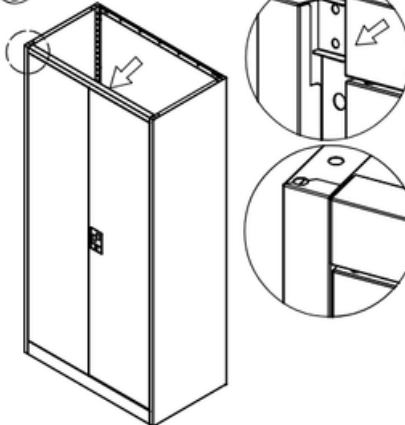


Przymocuj ramę drzwi do obu stron.

4

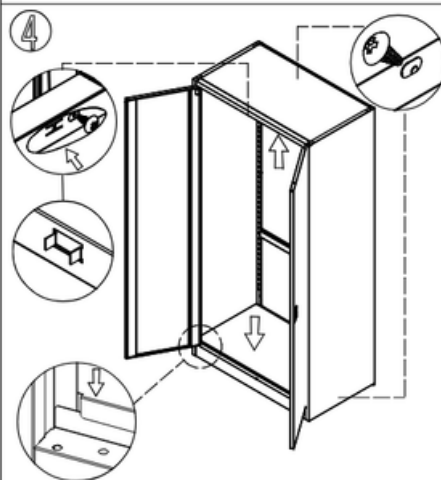


Zamontuj panel górny i dolny.

5


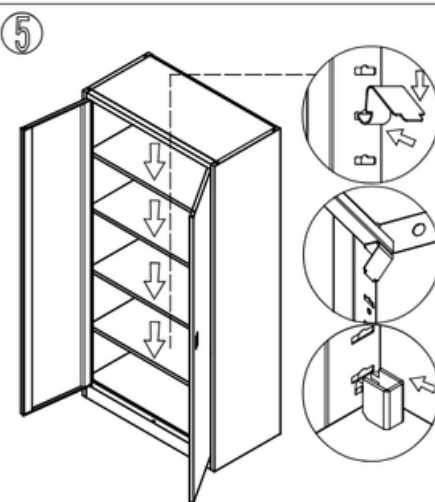


Zamontuj półki.

6

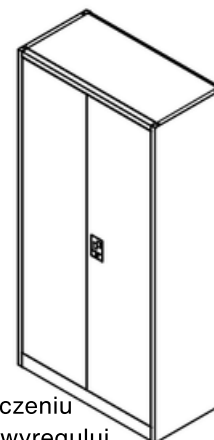



Po zakończeniu montażu wyreguluj wszystkie elementy, aby były prawidłowo dopasowane.

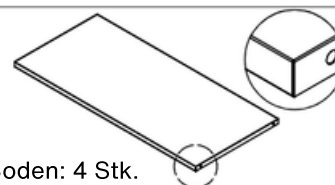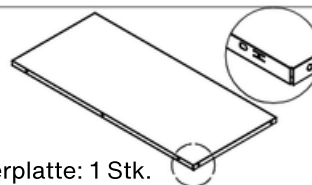

Oberplatte: 1 Stk.

Boden: 4 Stk.

Selbstschneidende
Schraube (5x10): 13 Stk.

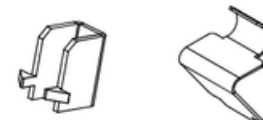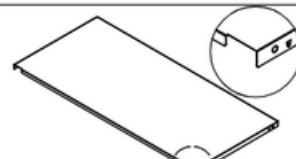

Unterplatte: 1 Stk.

Bodenträger: 16 Stk.


Schlüssel: 1 Satz

Linke Seite: 1 Stk.


Rechte Seite: 1 Stk.

Türrahmen: 1 Stk.

Rückwand: 1 Stk.

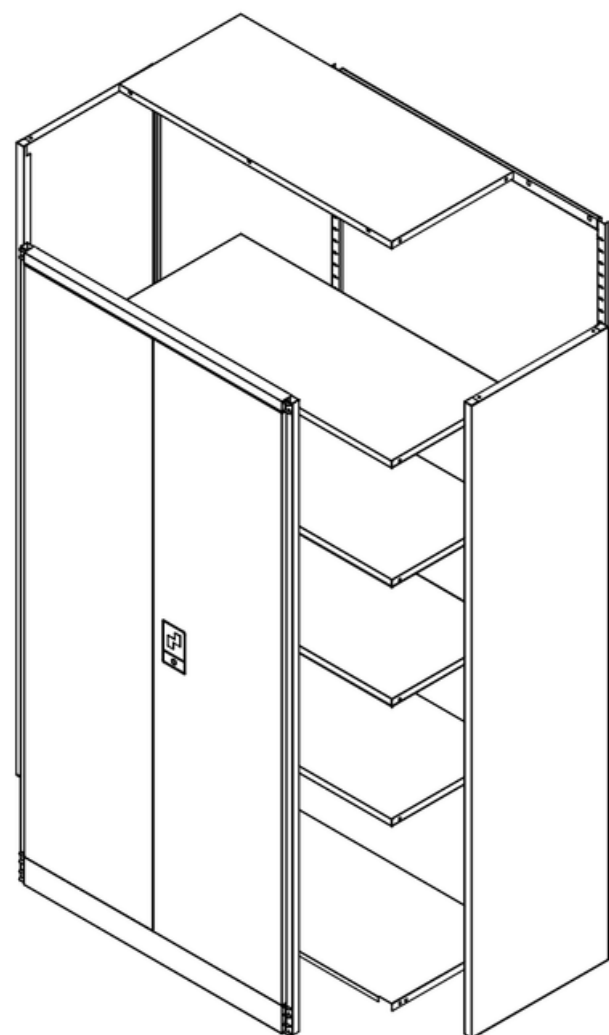


①

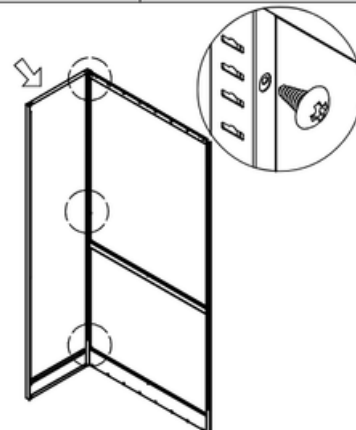


Verschrauben Sie die linke Seite
und die Rückwand mit
selbstschneidenden Schrauben (5x10).

②

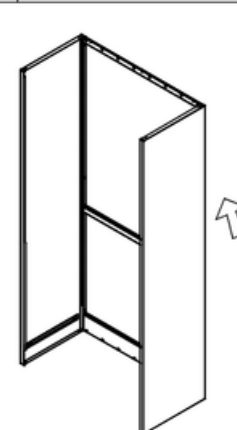


Verschrauben Sie die rechte Seite
und die Rückwand auf die gleiche
Weise wie im ersten Schritt.

③

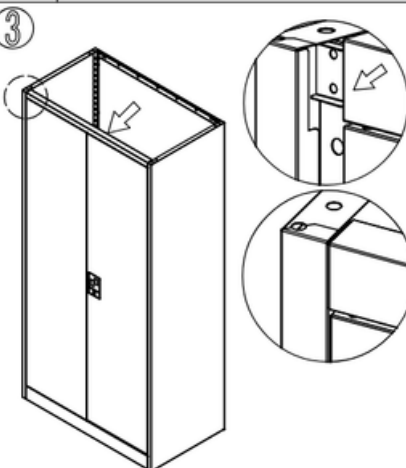


Befestigen Sie
den Türrahmen an beiden Seiten.

④

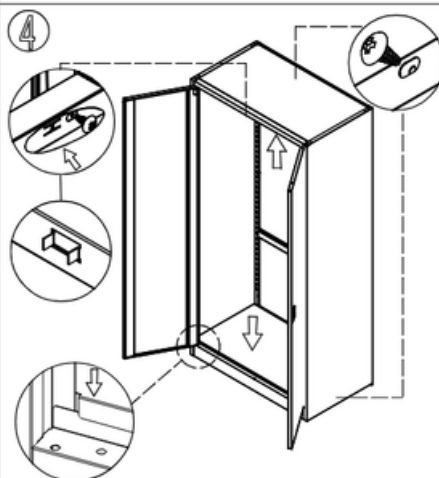


Montieren Sie
die Ober- und Unterplatte.

⑤

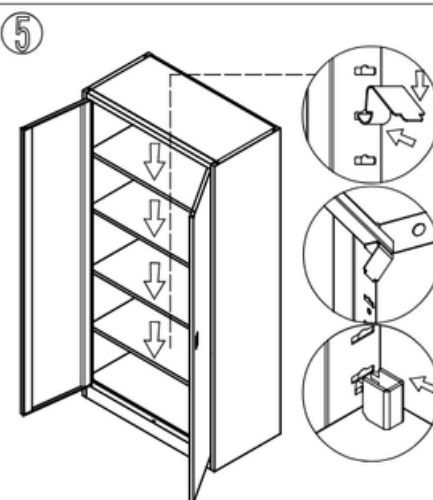

Montieren Sie die Böden.

⑥

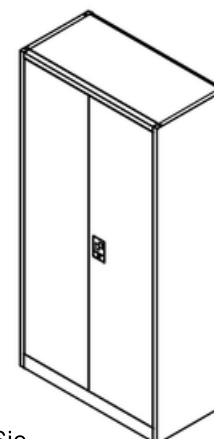

Richten Sie
nach der Montage alle
Teile aus, damit sie korrekt passen.



Left side: 1 pc




Right side: 1 pc




Door frame: 1 pc



Back panel: 1 pc

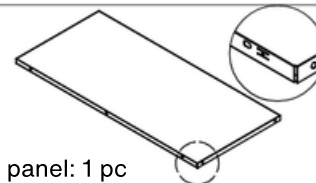


Top panel: 1 pc

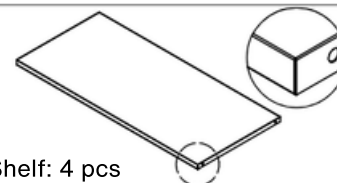

Shelf: 4 pcs



Self-tapping screw (5x10): 13 pcs

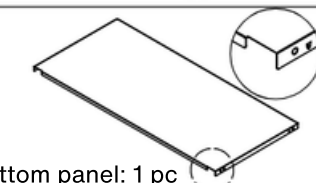


Bottom panel: 1 pc



Shelf holder: 16 pcs




Key: 1 set

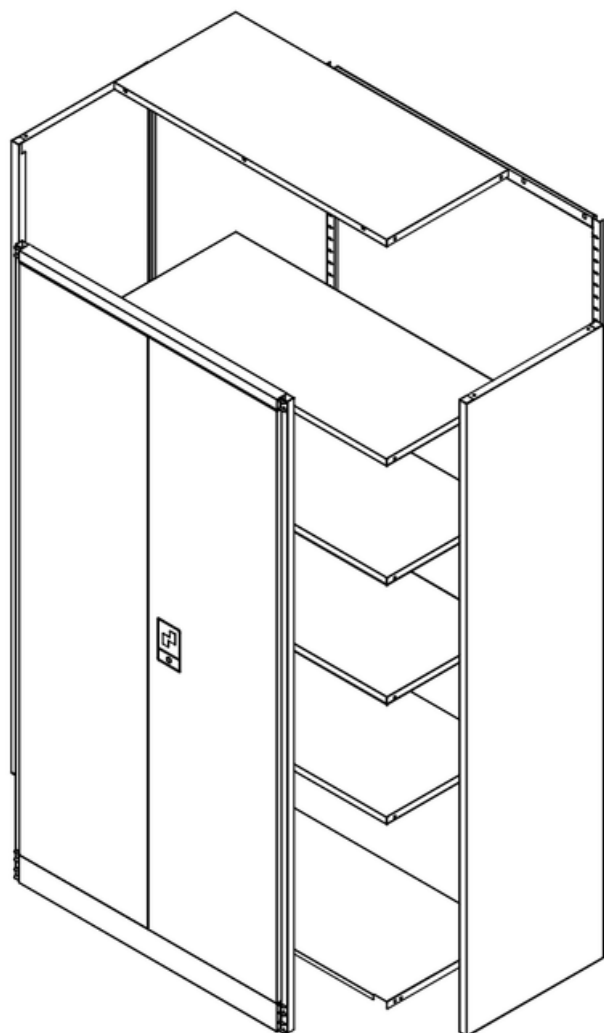


ENG

①

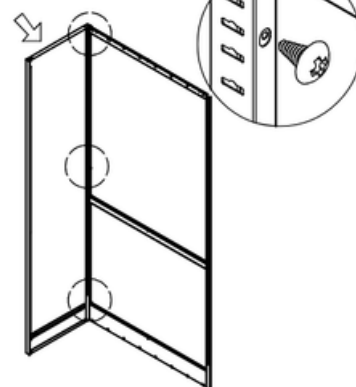


Bolt the left side and back panel with self-tapping screws (5x10).

②

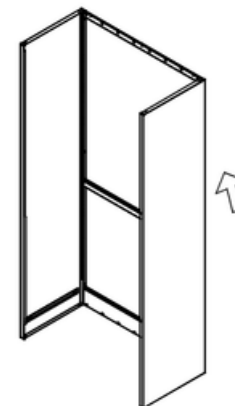


Bolt the right side and back panel in the same way as in the first step.

③

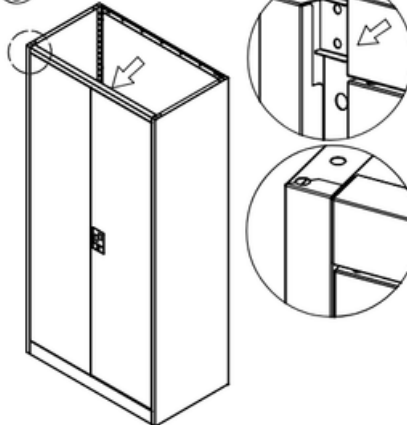


Fix the door frame onto both sides.

④

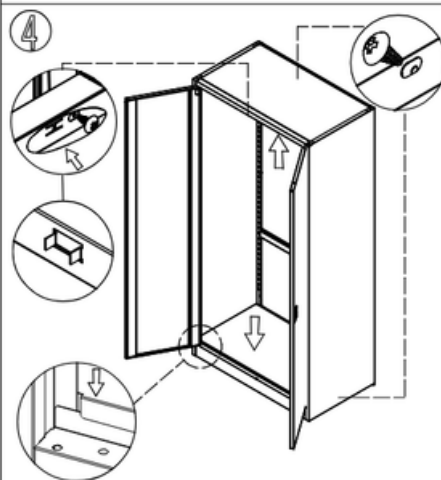


Install the top and bottom panel.

⑤

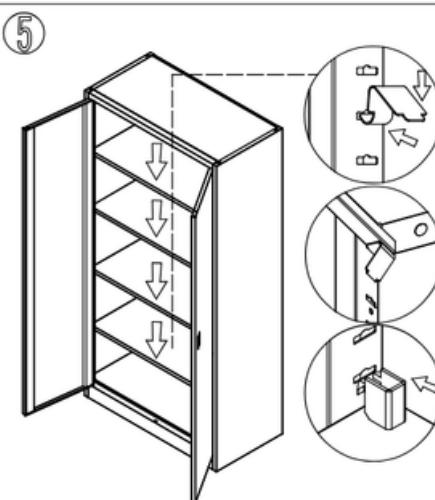

Install the shelves.

⑥

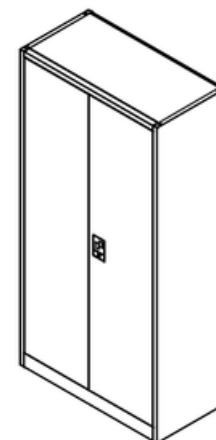

Adjust all parts after installation to ensure a proper fit.



Partea stângă: 1 buc.




Partea dreaptă: 1 buc.




Cadru ușă: 1 buc.



Panou spate: 1 buc.

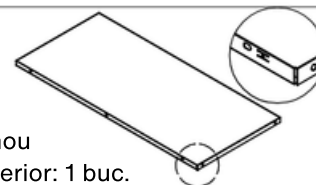


Panou superior: 1 buc.

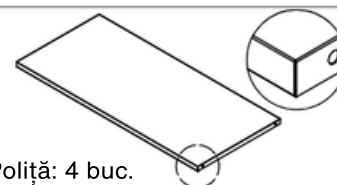


Poliță: 4 buc.



Șurub autofiletant (5x10): 13 buc.

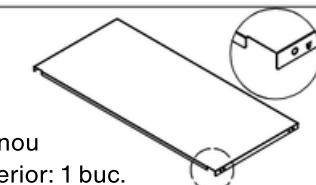


Panou inferior: 1 buc.

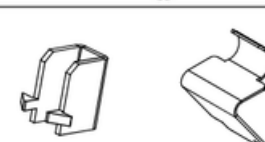

Suport poliță: 16 buc.




Cheie: 1 set

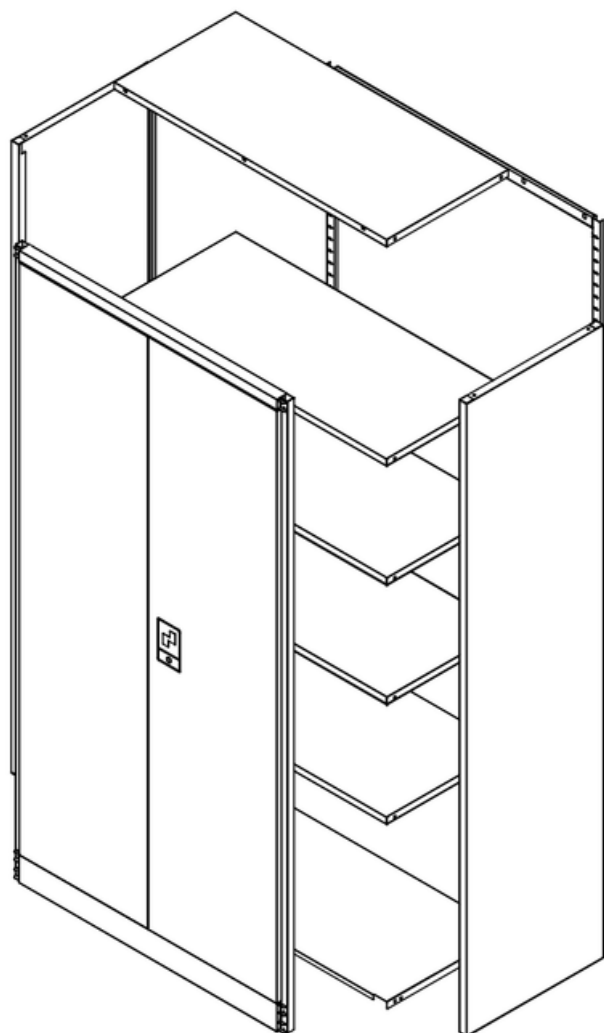


RO

1

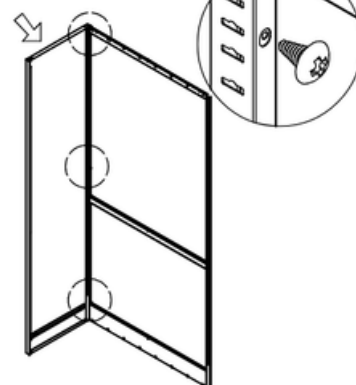


Fixați partea stângă și panoul din spate cu șuruburi autofiletante (5x10).

2

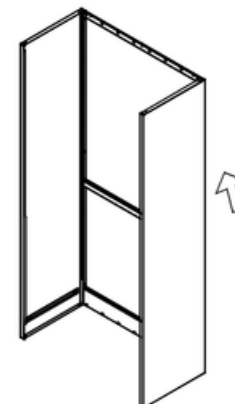


Fixați partea dreaptă și panoul din spate în același mod ca la primul pas.

3

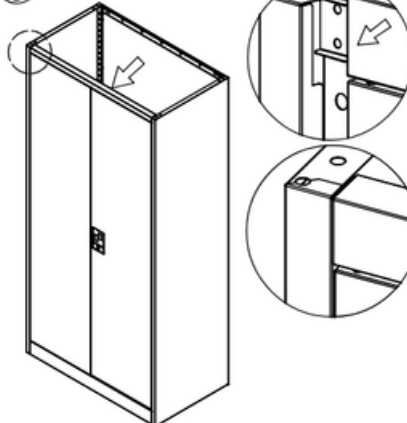


Fixați cadrul ușii pe ambele părți.

4

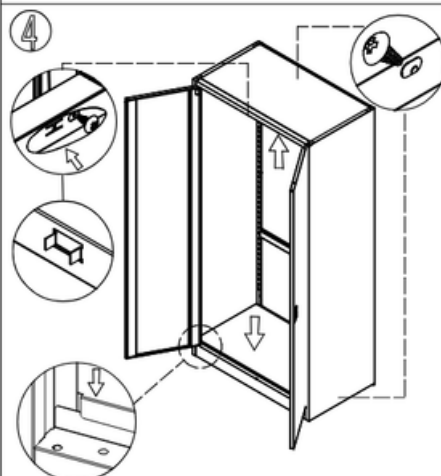


Montați panoul superior și panoul inferior.

5

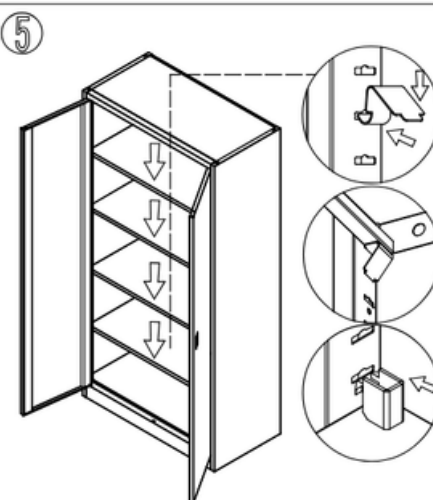

Montați polițele.

6

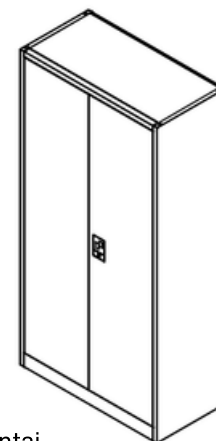


După montaj, ajustați toate componentele pentru o potrivire corectă.



Leva stran: 1 kos




Desna stran: 1 kos

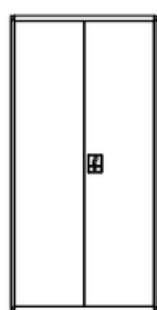


Okvir vrat: 1 kos



Hrbtina plošča: 1 kos

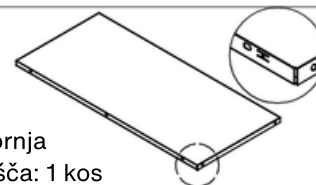


Zgornja plošča: 1 kos

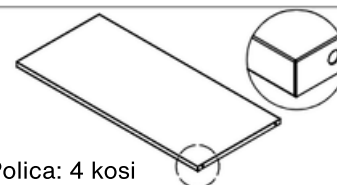


Police: 4 kosi




Samorezni vijak (5x10): 13 kosov

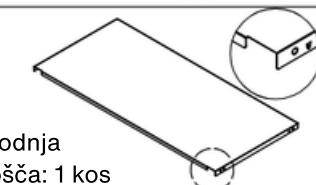


Spodnja plošča: 1 kos

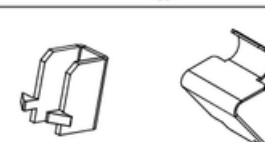

Nosilec police: 16 kosov




Ključ: 1 komplet

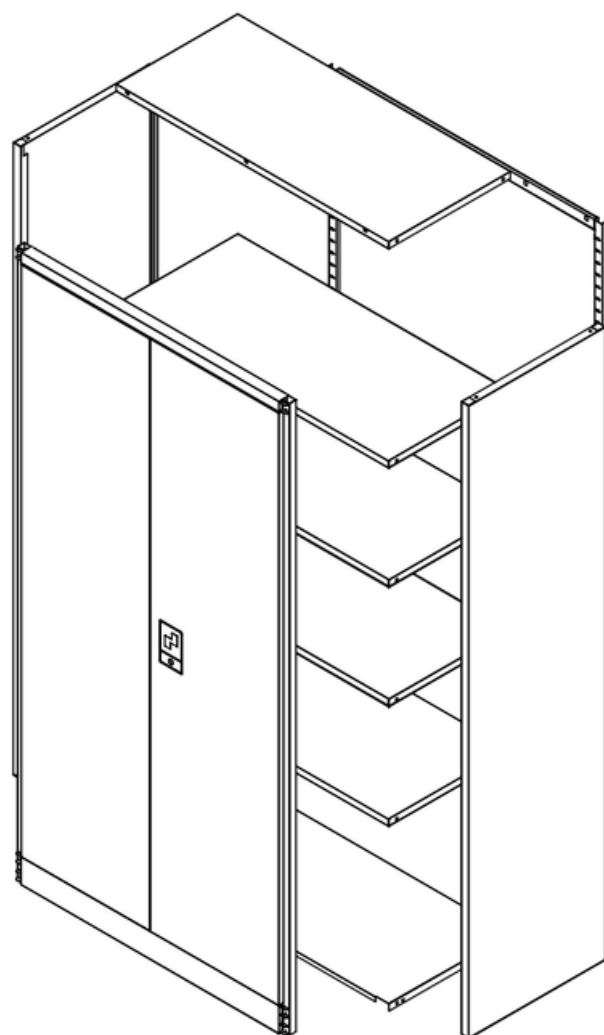


SL

1

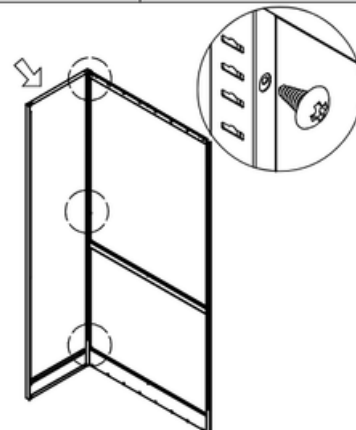


Levo stran in hrbtino ploščo pritrdite s samoreznimi vijaki (5x10).

2

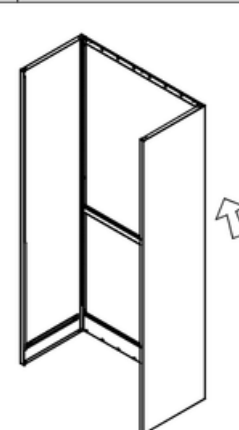


Na enak način kot v prvem koraku pritrdite desno stran in hrbtino ploščo.

3

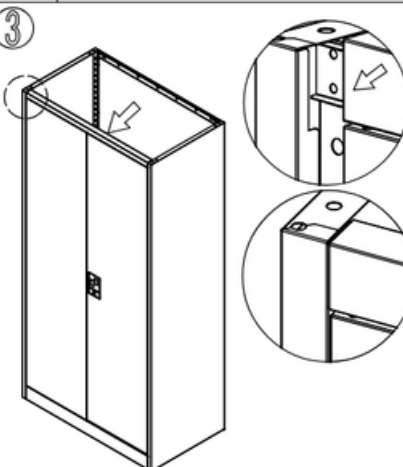


Okvir vrat pritrdite na obe strani.

4

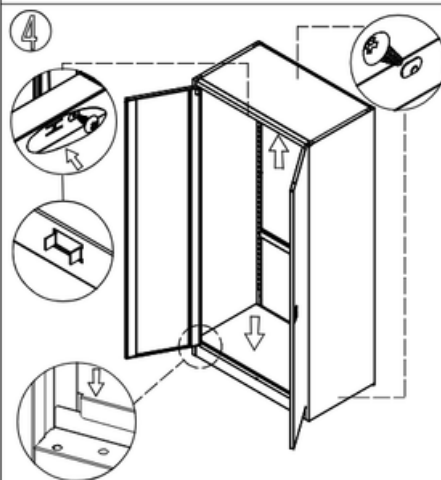


Namestite zgornjo in spodnjo ploščo.

5



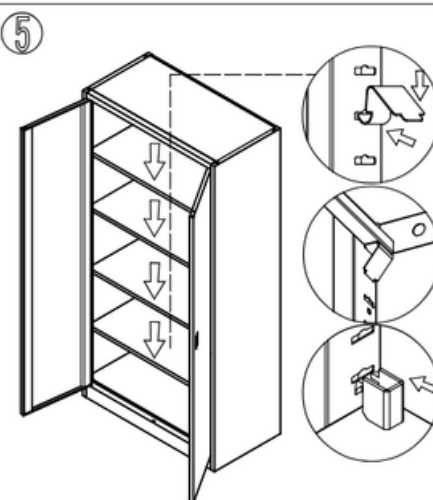


Namestite police.

6

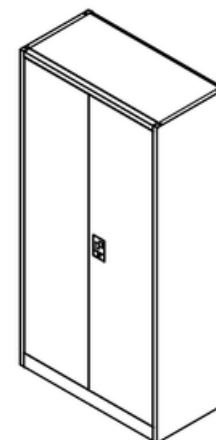

Po montaži prilagodite vse dele, da se pravilno prilegajo.

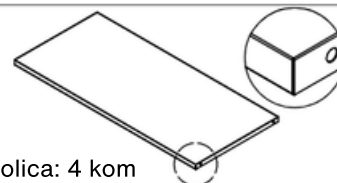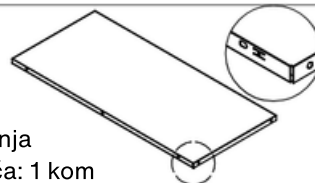

Lijeva strana: 1 kom

Desna strana: 1 kom

Okvir vrata: 1 kom

Stražnja ploča: 1 kom

Gornja
ploča: 1 kom


Polica: 4 kom

Samourezni
vijak (5x10): 13 kom

Donja
ploča: 1 kom


Nosač police: 16 kom

Ključ: 1 set

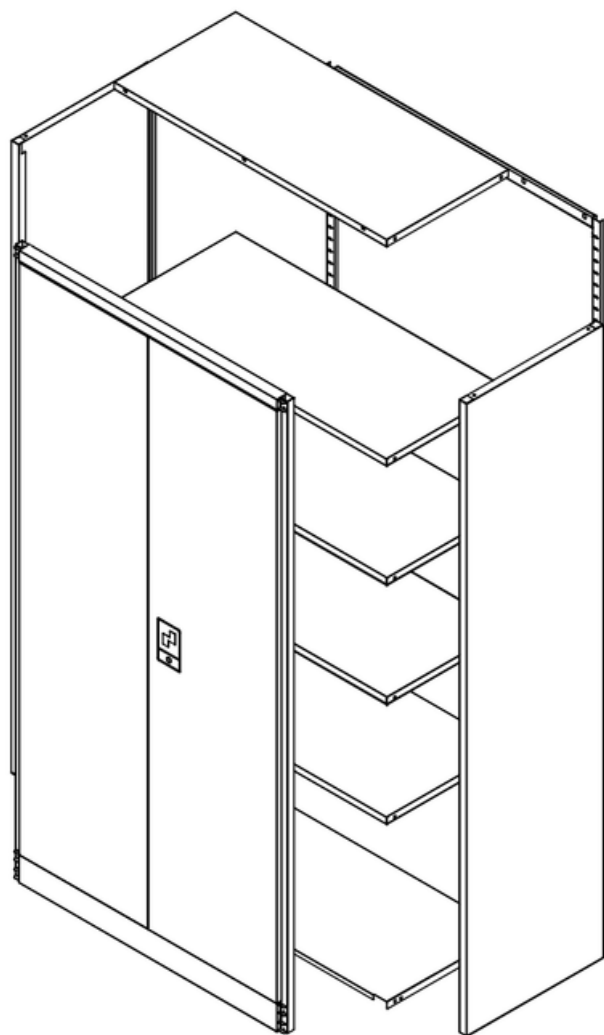


HR

①

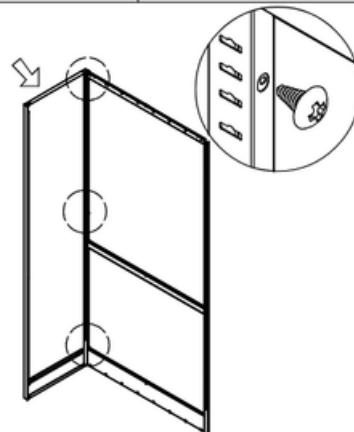


Pričvrstite lijevu stranu i stražnju ploču samoureznim vijcima (5x10).

②

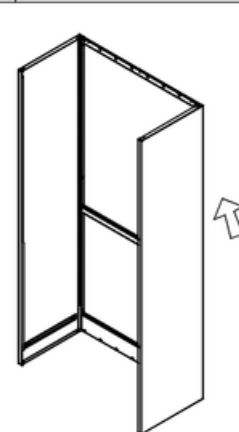


Na isti način kao u prvom koraku pričvrstite desnu stranu i stražnju ploču.

③

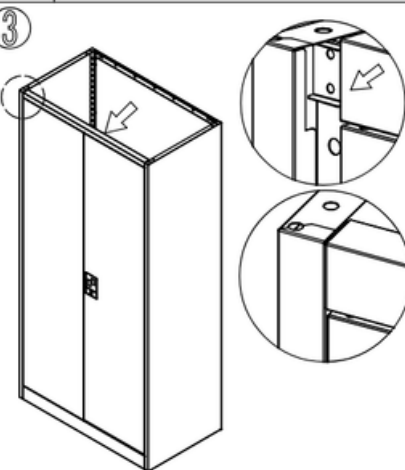


Pričvrstite okvir vrata na obje strane.

④

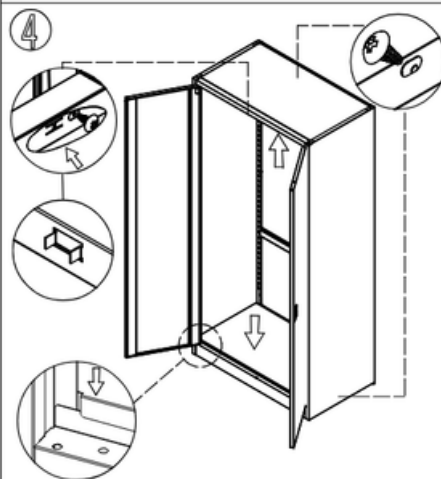


Ugradite gornju i donju ploču.

⑤

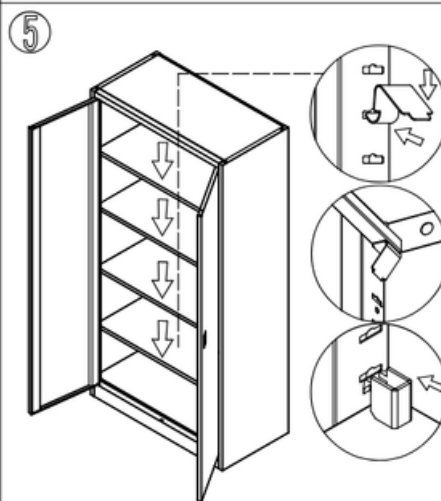

Ugradite police.

⑥

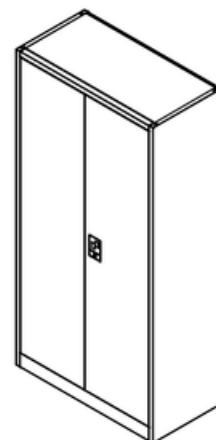

Nakon montaže podesite sve dijelove kako bi pravilno pristajali.



Leva strana: 1 kom




Desna strana: 1 kom




Okvir vrata: 1 kom



Zadnja ploča: 1 kom

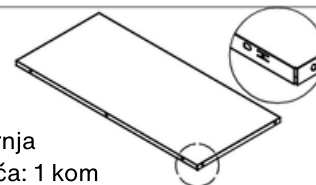


Gornja ploča: 1 kom

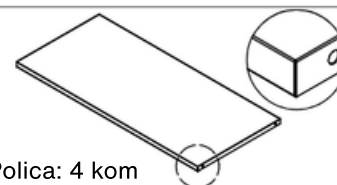


Police: 4 kom



Samourezujući vijak (5x10): 13 kom

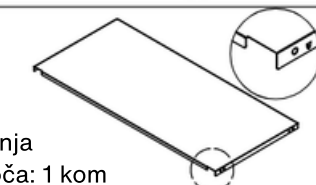


Donja ploča: 1 kom

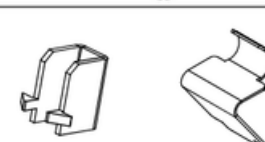

Nosač police: 16 kom




Ključ: 1 set

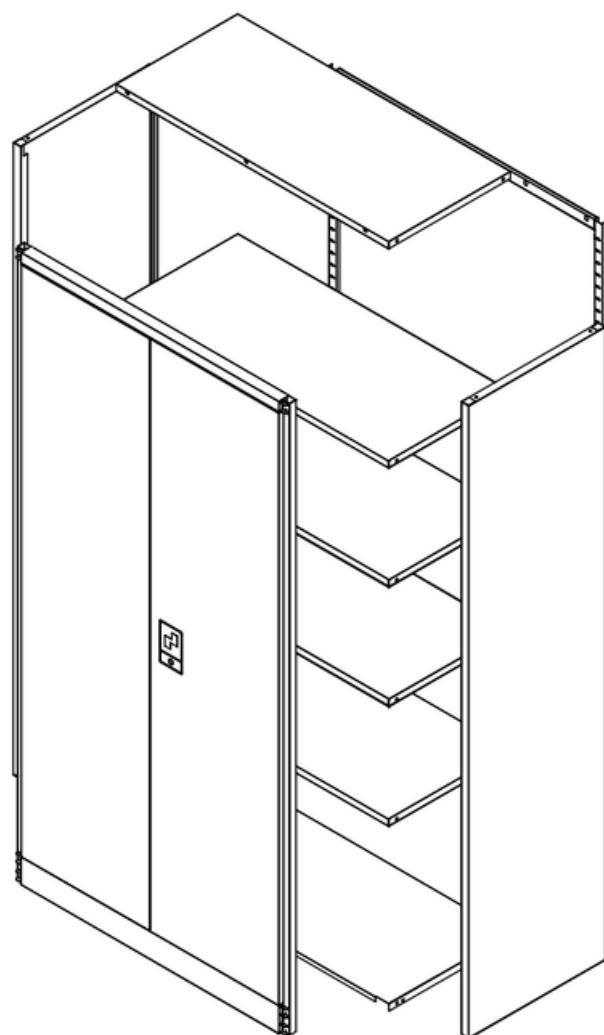


SR

①

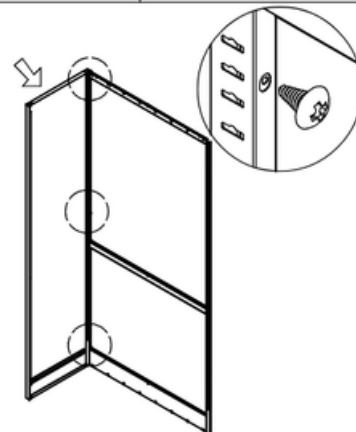


Pričvrstite levu stranu i zadnju ploču samourezujućim vijcima (5x10).

②

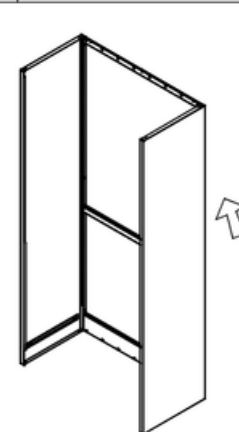


Na isti način kao u prvom koraku pričvrstite desnu stranu i zadnju ploču.

③

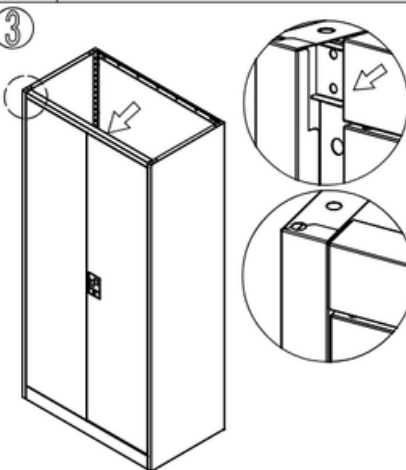


Pričvrstite okvir vrata na obe strane.

④

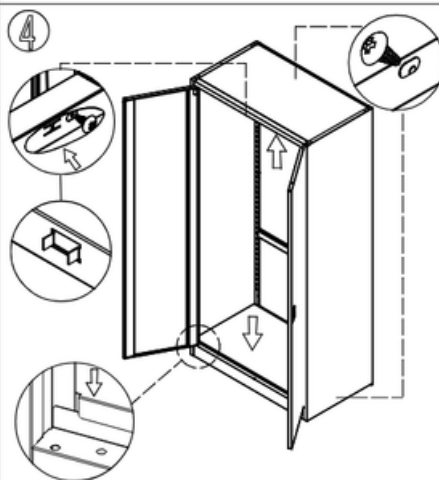


Postavite gornju i donju ploču.

⑤

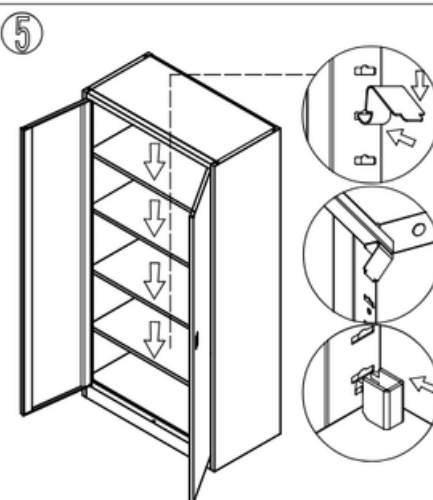

Postavite police.

⑥

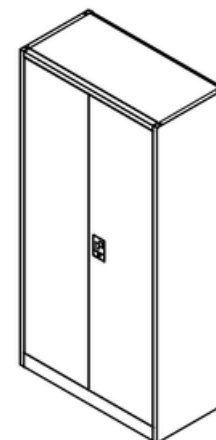

Nakon montaže podesite sve delove kako bi pravilno nalegali.



Лява страна: 1 бр.




Дясна страна: 1 бр.




Рамка на вратата: 1 бр.



Заден панел: 1 бр.

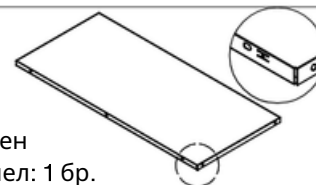


Горен панел: 1 бр.

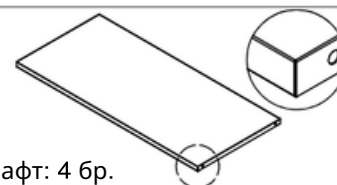


Рафт: 4 бр.



Самонарезен винт (5x10): 13 бр.

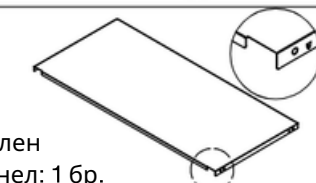


Долен панел: 1 бр.

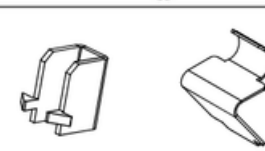

Държач за рафт: 16 бр.




Ключ: 1 комплект

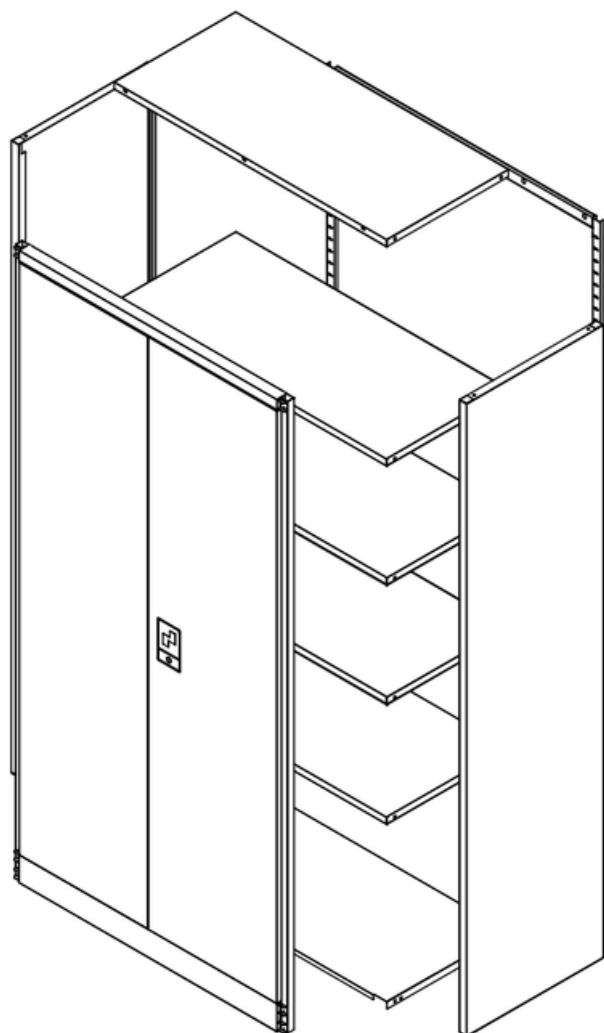


BG

1

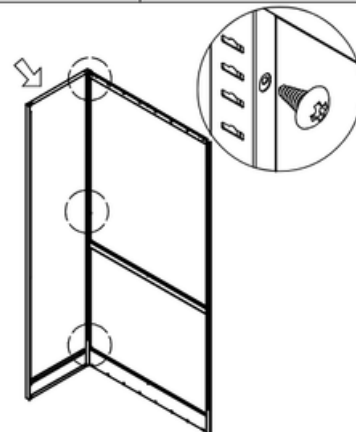


Свържете лявата страна и задния панел със самонарезни винтове (5x10).

2

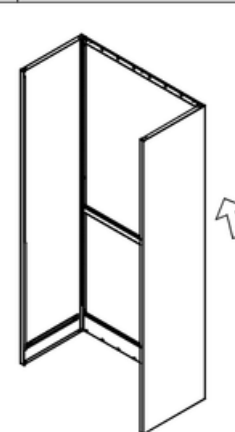


Свържете дясната страна и задния панел по същия начин както в първата стъпка.

3

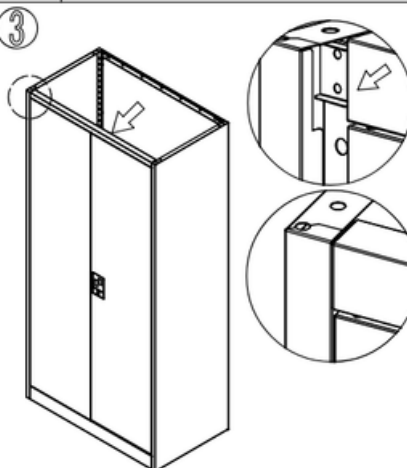


Закрепете рамката на вратата към двете страни.

4

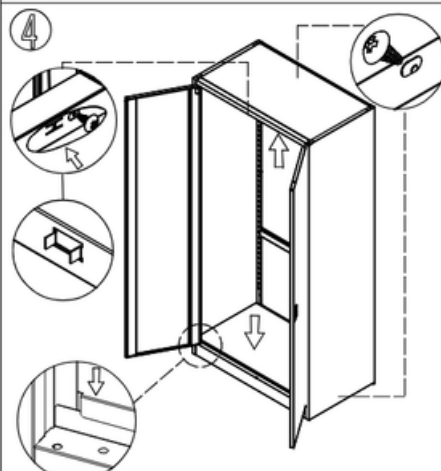


Монтирайте горния и долния панел.

5

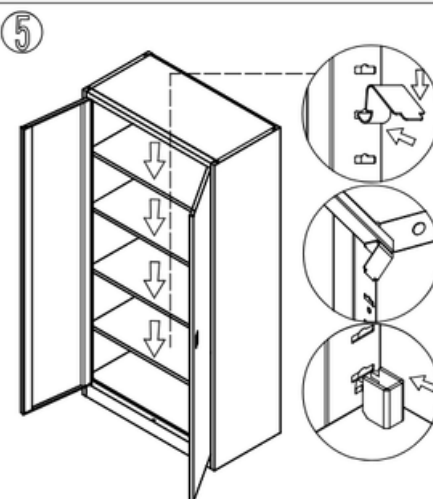

Монтирайте рафтовете.

6

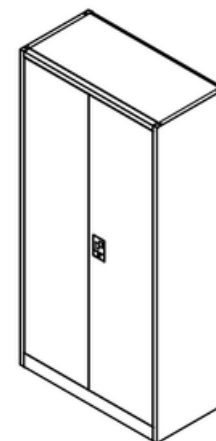


След монтажа регулирайте всички части, за да паснат правилно.



Αριστερή πλευρά: 1 τεμ.




Δεξιά πλευρά: 1 τεμ.

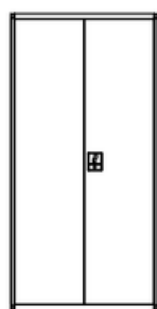


Πλαίσιο πόρτας: 1 τεμ.



Πίσω πάνελ: 1 τεμ.

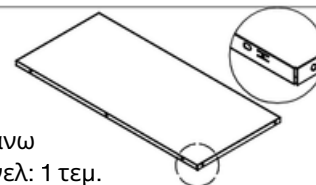


Επάνω πάνελ: 1 τεμ.

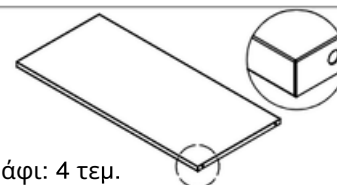


Ράφι: 4 τεμ.



Αυτοδιάτρητη βίδα (5x10): 13 τεμ.

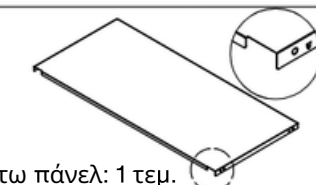


Κάτω πάνελ: 1 τεμ.

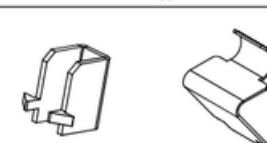


Στήριγμα ραφιού: 16 τεμ.



Κλειδί: 1 σετ

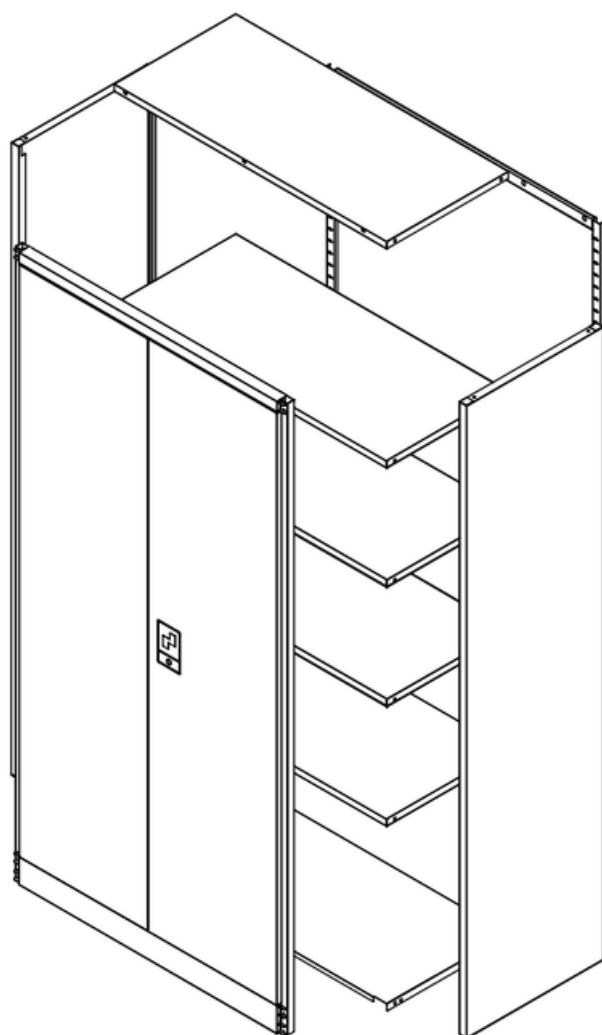


1

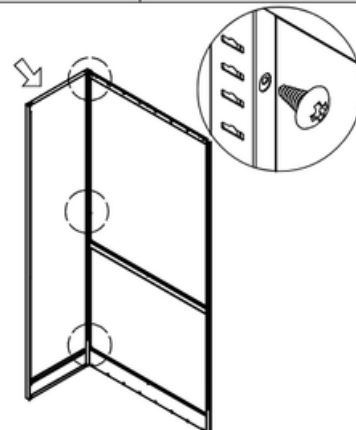


Στερεώστε την αριστερή πλευρά και το πίσω πάνελ με αυτοδιάτρητες βίδες (5x10).

2

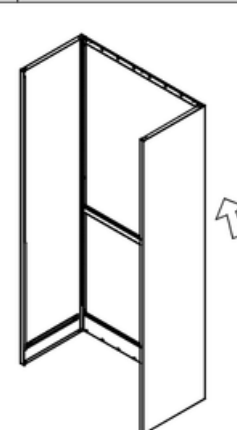


Στερεώστε τη δεξιά πλευρά και το πίσω πάνελ με τον ίδιο τρόπο όπως στο πρώτο βήμα.

3

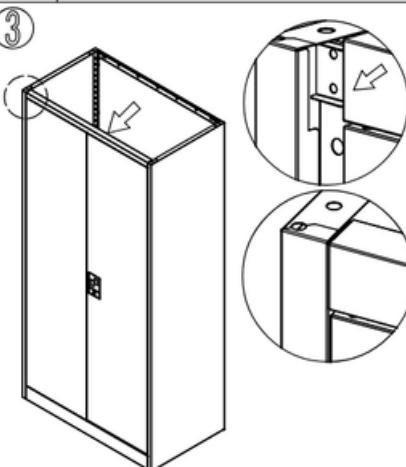


Στερεώστε το πλαίσιο της πόρτας και στις δύο πλευρές.

4

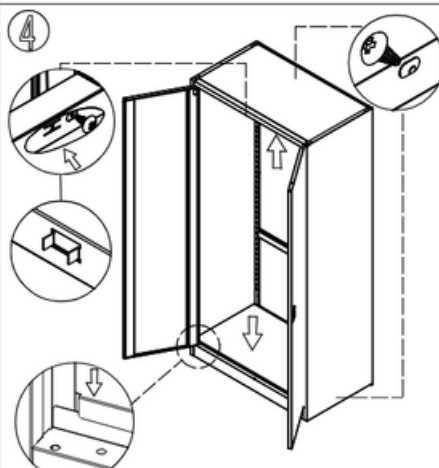


Τοποθετήστε το επάνω και το κάτω πάνελ.

5




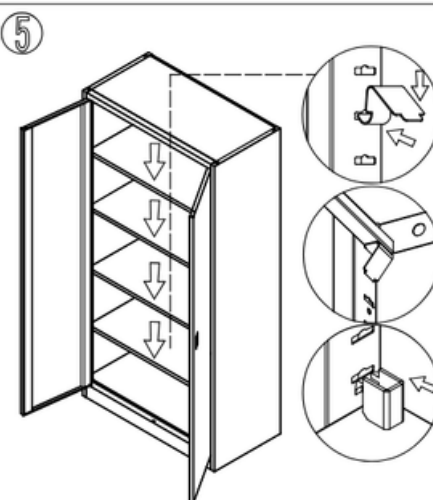


Τοποθετήστε τα ράφια.

6

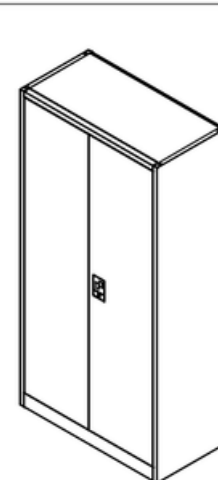


Μετά τη συναρμολόγηση, ρυθμίστε όλα τα μέρη ώστε να εφαρμόζουν σωστά.

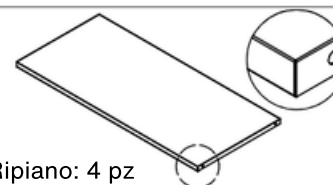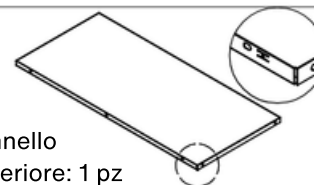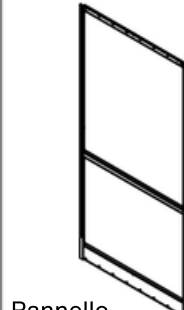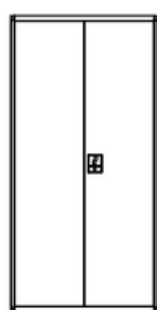


Pannello superiore: 1 pz

Ripiano: 4 pz

Vite autofilettante (5x10): 13 pz

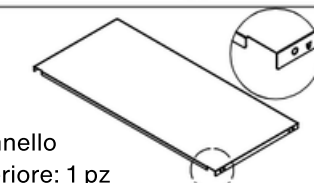

Pannello inferiore: 1 pz



Supporto ripiano: 16 pz




Chiave: 1 set

Lato sinistro: 1 pz


Lato destro: 1 pz

Telaio della porta: 1 pz

Pannello posteriore: 1 pz

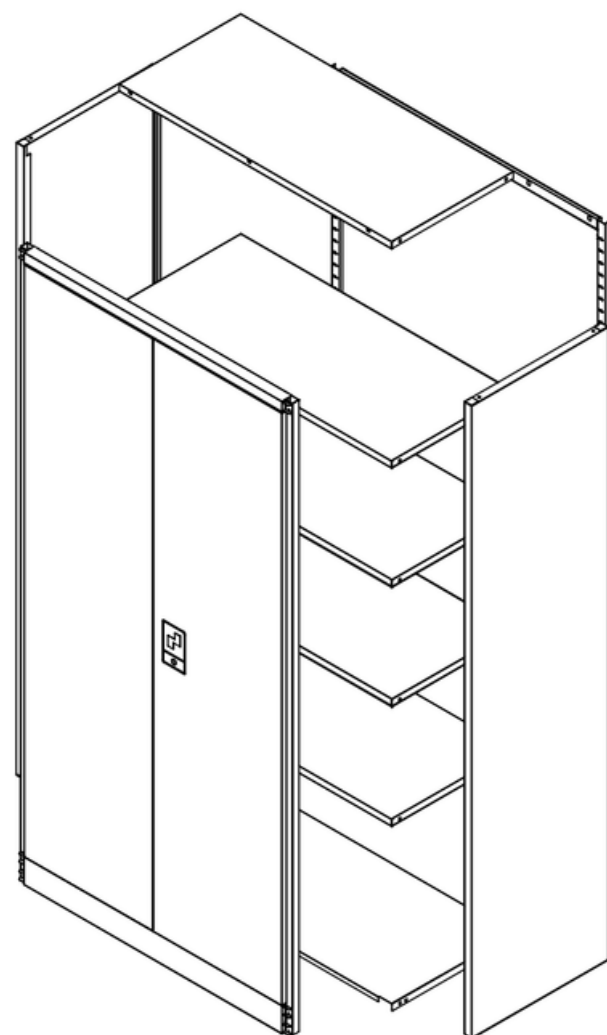


①

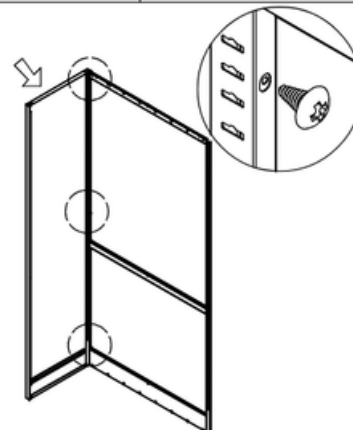


Fissare il lato sinistro e il pannello posteriore con viti autofilettanti (5x10).

②

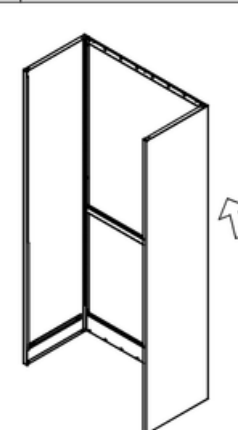


Fissare il lato destro e il pannello posteriore come nel primo passaggio.

③

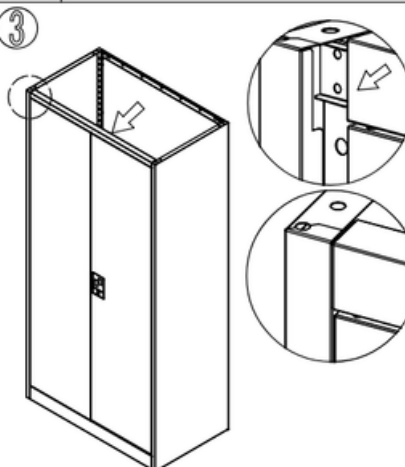


Fissare il telaio della porta a entrambi i lati.

④

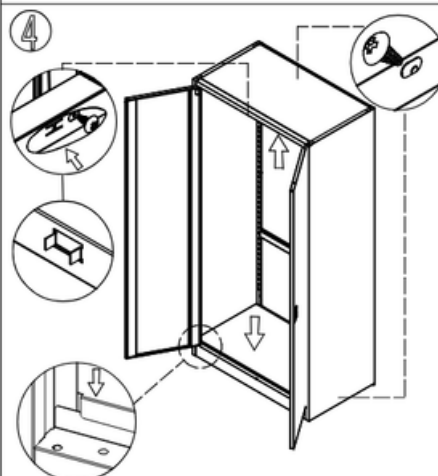


Installare il pannello superiore e quello inferiore.

⑤

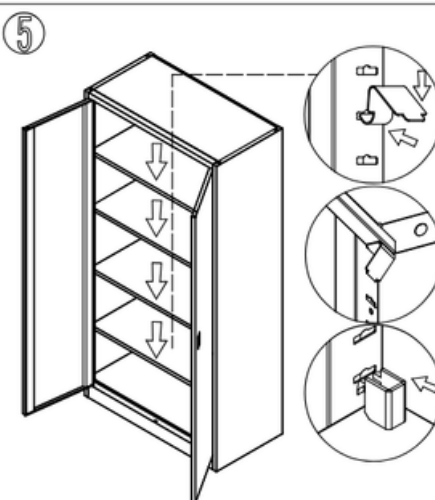

Installare i ripiani.

⑥

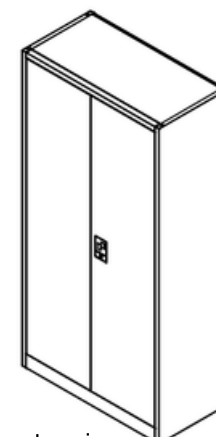

Dopo il montaggio, regolare tutti i componenti per garantire un corretto allineamento.

IT



Lado izquierdo: 1 ud.




Lado derecho: 1 ud.




Marco de la puerta: 1 ud.



Panel trasero: 1 ud.

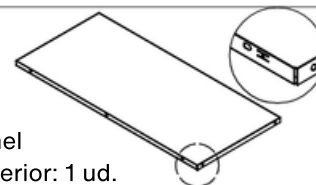


Panel superior: 1 ud.

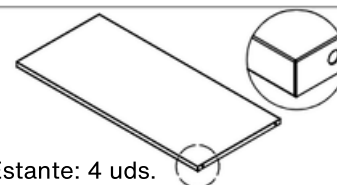

Estante: 4 uds.



Tornillo autorroscante (5x10): 13 uds.

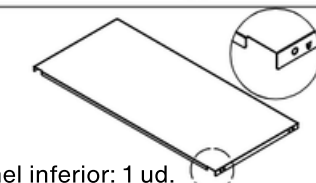


Panel inferior: 1 ud.



Soporte para estante: 16 uds.




Llave: 1 juego

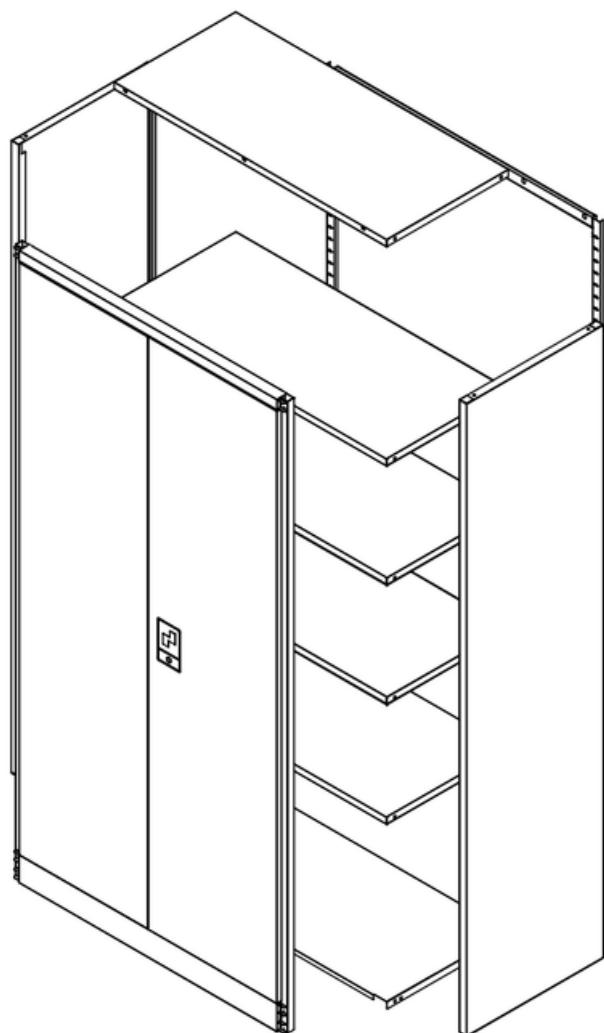


ES

1

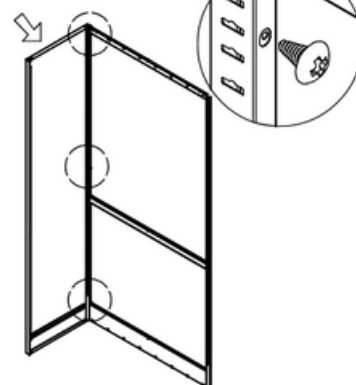


Fije el lado izquierdo y el panel trasero con tornillos autorroscantes (5x10).

2

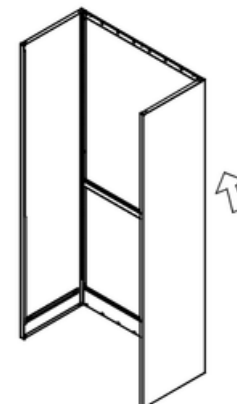


Fije el lado derecho y el panel trasero de la misma forma que en el primer paso.

3

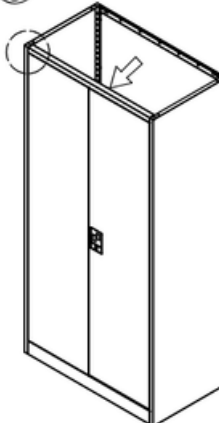


Fije el marco de la puerta a ambos lados.

4

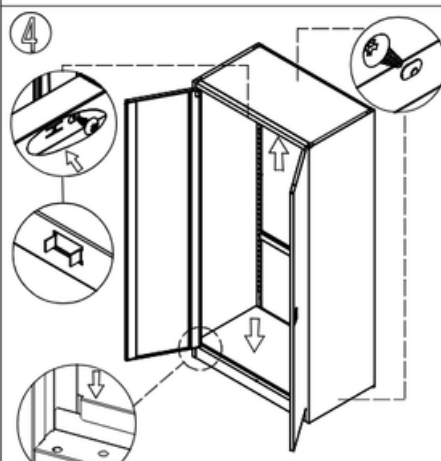


Instale el panel superior y el panel inferior.

5

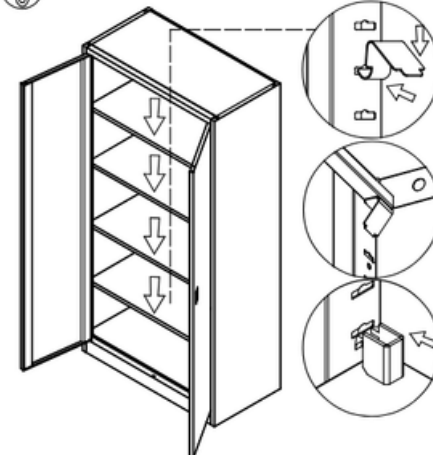

Instale los estantes.

6

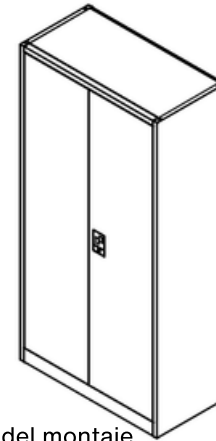


Después del montaje, ajuste todas las piezas para asegurar un encaje correcto.



Lado esquerdo: 1 un.



Lado direito: 1 un.

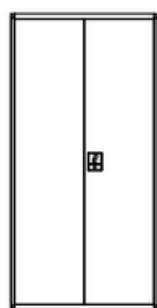


Estrutura da porta: 1 un.




Painel traseiro: 1 un.

Painel superior: 1 un.

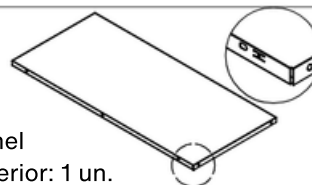


Prateleira: 4 un.

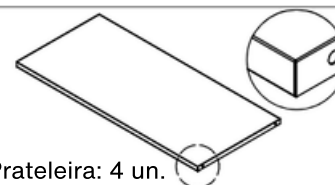


Parafuso autorroscante (5x10): 13 un.




Painel inferior: 1 un.

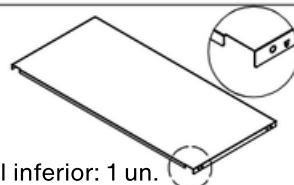


Suporte de prateleira: 16 un.



Chave: 1 conjunto

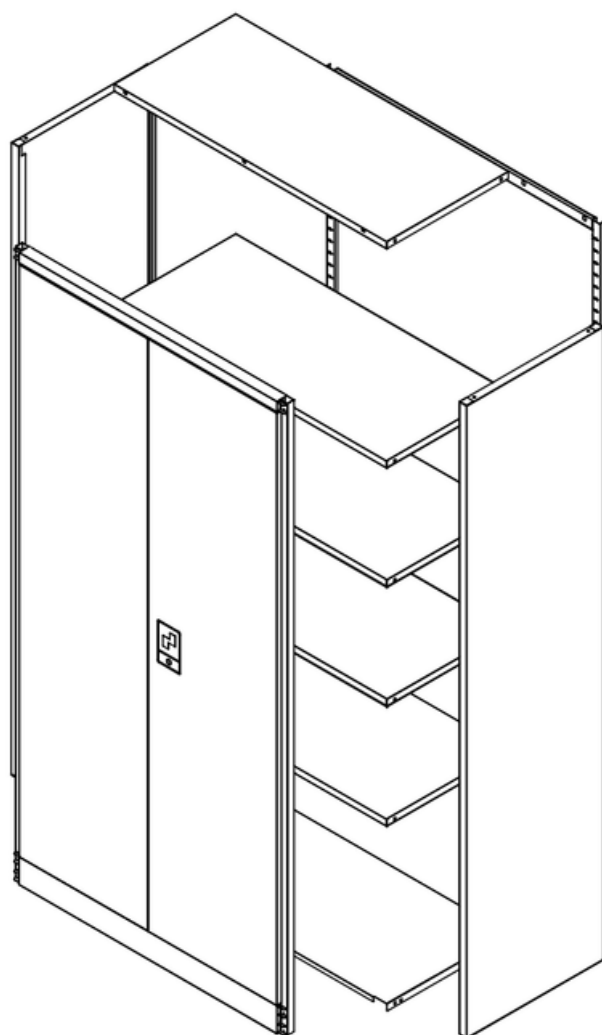


1

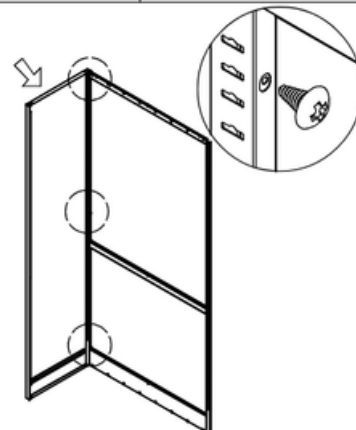


Fixe o lado esquerdo e o painel traseiro com parafusos autorroscantes (5x10).

2

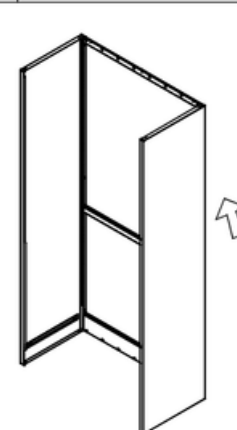


Fixe o lado direito e o painel traseiro da mesma forma que no primeiro passo.

3

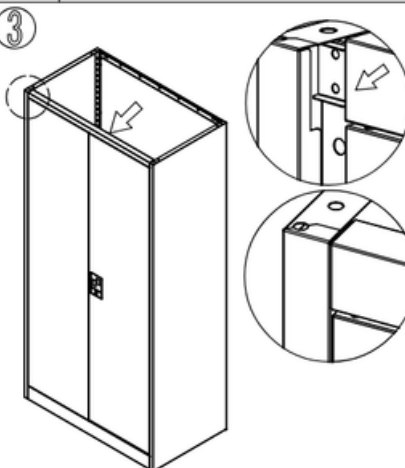


Fixe a estrutura da porta a ambos os lados.

4

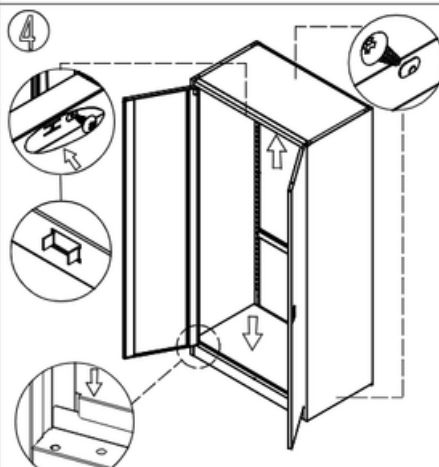


Instale o painel superior e o painel inferior.

5

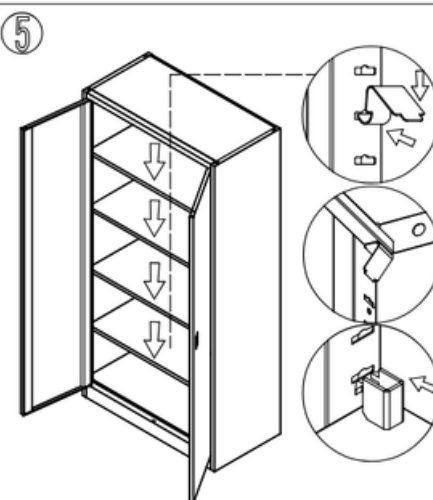

Instale as prateleiras.

6

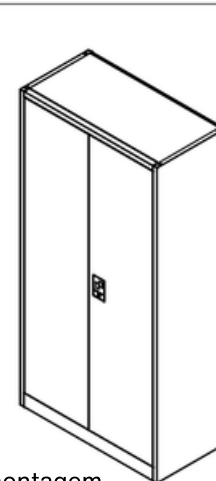

Após a montagem, ajuste todas as peças para garantir um encaixe correto.



Côté gauche : 1 pc




Côté droit : 1 pc




Cadre de porte : 1 pc



Panneau arrière : 1 pc

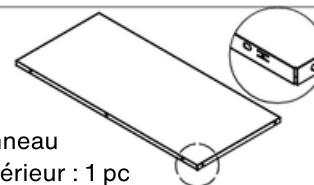


Panneau supérieur : 1 pc

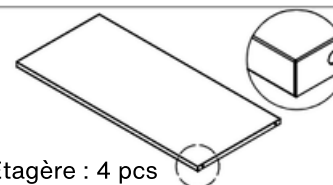


Étagère : 4 pcs



Vis autotaraudeuse (5x10) : 13 pcs

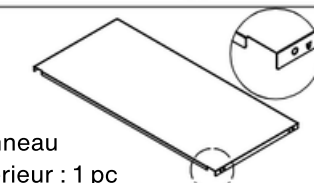


Panneau inférieur : 1 pc

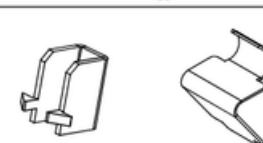


Support d'étagère : 16 pcs



Clé : 1 jeu

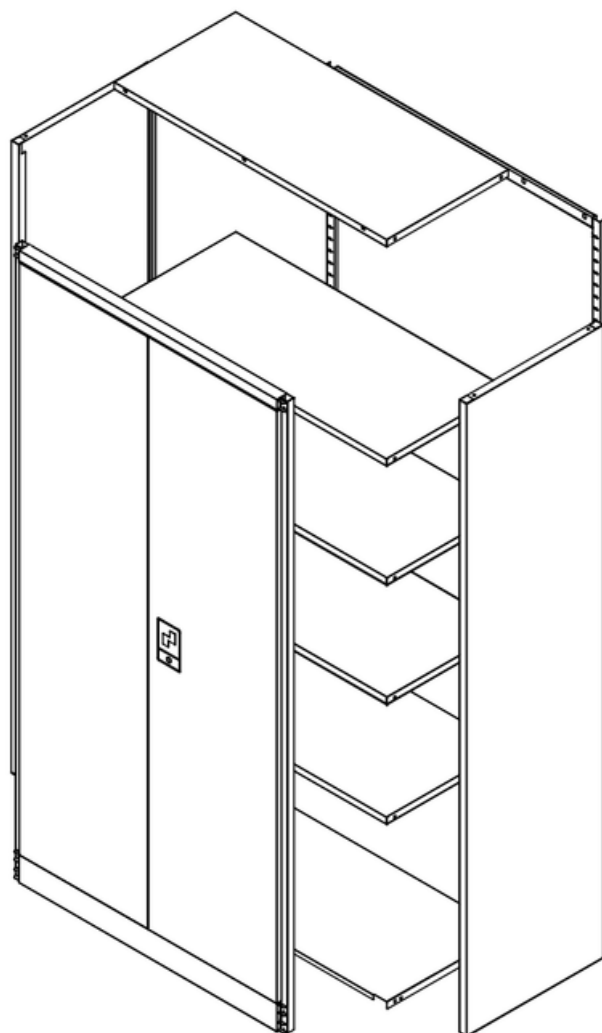


①

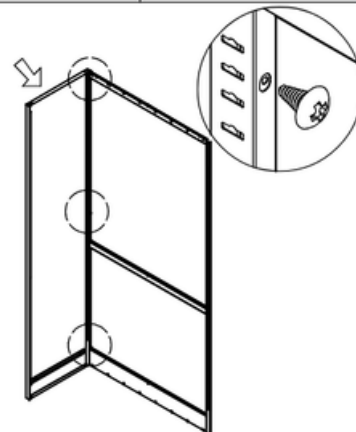


Fixez le côté gauche et le panneau arrière à l'aide de vis autotaraudeuses (5x10).

②

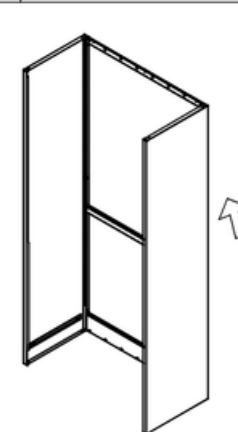


Fixez le côté droit et le panneau arrière de la même manière que lors de la première étape.

③

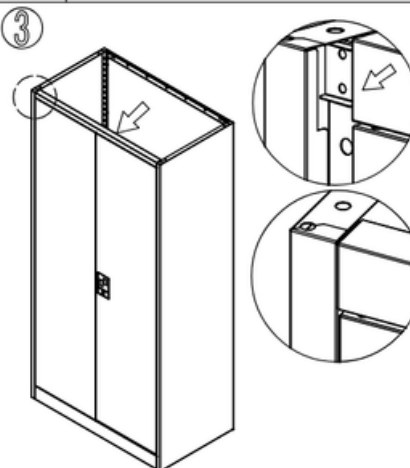


Fixez le cadre de porte aux deux côtés.

④

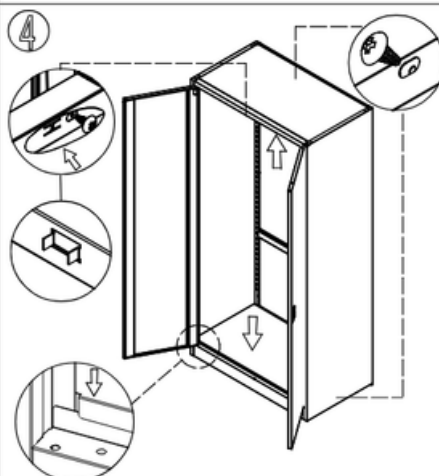


Installez le panneau supérieur et le panneau inférieur.

⑤

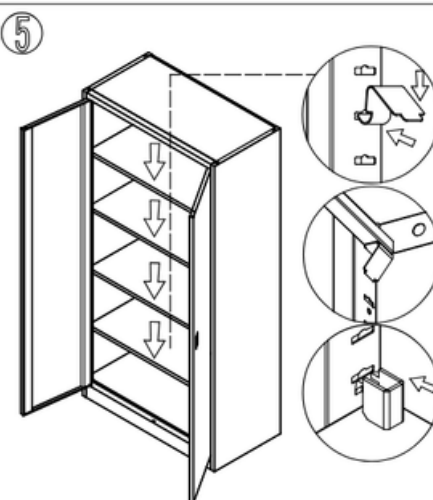

Installez les étagères.

⑥

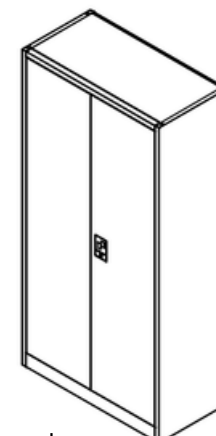

Après le montage, ajustez toutes les pièces afin qu'elles soient correctement alignées.



Linkerzijde: 1 st.




Rechterzijde: 1 st.




Deurframe: 1 st.



Achterpaneel: 1 st.

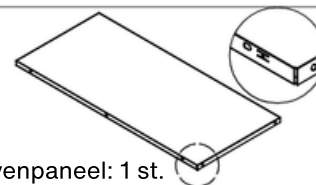


Bovenpaneel: 1 st.

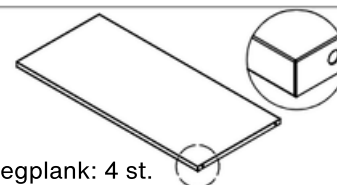


Legplank: 4 st.



Zelftappende schroef (5x10): 13 st.

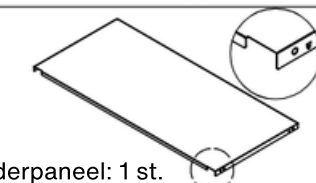


Onderpaneel: 1 st.

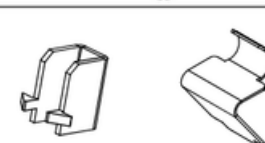


Plankdrager: 16 st.



Sleutel: 1 set

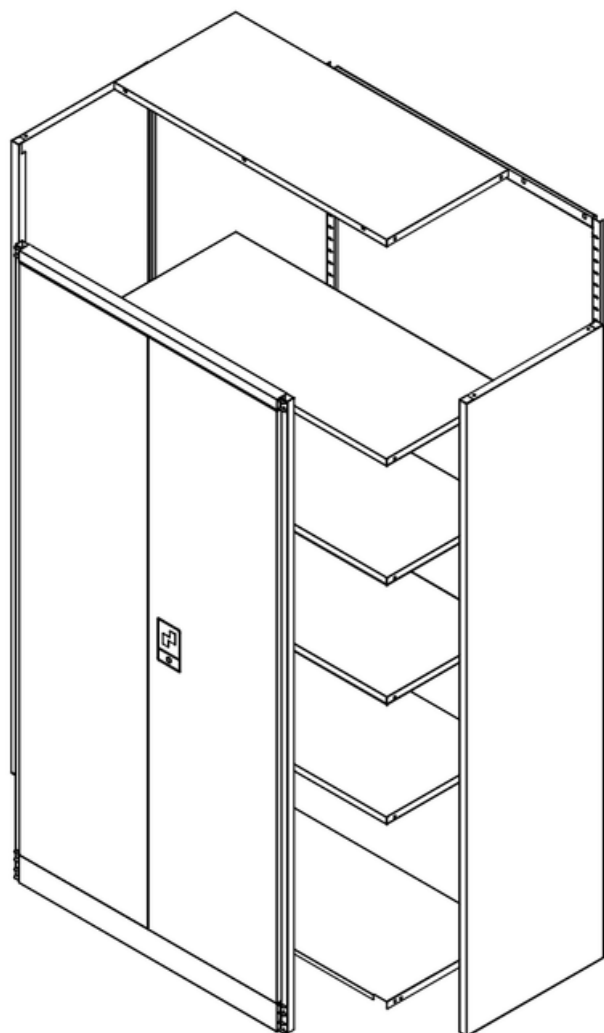


①

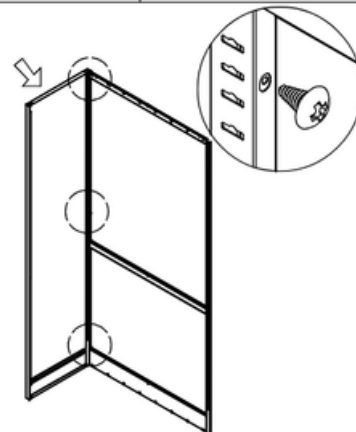


Bevestig de linkerzijde en het achterpaneel met zelftappende schroeven (5x10).

②

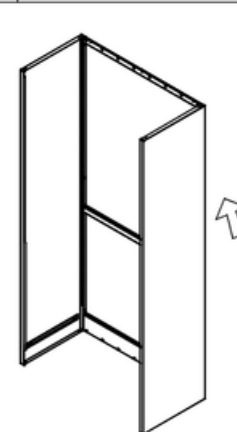


Bevestig de rechterzijde en het achterpaneel op dezelfde manier als in stap 1.

③

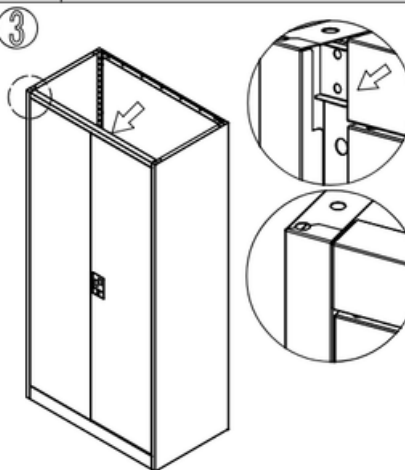


Bevestig het deurframe aan beide zijden.

④

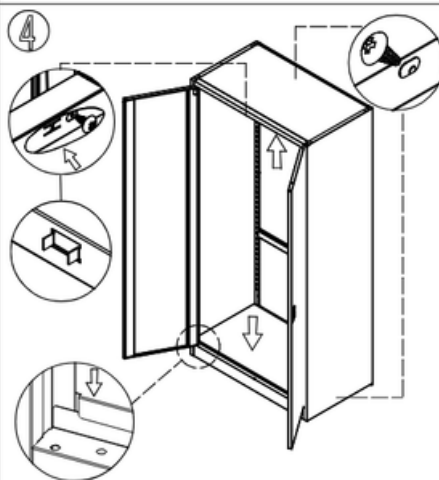


Monteer het boven- en onderpaneel.

⑤

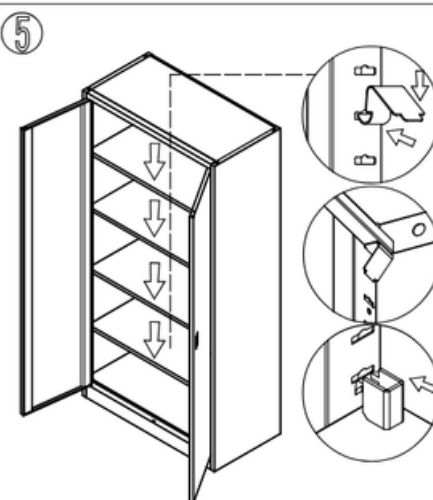

Monteer de legplanken.

⑥

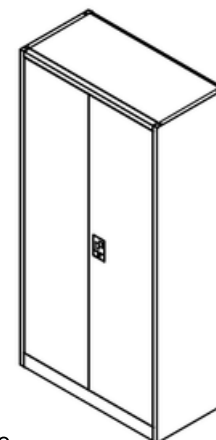


Stel na de montage alle onderdelen af zodat ze goed passen.



Venstre side: 1 stk.




Højre side: 1 stk.

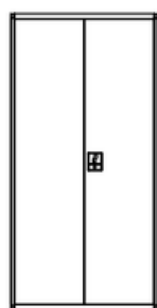


Dørramme: 1 stk.



Bagpanel: 1 stk.

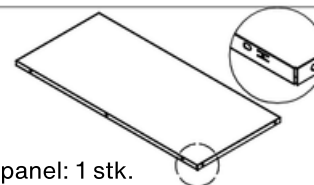


Toppanel: 1 stk.

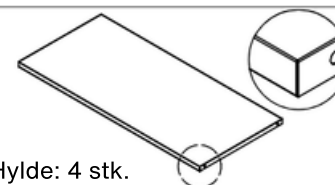


Hylde: 4 stk.



Selvskærende skrue
(5x10): 13 stk.

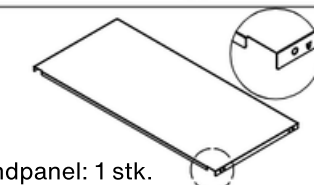


Bundpanel: 1 stk.

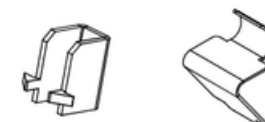


Hyldebærer: 16 stk.



Nøgle: 1 sæt

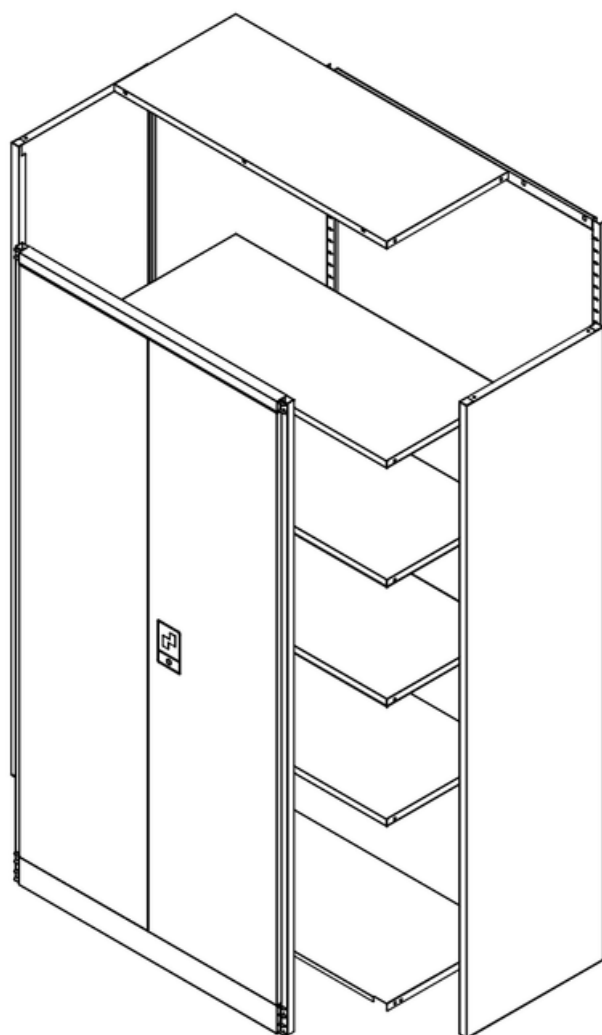


①

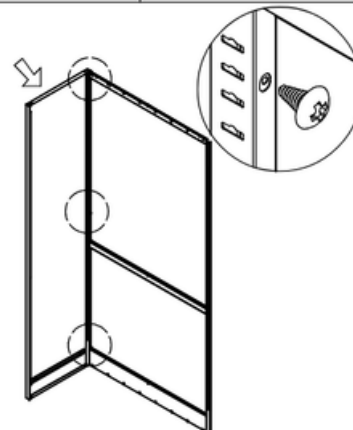


Fastgør venstre side og bagpanelet
med selvskærende skruer (5x10).

②

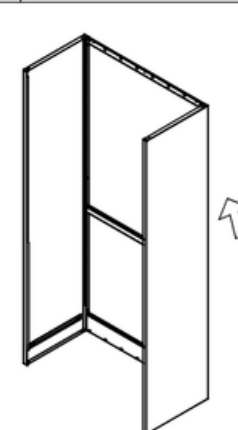


Fastgør højre side og bagpanelet på
samme måde som i første trin.

③

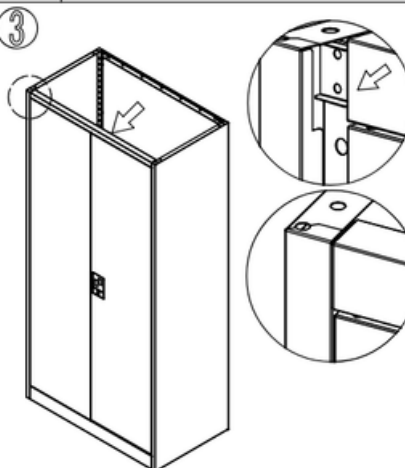


Fastgør dørrammen til begge sider.

④

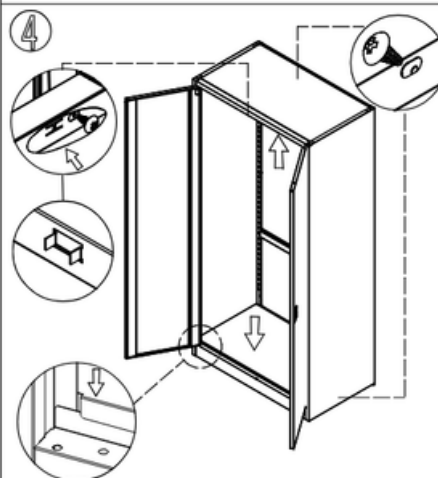


Monter top- og bundpanelet.

⑤

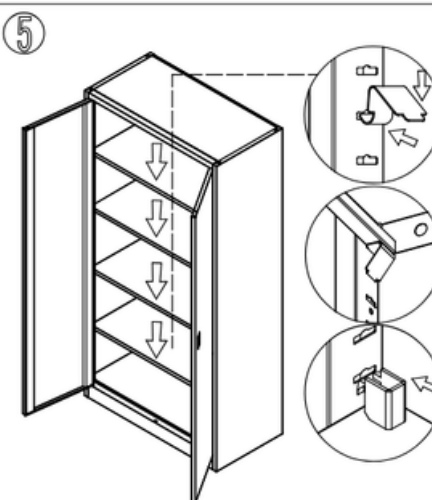

Monter hylderne.

⑥

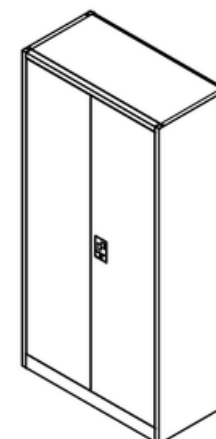

Juster alle dele
efter montering, så de passer korrekt.




Venstre side: 1 stk.

Høyre side: 1 stk.


Dørramme: 1 stk.



Bakpanel: 1 stk.

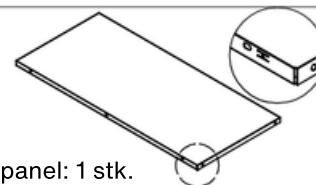


Toppanel: 1 stk.

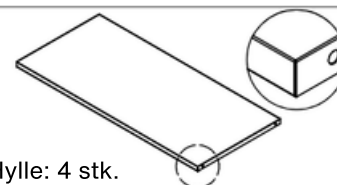

Hylle: 4 stk.



Selvborende skrue
(5x10): 13 stk.

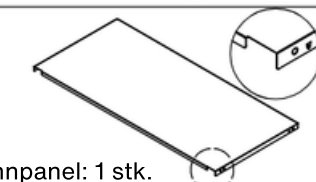


Bunnpanel: 1 stk.



Hyllebærer: 16 stk.




Nøkkel: 1 sett

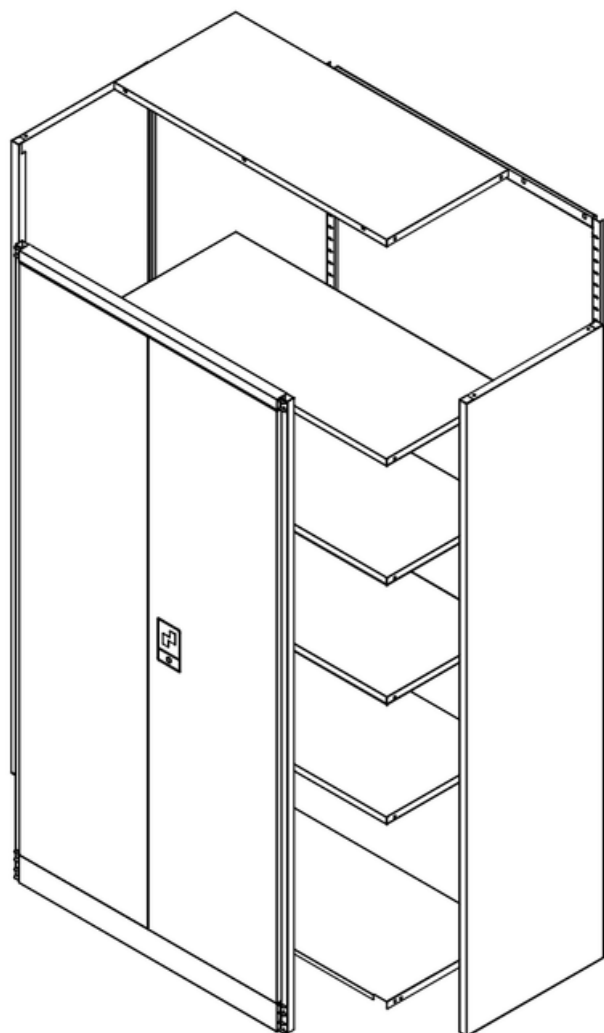


NO

①

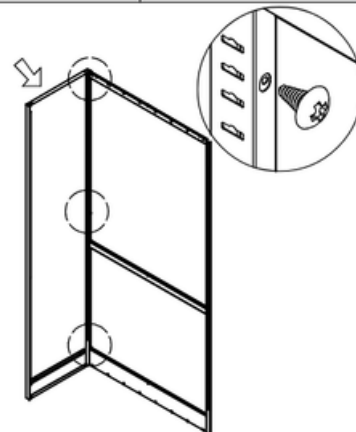


Fest venstre side og bakpanelet med selvborende skruer (5x10).

②

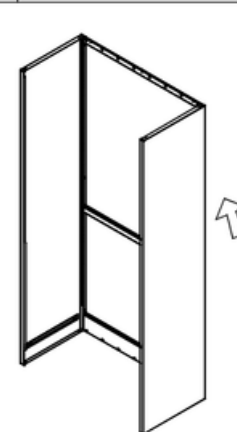


Fest høyre side og bakpanelet på samme måte som i første trinn.

③

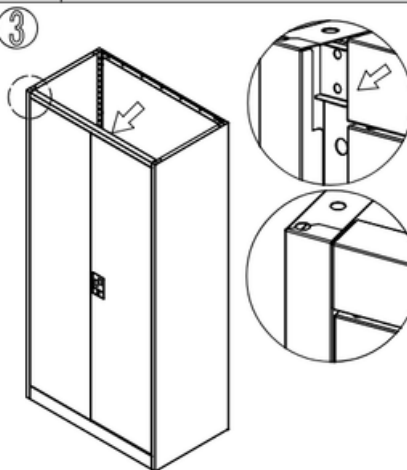


Fest dørrammen til begge sider.

④

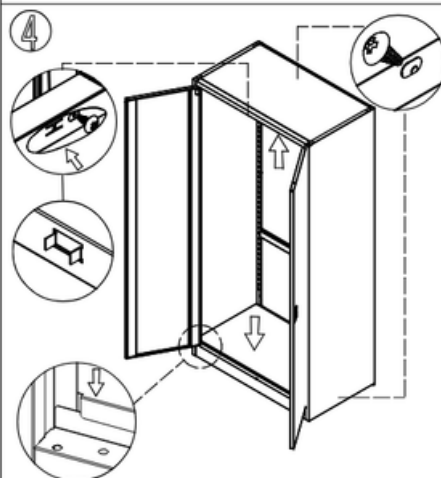


Monter topp- og bunnpanelet.

⑤

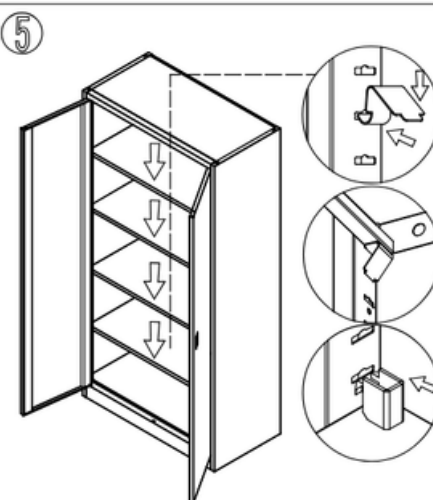

Monter hyllene.

⑥

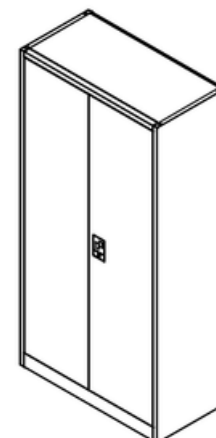

Juster alle delene etter montering slik at de passer riktig.



Vänster sida: 1 st.




Höger sida: 1 st.




Dörram: 1 st.



Bakpanel: 1 st.

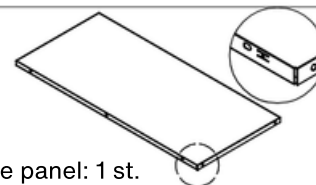


Övre panel: 1 st.

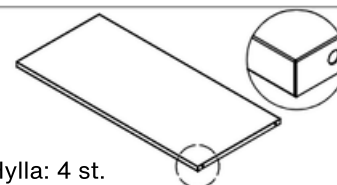

Hylla: 4 st.



Självgängande skruv (5x10): 13 st.

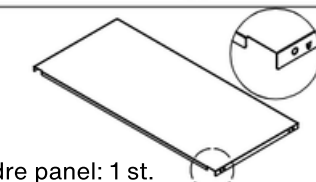


Nedre panel: 1 st.



Hyllhållare: 16 st.




Nyckel: 1 sats

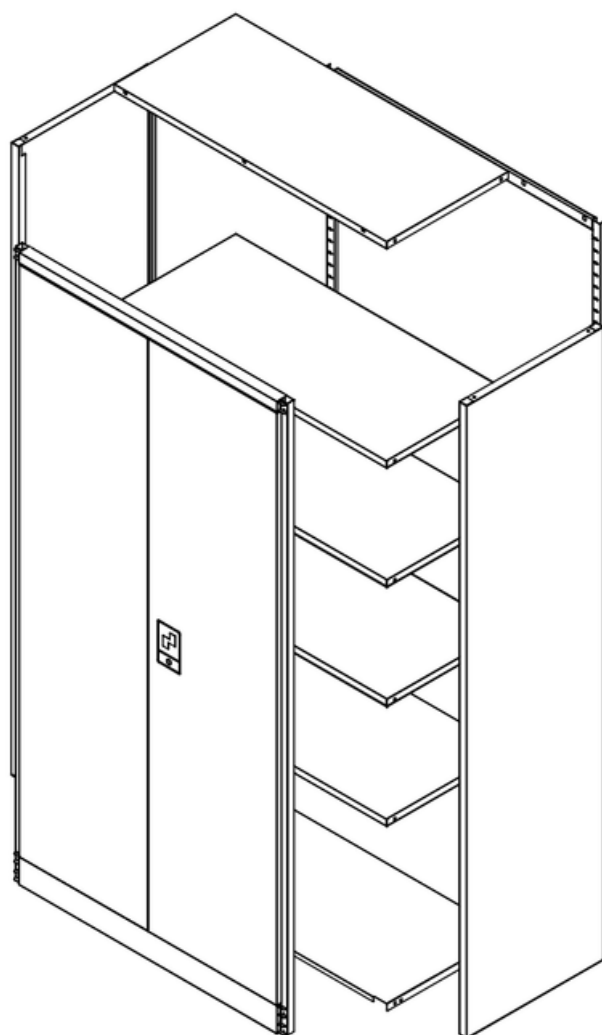


SV

①

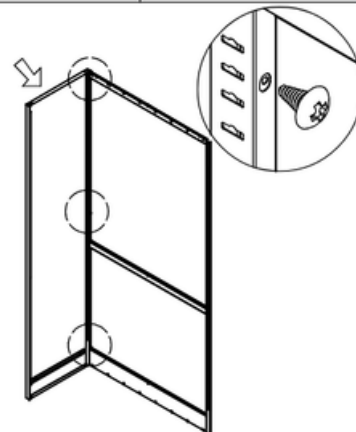


Fäst vänster sida och bakpanelen med självgängande skruvar (5x10).

②

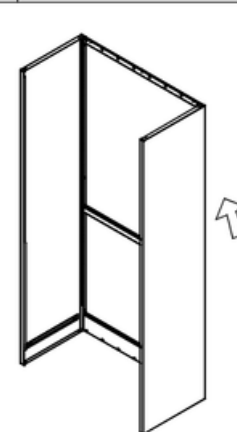


Fäst höger sida och bakpanelen på samma sätt som i första steget.

③

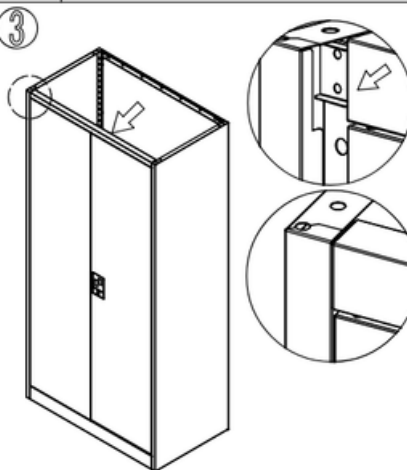


Fäst dörramen på båda sidorna.

④

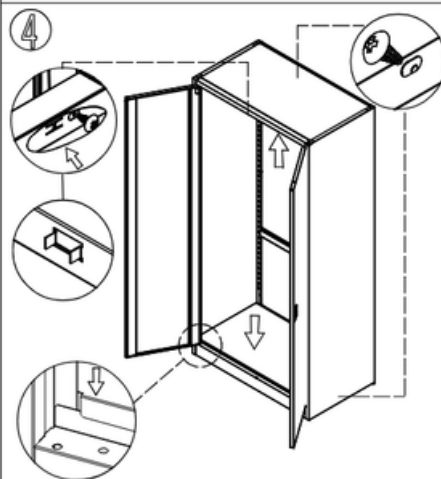


Montera det övre och nedre panelen.

⑤



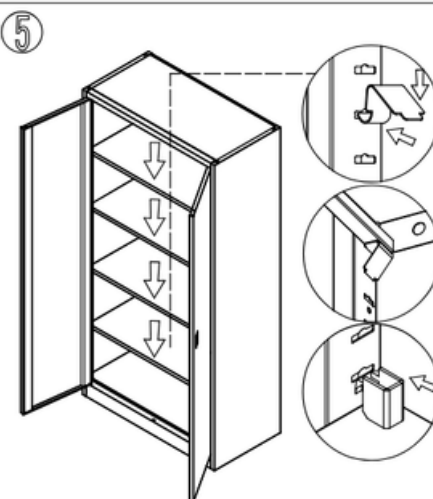


Montera hyllorna.

⑥

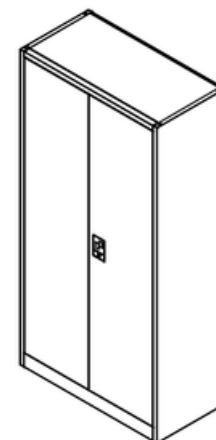

Justera alla delar efter monteringen så att de passar korrekt.

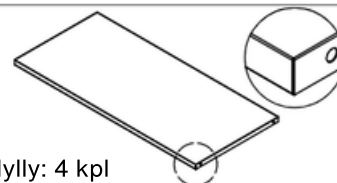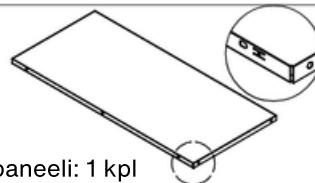

Vasen puoli: 1 kpl

Oikea puoli: 1 kpl

Oven kehys: 1 kpl

Takapaneeli: 1 kpl

Yläpaneeli: 1 kpl


Hylly: 4 kpl

Itsekierteittävä
ruuvi (5x10): 13 kpl


Alapaneeli: 1 kpl

Hyllynkannatin: 16 kpl

Avain: 1 sarja

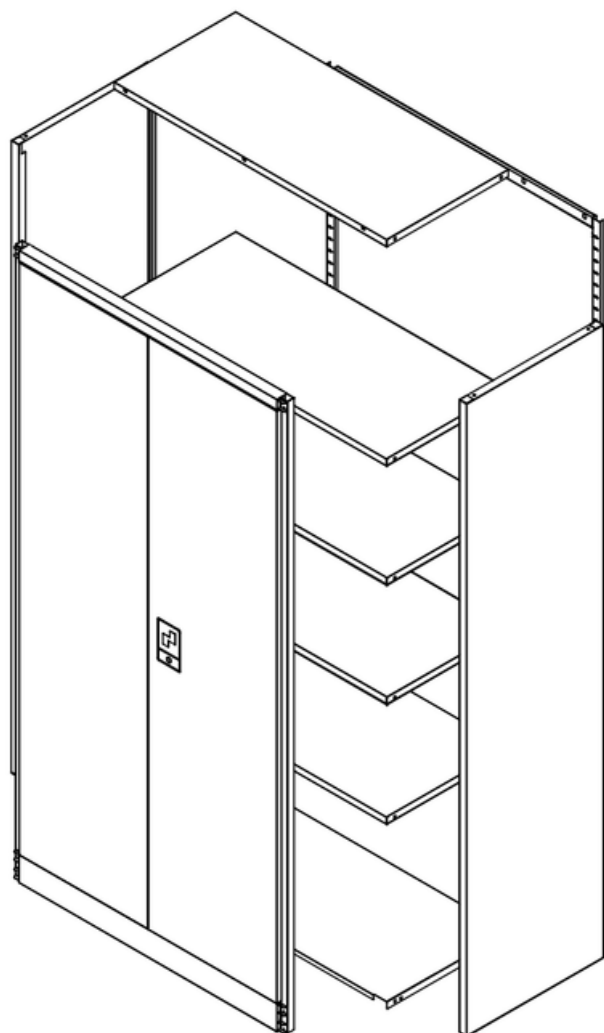


①

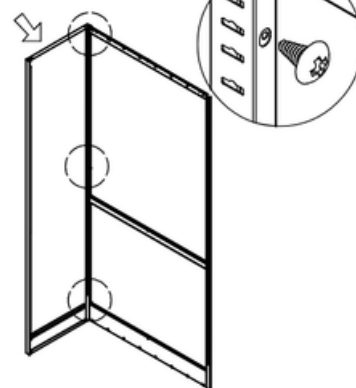


Kiinnitä vasen puoli ja takapaneeli
itsekierteittäville ruuveille (5x10).

②

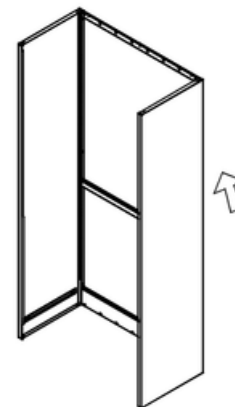


Kiinnitä oikea puoli ja takapaneeli
samalla tavalla kuin ensimmäisessä
vaiheessa.

③

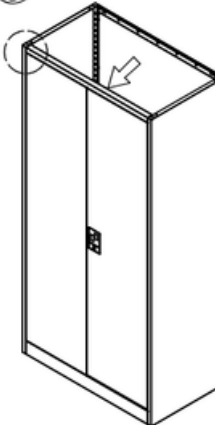


Kiinnitä
oven kehys molempiin puoliin.

④

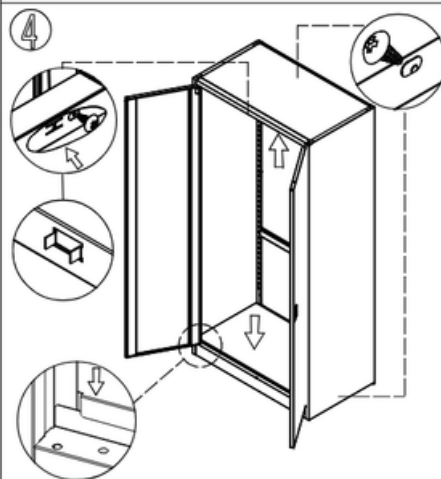


Asenna ylä- ja alapaneeli.

⑤

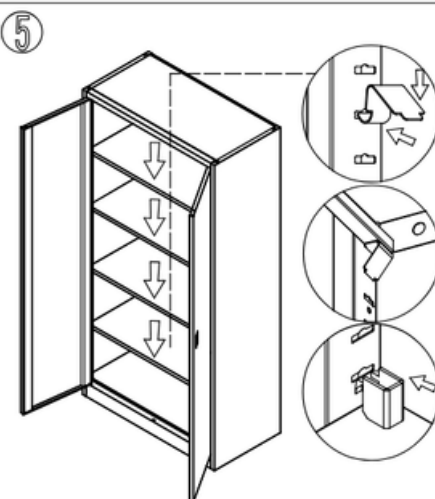

Asenna hyllyt.

⑥

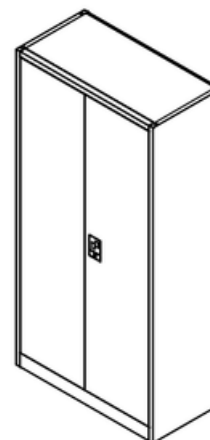

Säädä kaikki osat asennuksen
jälkeen, jotta ne sopivat oikein.



Vasak külg: 1 tk




Parem külg: 1 tk




Uksaam: 1 tk



Tagapaneel: 1 tk

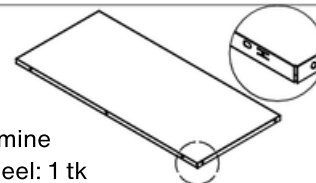


Ülemine paneel: 1 tk

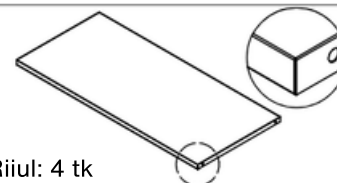


Riul: 4 tk



Isekeermestav kruvi (5x10): 13 tk

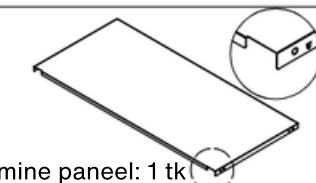


Alumine paneel: 1 tk

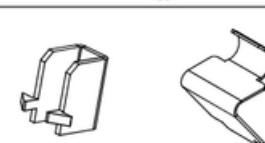


Riulikandur: 16 tk



Võti: 1 komplekt

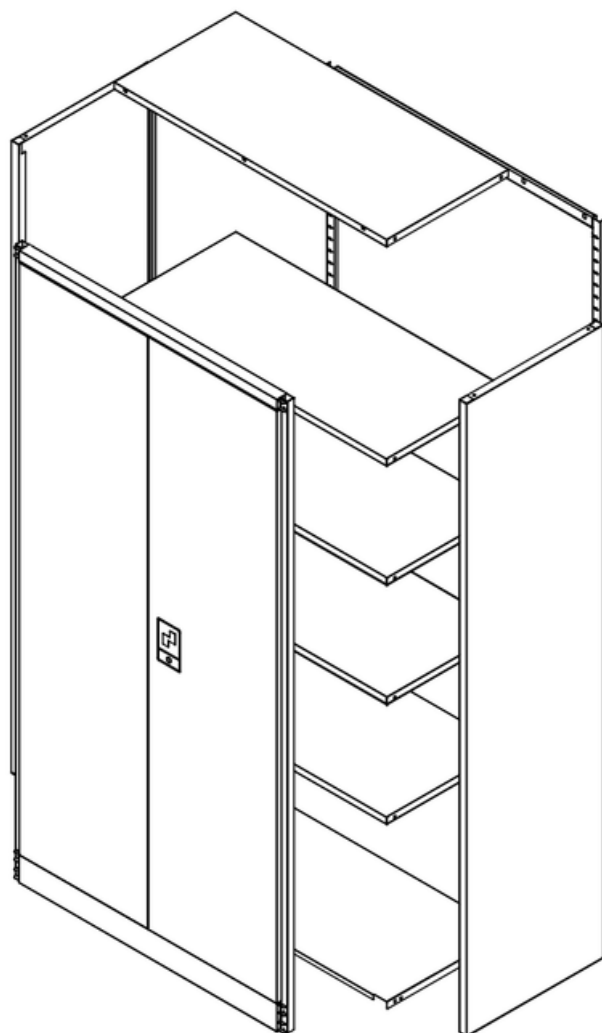


1

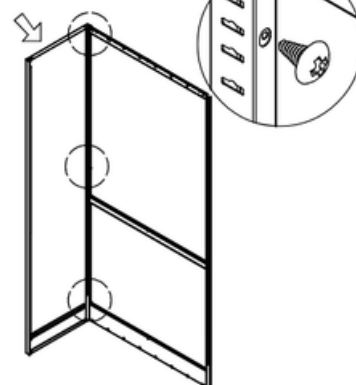


Kinnitage vasak külg ja tagapaneel isekeermestavate kruvidega (5x10).

2

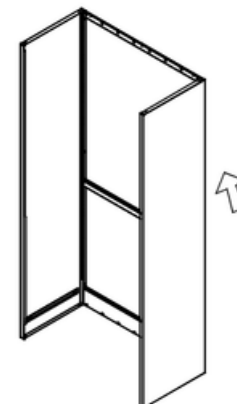


Kinnitage parem külg ja tagapaneel samal viisil nagu esimeses etapis.

3

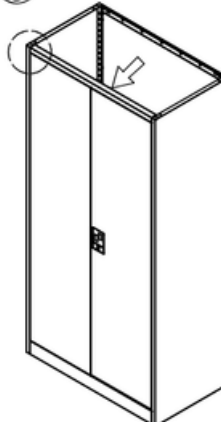


Kinnitage ukseraam mõlema külje külge.

4

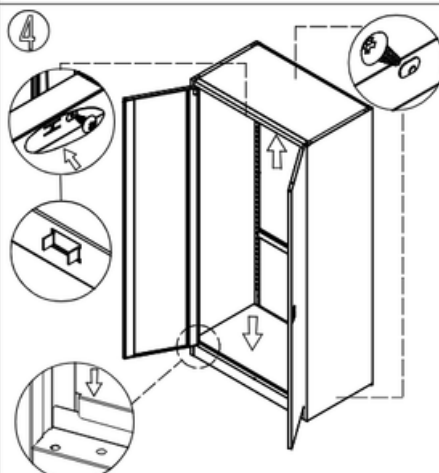


Paigaldage ülemine ja alumine paneel.

5

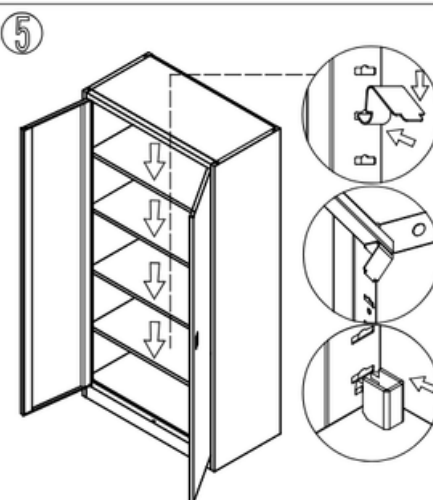

Paigaldage riulid.

6

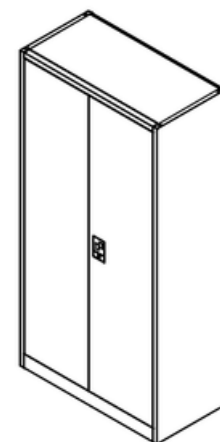

Pärast paigaldamist reguleerige kõik osad, et need sobiksid õigesti.



Kreisā puse: 1 gab.




Labā puse: 1 gab.




Durvju rāmis: 1 gab.



Aizmugurējais panelis: 1 gab.

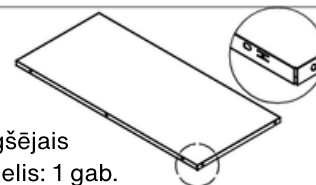


Augšējais panelis: 1 gab.

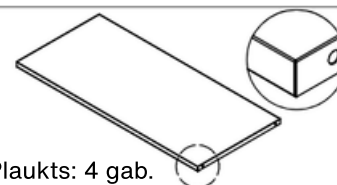

Plaukts: 4 gab.



Pašvītņojošā skrūve (5x10): 13 gab.

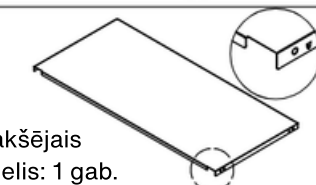


Apakšējais panelis: 1 gab.




Plaukta turētājs: 16 gab.



Atslēga: 1 komplekts

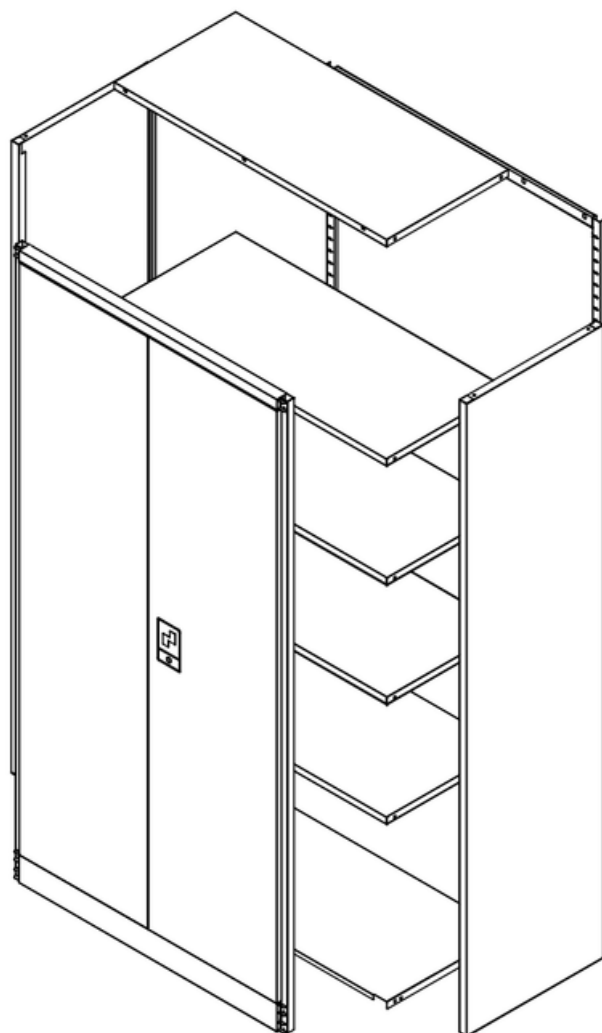


1

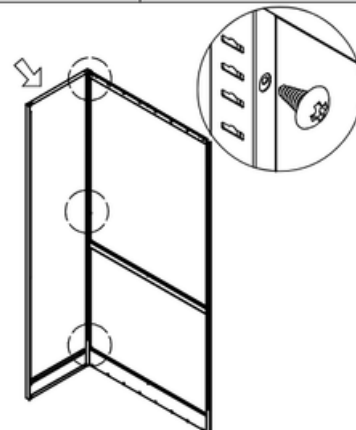


Piestipriniet kreiso pusi un aizmugurējo paneli ar pašvītņojošām skrūvēm (5x10).

2

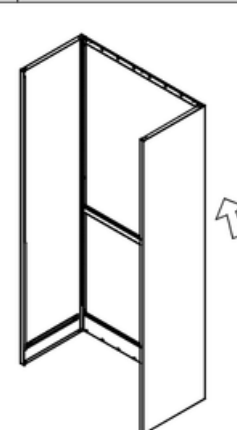


Tādā pašā veidā kā pirmajā solī piestipriniet labo pusi un aizmugurējo paneli.

3

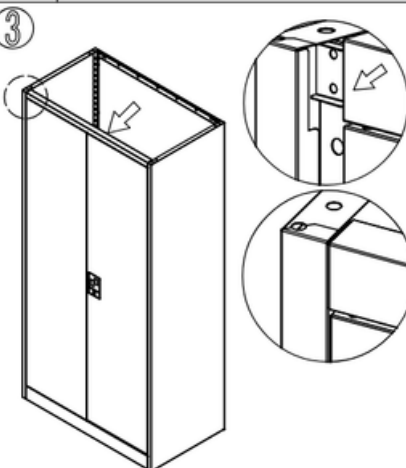


Piestipriniet durvju rāmi pie abām pusēm.

4

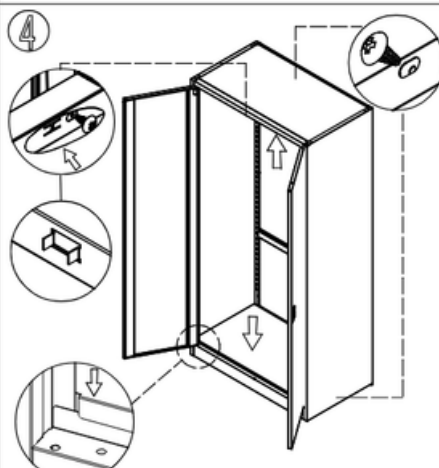


Uzstādiet augšējo un apakšējo paneli.

5

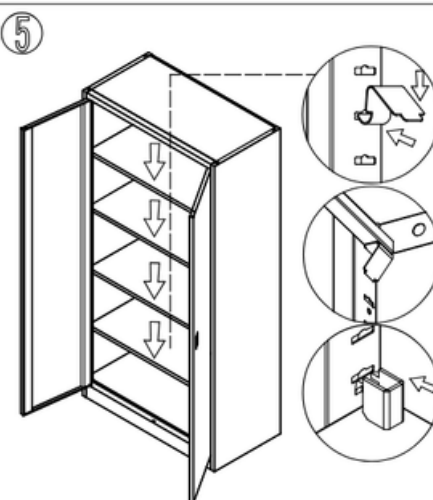

Uzstādiet plauktus.

6

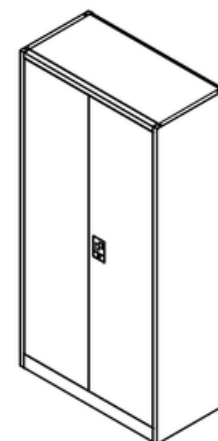

Pēc montāžas noregulējiet visas detaļas, lai tās pareizi piegulētu.



Kairė pusė: 1 vnt.




Dešinė pusė: 1 vnt.




Durų rėmas: 1 vnt.



Galinė plokštė: 1 vnt.

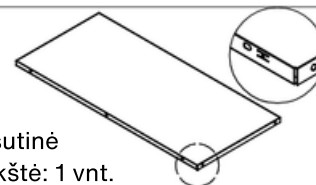


Viršutinė plokštė: 1 vnt.

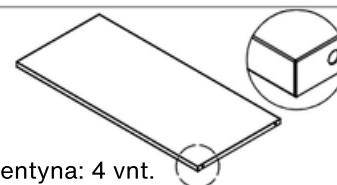


Lentyna: 4 vnt.



Savisriegis varžtas (5x10): 13 vnt.

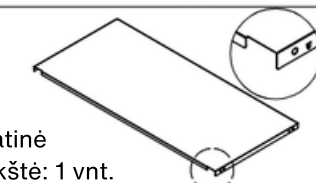


Apatinė plokštė: 1 vnt.

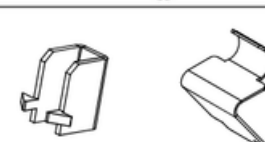


Lentynos laikiklis: 16 vnt.



Raktas: 1 komplektas

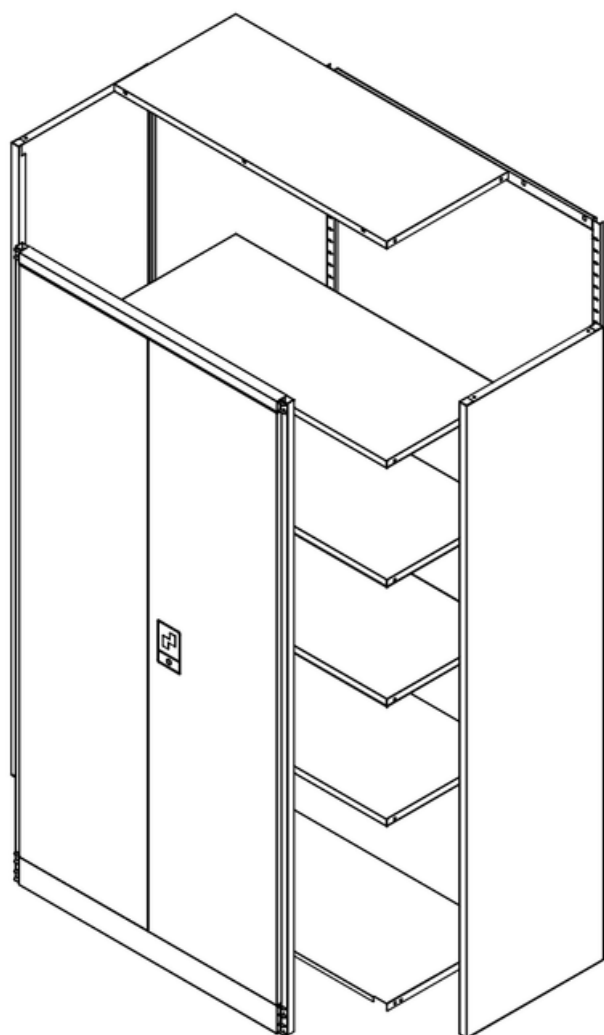


1

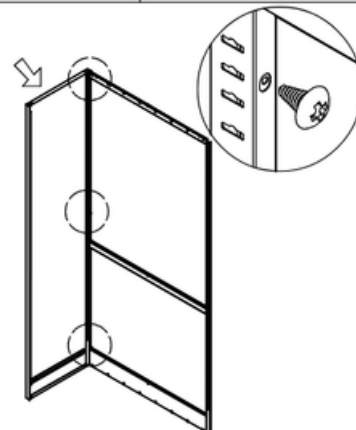


Pritvirtinkite kairę pusę ir galinę plokštę savisriegiais varžtais (5x10).

2

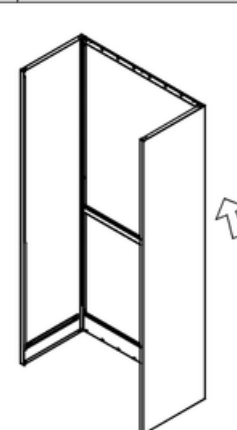


Tokiu pačiu būdu kaip pirmame žingsnyje pritvirtinkite dešinę pusę ir galinę plokštę.

3

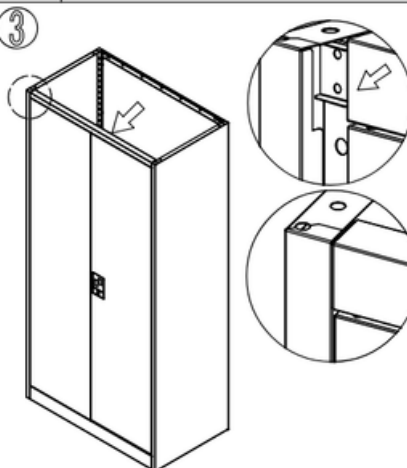


Pritvirtinkite durų rėmą prie abiejų pusių.

4

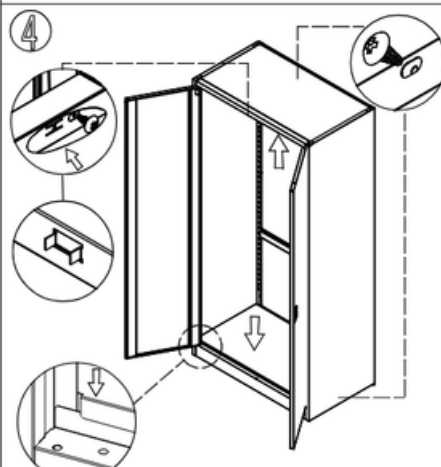


Sumontuokite viršutinę ir apatinę plokštę.

5

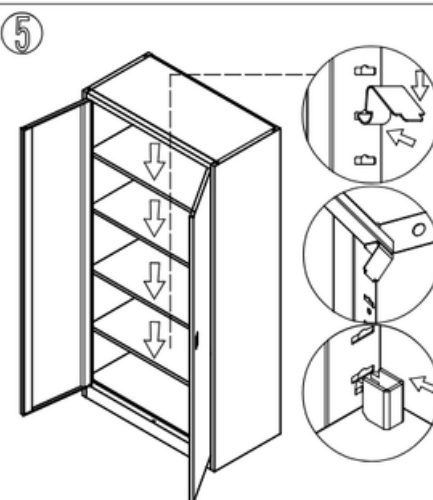

Sumontuokite lentynas.

6

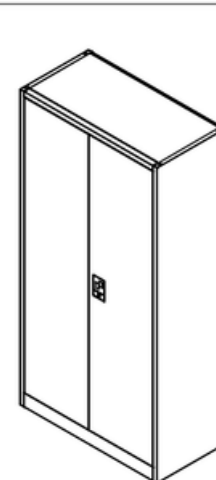

Po surinkimo sureguliuokite visas dalis, kad jos tinkamai priglustų.



Ліва сторона: 1 шт.




Права сторона: 1 шт.




Рама дверей: 1 шт.



Задня панель: 1 шт.

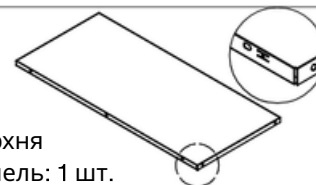


Верхня панель: 1 шт.

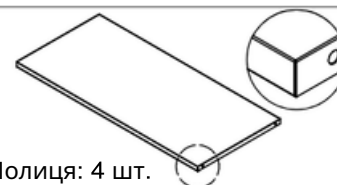


Полиця: 4 шт.



Самонарізний гвинт (5x10): 13 шт.

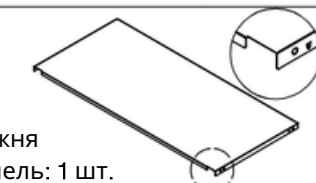


Нижня панель: 1 шт.

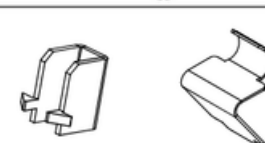

Тримач полиці: 16 шт.




Ключ: 1 комплект

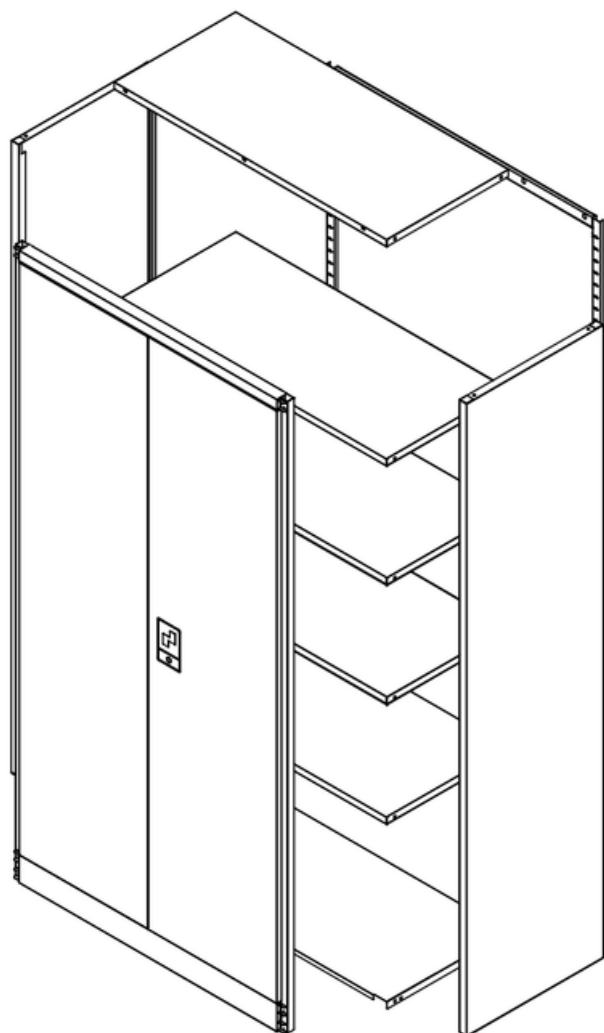


UK

1

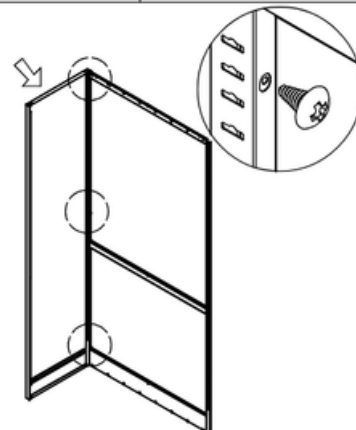


Закріпіть ліву сторону та задню панель самонарізними гвинтами (5x10).

2

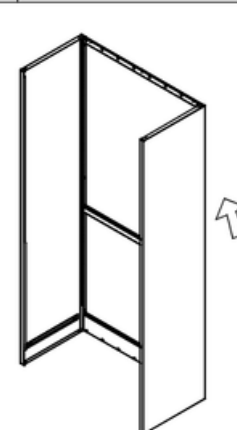


Таким самим способом, як у першому кроці, закріпіть праву сторону та задню панель.

3

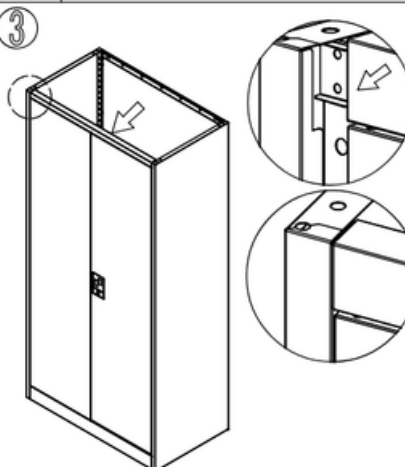


Закріпіть раму дверей на обох сторонах.

4

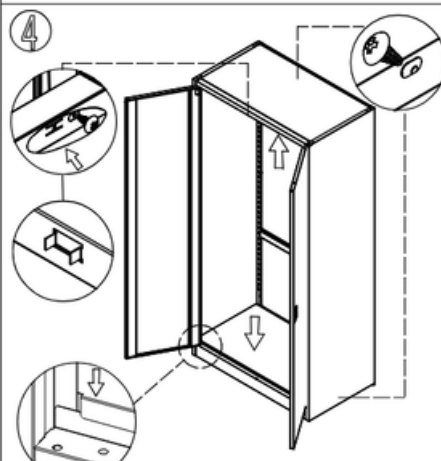

Встановіть верхню та нижню панель.

5

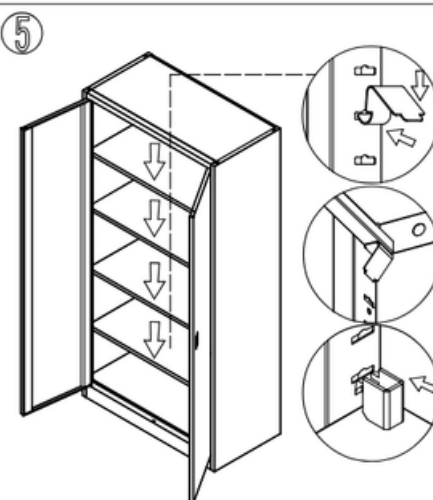

Встановіть полиці.

6




Після складання відрегулюйте всі деталі для правильного прилягання.



Левая сторона: 1 шт.




Правая сторона: 1 шт.

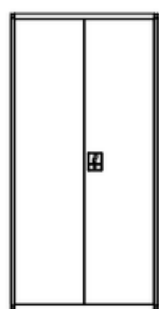


Дверная рама: 1 шт.



Задняя панель: 1 шт.

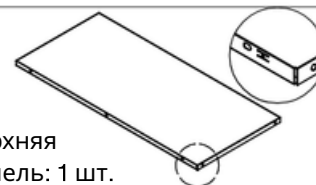


Верхняя панель: 1 шт.

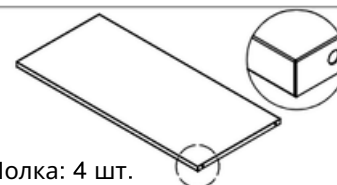


Полка: 4 шт.



Самонарезающий винт (5x10): 13 шт.

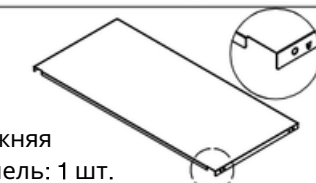


Нижняя панель: 1 шт.

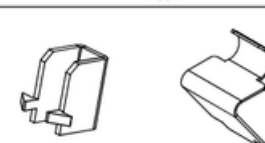


Держатель полки: 16 шт.



Ключ: 1 комплект

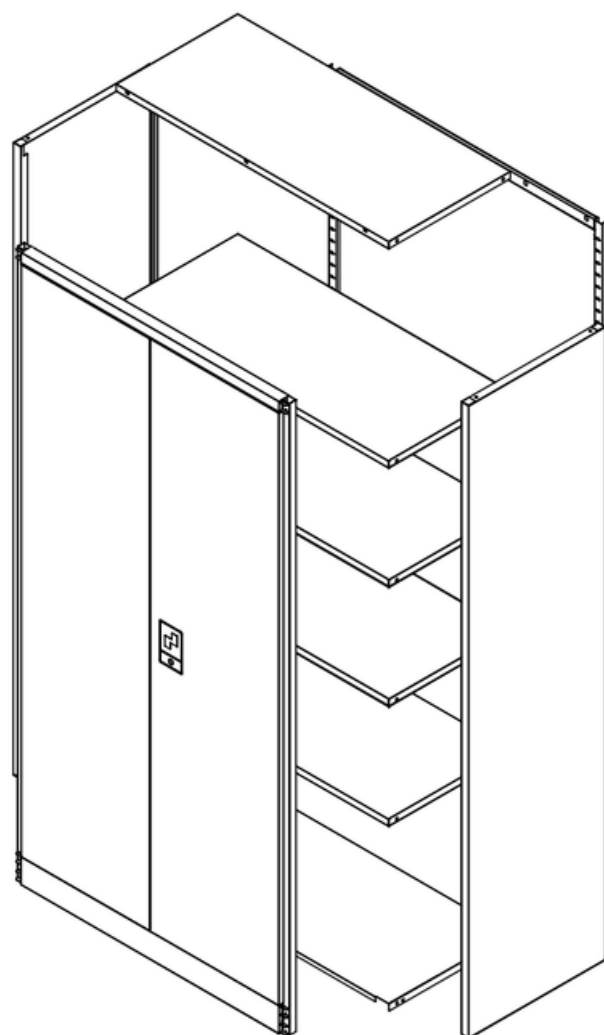


1

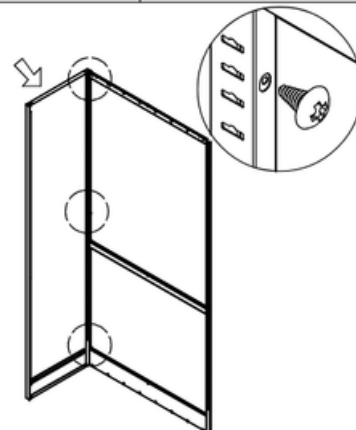


Соедините левую сторону и заднюю панель самонарезающими винтами (5x10).

2

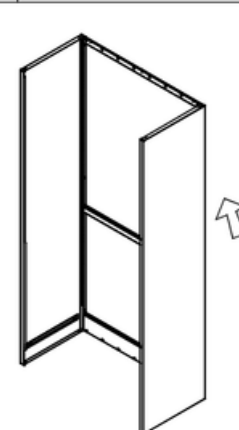


Таким же образом, как в первом шаге, соедините правую сторону и заднюю панель.

3

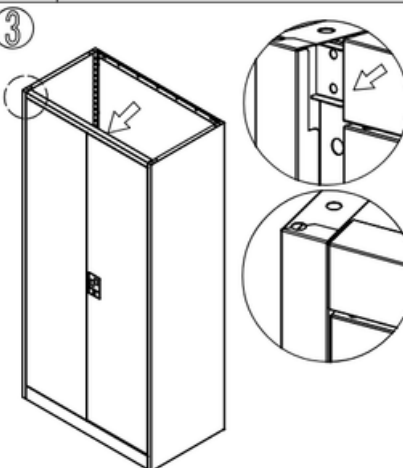


Закрепите дверную раму на обеих сторонах.

4

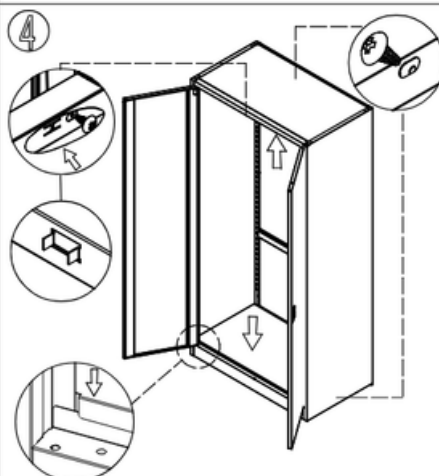


Установите верхнюю и нижнюю панели.

5

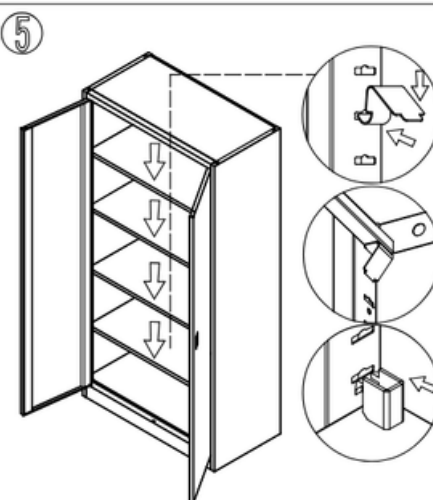

Установите полки.

6

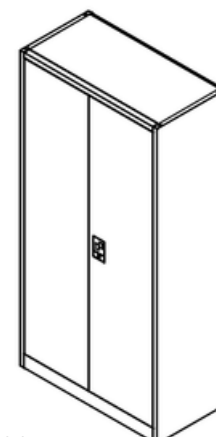

После сборки отрегулируйте все детали для правильной посадки.