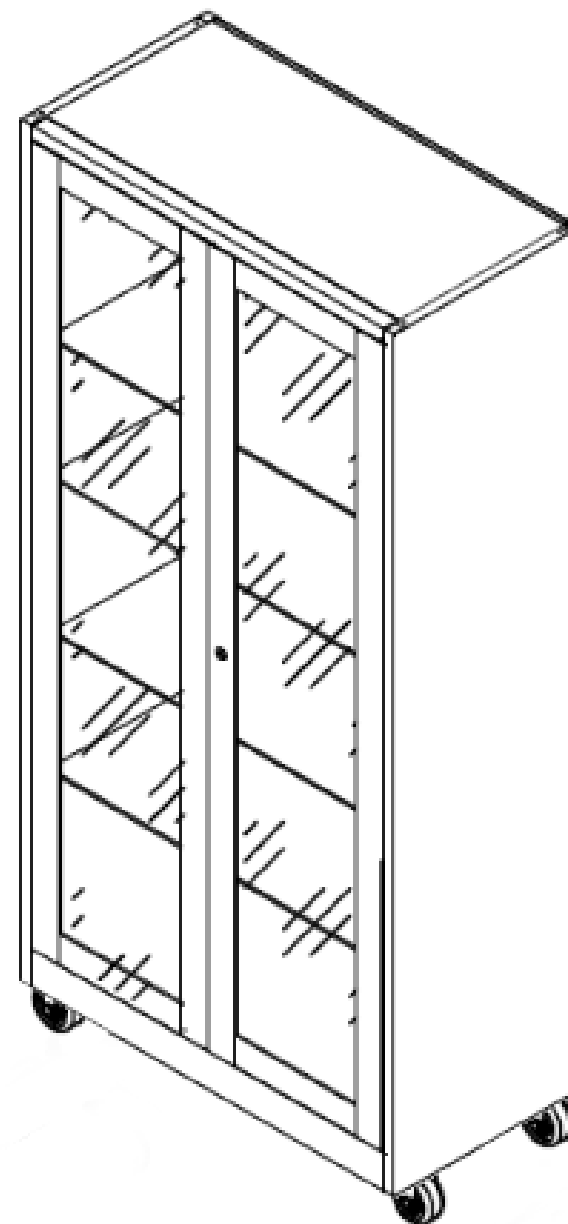
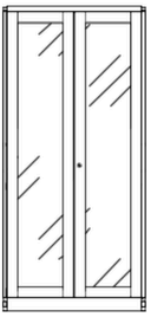
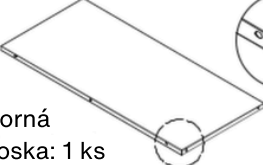
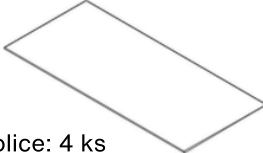
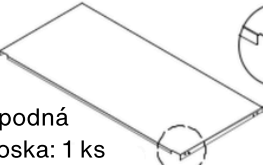
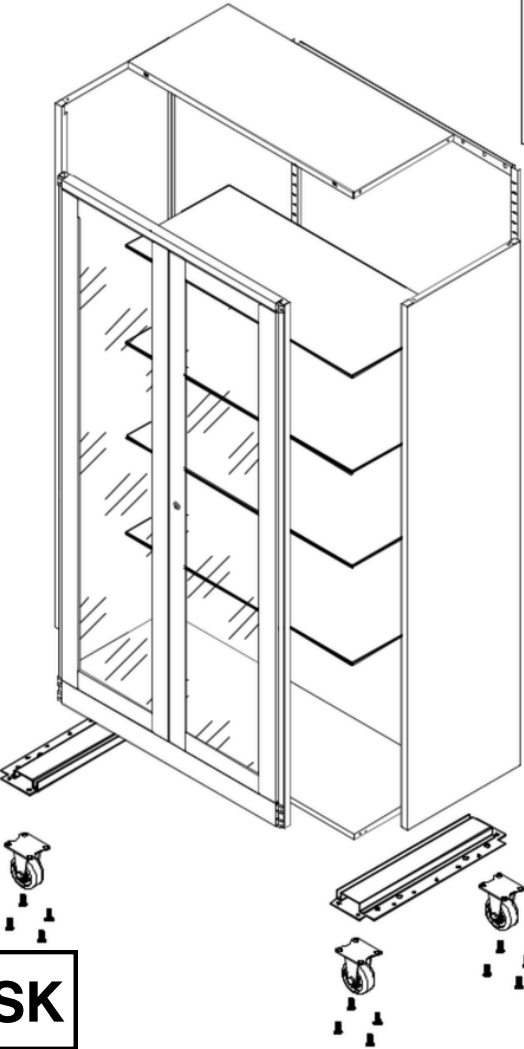
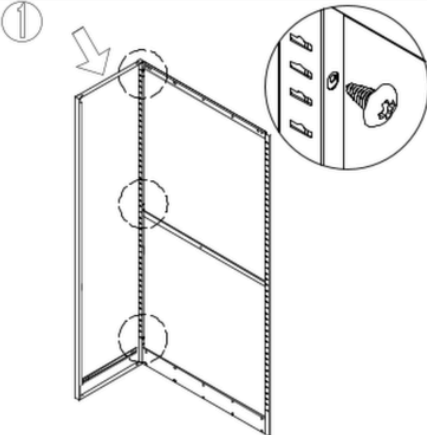
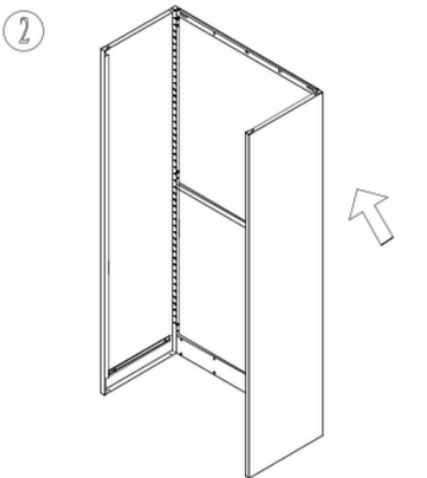
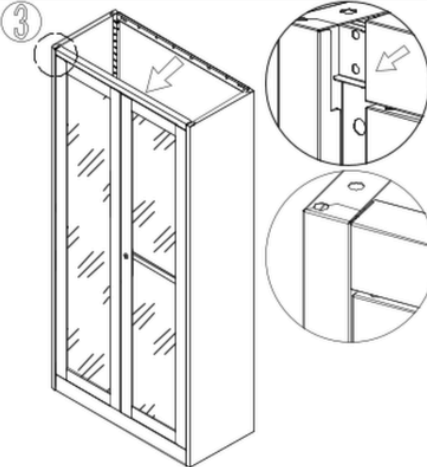
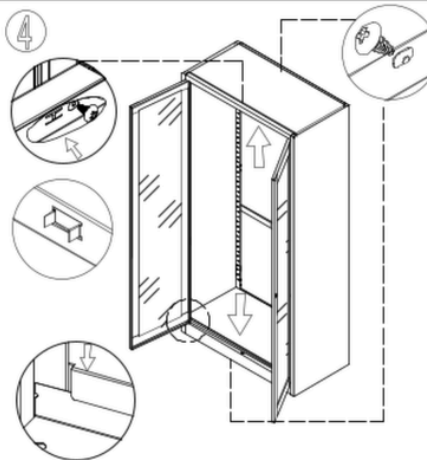
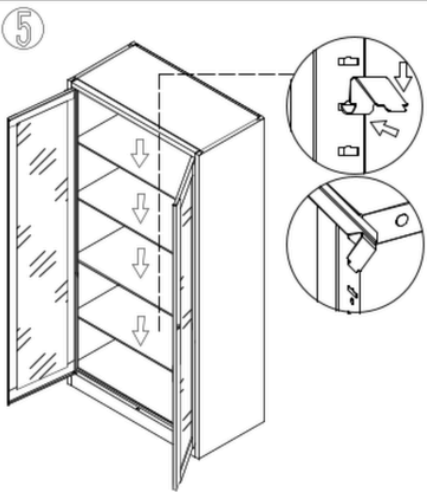
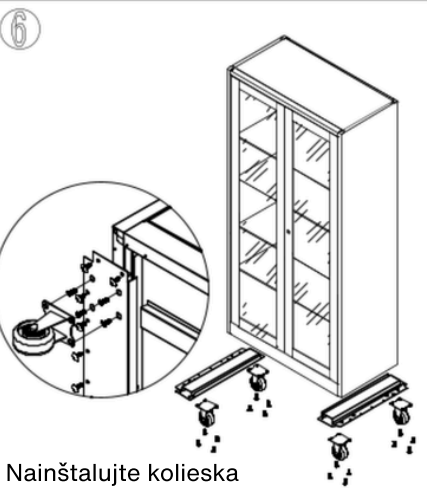


#26 MEDICINE MAXI 4S GLASS ECONOMY FLAT

- | | | |
|----|-----|--------------------------|
| 1 | SK | Montážny návod |
| 2 | CZ | Montážní návod |
| 3 | HU | Szerelési útmutató |
| 4 | PL | Instrukcja montażu |
| 5 | DE | Montageanleitung |
| 6 | ENG | Assembly Instructions |
| 7 | RO | Instrucțiuni de montaj |
| 8 | SL | Navodila za montažo |
| 9 | HR | Upute za montažu |
| 10 | SR | Uputstvo za montažu |
| 11 | BG | Инструкция за монтаж |
| 12 | EL | Οδηγίες συναρμολόγησης |
| 13 | IT | Istruzioni di montaggio |
| 14 | ES | Instrucciones de montaje |
| 15 | PT | Instruções de montagem |
| 16 | FR | Notice de montage |
| 17 | NL | Montagehandleiding |
| 18 | DA | Monteringsvejledning |
| 19 | NO | Monteringsanvisning |
| 20 | SV | Monteringsanvisning |
| 21 | FI | Kokoamisohje |
| 22 | ET | Paigaldusjuhend |
| 23 | LV | Montāžas instrukcija |
| 24 | LT | Montavimo instrukcija |
| 25 | UK | Інструкція з монтажу |
| 26 | RU | Инструкция по сборке |



				 Horná doska: 1 ks	 Police: 4 ks	 Samorezné skrutky (5x10): 33 ks	 Držiak police: 19 ks
Ľavá strana: 1 ks	Pravá strana: 1 ks	Rám dverí: 1 ks	Zadná doska: 1 ks	 Spodná doska: 1 ks	 Kolesko: 4 ks (výška 70 mm)	 Skrutka: 16 ks	 Kľúč: 1 sada

  Ľavá spodná vložka: 1 ks  Pravá spodná vložka: 1 ks	 Pripevnite ľavú stranu k zadnej doske pomocou samorezných skrutiek (5x10).	 Rovnakým spôsobom pripevnite pravú stranu k zadnej doske.	 Upevnite rám dverí na obe bočné dosky.
	 Nainštalujte hornú a spodnú dosku.	 Nainštalujte police.	 Nainštalujte koleska a upravte jednotlivé časti tak, aby po montáži všetko správne sedelo.
	SK		



Levá strana: 1 ks



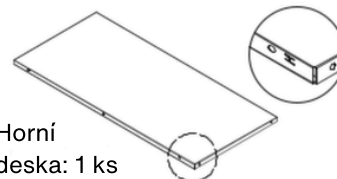
Pravá strana: 1 ks



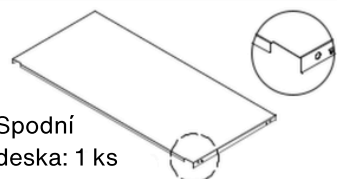
Rám dveří: 1 ks



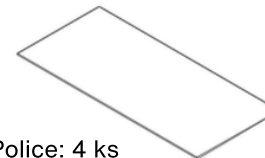
Zadní deska: 1 ks



Horní deska: 1 ks



Spodní deska: 1 ks



Police: 4 ks



Kolečka: 4 ks (výška 70 mm)



Samořezné šrouby (5x10): 33 ks



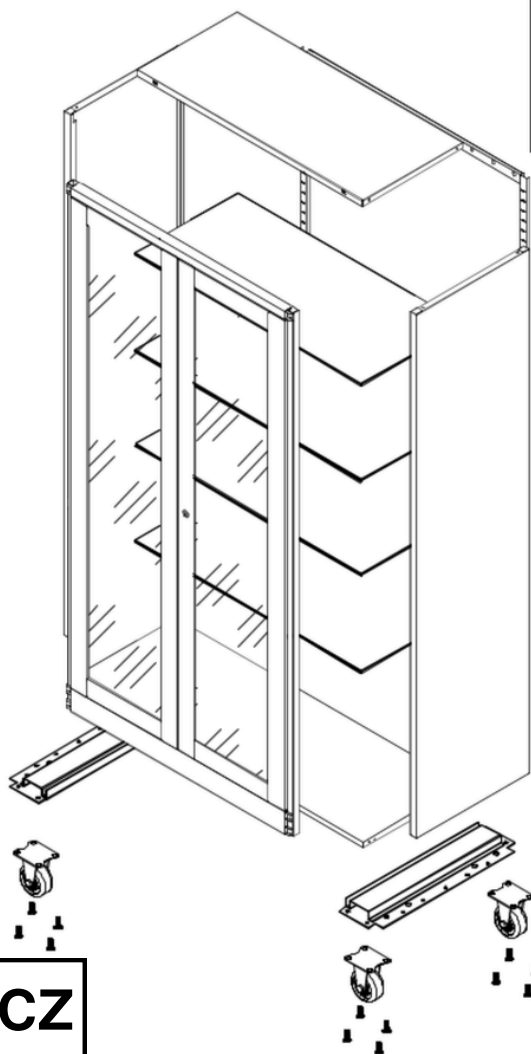
Držáky polic: 19 ks



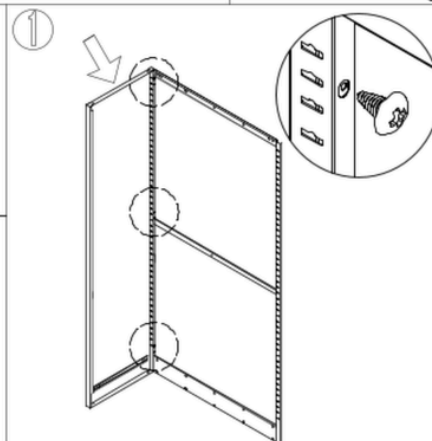
Šrouby: 16 ks



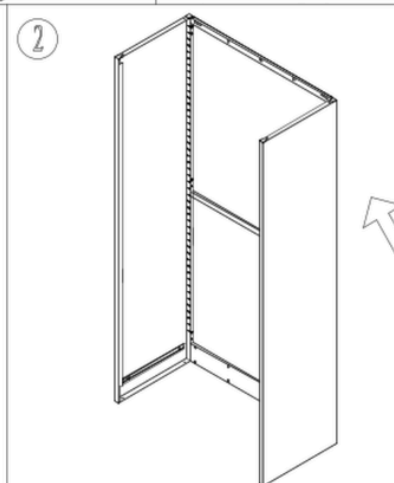
Klíč: 1 sada



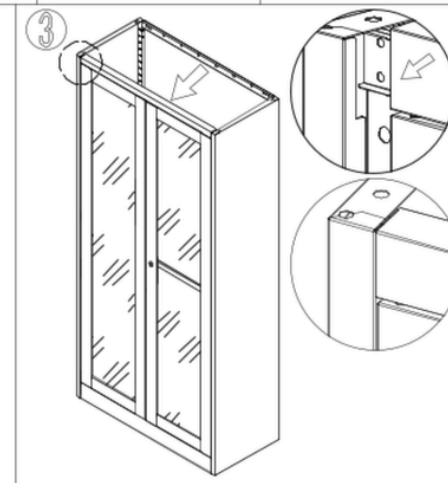
Levá spodní vložka: 1 ks
Pravá spodní vložka: 1 ks



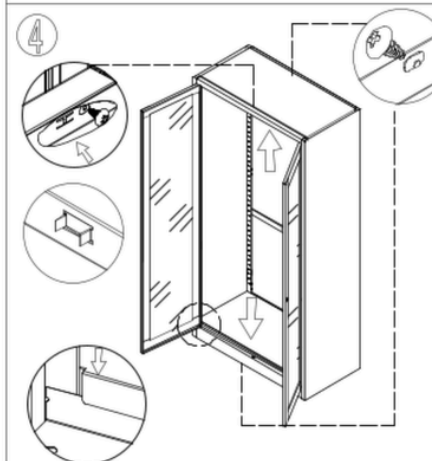
Připevněte levou stranu k zadní desce pomocí samořezných šroubů (5x10).



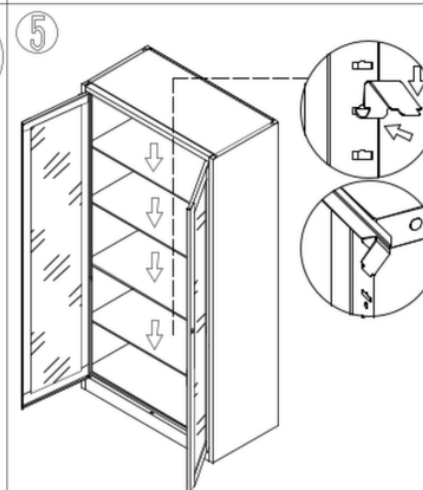
Stejným způsobem připevněte pravou stranu k zadní desce.



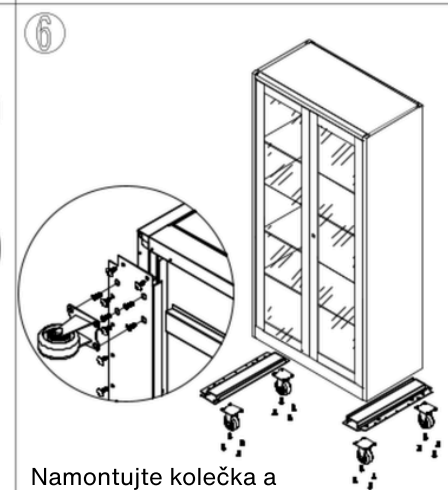
Připevněte rám dveří k oběma bočním deskám.



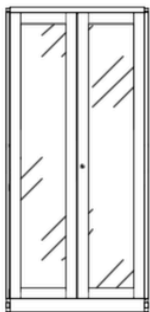
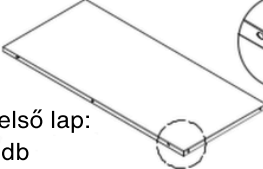
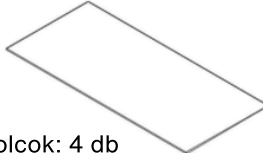

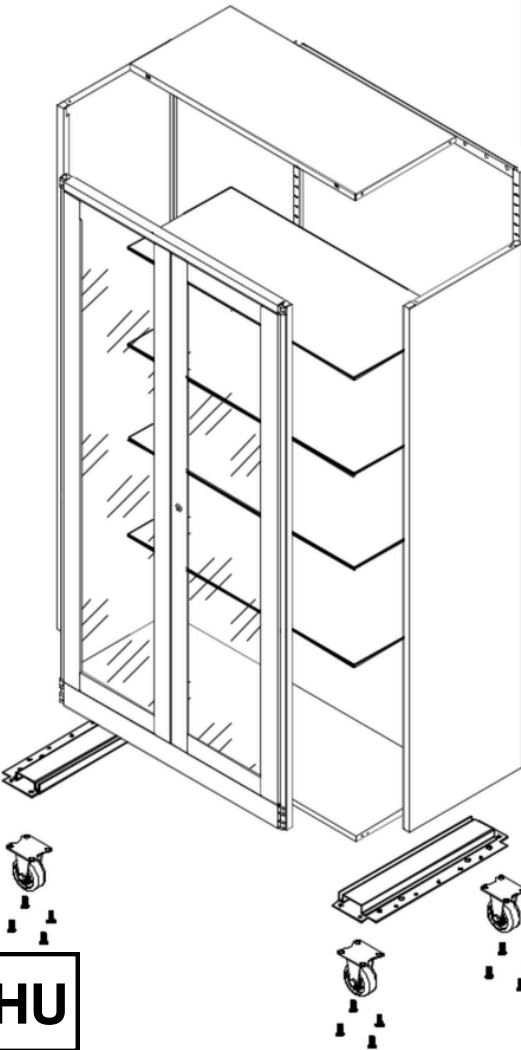
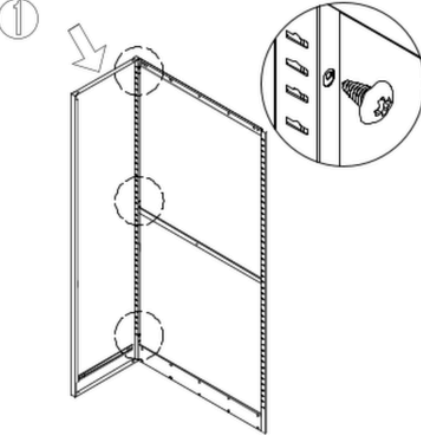
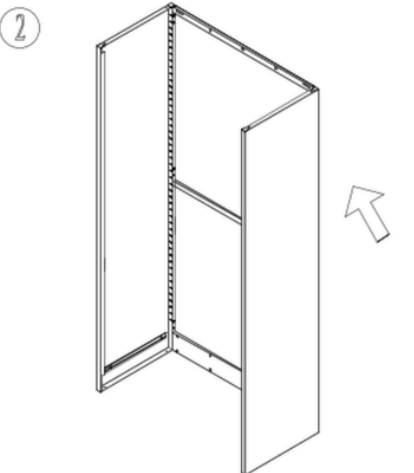
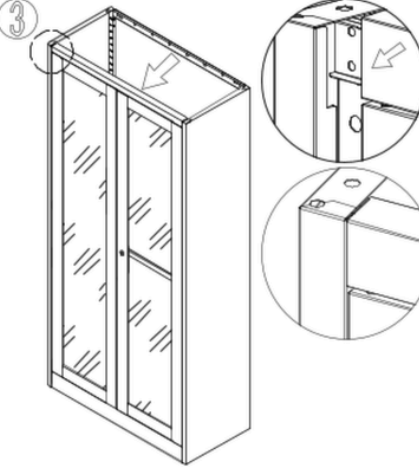
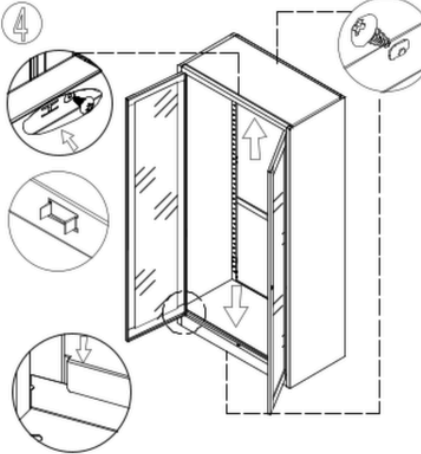
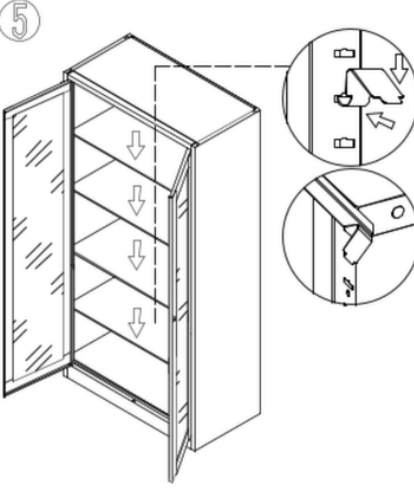
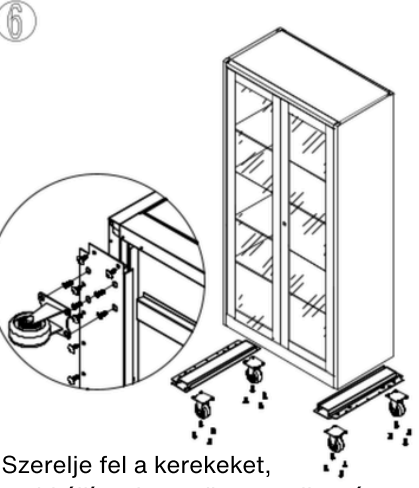
Namontujte horní a spodní desku.



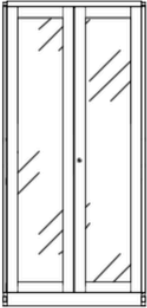
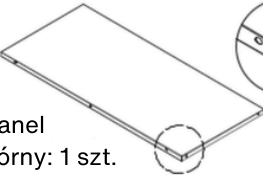
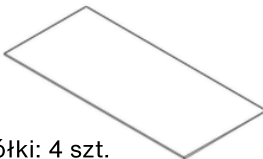
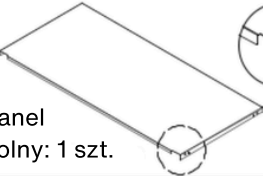
Namontujte police.

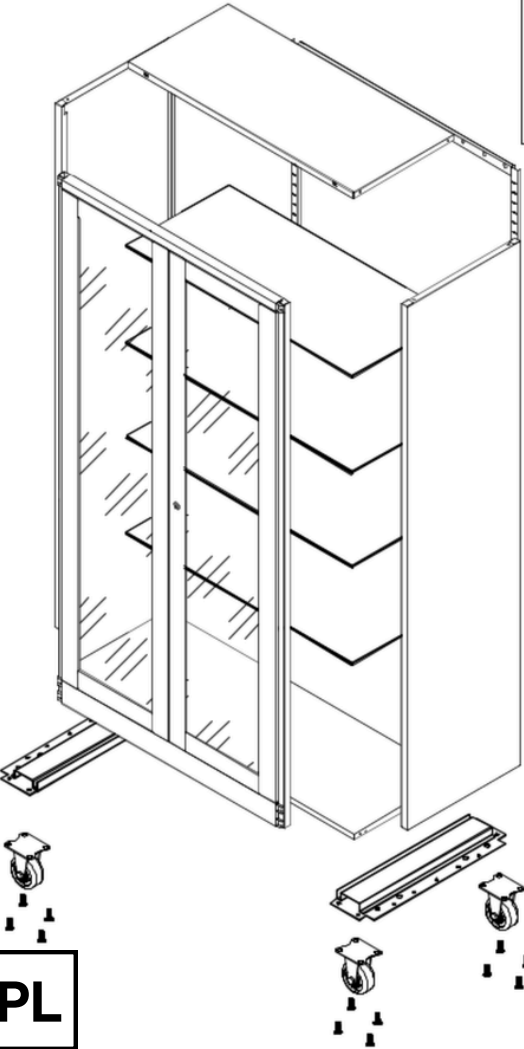
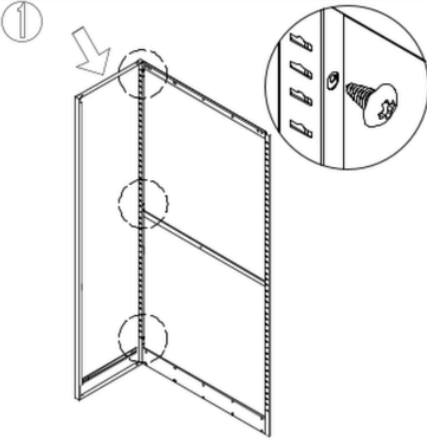
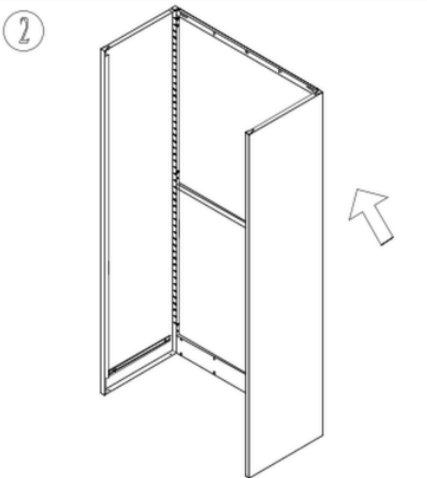
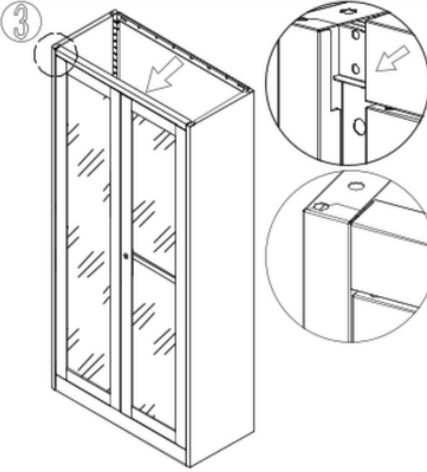
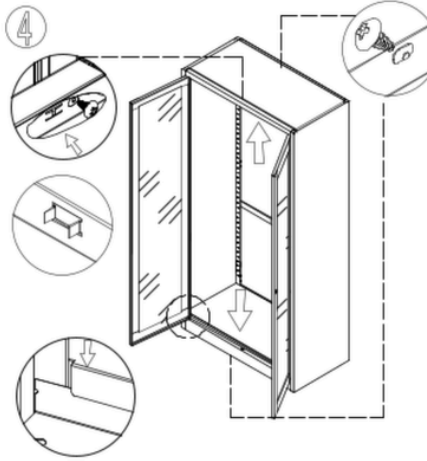
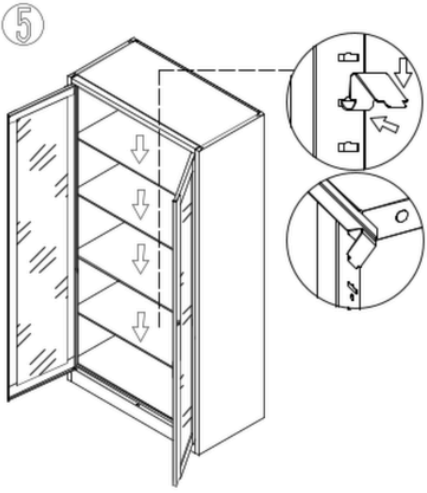
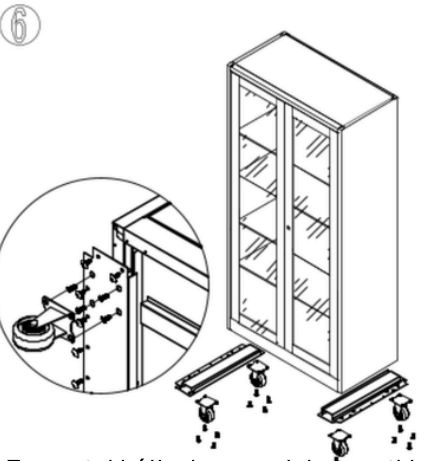


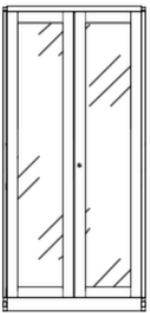
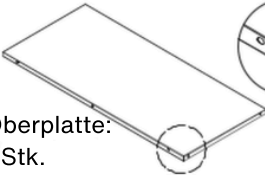
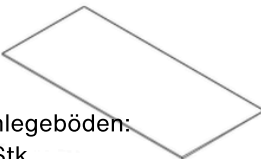
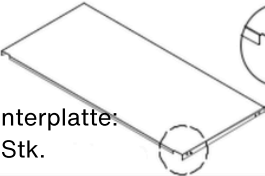
Namontujte kolečka a upravte jednotlivé části tak, aby po montáži vše správně sedělo.

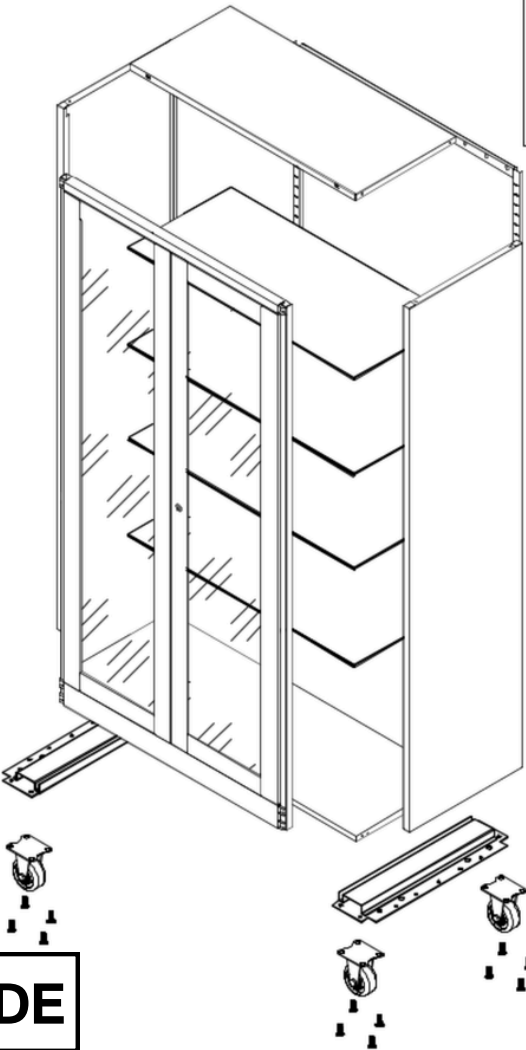
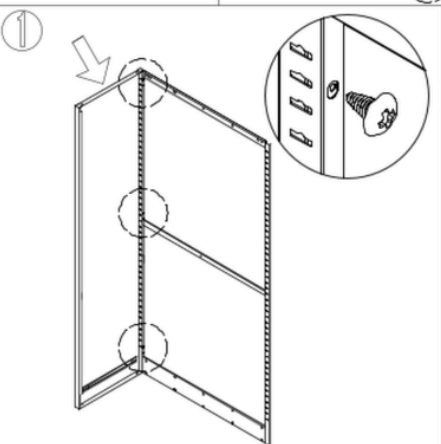
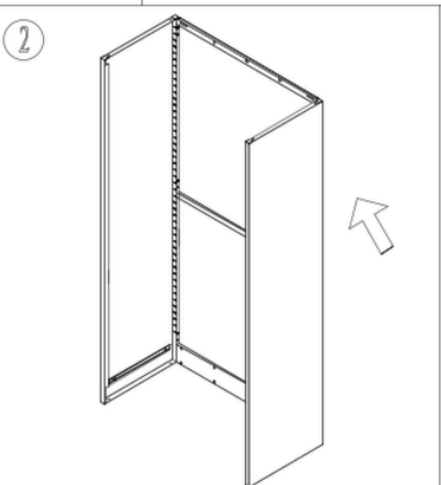
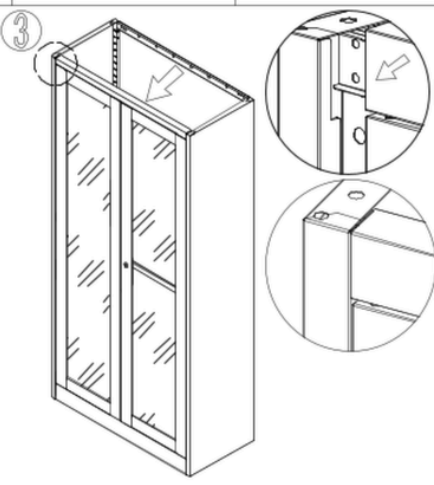
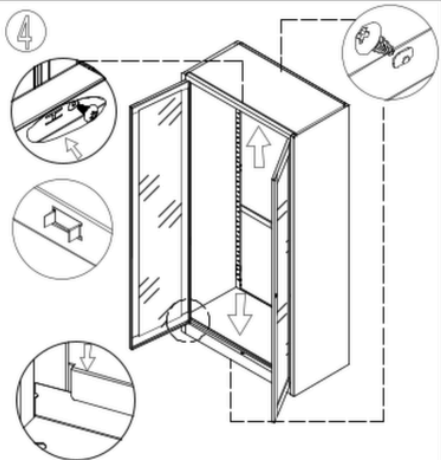
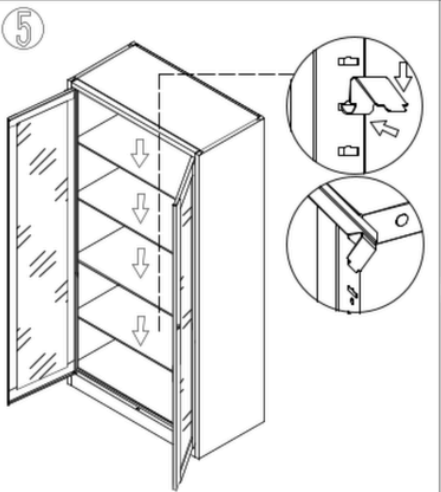
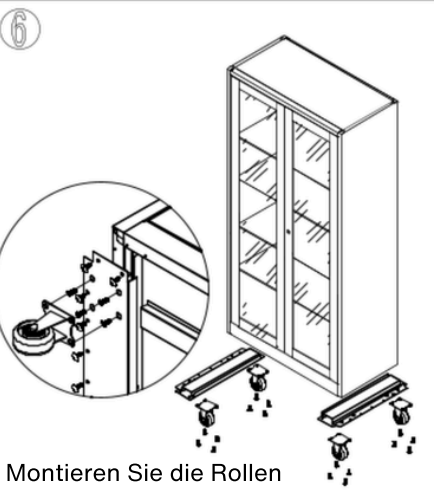
				 Felső lap: 1 db	 Polcok: 4 db	 Önmetsző csavarok (5x10): 33 db	 Polctartók: 19 db
 Bal oldal: 1 db	 Jobb oldal: 1 db	 Ajtókeret: 1 db	 Hátlap: 1 db	 Alsó lap: 1 db	 Kerek: 4 db (70 mm magasság)	 Csavarok: 16 db	 Kulcs: 1 készlet
 Bal alsó betét: 1 db Jobb alsó betét: 1 db		 Rögzítse a bal oldalt a hátlaphoz önmetsző csavarokkal (5x10).		 Ugyanígy rögzítse a jobb oldalt is a hátlaphoz.		 Rögzítse az ajtókeretet mindkét oldallaphoz.	
		 Szerelje fel a felső és az alsó lapot.		 Szerelje fel a polcokat.		 Szerelje fel a kerekeket, majd állítsa be az összes alkatrészt úgy, hogy megfelelően illeszkedjenek.	

HU

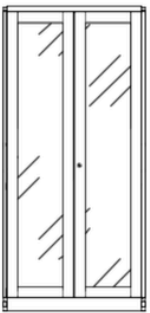
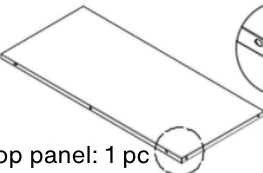
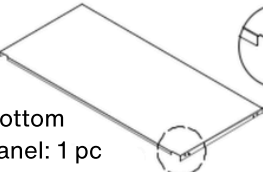
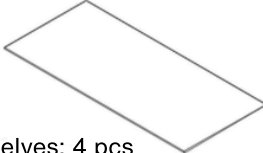
				 Panel górny: 1 szt.	 Półki: 4 szt.	 Wkręty samogwintujące (5x10): 33 szt.	 Wsporniki półek: 19 szt.
Lewa strona: 1 szt.	Prawa strona: 1 szt.	Rama drzwi: 1 szt.	Panel tylny: 1 szt.	 Panel dolny: 1 szt.	 Kółka: 4 szt. (wysokość 70 mm)	 Śruby: 16 szt.	 Klucz: 1 komplet

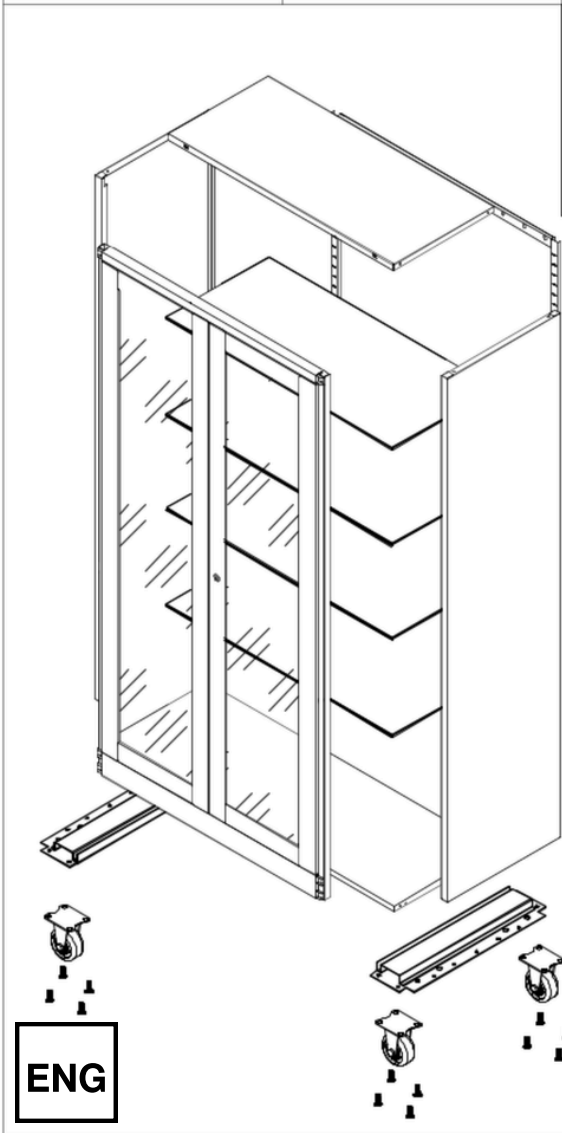
  Lewa dolna wkładka: 1 szt. Prawa dolna wkładka: 1 szt. PL	 1 Przymocuj lewą stronę do panelu tylnego za pomocą wkrętów samogwintujących (5x10).	 2 W ten sam sposób przymocuj prawą stronę do panelu tylnego.	 3 Przymocuj ramę drzwi do obu paneli bocznych.
	 4 Zamontuj panel górny i dolny.	 5 Zamontuj półki.	 6 Zamontuj kółka i wyreguluj wszystkie elementy tak, aby po montażu były prawidłowo dopasowane.

				 Oberplatte: 1 Stk.	 Einlegeböden: 4 Stk.	 Selbstschneidende Schrauben (5x10): 33 Stk.	 Bodenhalter: 19 Stk.
Linke Seite: 1 Stk.	Rechte Seite: 1 Stk.	Türrahmen: 1 Stk.	Rückwand: 1 Stk.	 Unterplatte: 1 Stk.	 Rollen: 4 Stk. (Höhe 70 mm)	 Schrauben: 16 Stk.	 Schlüssel: 1 Satz

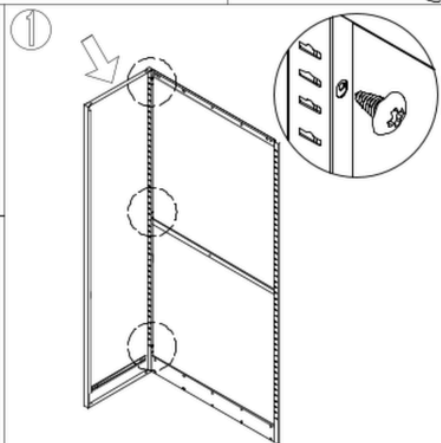
  Linker unterer Einsatz: 1 Stk. Rechter unterer Einsatz: 1 Stk.	 ① Befestigen Sie die linke Seite mit selbstschneidenden Schrauben (5x10) an der Rückwand.	 ② Befestigen Sie die rechte Seite auf die gleiche Weise an der Rückwand.	 ③ Befestigen Sie den Türrahmen an beiden Seitenwänden.
	 ④ Montieren Sie die Ober- und Unterplatte.	 ⑤ Montieren Sie die Einlegeböden.	 ⑥ Montieren Sie die Rollen und richten Sie anschließend alle Teile so aus, dass sie korrekt sitzen.

DE

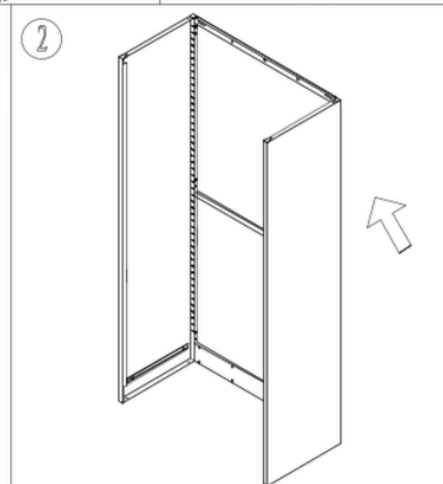
 Left side: 1 pc	 Right side: 1 pc	 Door frame: 1 pc	 Back panel: 1 pc	 Top panel: 1 pc  Bottom panel: 1 pc	 Shelves: 4 pcs  Castors: 4 pcs (70 mm height)	 Self-tapping screws (5×10): 33 pcs	 Shelf supports: 19 pcs  Screws: 16 pcs  Key: 1 set
--	--	--	---	---	---	--	--



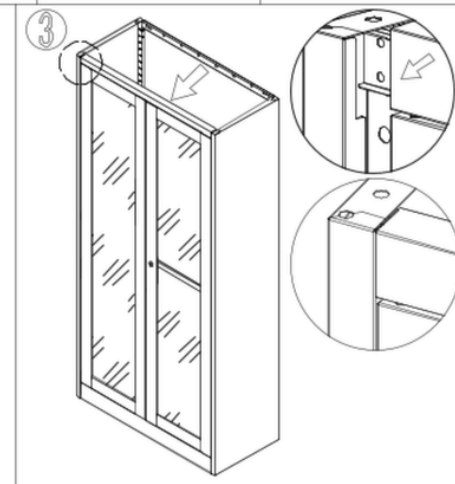
Left bottom insert: 1 pc
Right bottom insert: 1 pc



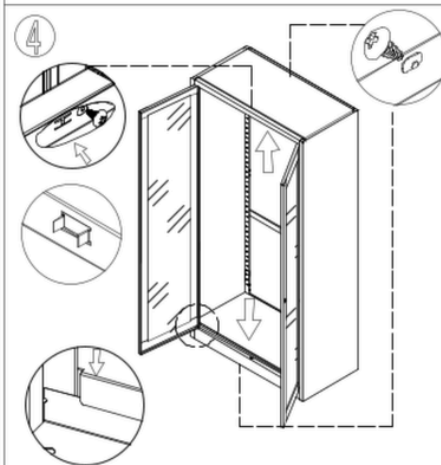
Attach the left side to the back panel using self-tapping screws (5×10).



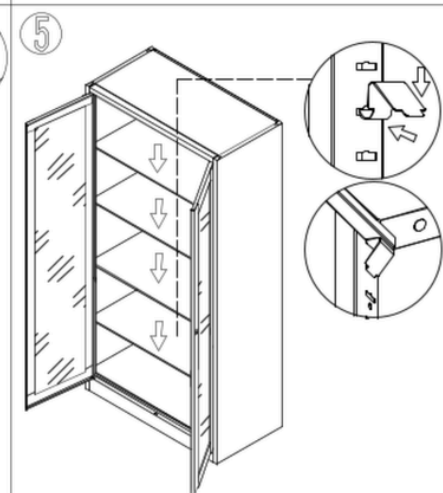
Attach the right side to the back panel in the same way.



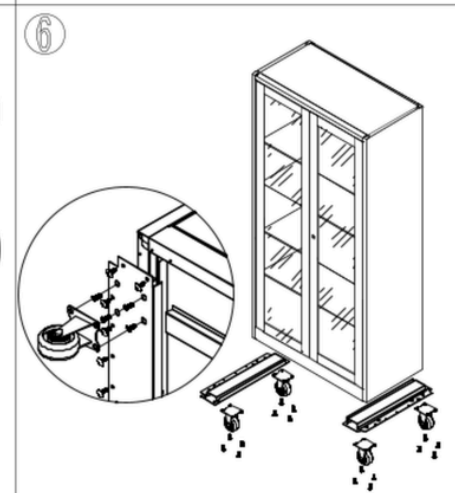
Fix the door frame onto both side panels.



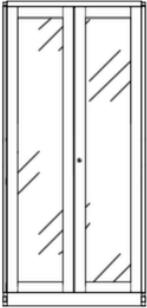
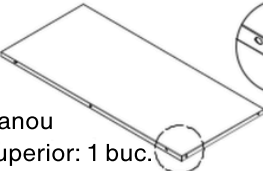
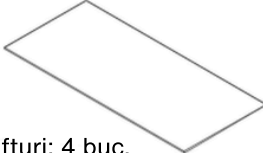
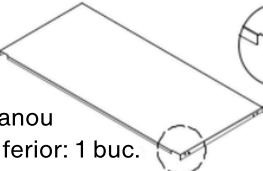
Install the top and bottom panels.

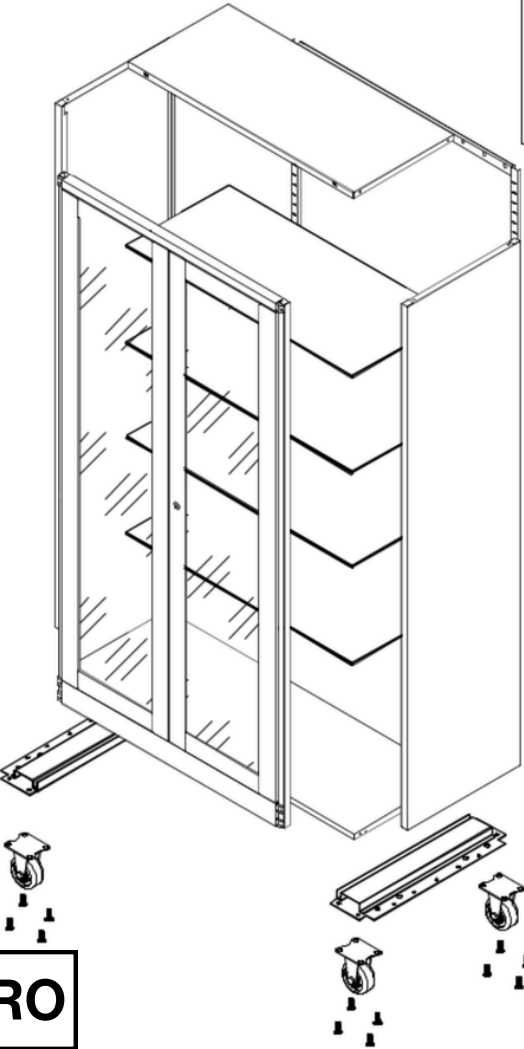
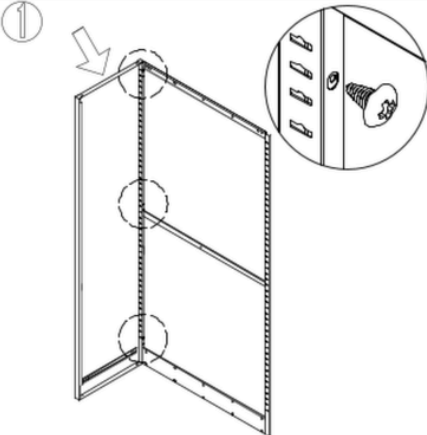
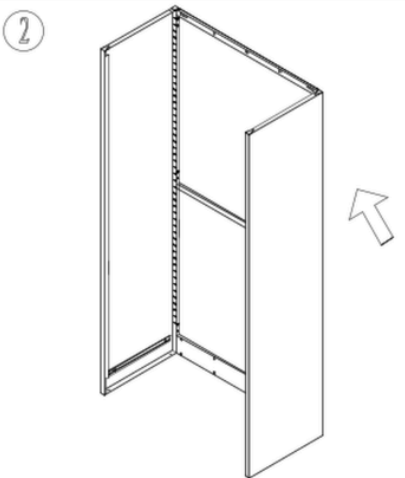
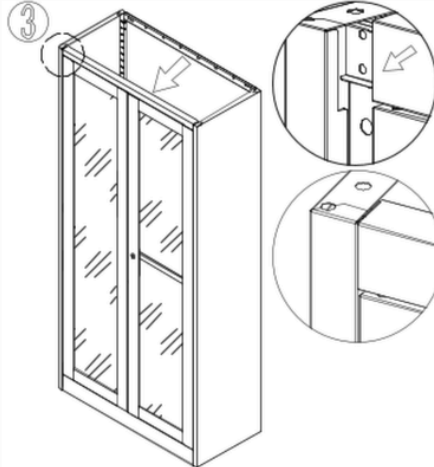
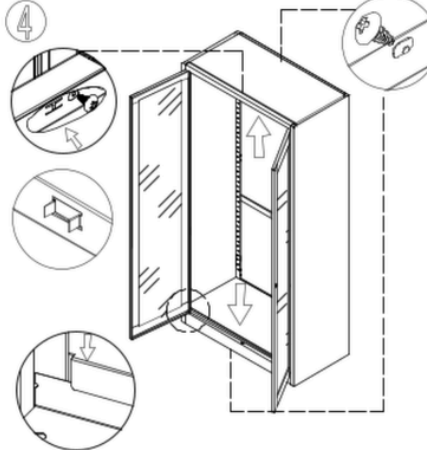
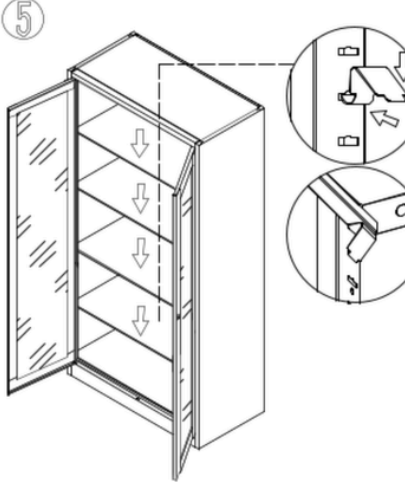
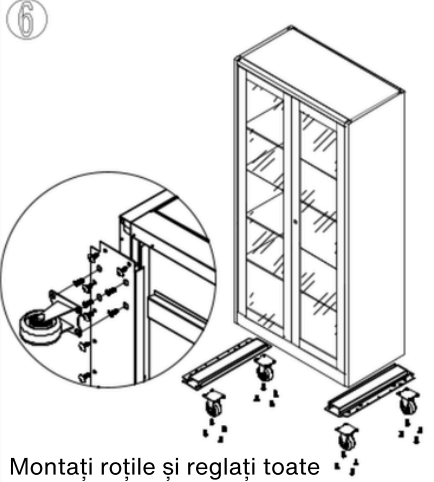


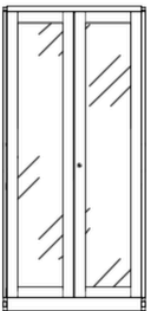
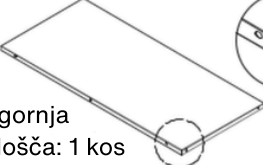
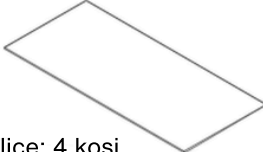
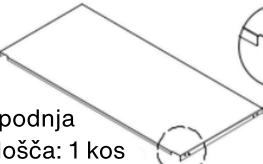
Install the shelves.

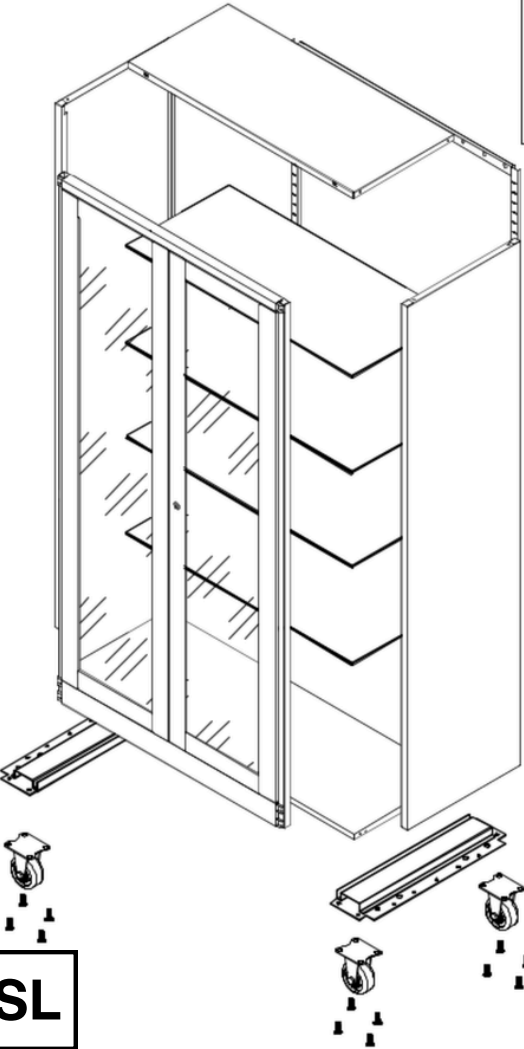
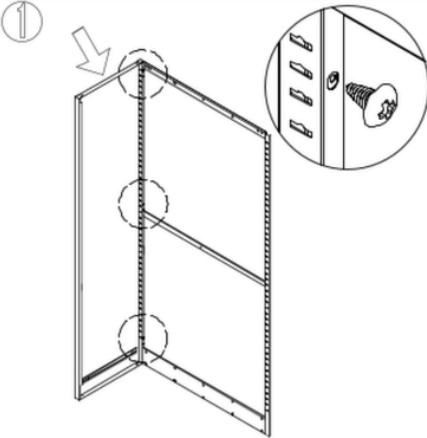
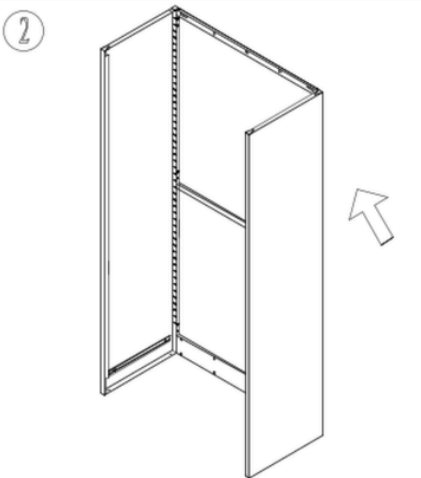
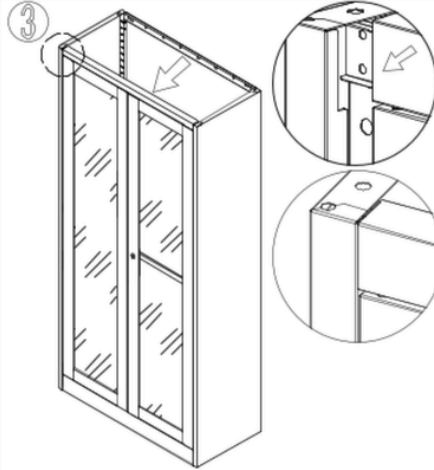
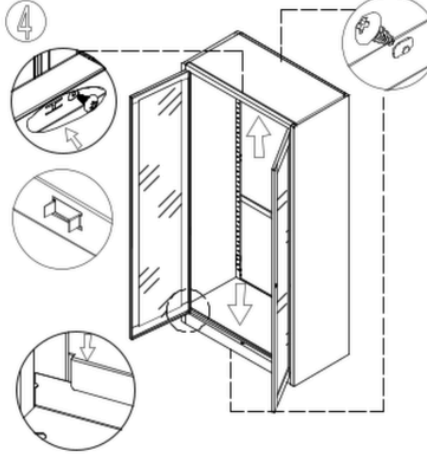
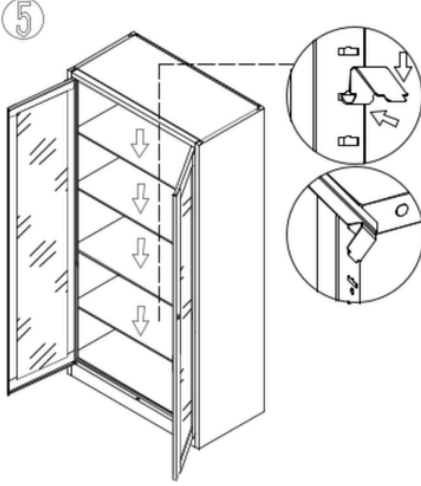
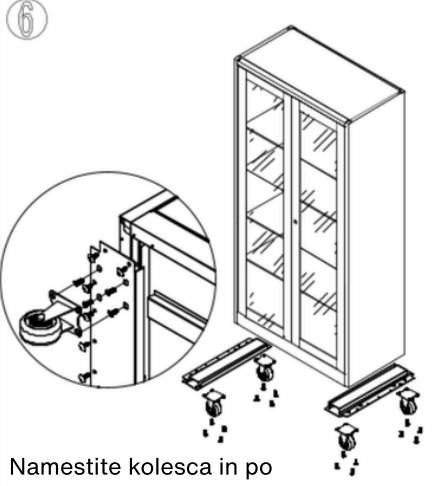


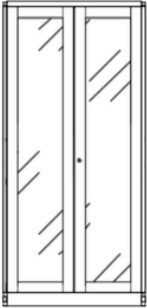
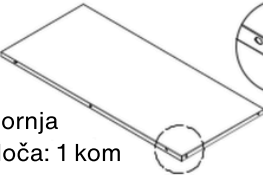
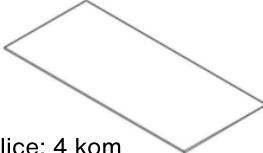
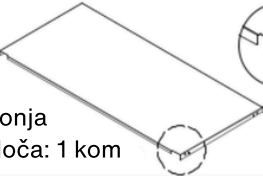
Install the castors and adjust all parts to ensure a proper fit after assembly.

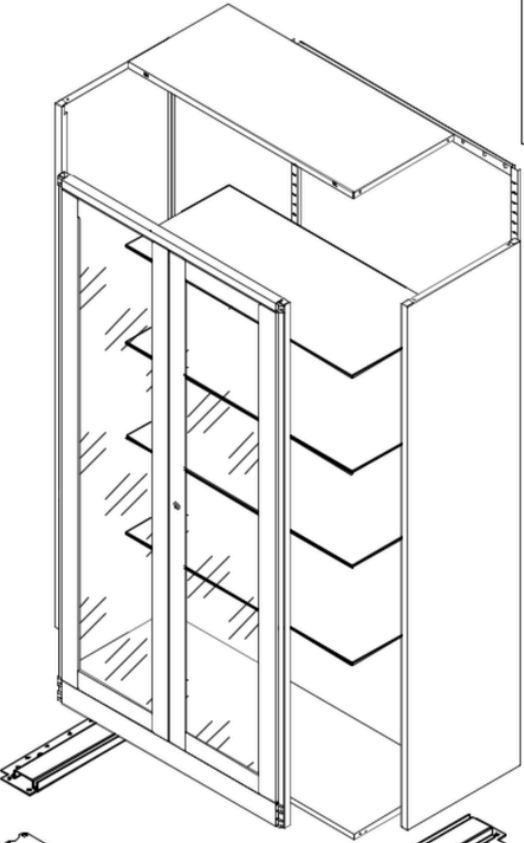
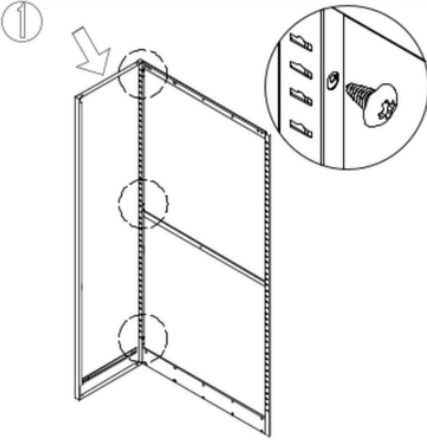
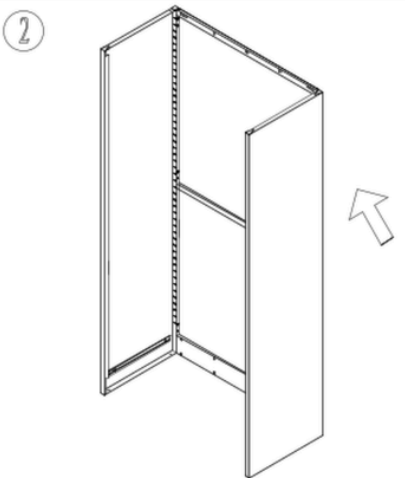
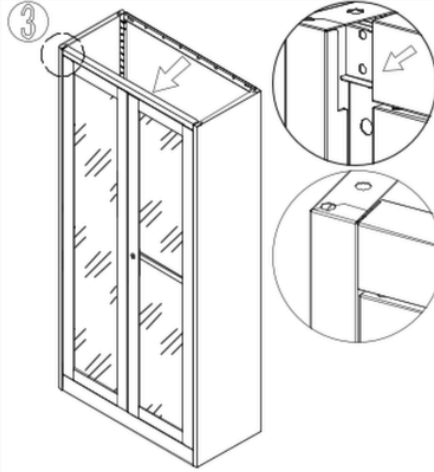
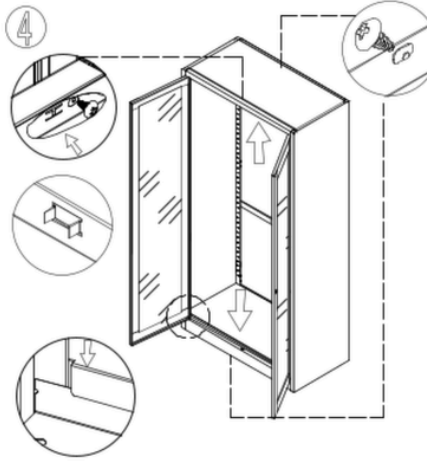
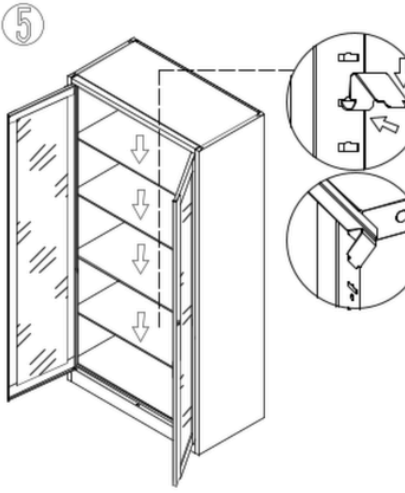
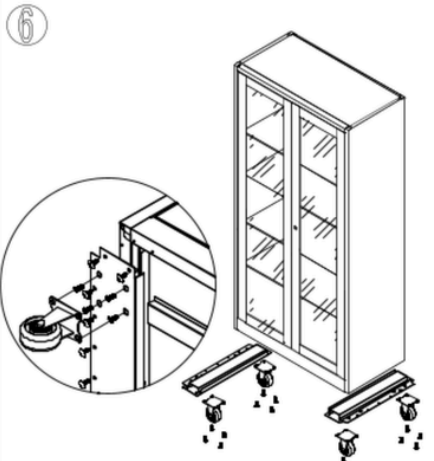
				 Panou superior: 1 buc.	 Rafturi: 4 buc.	 Șuruburi autofiletante (5x10): 33 buc.	 Suporturi pentru raft: 19 buc.
Partea stângă: 1 buc.	Partea dreaptă: 1 buc.	Cadru ușă: 1 buc.	Panou spate: 1 buc.	 Panou inferior: 1 buc.	 Roți: 4 buc. (înălțime 70 mm)	 Șuruburi: 16 buc.	 Cheie: 1 set

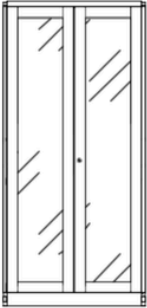
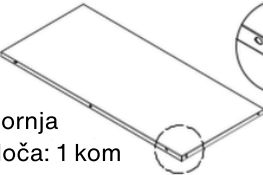
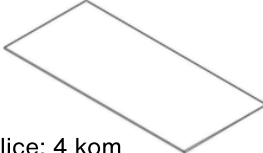
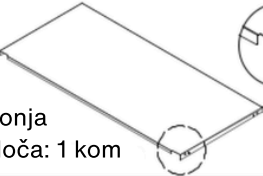
	 Inserție inferioară stângă: 1 buc. Inserție inferioară dreaptă: 1 buc.	 1 Fixați partea stângă de panoul din spate folosind șuruburi autofiletante (5x10).	 2 Fixați partea dreaptă de panoul din spate în același mod.	 3 Fixați cadrul ușii pe ambele panouri laterale.
		 4 Montați panoul superior și panoul inferior.	 5 Montați rafturile.	 6 Montați roțile și reglați toate componentele astfel încât după montaj totul să se potrivească perfect.

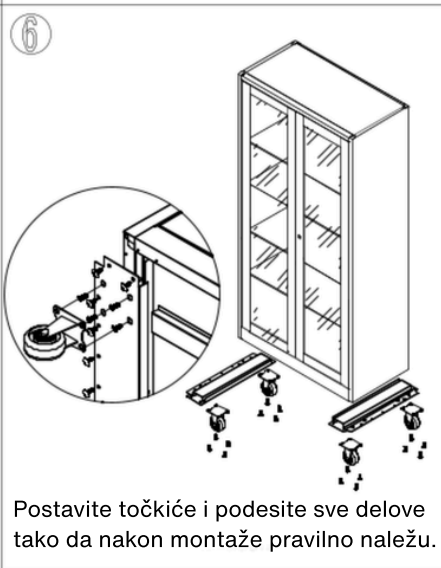
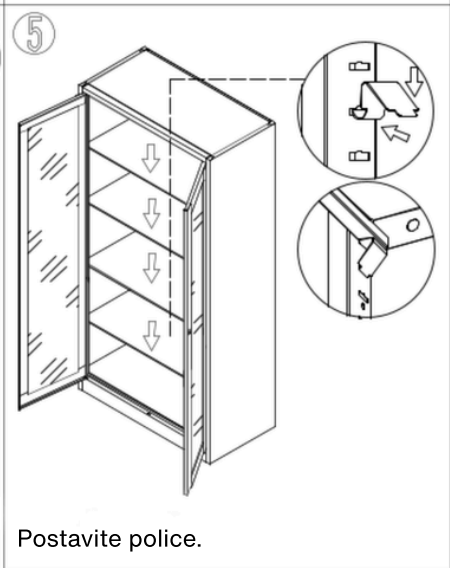
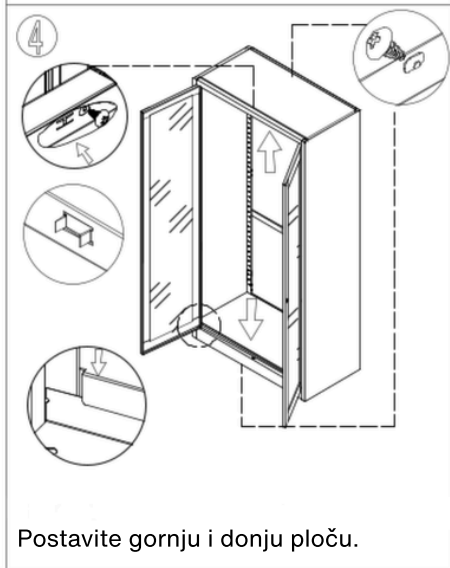
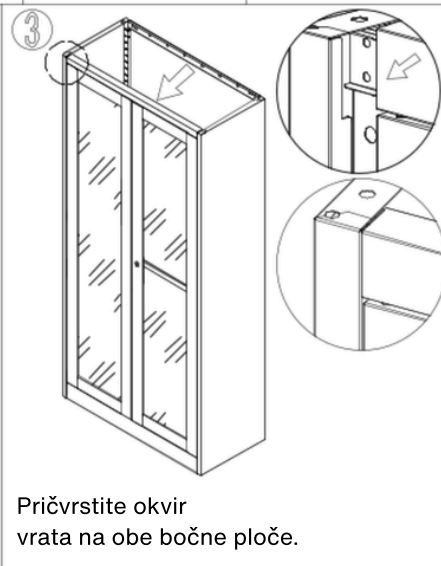
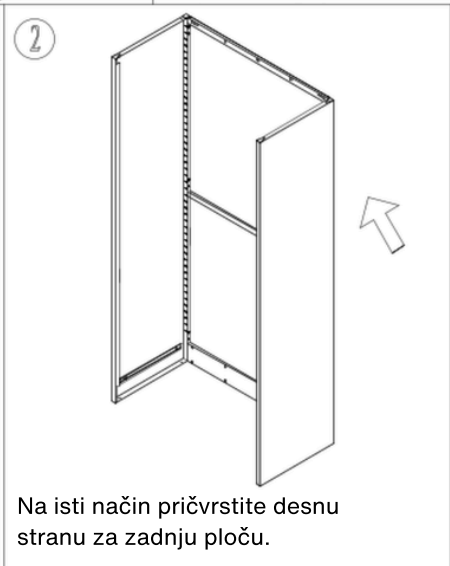
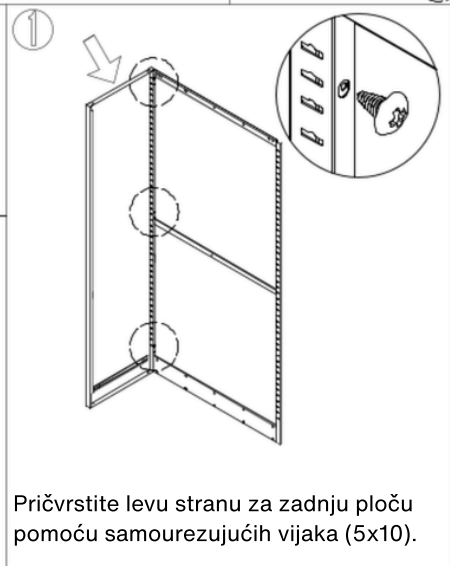
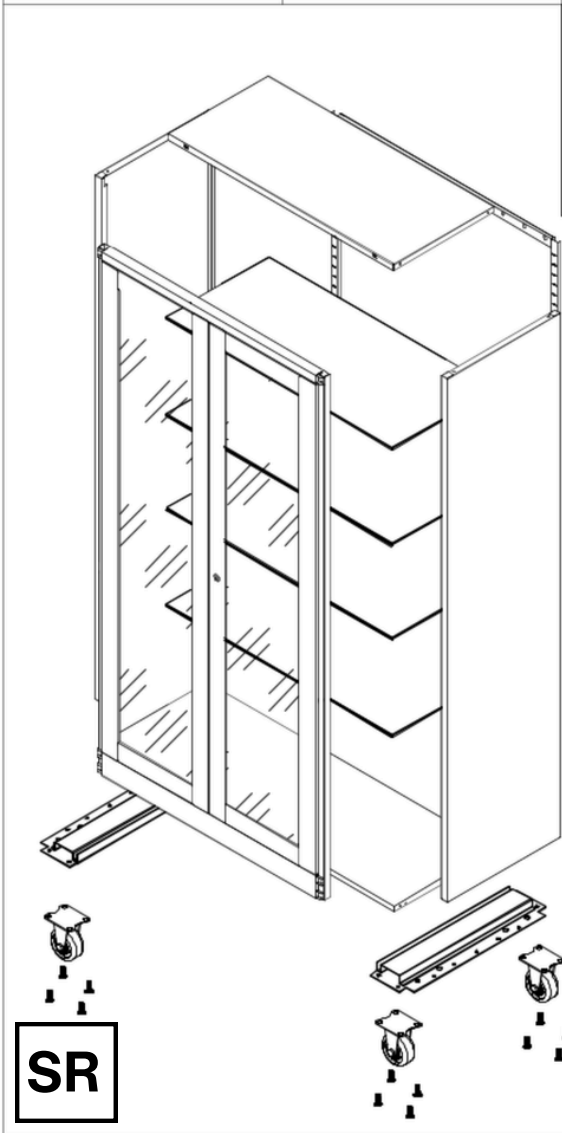
				 Zgornja plošča: 1 kos	 Police: 4 kosi	 Samorezni vijaki (5x10): 33 kosov	 Nosilci polic: 19 kosov
Leva stran: 1 kos	Desna stran: 1 kos	Okvir vrat: 1 kos	Hrbtna plošča: 1 kos	 Spodnja plošča: 1 kos	 Kolesca: 4 kosi (višina 70 mm)	 Vijaki: 16 kosov	 Ključ: 1 komplet

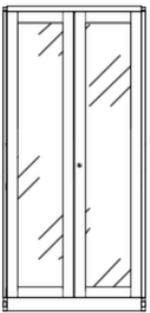
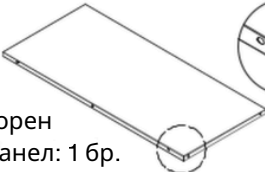
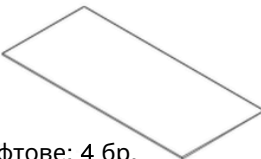
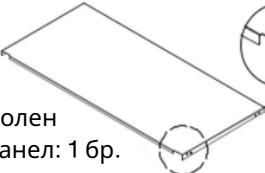
		 Levi spodnji vložek: 1 kos Desni spodnji vložek: 1 kos	1  Levo stran pritrdite na hrbtno ploščo s samoreznimi vijaki (5x10).	2  Desno stran pritrdite na hrbtno ploščo na enak način.	3  Pritrdite okvir vrat na obe stranski plošči.
4  Namestite zgornjo in spodnjo ploščo.		5  Namestite police.		6  Namestite kolesca in po montaži prilagodite vse dele, da se pravilno prilegajo.	

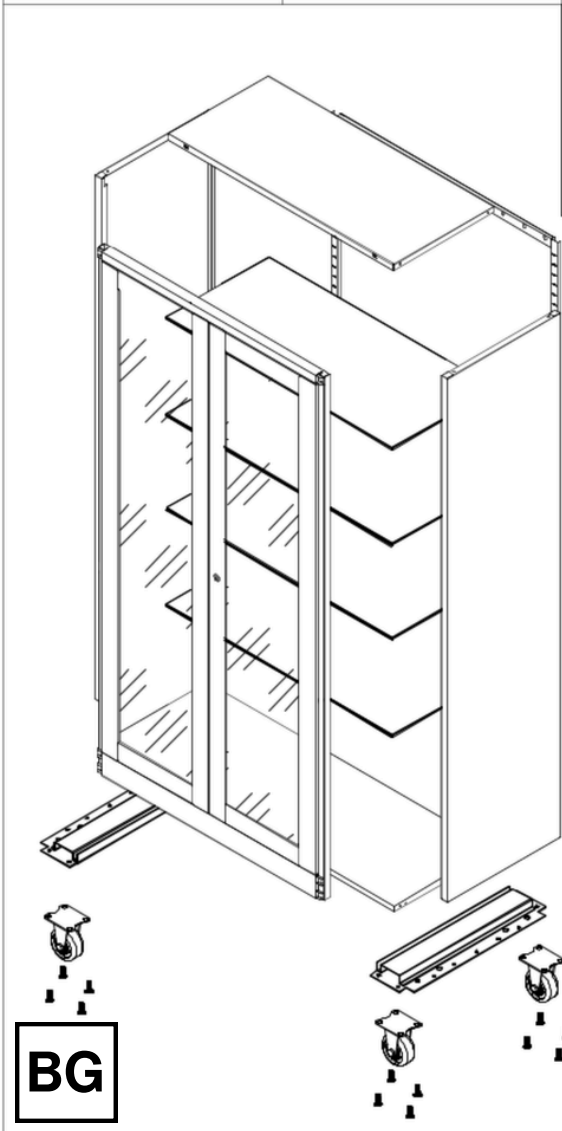
				 Gornja ploča: 1 kom	 Police: 4 kom	 Samourezni vijci (5x10): 33 kom	 Nosači polica: 19 kom
Lijeva strana: 1 kom	Desna strana: 1 kom	Okvir vrata: 1 kom	Stražnja ploča: 1 kom	 Donja ploča: 1 kom	 Kotači: 4 kom (visina 70 mm)	 Vijci: 16 kom	 Ključ: 1 set

  Lijevi donji umetak: 1 kom Desni donji umetak: 1 kom	 1 Pričvrstite lijevu stranu na stražnju ploču pomoću samoureznih vijaka (5x10).	 2 Na isti način pričvrstite desnu stranu na stražnju ploču.	 3 Pričvrstite okvir vrata na obje bočne ploče.
	 4 Ugradite gornju i donju ploču.	 5 Ugradite police.	 6 Ugradite kotače i prilagodite sve dijelove kako bi nakon montaže pravilno pristajali.
			

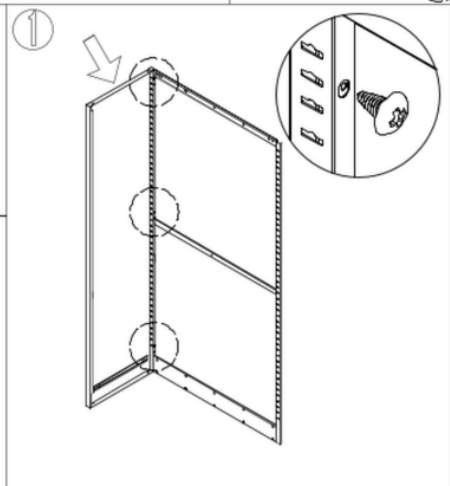
				 Gornja ploča: 1 kom	 Police: 4 kom	 Samourezujući vijci (5x10): 33 kom	 Nosači polica: 19 kom
Leva strana: 1 kom	Desna strana: 1 kom	Okvir vrata: 1 kom	Zadnja ploča: 1 kom	 Donja ploča: 1 kom	 Točkići: 4 kom (visina 70 mm)	 Vijci: 16 kom	 Ključ: 1 set



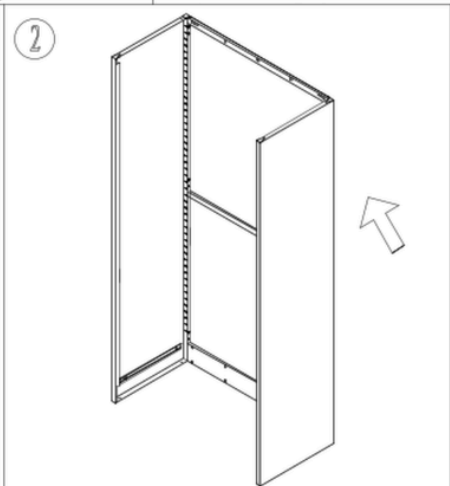
				 Горен панел: 1 бр.	 Рафтове: 4 бр.	 Самонарезни винтове (5x10): 33 бр.	 Държачи за рафтове: 19 бр.
Лява страна: 1 бр.	Дясна страна: 1 бр.	Рамка на вратата: 1 бр.	Заден панел: 1 бр.	 Долен панел: 1 бр.	 Колелца: 4 бр. (височина 70 мм)	 Винтове: 16 бр.	 Ключ: 1 комплект



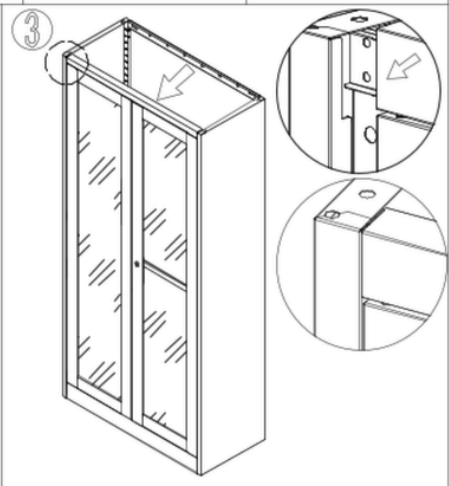
Лява долна вложка: 1 бр.
Дясна долна вложка: 1 бр.



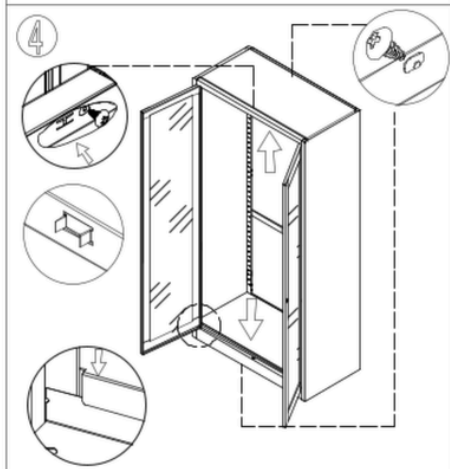
Закрепете лявата страна към задния панел със самонарезни винтове (5x10).



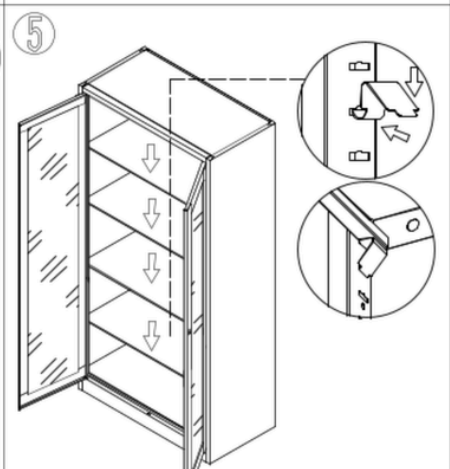
Закрепете дясната страна към задния панел по същия начин.



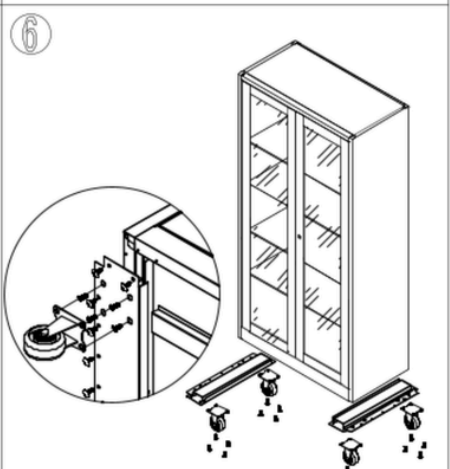
Закрепете рамката на вратата към двата странични панела.



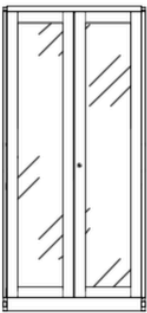
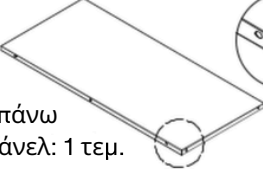
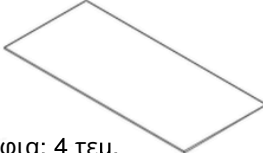
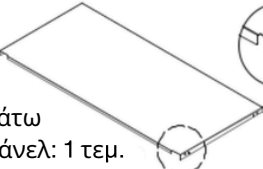
Монтирайте горния и долния панел.

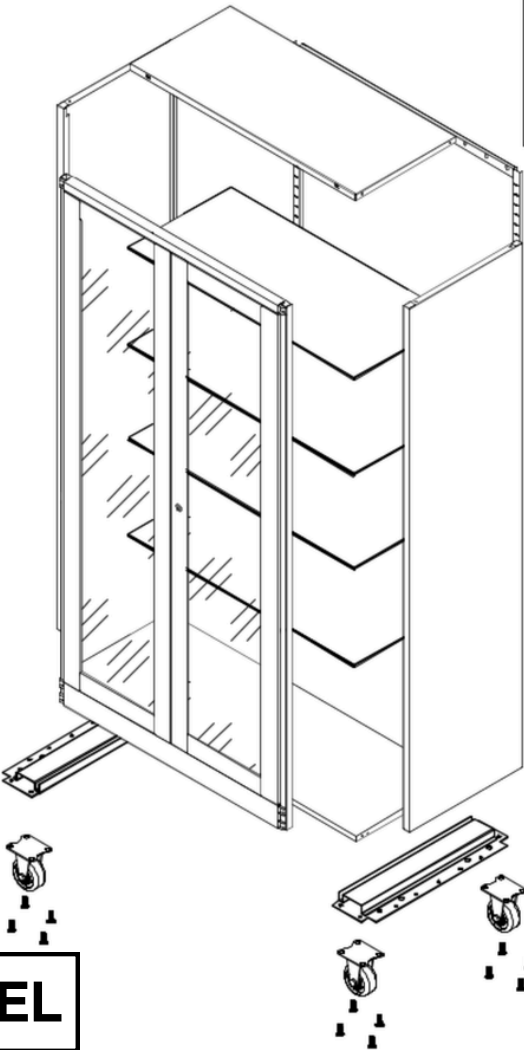
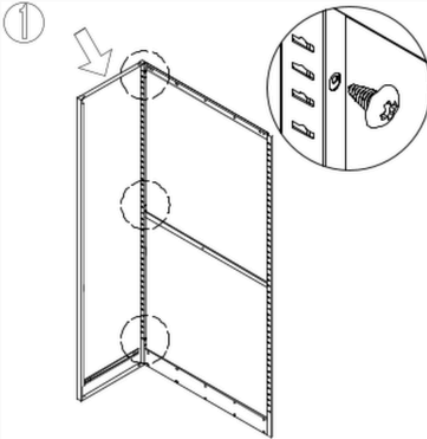
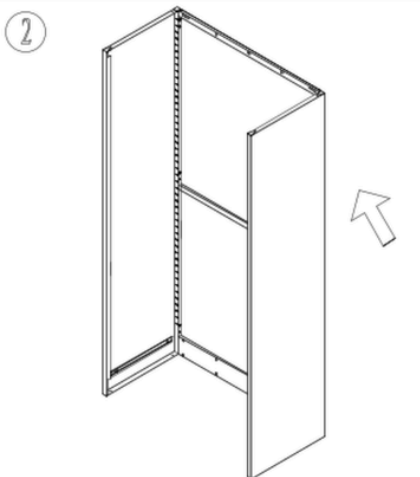
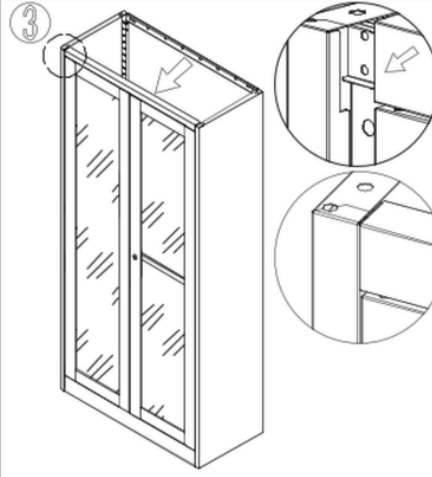
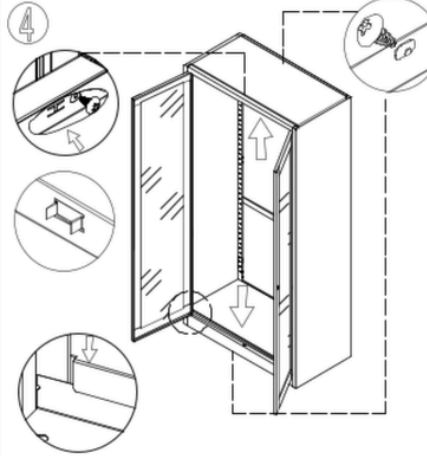
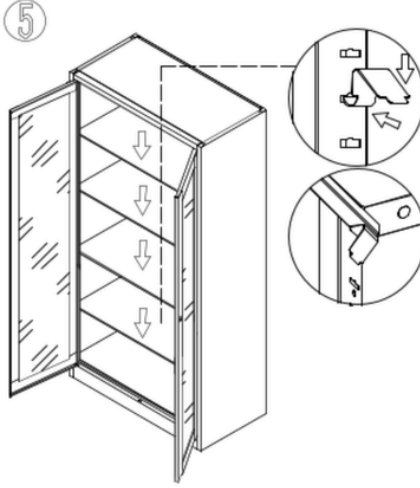
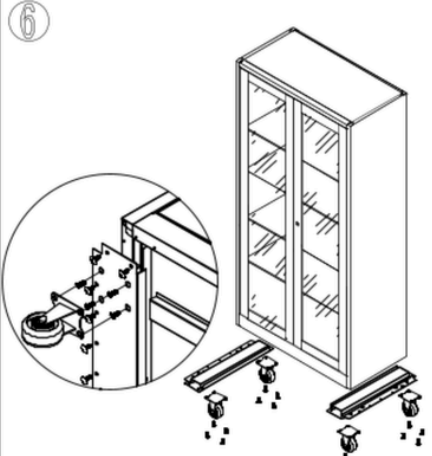


Монтирайте рафтовете.

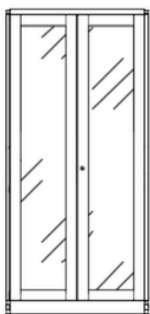
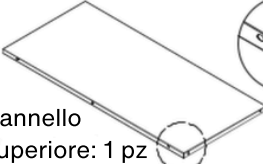
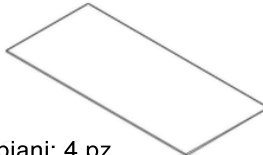
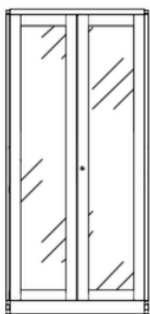
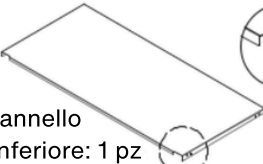
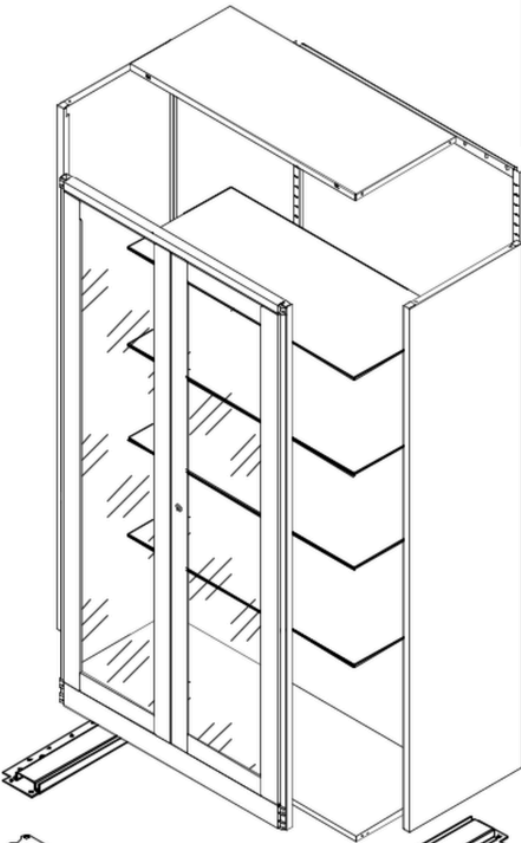
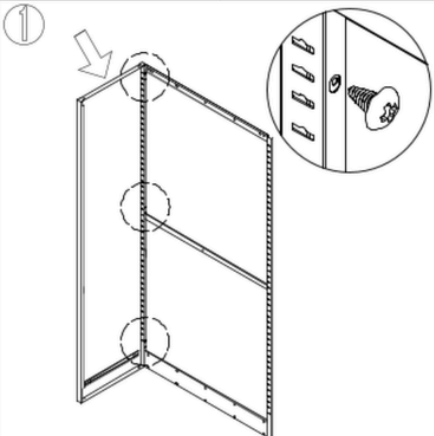
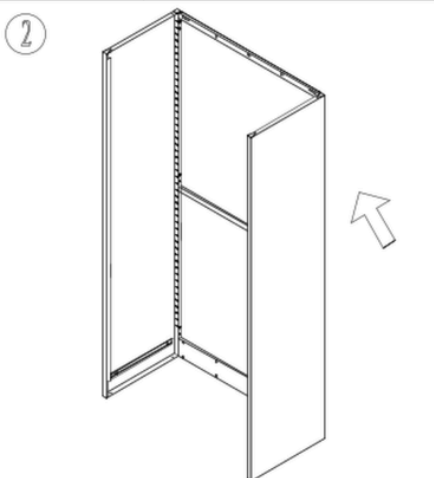
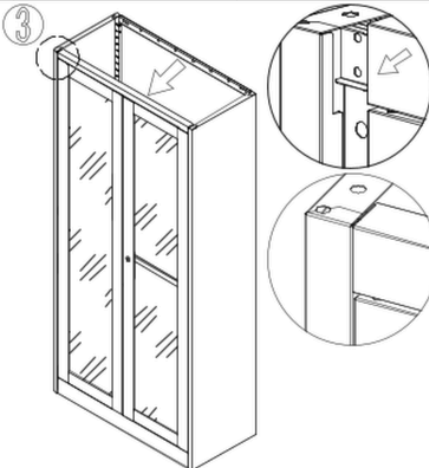
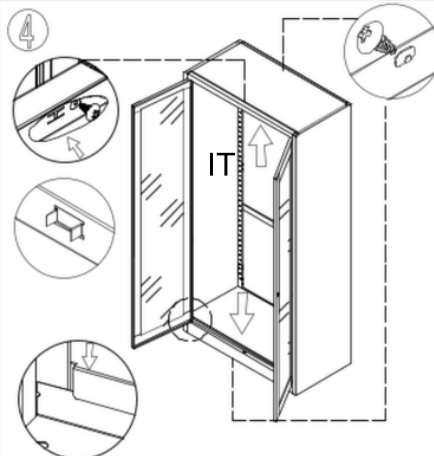
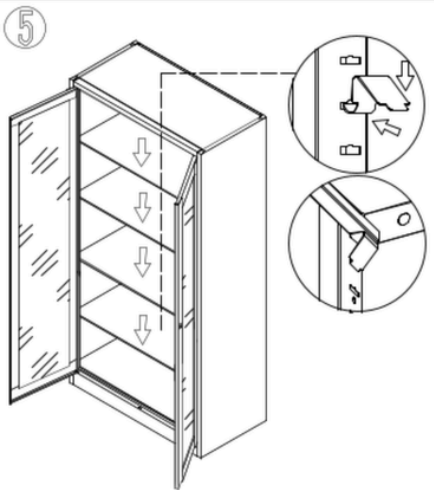
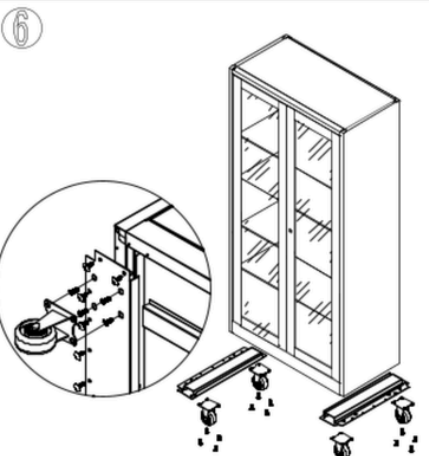


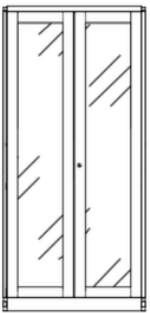
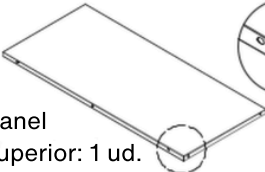
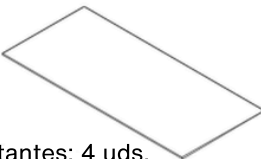
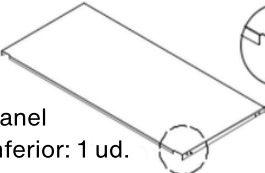
Монтирайте колелцата и регулирайте всички части така, че след монтажа всичко да пасва правилно.

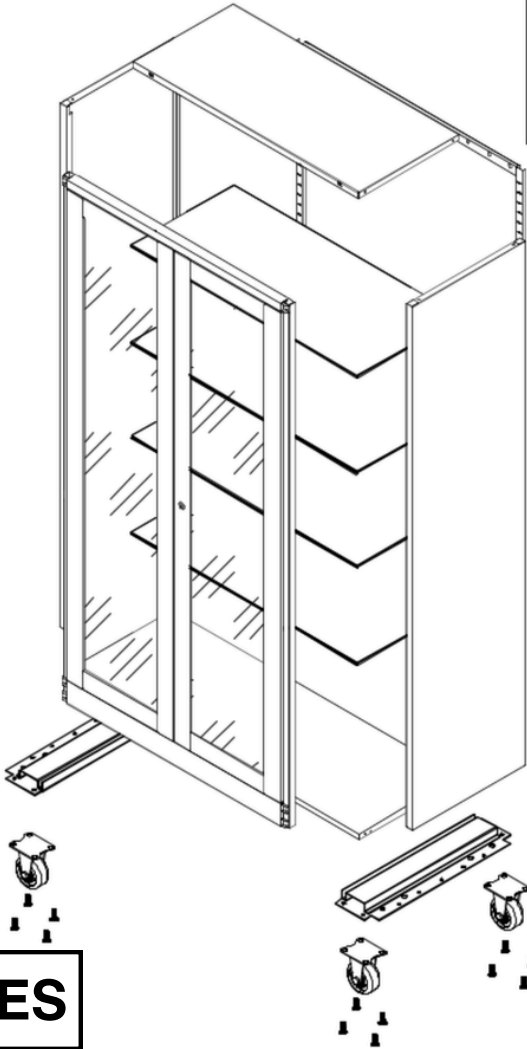
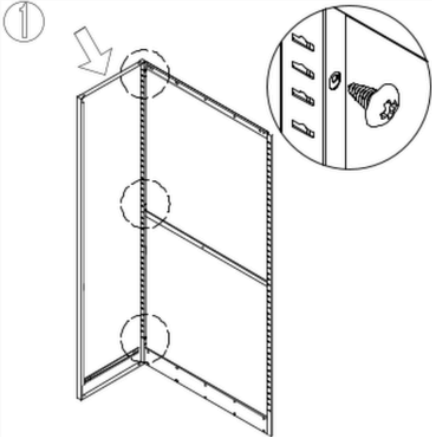
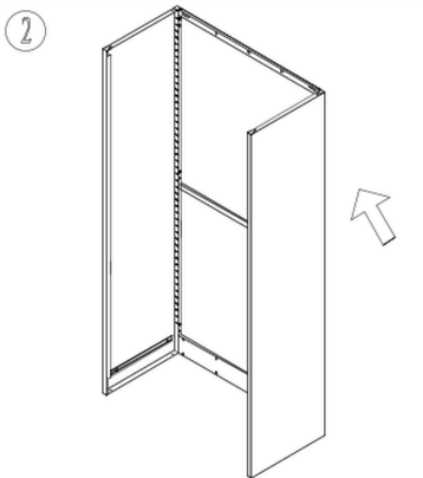
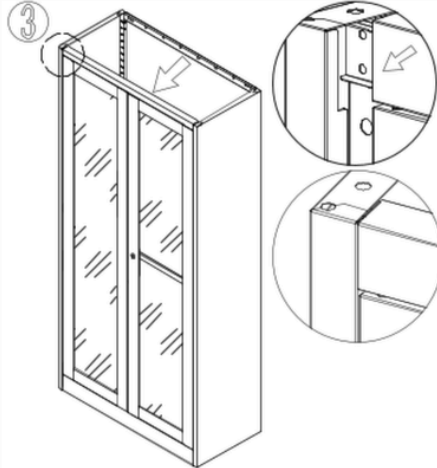
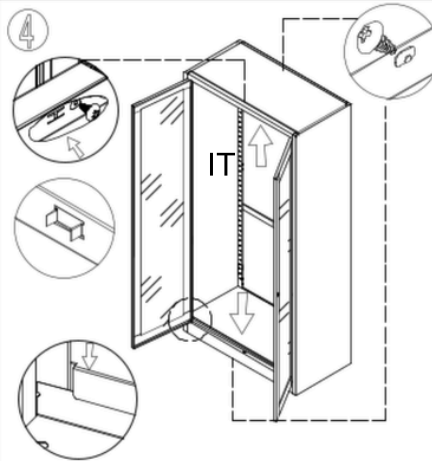
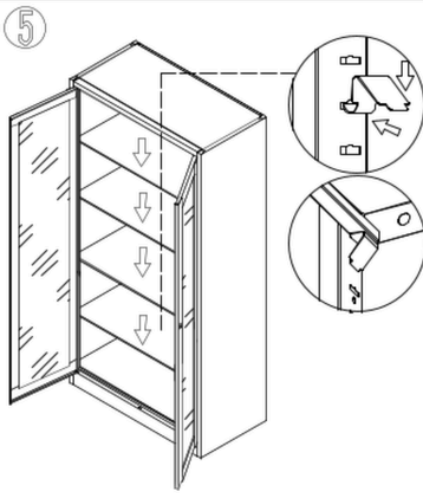
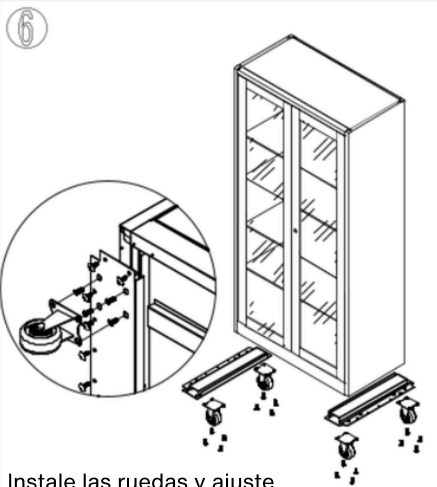
				 Επάνω πάνελ: 1 τεμ.	 Ράφια: 4 τεμ.	 Αυτοδιάτρητες βίδες (5x10): 33 τεμ.	 Στηρίγματα ραφιών: 19 τεμ.
Αριστερή πλευρά: 1 τεμ.	Δεξιά πλευρά: 1 τεμ.	Πλαίσιο πόρτας: 1 τεμ.	Πίσω πάνελ: 1 τεμ.	 Κάτω πάνελ: 1 τεμ.	 Τροχοί: 4 τεμ. (ύψος 70 mm)	 Βίδες: 16 τεμ.	 Κλειδί: 1 σετ

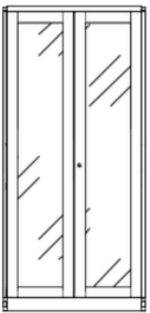
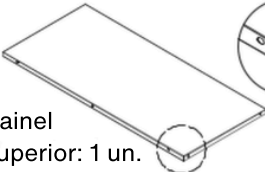
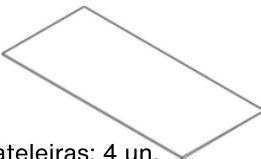
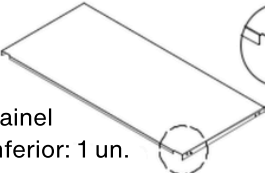
  Αριστερό κάτω ένθετο: 1 τεμ. Δεξί κάτω ένθετο: 1 τεμ.	1  Στερεώστε την αριστερή πλευρά στο πίσω πάνελ με αυτοδιάτρητες βίδες (5x10).	2  Στερεώστε τη δεξιά πλευρά στο πίσω πάνελ με τον ίδιο τρόπο.	3  Στερεώστε το πλαίσιο της πόρτας και στα δύο πλαϊνά πάνελ.
	4  Τοποθετήστε το επάνω και το κάτω πάνελ.	5  Τοποθετήστε τα ράφια.	6  Τοποθετήστε τους τροχούς και ρυθμίστε όλα τα εξαρτήματα ώστε μετά τη συναρμολόγηση να εφαρμόζουν σωστά.

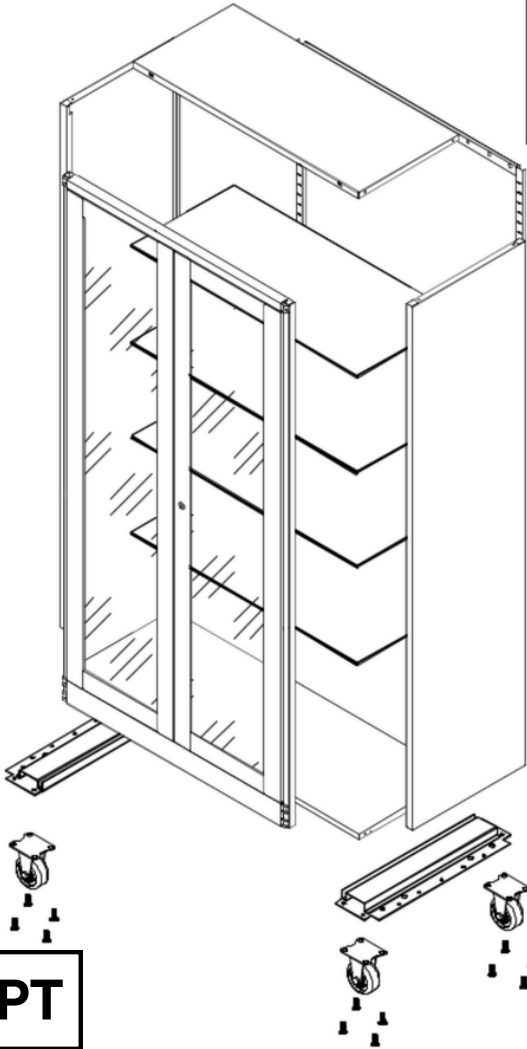
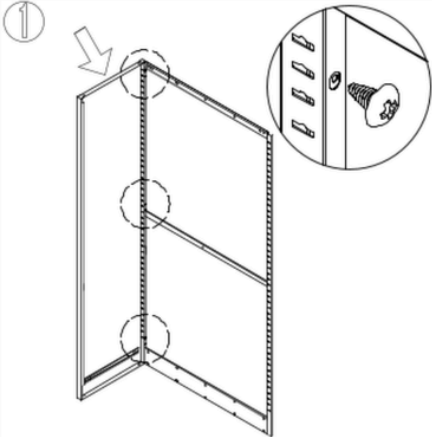
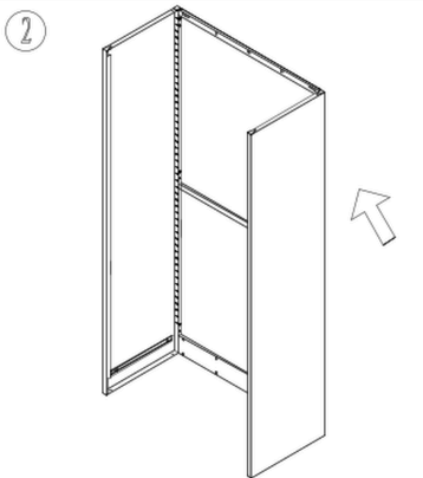
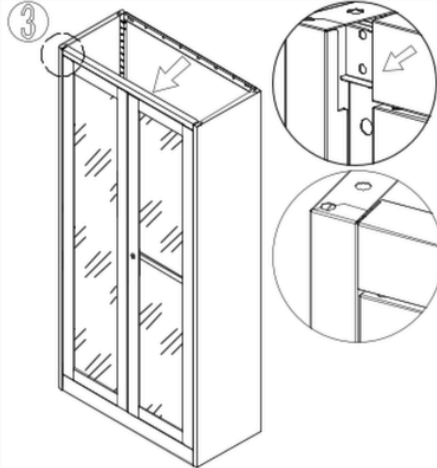
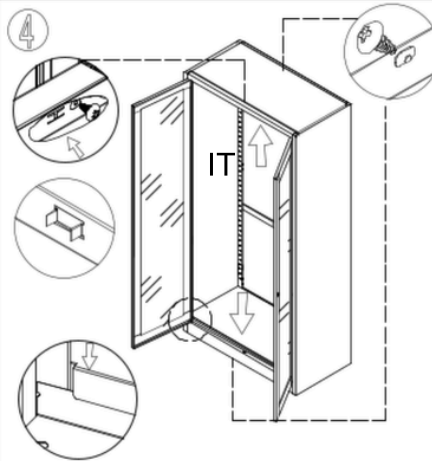
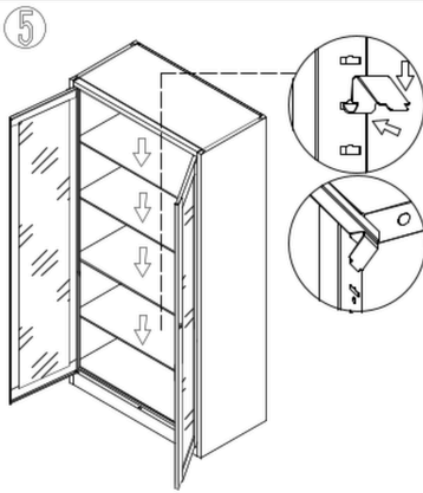
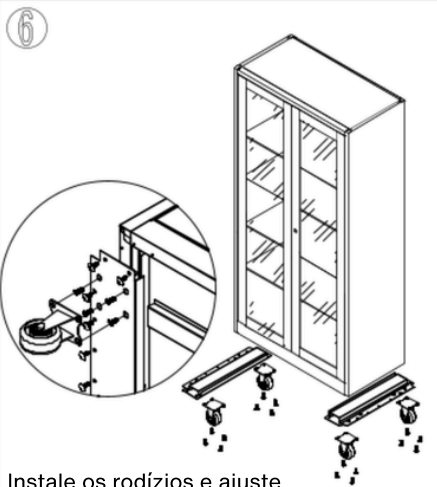
EL

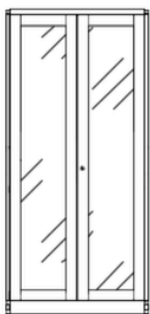
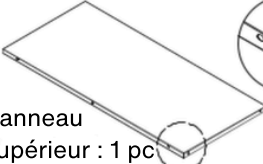
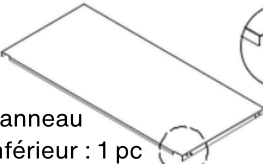
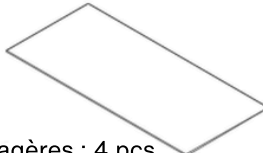
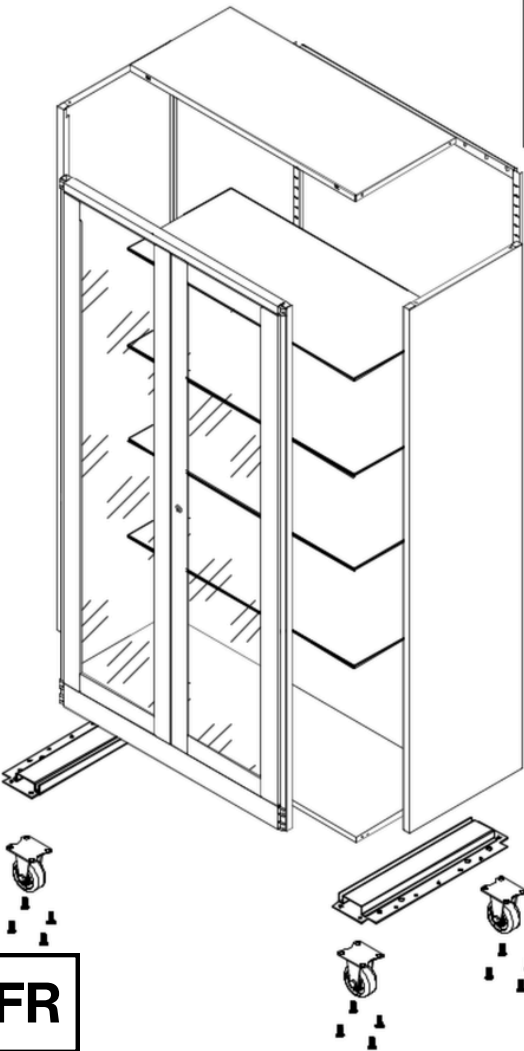
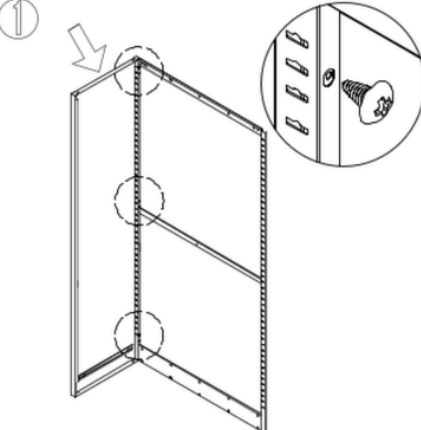
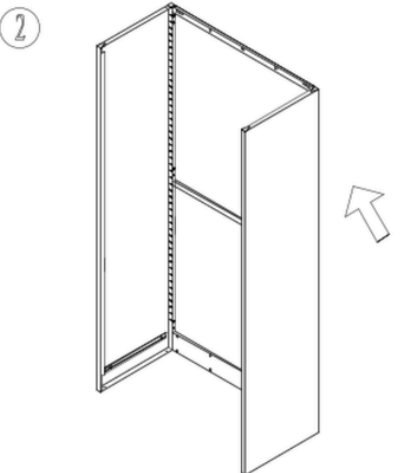
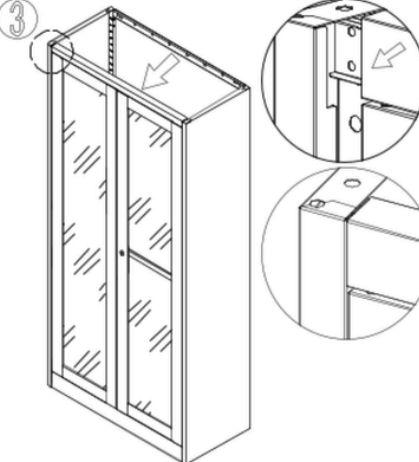
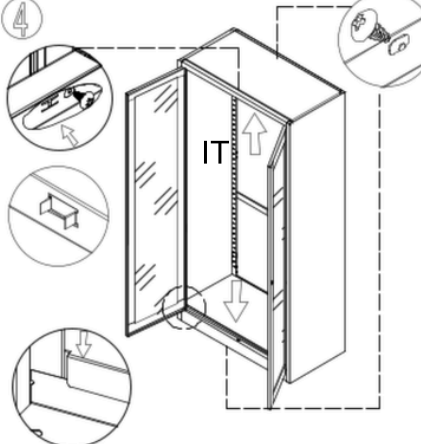
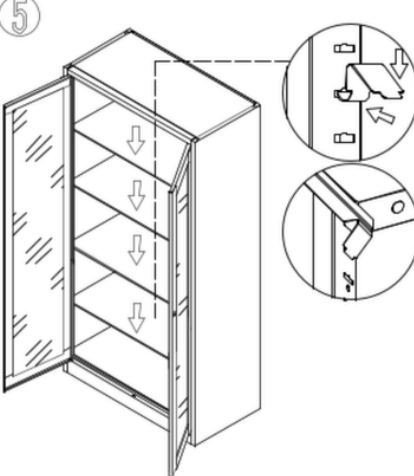
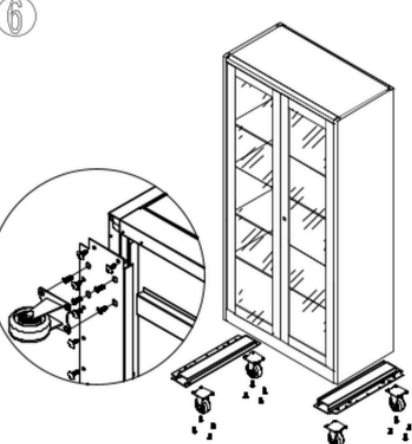
				 Pannello superiore: 1 pz	 Ripiani: 4 pz	 Viti autofilettanti (5x10): 33 pz	 Supporti per ripiani: 19 pz
				 Pannello inferiore: 1 pz	 Ruote: 4 pz (altezza 70 mm)	 Viti: 16 pz	 Chiave: 1 set
  Inserto inferiore sinistro: 1 pz Inserto inferiore destro: 1 pz 		 ① Fissare il lato sinistro al pannello posteriore con viti autofilettanti (5x10).	 ② Fissare il lato destro al pannello posteriore nello stesso modo.	 ③ Fissare il telaio della porta ai due pannelli laterali.			
		 ④ Installare il pannello superiore e quello inferiore.	 ⑤ Installare i ripiani.	 ⑥ Installare le ruote e regolare tutti i componenti affinché si adattino correttamente dopo il montaggio.			

				 Panel superior: 1 ud.	 Estantes: 4 uds.	 Tornillos autorroscantes (5x10): 33 uds.	 Soportes para estantes: 19 uds.
Lado izquierdo: 1 ud.	Lado derecho: 1 ud.	Marco de la puerta: 1 ud.	Panel trasero: 1 ud.	 Panel inferior: 1 ud.	 Ruedas: 4 uds. (altura 70 mm)	 Tornillos: 16 uds.	 Llave: 1 juego

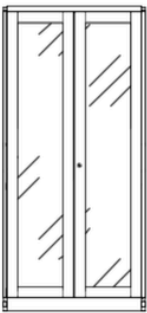
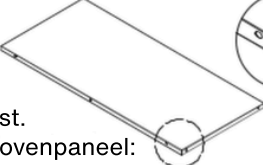
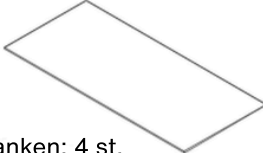
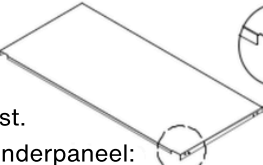
	 Inserto inferior izquierdo: 1 ud. Inserto inferior derecho: 1 ud.	1  Fije el lado izquierdo al panel trasero con tornillos autorroscantes (5x10).	2  Fije el lado derecho al panel trasero del mismo modo.	3  Fije el marco de la puerta a ambos paneles laterales.
		4  Instale el panel superior y el panel inferior.	5  Instale los estantes.	6  Instale las ruedas y ajuste todas las piezas para garantizar un ajuste perfecto después del montaje.

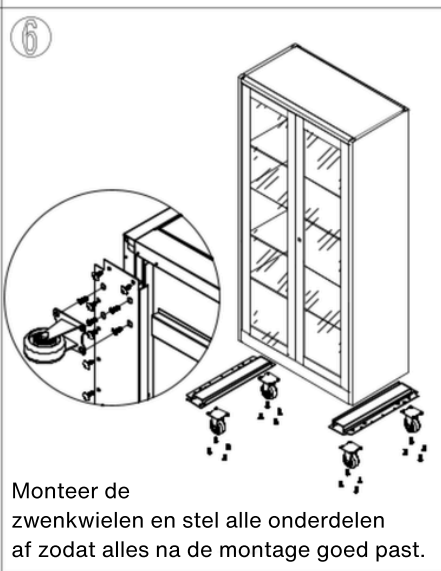
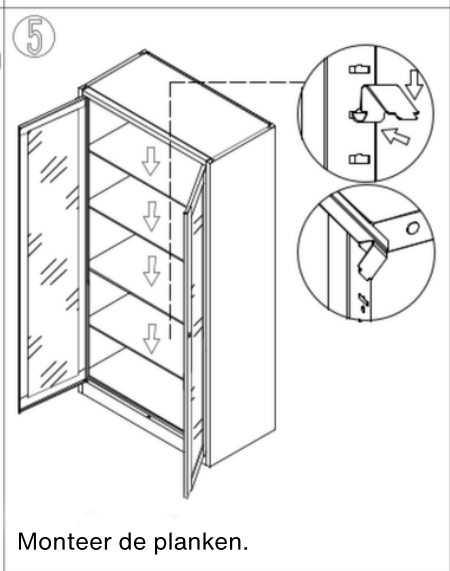
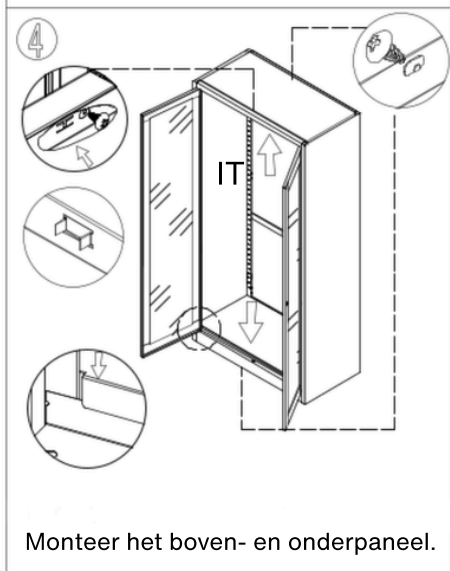
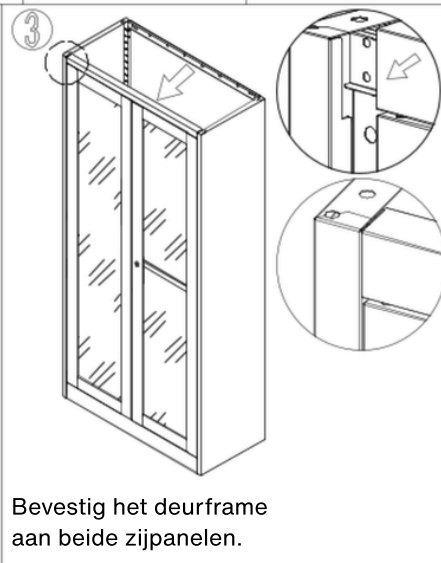
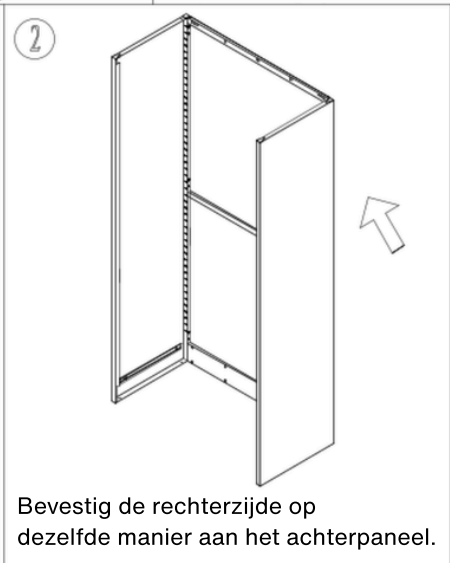
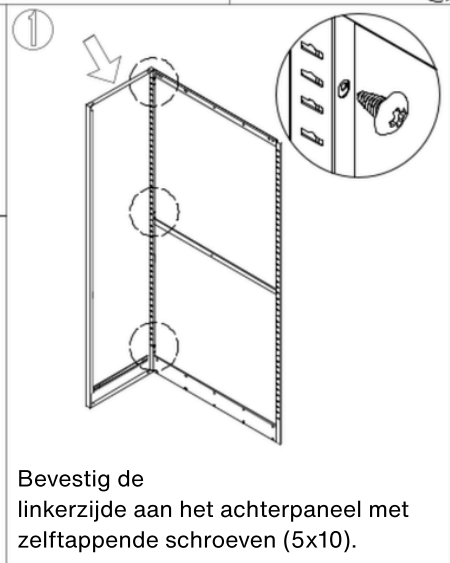
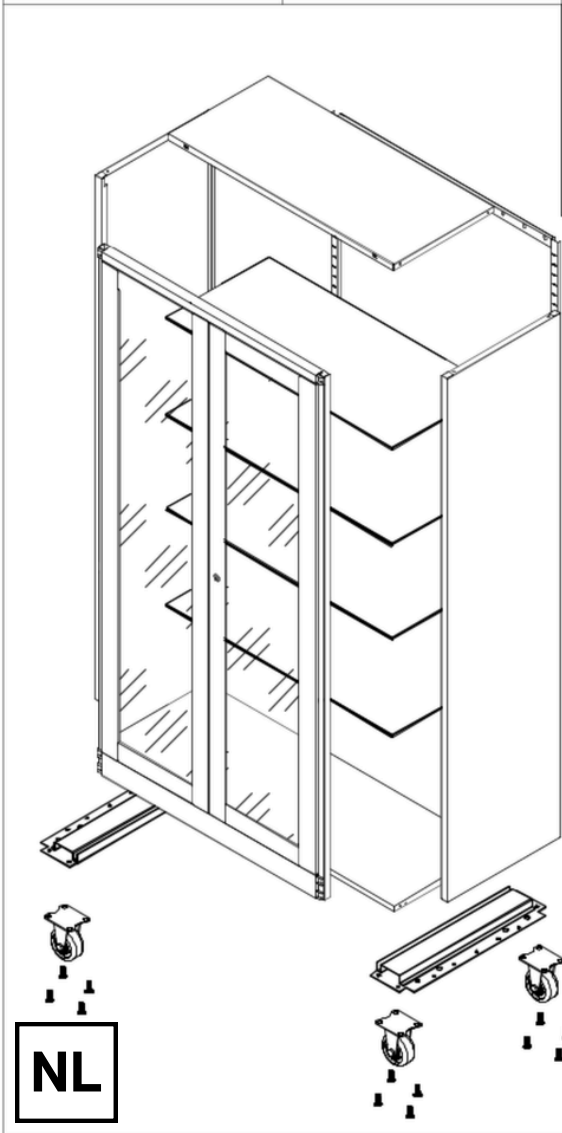
				 Painel superior: 1 un.	 Prateleiras: 4 un.	 Parafusos autorroscantes (5x10): 33 un.	 Suportes para prateleiras: 19 un.
Lado esquerdo: 1 un.	Lado direito: 1 un.	Estrutura da porta: 1 un.	Painel traseiro: 1 un.	 Painel inferior: 1 un.	 Rodízios: 4 un. (altura 70 mm)	 Parafusos: 16 un.	 Chave: 1 conjunto

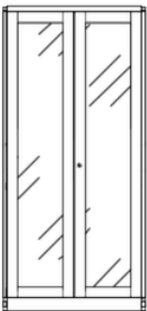
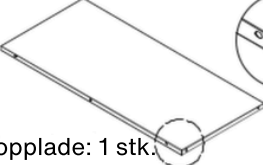
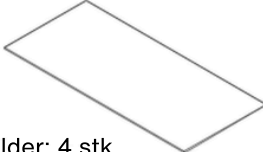
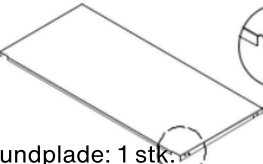
	 Inserto inferior esquerdo: 1 un. Inserto inferior direito: 1 un.	1  Fixe o lado esquerdo ao painel traseiro com parafusos autorroscantes (5x10).	2  Fixe o lado direito ao painel traseiro da mesma forma.	3  Fixe a estrutura da porta aos dois painéis laterais.
		4  Instale o painel superior e o painel inferior.	5  Instale as prateleiras.	6  Instale os rodízios e ajuste todas as peças para garantir um encaixe perfeito após a montagem.

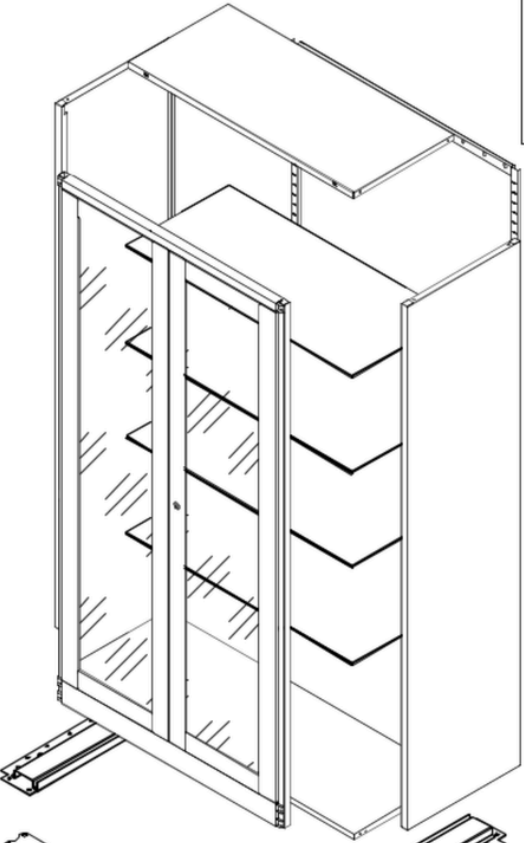
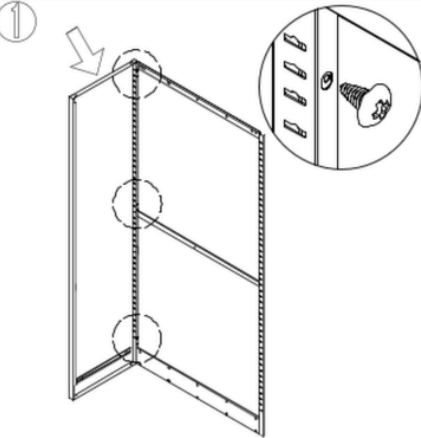
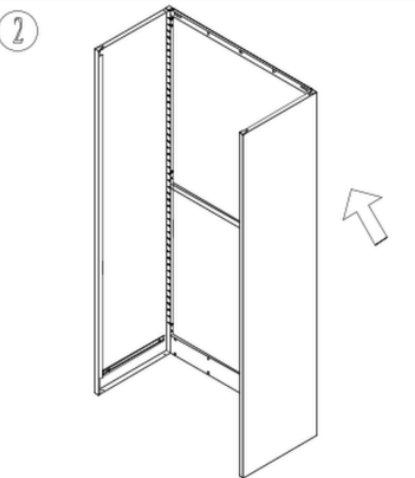
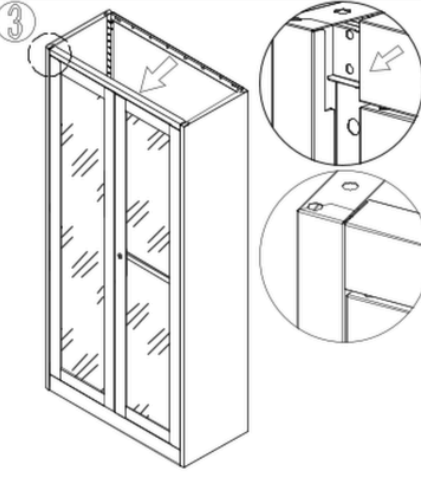
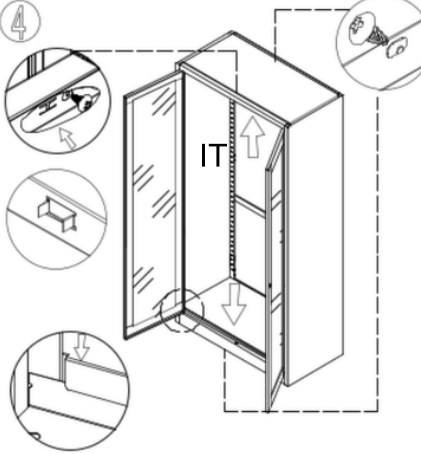
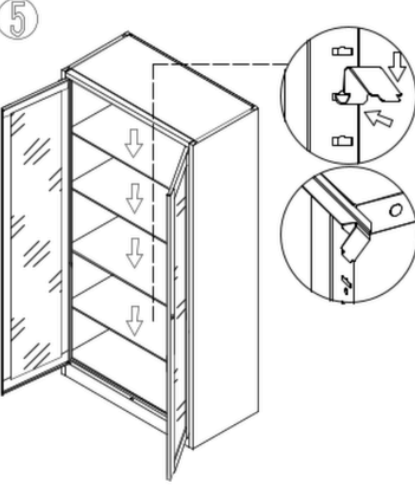
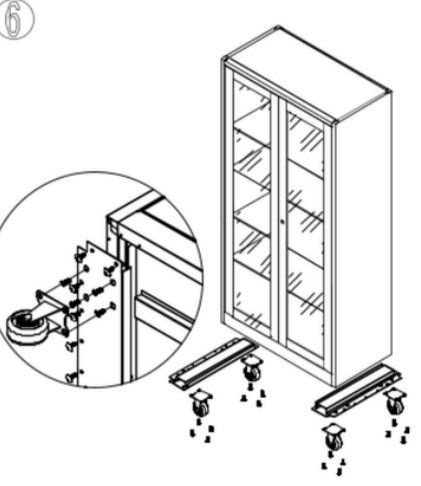
				 Panneau supérieur : 1 pc  Panneau inférieur : 1 pc	 Étagères : 4 pcs  Roulettes : 4 pcs (hauteur 70 mm)	 Vis autotaraudeuses (5x10) : 33 pcs  Vis : 16 pcs	 Supports d'étagère : 19 pcs  Clé : 1 jeu
		 Insert inférieur gauche : 1 pc Insert inférieur droit : 1 pc		① Fixez le côté gauche au panneau arrière à l'aide de vis autotaraudeuses (5x10).	② Fixez le côté droit au panneau arrière de la même manière.	③ Fixez le cadre de porte aux deux panneaux latéraux.	
				④ Installez le panneau supérieur et le panneau inférieur.	⑤ Installez les étagères.	⑥ Installez les roulettes et ajustez toutes les pièces afin qu'elles s'adaptent correctement après le montage.	

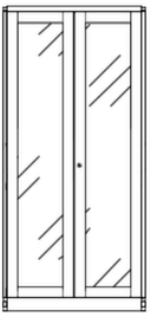
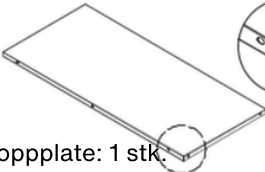
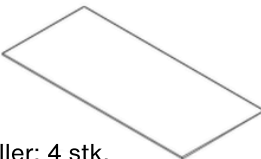
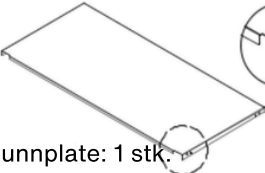
FR

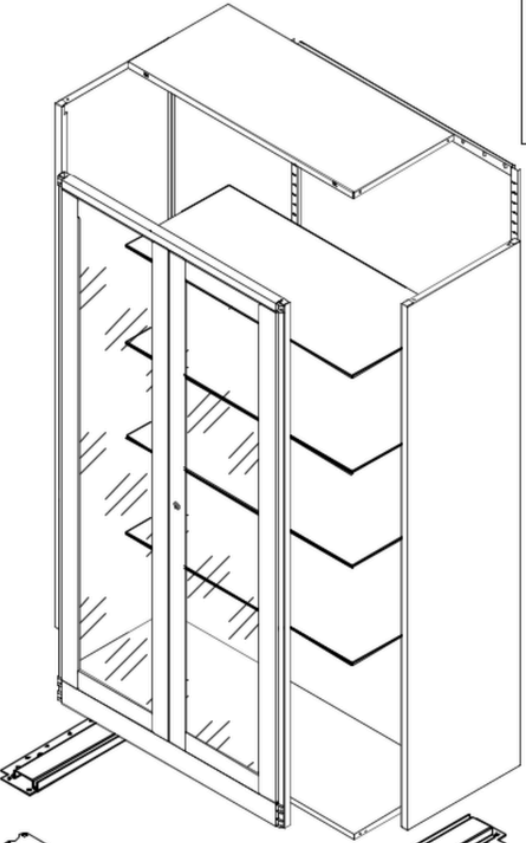
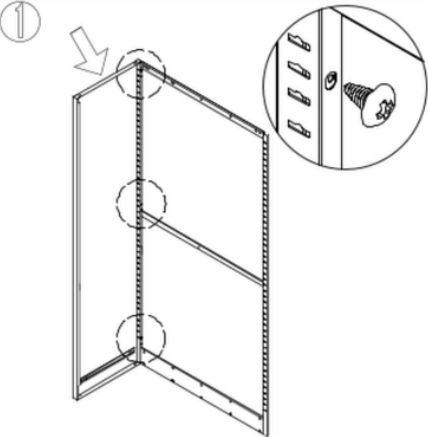
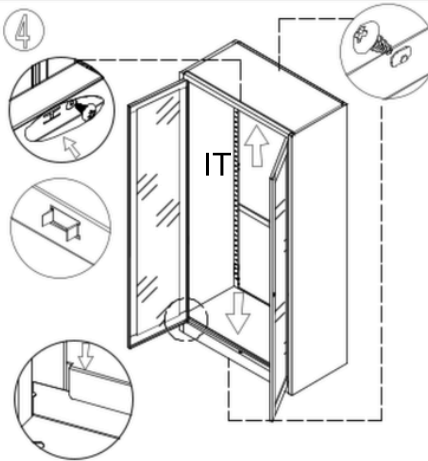
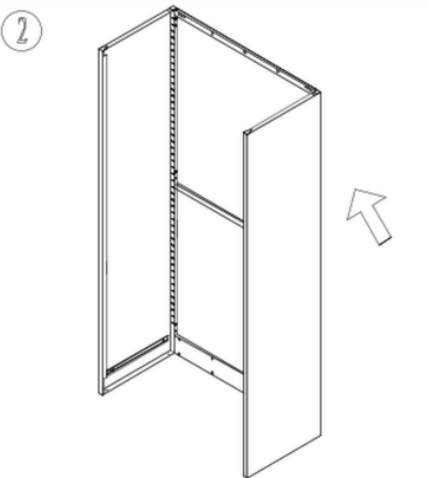
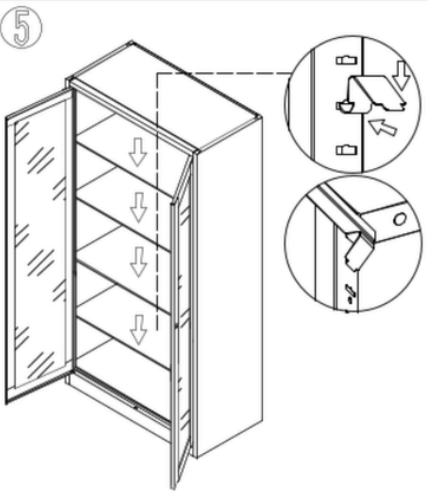
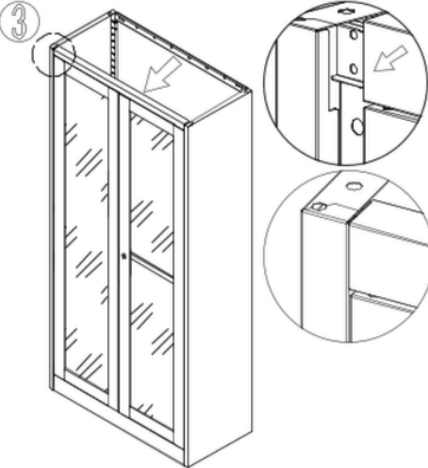
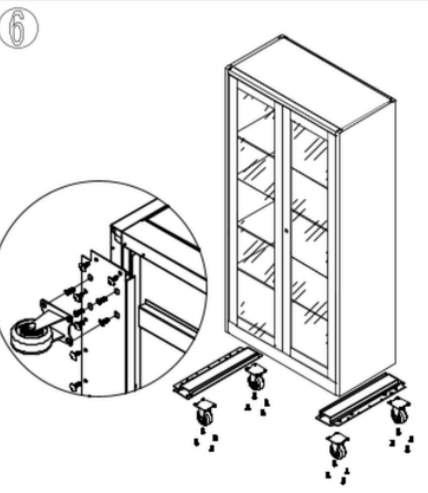
				 1 st. Bovenpaneel:	 Planken: 4 st.	 Zelftappende schroeven (5x10): 33 st.	 Plankdragers: 19 st.
Linkerzijde: 1 st.	Rechterzijde: 1 st.	Deurframe: 1 st.	Achterpaneel: 1 st.	 1 st. Onderpaneel:	 Zwenkwielen: 4 st. (hoogte 70 mm)	 Schroeven: 16 st.	 Sleutel: 1 set

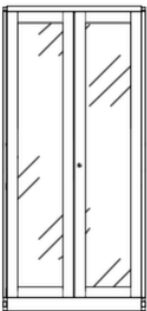
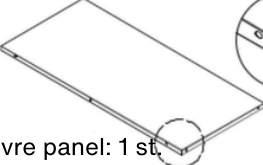
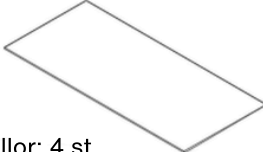
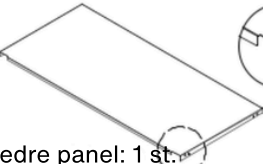


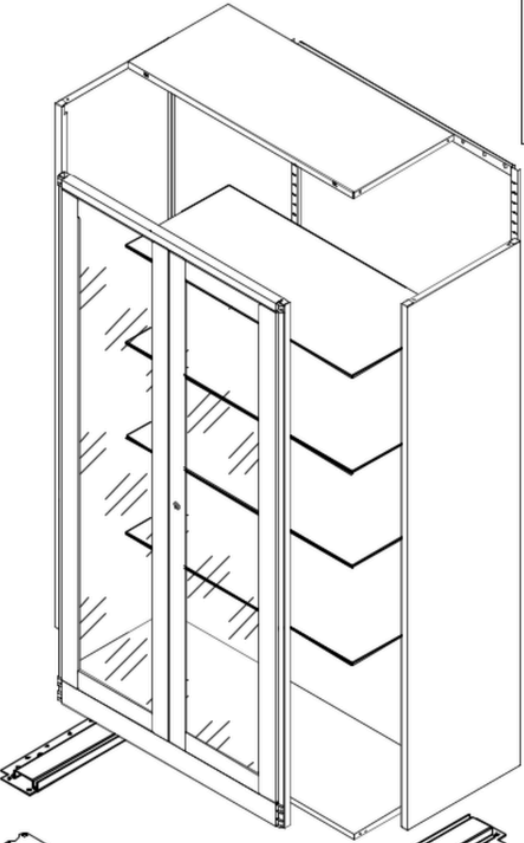
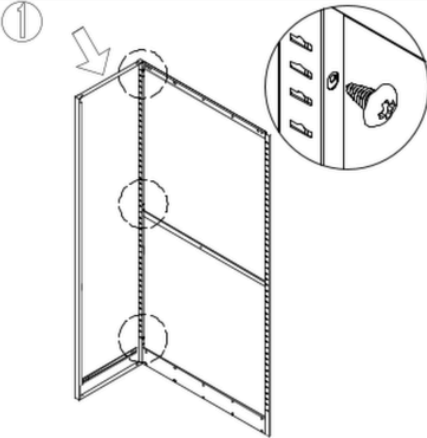
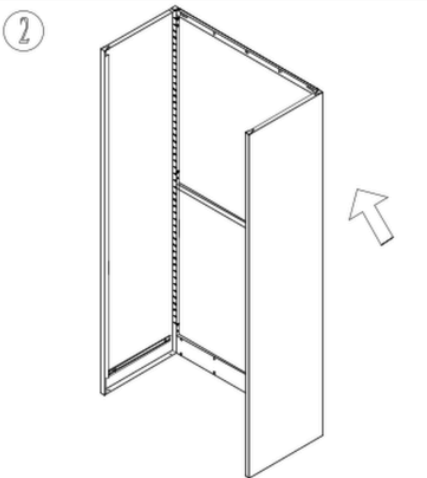
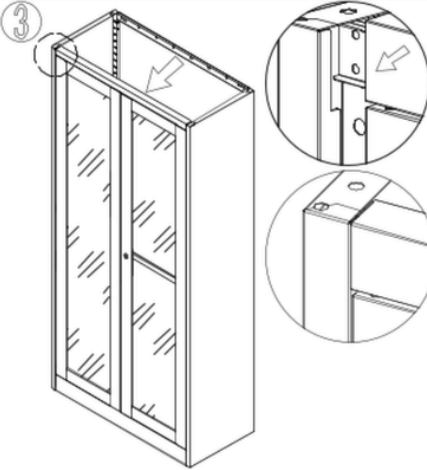
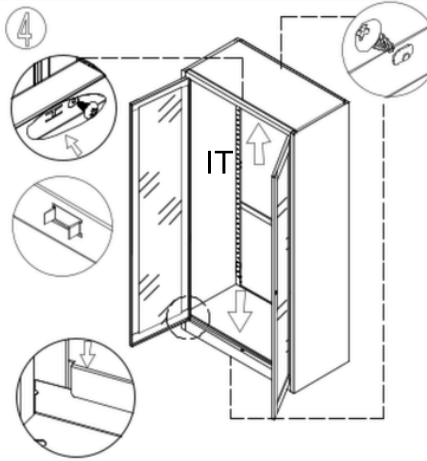
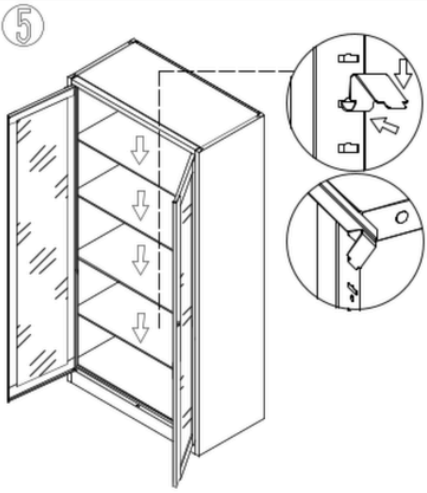
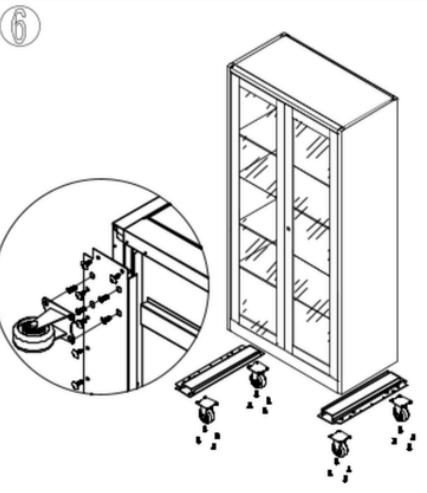
				 Topplade: 1 stk.	 Hylde: 4 stk.	 Selvskærende skruer (5x10): 33 stk.	 Hyldeholdere: 19 stk.
Venstre side: 1 stk.	Højre side: 1 stk.	Dørramme: 1 stk.	Bagplade: 1 stk.	 Bundplade: 1 stk.	 Hjul: 4 stk. (højde 70 mm)	 Skruer: 16 stk.	 Nøgle: 1 sæt

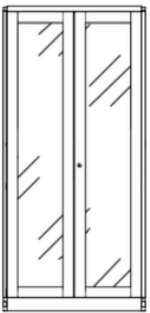
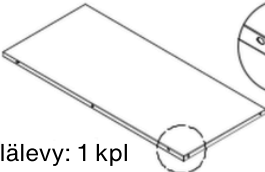
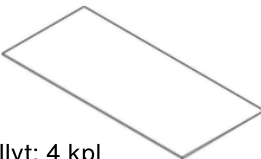
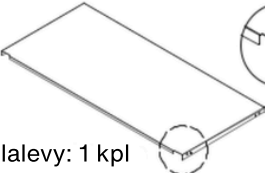
 	 Venstre nederste indsats: 1 stk. Højre nederste indsats: 1 stk.	1  Fastgør venstre side til bagpladen med selvskærende skruer (5x10).	2  Fastgør højre side til bagpladen på samme måde.	3  Fastgør dørrammen til begge sideplader.
		4  Monter top- og bundpladen.	5  Monter hylderne.	6  Monter hjulene, og juster alle dele, så de passer korrekt efter monteringen.

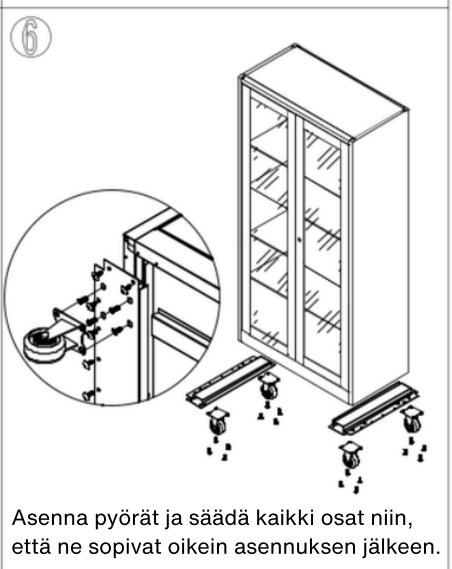
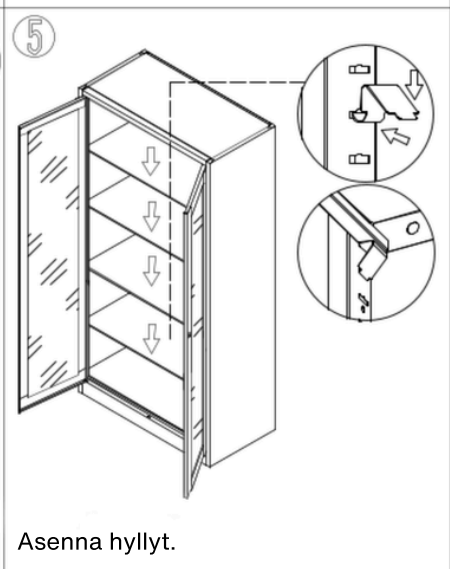
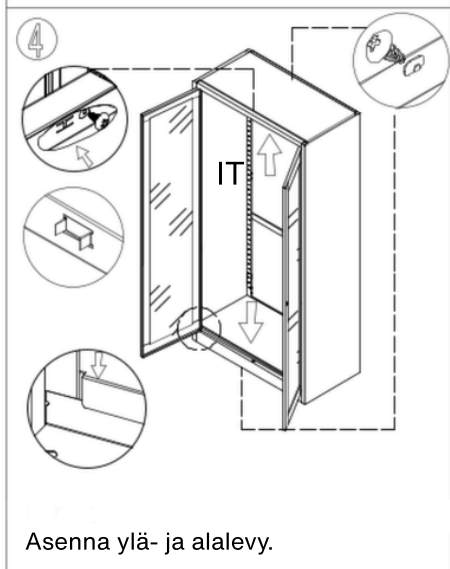
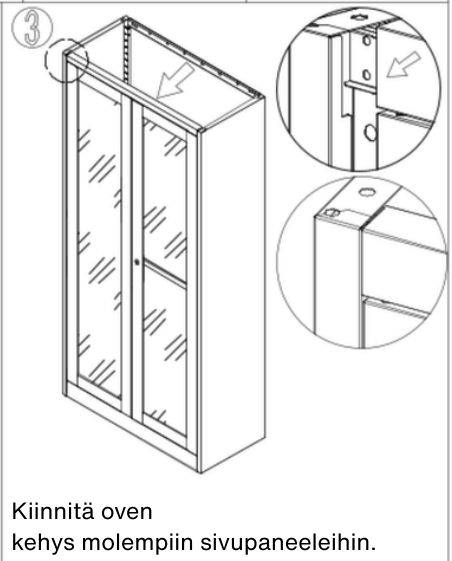
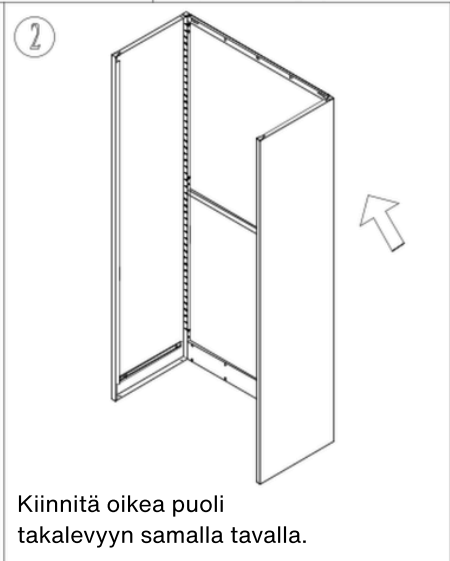
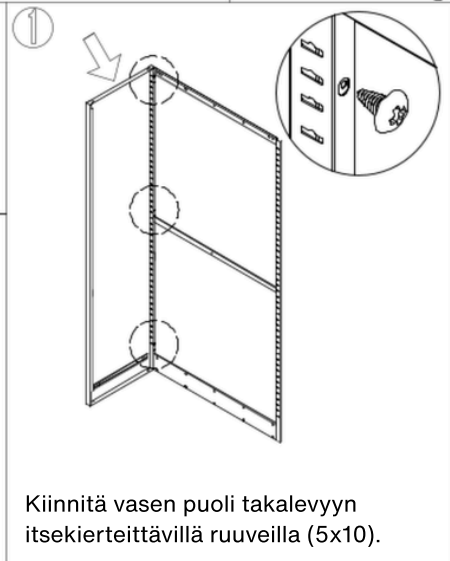
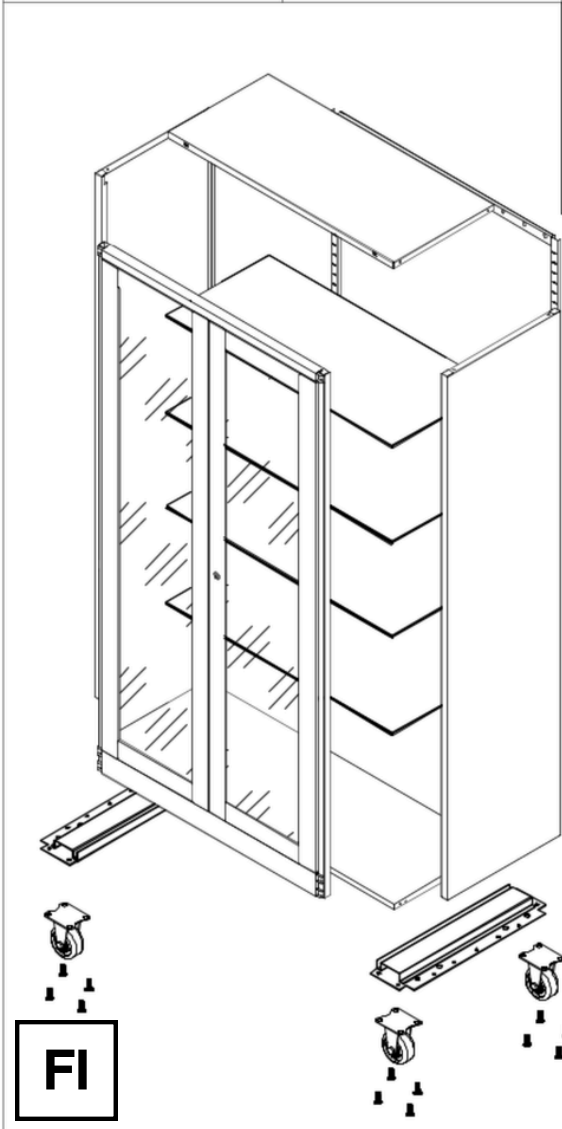
				 Toppplate: 1 stk.	 Hyller: 4 stk.	 Selvborende skruer (5x10): 33 stk.	 Hylleholdere: 19 stk.
Venstre side: 1 stk.	Høyre side: 1 stk.	Dørramme: 1 stk.	Bakplate: 1 stk.	 Bunnplate: 1 stk.	 Hjul: 4 stk. (høyde 70 mm)	 Skruer: 16 stk.	 Nøkkel: 1 sett

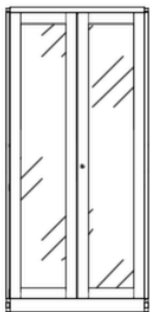
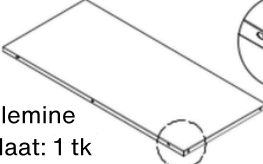
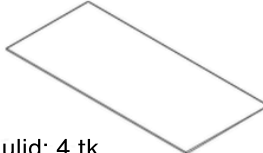
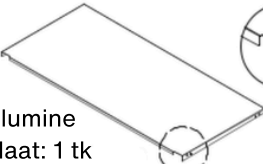
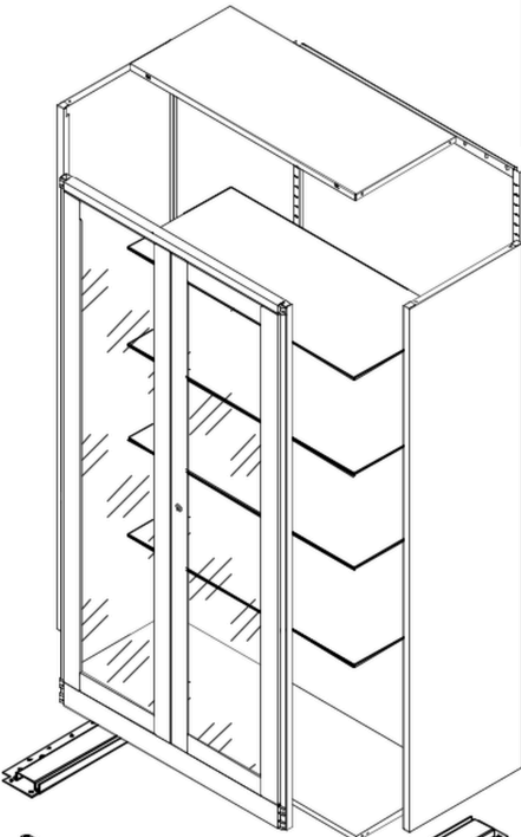
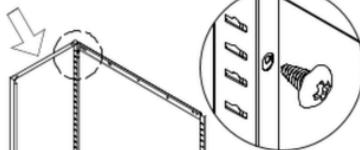
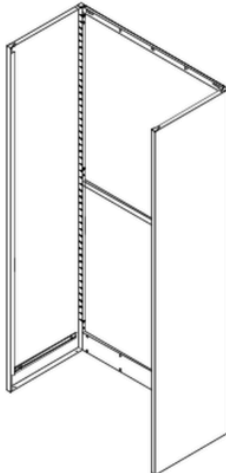
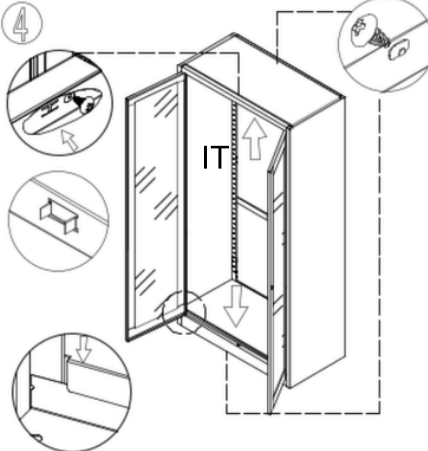
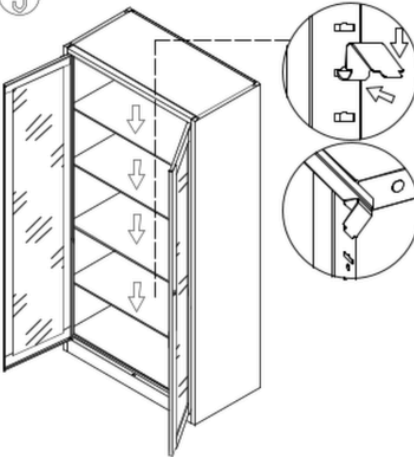
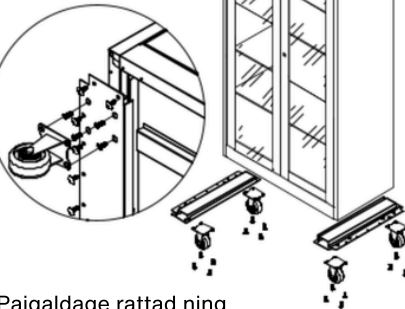
  Venstre nedre innsats: 1 stk. Høyre nedre innsats: 1 stk. NO		①  Fest venstre side til bakplaten med selvborende skruer (5x10). ④  Monter topp- og bunnplaten.	②  Fest høyre side til bakplaten på samme måte. ⑤  Monter hyllene.	③  Fest dørrammen til begge sideplatene. ⑥  Monter hjulene og juster alle delene slik at de passer riktig etter monteringen.
--	--	--	--	--

				 Övre panel: 1 st.	 Hyllor: 4 st.	 Självgängande skruvar (5x10): 33 st.	 Hyllhållare: 19 st.
Vänster sida: 1 st.	Höger sida: 1 st.	Dörram: 1 st.	Bakpanel: 1 st.	 Nedre panel: 1 st.	 Hjul: 4 st. (höjd 70 mm)	 Skrubar: 16 st.	 Nyckel: 1 sats

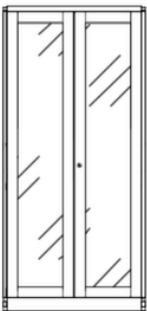
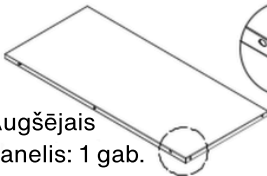
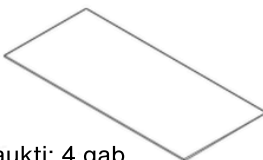
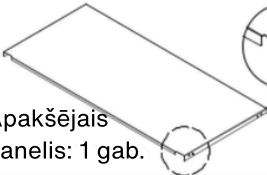
 Vänster nedre insats: 1 st. Höger nedre insats: 1 st.		1  Fäst vänster sida på bakpanelen med självgängande skruvar (5x10).	2  Fäst höger sida på bakpanelen på samma sätt.	3  Fäst dörramen på båda sidopanelerna.
 SV		4  Montera det övre och det nedre panelen.	5  Montera hyllorna.	6  Montera hjulen och justera alla delar så att de passar korrekt efter monteringen.

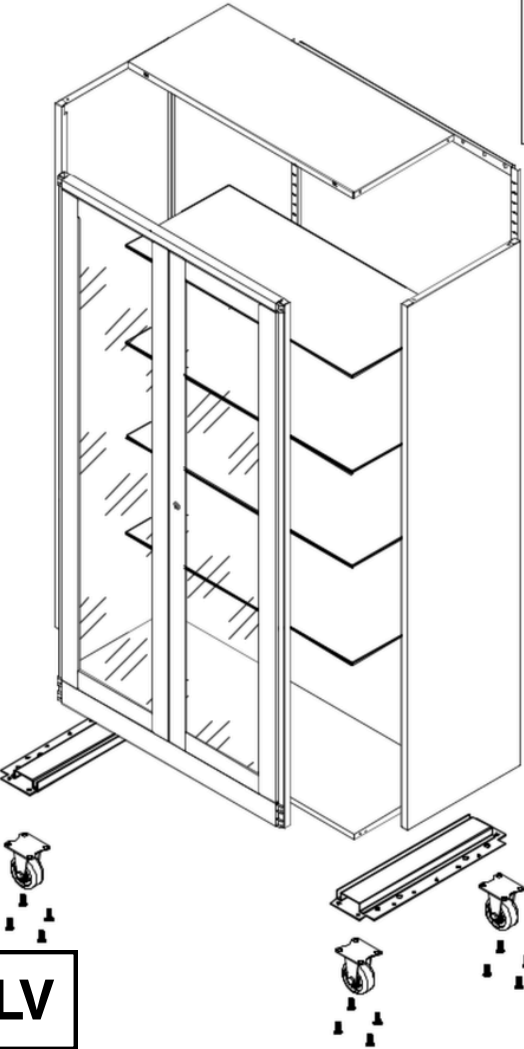
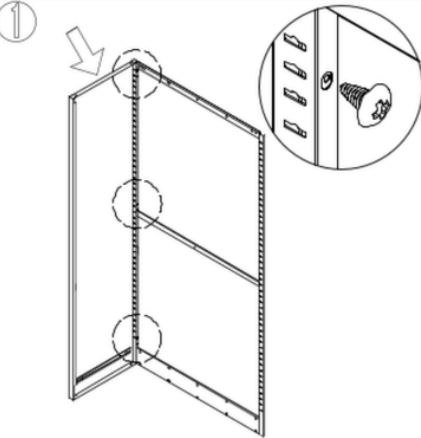
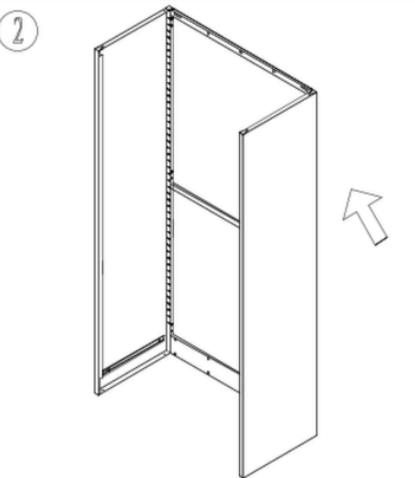
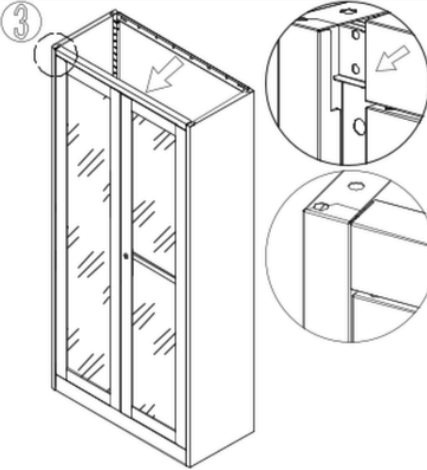
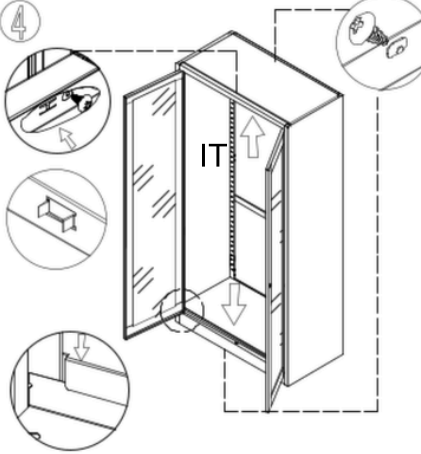
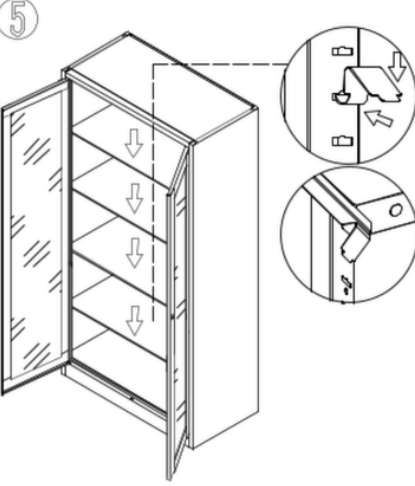
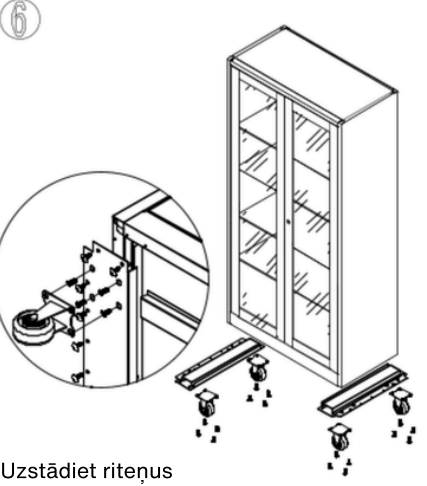
				 Ylälevy: 1 kpl	 Hyllyt: 4 kpl	 Itsekierteittävät ruuvit (5x10): 33 kpl	 Hyllynkannattimet: 19 kpl
Vasen puoli: 1 kpl	Oikea puoli: 1 kpl	Oven kehys: 1 kpl	Takalevy: 1 kpl	 Alalevy: 1 kpl	 Pyörät: 4 kpl (korkeus 70 mm)	 Ruuvit: 16 kpl	 Avain: 1 sarja

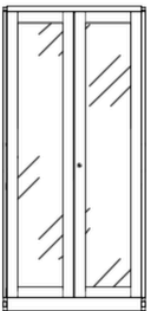
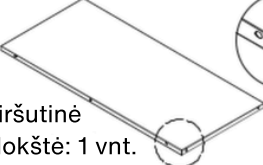
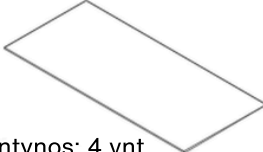
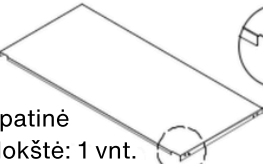


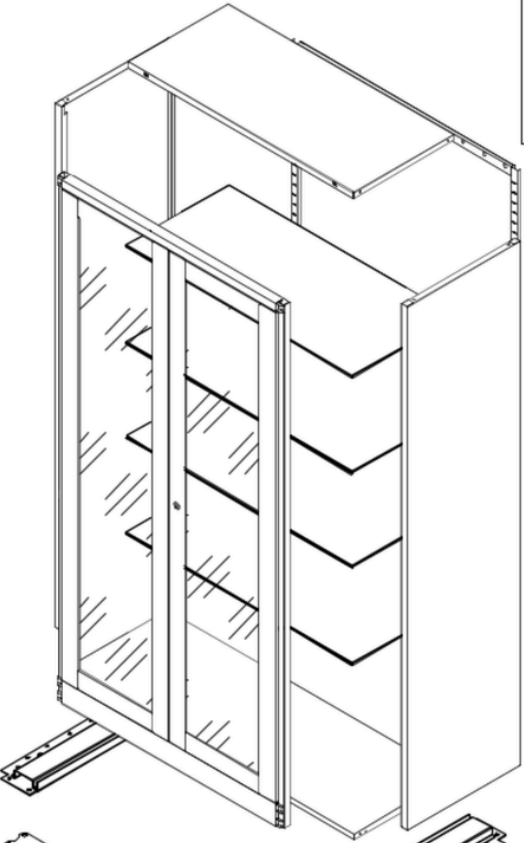
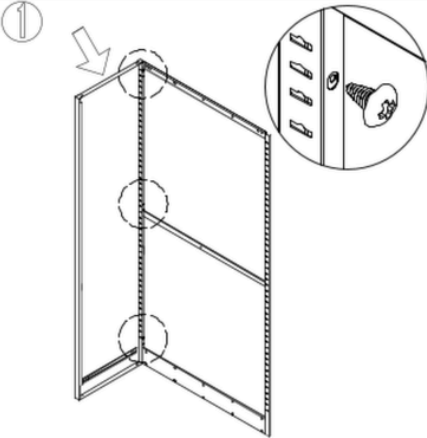
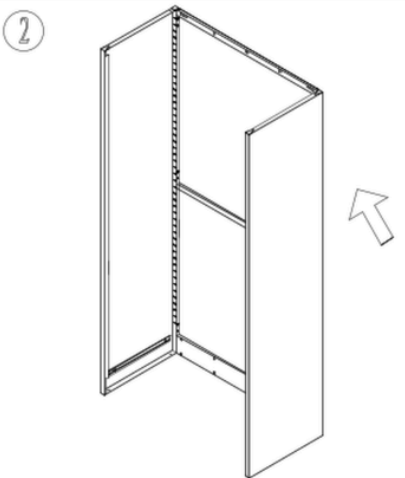
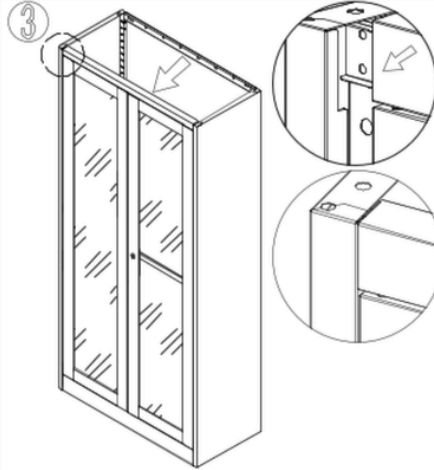
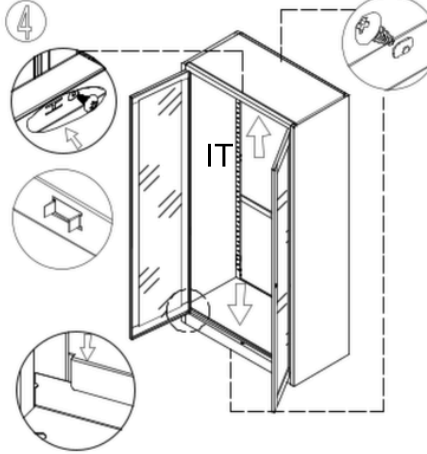
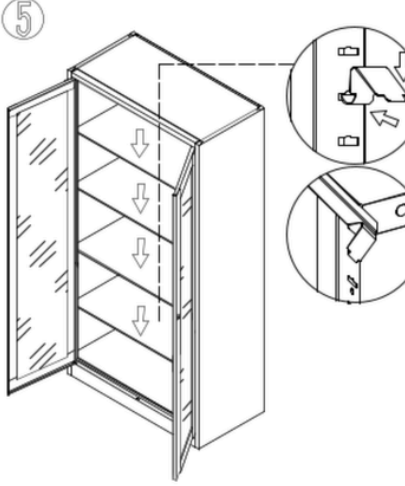
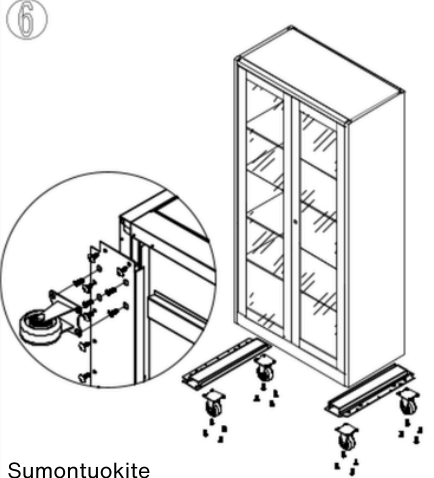
				 Ülemine plaat: 1 tk	 Riulid: 4 tk	 Isekeermestavad kruvid (5x10): 33 tk	 Riulikandurid: 19 tk
 Vasak külg: 1 tk	 Parem külg: 1 tk	 Ukseraam: 1 tk	 Tagaplaat: 1 tk	 Alumine plaat: 1 tk	 Rattad: 4 tk (kõrgus 70 mm)	 Kruvid: 16 tk	 Võti: 1 komplekt
 Vasak alumine sisetükk: 1 tk Parem alumine sisetükk: 1 tk		 1 Kinnitage vasak külg tagaplaadi külge isekeermestavate kruvidega (5x10).		 2 Kinnitage parem külg tagaplaadi külge samal viisil.		 3 Kinnitage ukseraam mõlema külgpaneeli külge.	
 4 Paigaldage ülemine ja alumine plaat.		 5 Paigaldage riulid.		 6 Paigaldage rattad ning reguleerige kõik osad nii, et need sobiksid pärast kokkupanekut õigesti.			

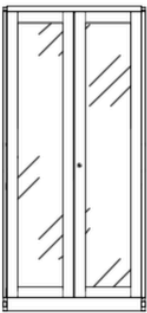
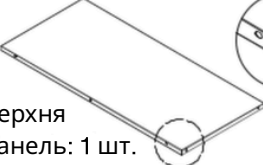
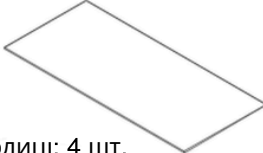
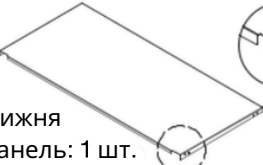
ET

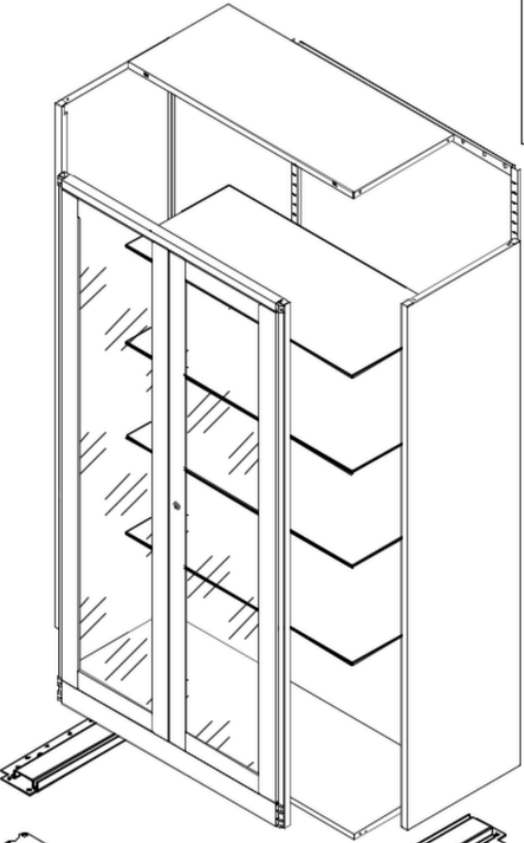
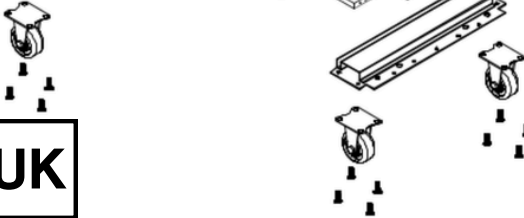
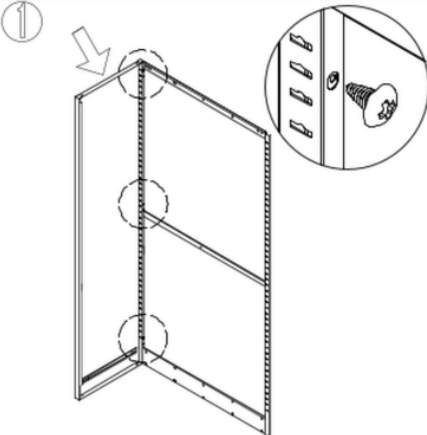
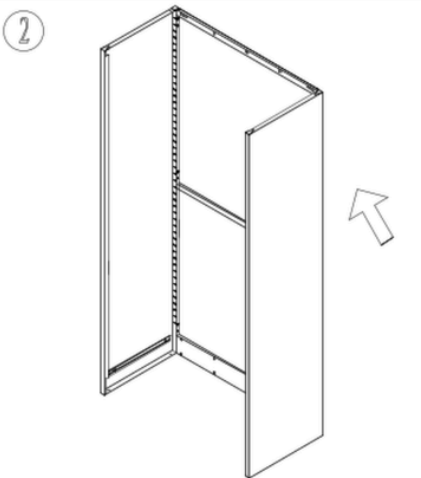
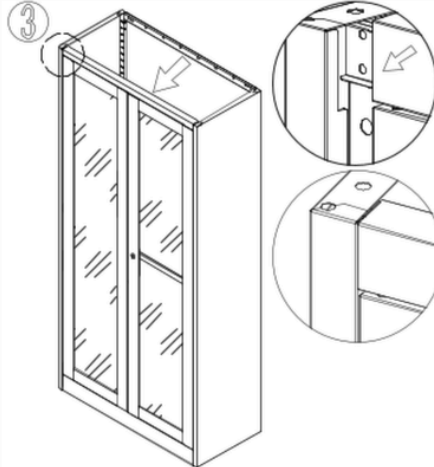
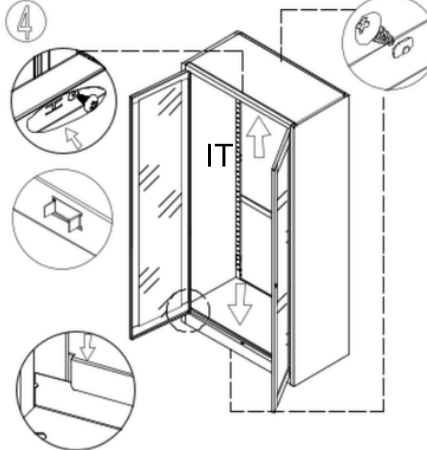
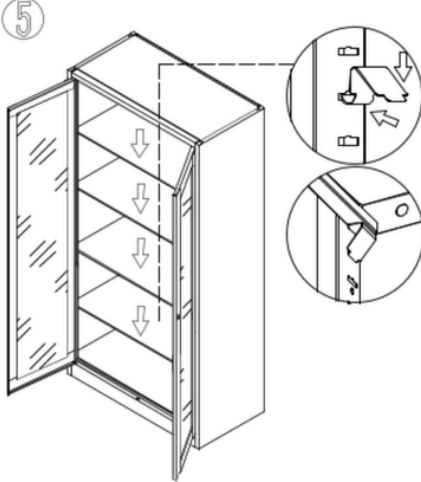
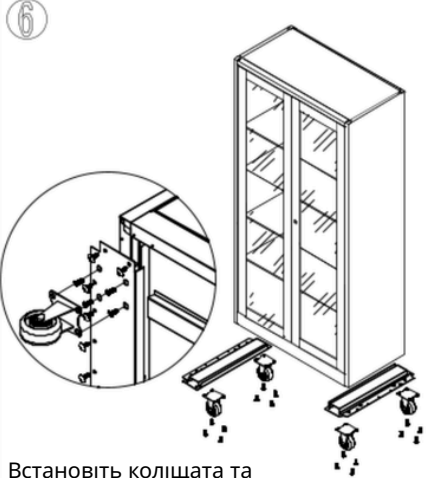
				 Augšējais panelis: 1 gab.	 Plaukti: 4 gab.	 Pašvītņojošās skrūves (5x10): 33 gab.	 Plauktu turētāji: 19 gab.
Kreisā puse: 1 gab.	Labā puse: 1 gab.	Durvju rāmis: 1 gab.	Aizmugurējais panelis: 1 gab.	 Apakšējais panelis: 1 gab.	 Riteņi: 4 gab. (augstums 70 mm)	 Skrūves: 16 gab.	 Atslēga: 1 komplekts

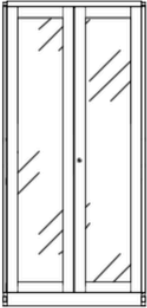
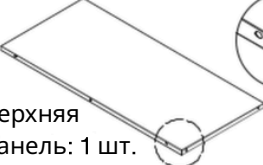
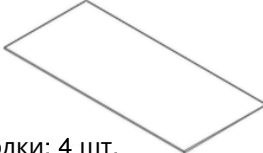
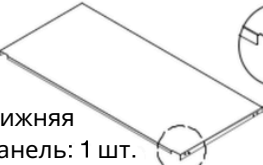
  Kreisais apakšējais ieliktnis: 1 gab. Labais apakšējais ieliktnis: 1 gab.		1  Pieskrūvējiet kreiso pusi pie aizmugurējā paneļa ar pašvītņojošām skrūvēm (5x10).	2  Tādā pašā veidā pieskrūvējiet labo pusi pie aizmugurējā paneļa.	3  Piestipriniet durvju rāmi pie abiem sānu paneļiem.
4  Uzstādiet augšējo un apakšējo paneli.		5  Uzstādiet plauktus.	6  Uzstādiet riteņus un noregulējiet visas detaļas, lai pēc montāžas tās pareizi piegulētu.	

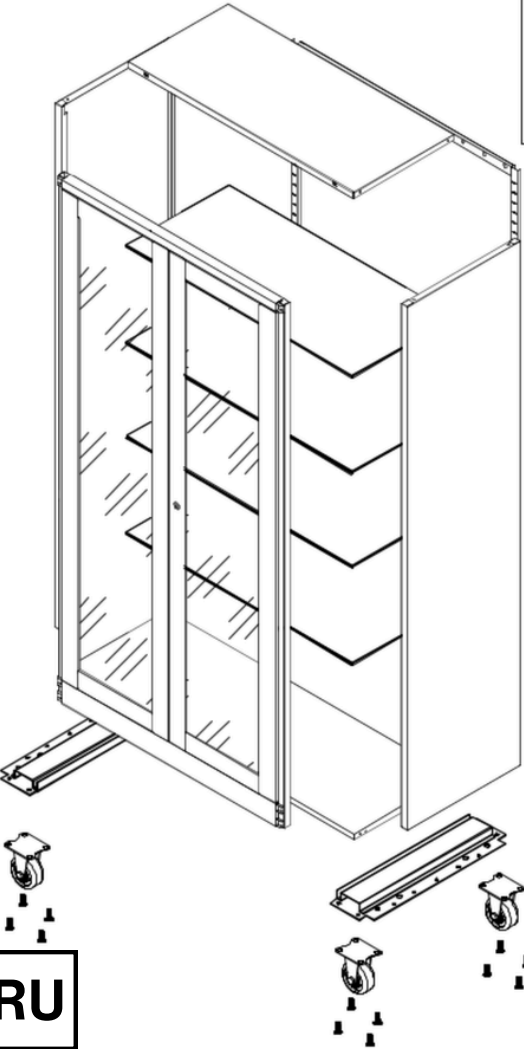
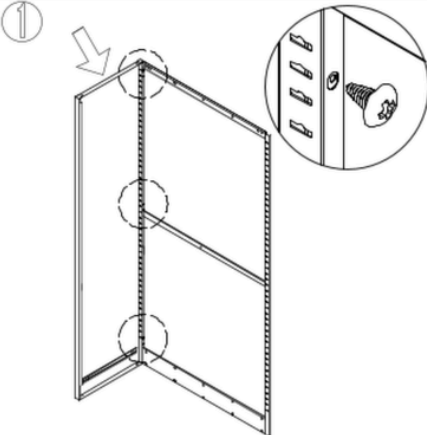
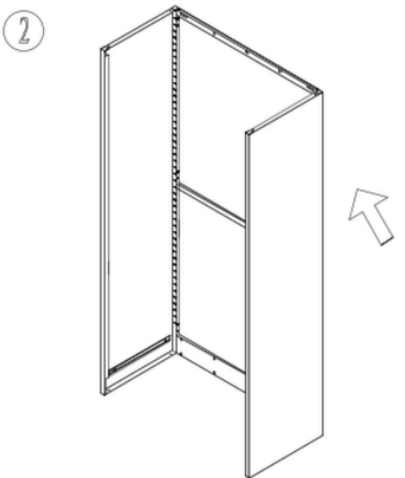
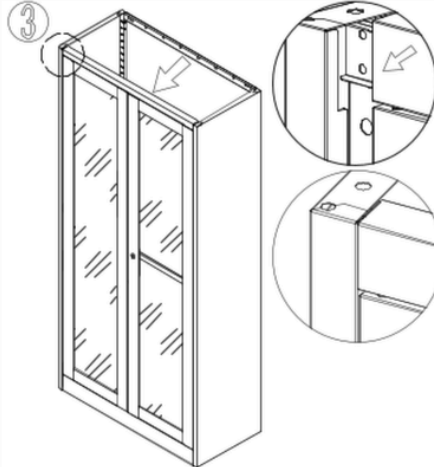
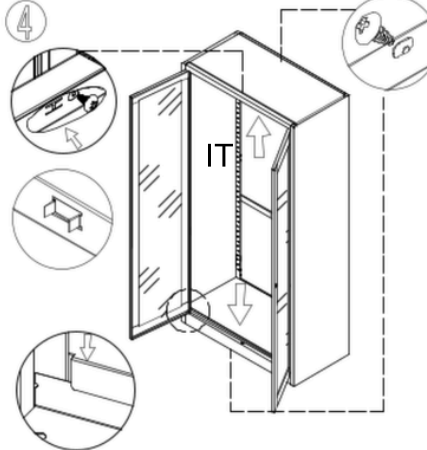
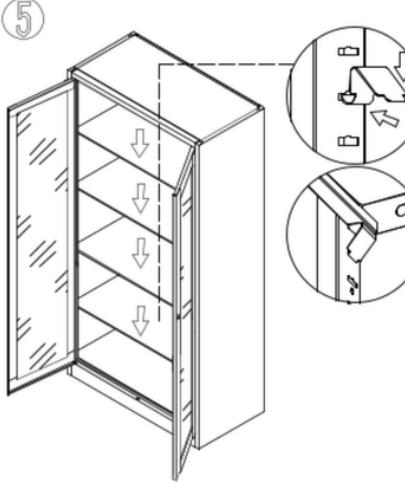
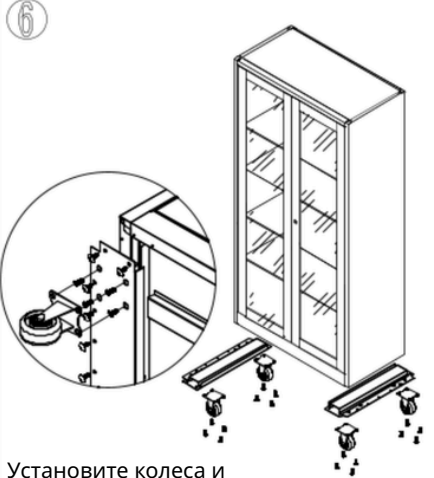
				 Viršutinė plokštė: 1 vnt.	 Lentynos: 4 vnt.	 Savisriegiai varžtai (5x10): 33 vnt.	 Lentynų laikikliai: 19 vnt.
Kairė pusė: 1 vnt.	Dešinė pusė: 1 vnt.	Durų rėmas: 1 vnt.	Galinė plokštė: 1 vnt.	 Apatinė plokštė: 1 vnt.	 Ratukai: 4 vnt. (70 mm aukščio)	 Varžtai: 16 vnt.	 Raktas: 1 komplektas

		 Kairysis apatinis įdėklas: 1 vnt. Dešinysis apatinis įdėklas: 1 vnt.	 1	 2	 3
			Prisukite kairę pusę prie galinės plokštės savisriegiais varžtais (5x10).	Taip pat pritvirtinkite dešinę pusę prie galinės plokštės.	Pritvirtinkite durų rėmą prie abiejų šoninių plokščių.
 4			Sumontuokite viršutinę ir apatinę plokštę.	 5	 6
				Sumontuokite lentynas.	Sumontuokite ratukus ir sureguliuokite visas dalis, kad po surinkimo jos tinkamai priglustų.

				 Верхня панель: 1 шт.	 Полиці: 4 шт.	 Самонарізні гвинти (5x10): 33 шт.	 Тримачі полиць: 19 шт.
Ліва сторона: 1 шт.	Права сторона: 1 шт.	Рама дверей: 1 шт.	Задня панель: 1 шт.	 Нижня панель: 1 шт.	 Коліщата: 4 шт. (висота 70 мм)	 Гвинти: 16 шт.	 Ключ: 1 комплект

 	 Ліва нижня вставка: 1 шт. Права нижня вставка: 1 шт.	1  Прикріпіть ліву сторону до задньої панелі самонарізними гвинтами (5x10).	2  Таким самим способом прикріпіть праву сторону до задньої панелі.	3  Закріпіть раму дверей на обох бічних панелях.
		4  Встановіть верхню та нижню панелі.	5  Встановіть полиці.	6  Встановіть коліщата та відрегулюйте всі деталі, щоб після складання вони правильно прилягали.

				 Верхняя панель: 1 шт.	 Полки: 4 шт.	 Самонарезающие винты (5x10): 33 шт.	 Держатели полок: 19 шт.
Левая сторона: 1 шт.	Правая сторона: 1 шт.	Дверная рама: 1 шт.	Задняя панель: 1 шт.	 Нижняя панель: 1 шт.	 Колеса: 4 шт. (высота 70 мм)	 Винты: 16 шт.	 Ключ: 1 комплект

		 Левая нижняя вставка: 1 шт. Правая нижняя вставка: 1 шт.	1  Прикрепите левую сторону к задней панели самонарезающими винтами (5x10).	2  Таким же способом прикрепите правую сторону к задней панели.	3  Закрепите дверную раму на обеих боковых панелях.
			4  Установите верхнюю и нижнюю панели.	5  Установите полки.	6  Установите колеса и отрегулируйте все детали, чтобы после сборки они правильно прилегали.