



#26 MINI 6 FLAT F

- | | | |
|----|-----|--------------------------|
| 1 | SK | Montážny návod |
| 2 | CZ | Montážní návod |
| 3 | HU | Szerelési útmutató |
| 4 | PL | Instrukcja montażu |
| 5 | DE | Montageanleitung |
| 6 | ENG | Assembly Instructions |
| 7 | RO | Instrucțiuni de montaj |
| 8 | SL | Navodila za montažo |
| 9 | HR | Upute za montažu |
| 10 | SR | Uputstvo za montažu |
| 11 | BG | Инструкция за монтаж |
| 12 | EL | Οδηγίες συναρμολόγησης |
| 13 | IT | Istruzioni di montaggio |
| 14 | ES | Instrucciones de montaje |
| 15 | PT | Instruções de montagem |
| 16 | FR | Notice de montage |
| 17 | NL | Montagehandleiding |
| 18 | DA | Monteringsvejledning |
| 19 | NO | Monteringsanvisning |
| 20 | SV | Monteringsanvisning |
| 21 | FI | Kokoamisohje |
| 22 | ET | Paigaldusjuhend |
| 23 | LV | Montāžas instrukcija |
| 24 | LT | Montavimo instrukcija |
| 25 | UK | Інструкція з монтажу |
| 26 | RU | Инструкция по сборке |




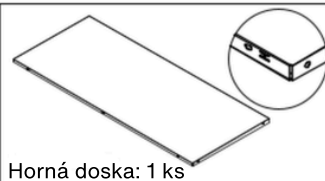

Horná doska: 1 ks

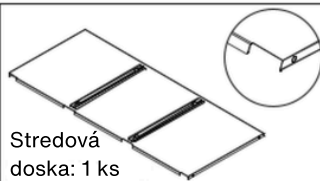


Stredová doska: 1 ks

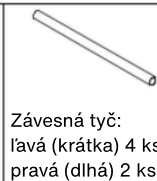


Závesná tyč:
ľavá (krátka) 4 ks
pravá (dlhá) 2 ks



Kľúč: 6 sád

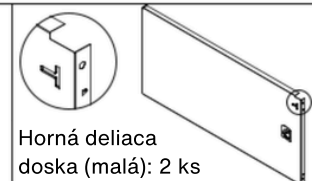

Horná deliaca doska (malá): 2 ks

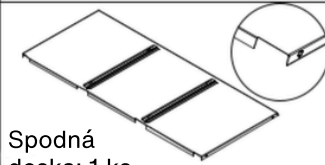

Spodná doska: 1 ks



Samorezné skrutky (5x10): 34 ks



Háčiky: 12 ks



Stojné nohy: 4 ks





Dolná deliaca doska (veľká): 2 ks

Ľavá strana: 1 ks


Pravá strana: 1 ks

Rám dverí: 1 ks


Zadná doska: 1 ks

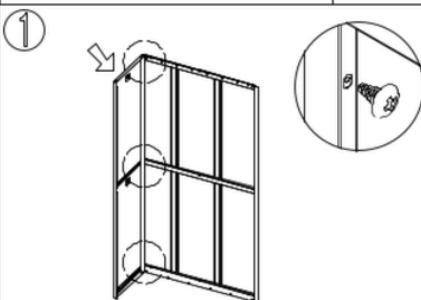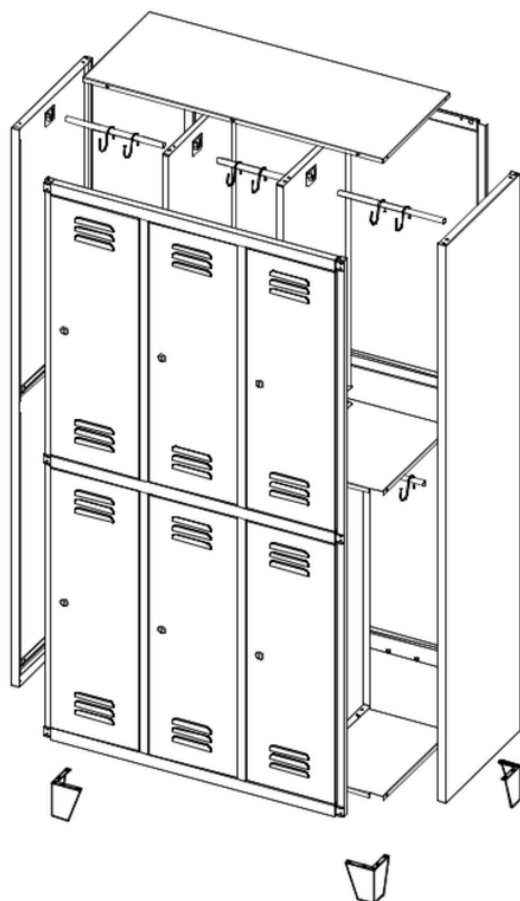


1 Pripevnite ľavú stranu k zadnej doske pomocou samorezných skrutiek (5x10).

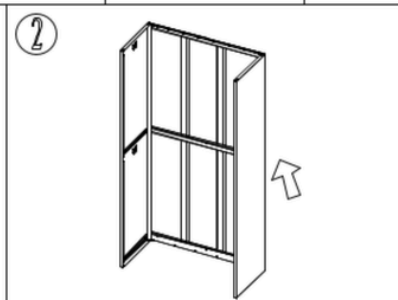


2 Rovnakým spôsobom pripevnite pravú stranu k zadnej doske.

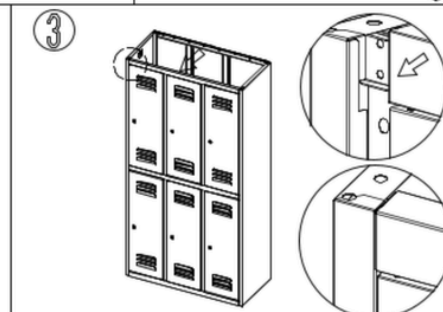


3 Upevnite rám dverí na obe bočné dosky.

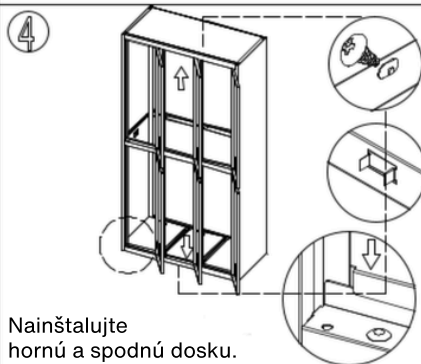


4 Nainštalujte hornú a spodnú dosku.

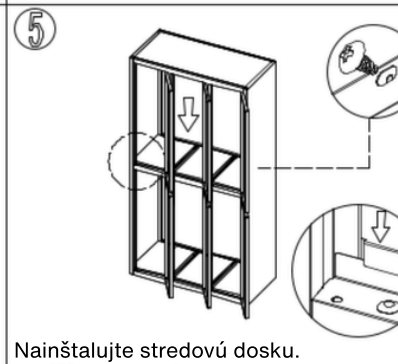


5 Nainštalujte stredovú dosku.

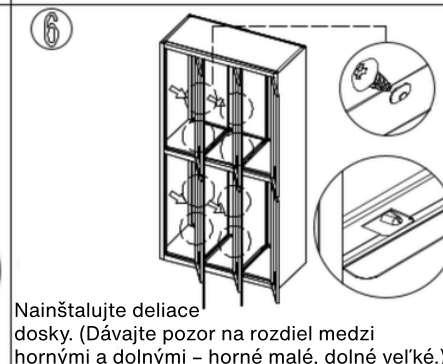

6 Nainštalujte deliace dosky. (Dávajte pozor na rozdiel medzi hornými a dolnými – horné malé, dolné veľké.)

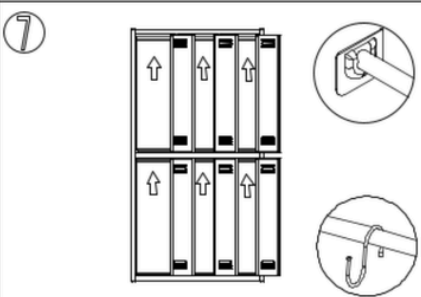


7 Nainštalujte závesnú tyč a háčiky.

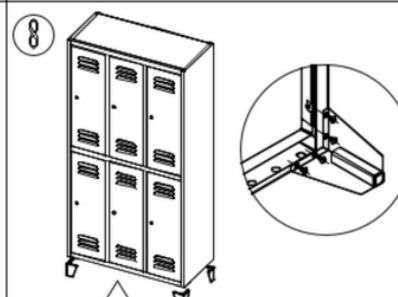


8 Nainštalujte stojné nohy pomocou skrutiek (5x10).



9 Upravte jednotlivé časti tak, aby po montáži všetko správne sedelo.

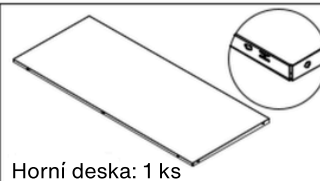


Horní deska: 1 ks

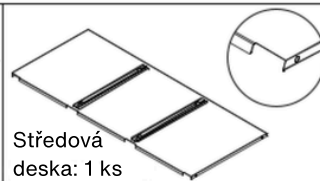


Středová deska: 1 ks




Šatní tyč:
levá (krátká): 4 ks
pravá (dlouhá): 2 ks

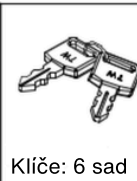

Klíče: 6 sad

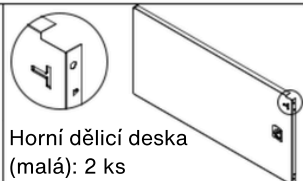

Horní dělicí deska
(malá): 2 ks

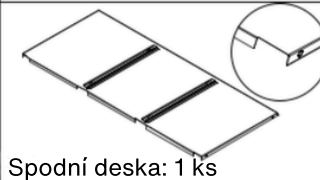

Spodní deska: 1 ks




Samořezné šrouby
(5x10): 34 ks



Háčky: 12 ks



Nožičky: 4 ks

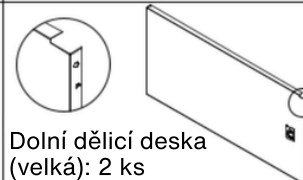


Dolní dělicí deska
(velká): 2 ks

Levá strana: 1 ks


Pravá strana: 1 ks

Rám dveří: 1 ks


Zadní deska: 1 ks

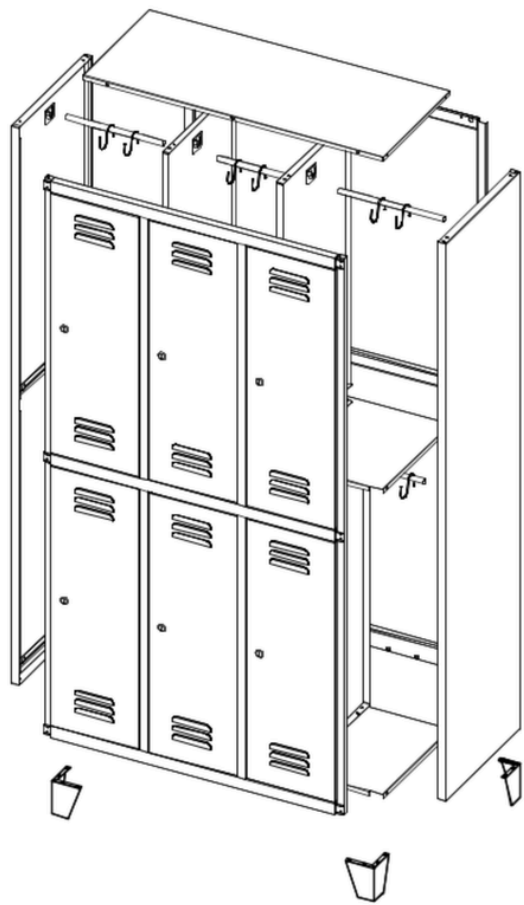


1
Připevněte levou stranu k zadní desce pomocí samořezných šroubů (5x10).

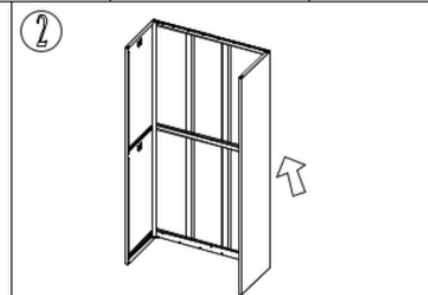


2
Stejným způsobem připevněte pravou stranu k zadní desce.

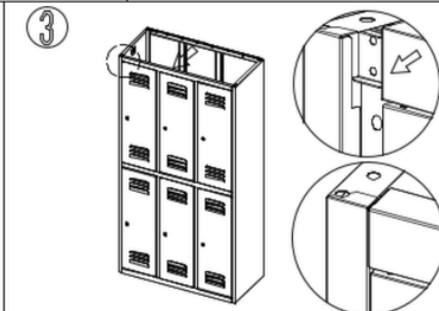


3
Připevněte rám dveří k oběma bočním deskám.

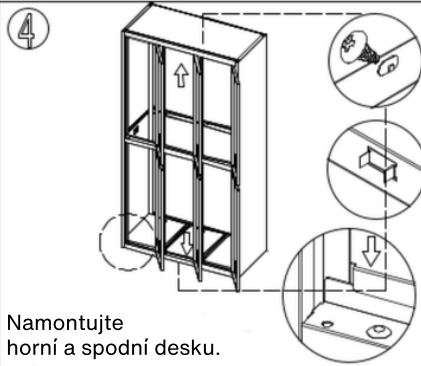


4
Namontujte horní a spodní desku.

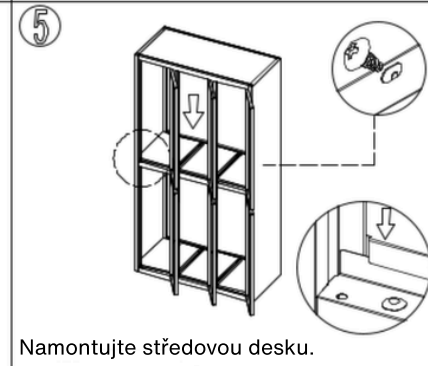


5
Namontujte středovou desku.

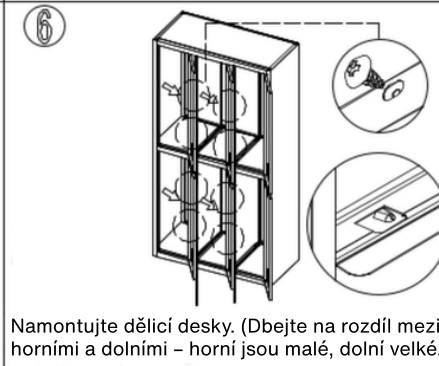

6
Namontujte dělicí desky. (Dbejte na rozdíl mezi horními a dolními – horní jsou malé, dolní velké.)

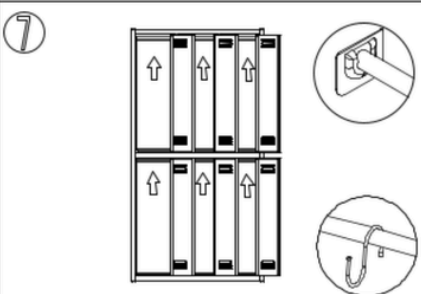

7
Namontujte šatní tyče a háčky.

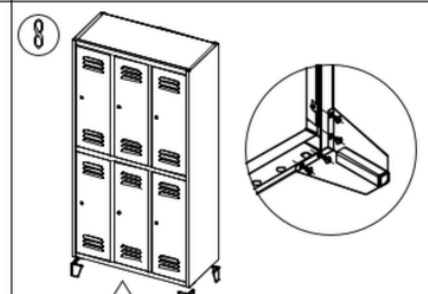

8
Namontujte nožičky pomocí šroubů (5x10).



9
Po montáži upravte jednotlivé části tak, aby vše správně sedělo.



Bal oldal: 1 db




Jobb oldal: 1 db




Ajtókeret: 1 db



Hátlap: 1 db

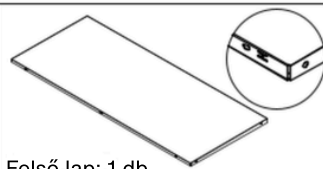

Felső lap: 1 db

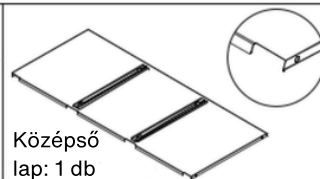


Középső lap: 1 db




Ruhatartó rúd:
bal (rövid): 4 db
jobb (hosszú): 2 db



Kulcsok:
6 készlet

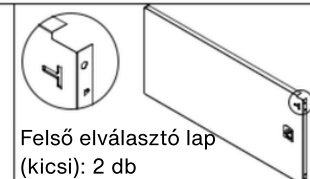

Felső elválasztó lap
(kicsi): 2 db

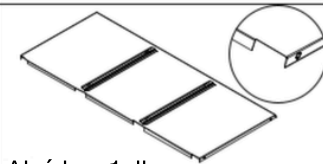

Alsó lap: 1 db




Önmetsző csavarok
(5x10): 34 db





Akasztók: 12 db




Lábak: 4 db

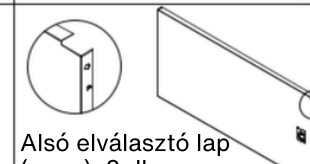


Alsó elválasztó lap
(nagy): 2 db

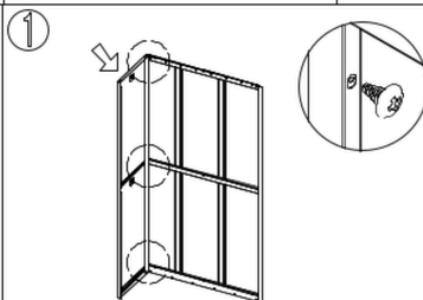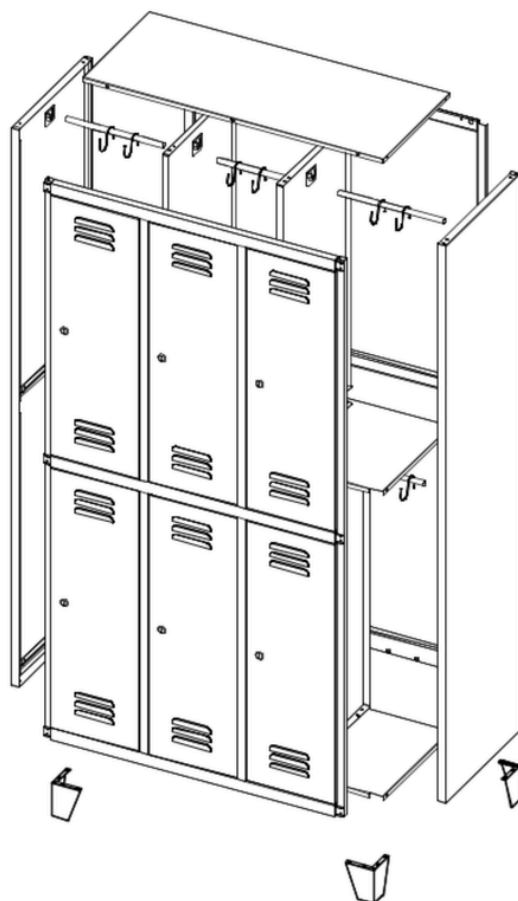


Rögzítse a bal oldalt a hátlaphoz
önmetsző csavarokkal (5x10).

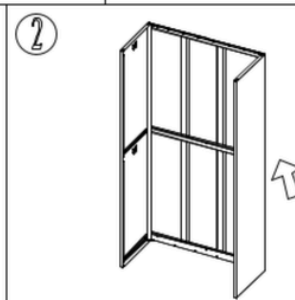


Ugyanígy rögzítse a jobb
oldalt is a hátlaphoz.

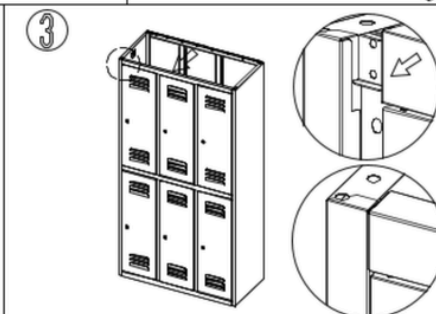


Rögzítse az ajtókeretet mindkét oldallaphoz.

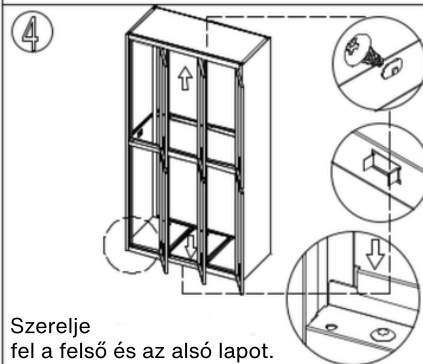


Szerelje
fel a felső és az alsó lapot.

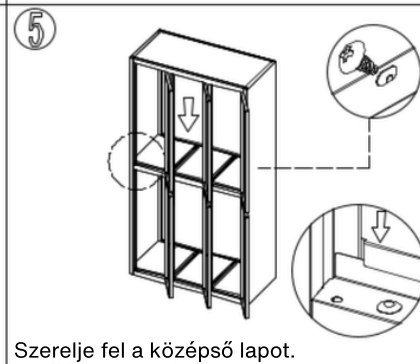


Szerelje fel a középső lapot.

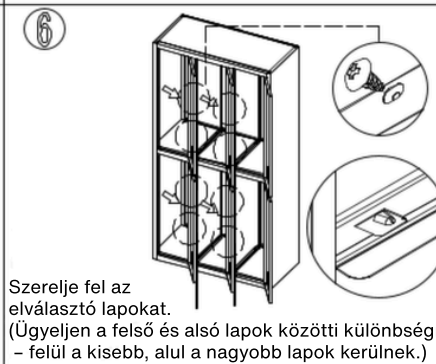

Szerelje fel az
elválasztó lapokat.
(Ügyeljen a felső és alsó lapok közötti különbségre
– felül a kisebb, alul a nagyobb lapok kerülnek.)

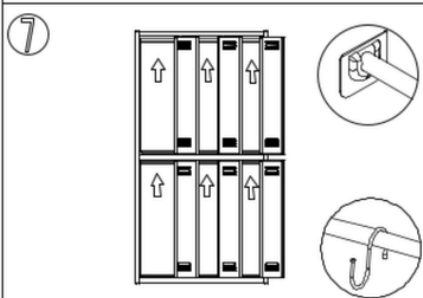






Szerelje fel
a ruhatartó rudakat és az akasztókat.

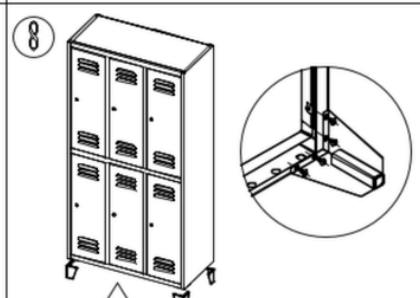

Szerelje fel a lábakat (5x10) csavarokkal.



Az összeszerelés után állítsa be az összes
alkatrészt, hogy megfelelően illeszkedjen.

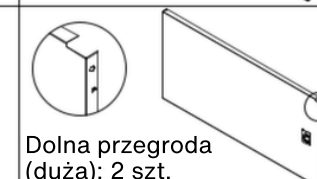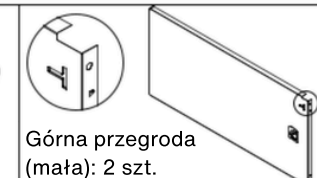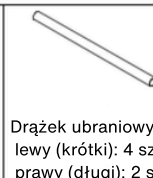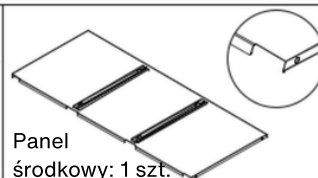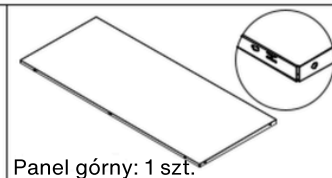

Lewa strona: 1 szt.

Prawa strona: 1 szt.

Rama drzwi: 1 szt.

Panel tylny: 1 szt.

Panel górny: 1 szt.

Panel
środkowy: 1 szt.

Drażek ubraniowy:
lewy (krótki): 4 szt.
prawy (długi): 2 szt.

Klucze:
6 kompletów

Górna przegroda
(mała): 2 szt.



Panel dolny: 1 szt.

Wkręty
samogwintujące
(5x10): 34 szt.


Haczyki: 12 szt.

Nóżki: 4 szt.


Dolna przegroda
(duża): 2 szt.

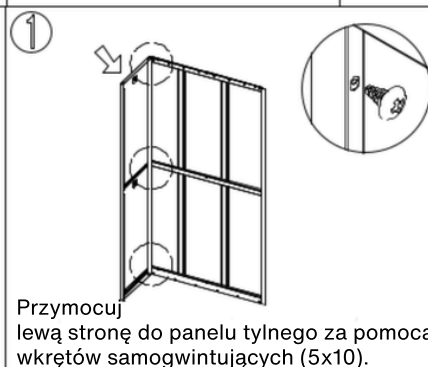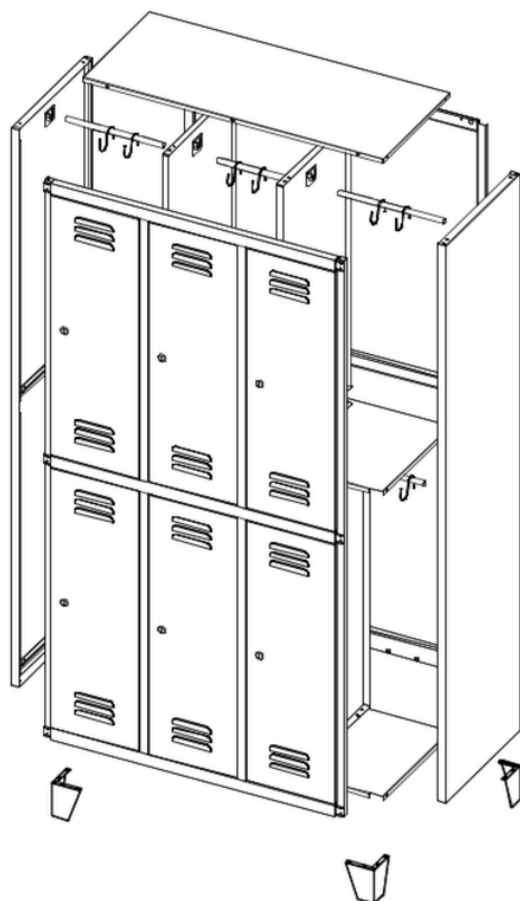


Przymocuj
lewą stronę do panelu tylnego za pomocą
wkrętów samogwintujących (5x10).

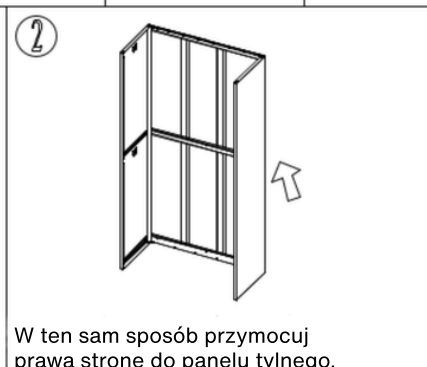


W ten sam sposób przymocuj
prawą stronę do panelu tylnego.

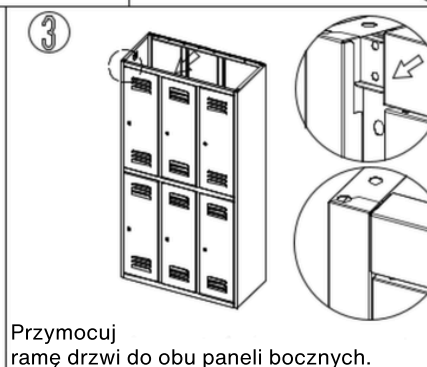


Przymocuj
ramę drzwi do obu paneli bocznych.

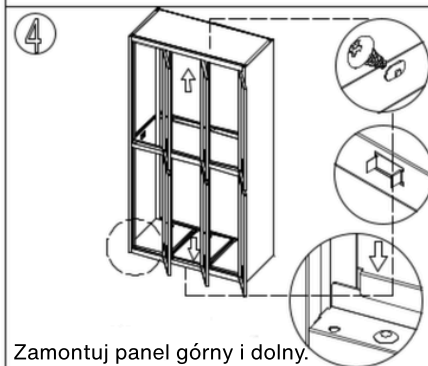


Zamontuj panel górny i dolny.

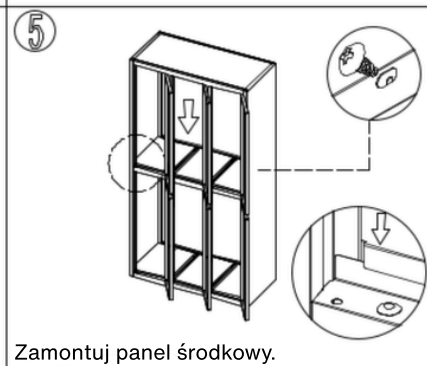


Zamontuj panel środkowy.

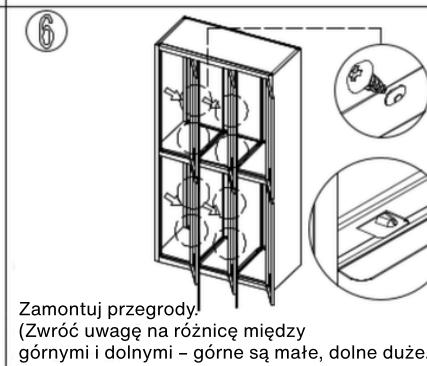


Zamontuj przegrody.
(Zwróć uwagę na różnicę między
górnymi i dolnymi – górne są małe, dolne duże.)

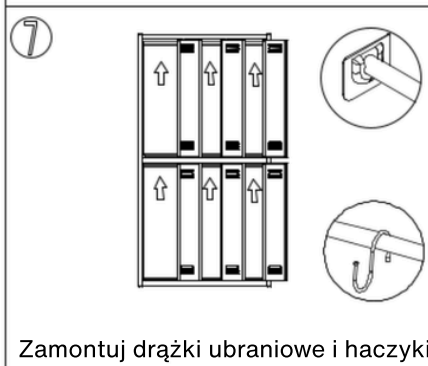


Zamontuj drążki ubraniowe i haczyki.

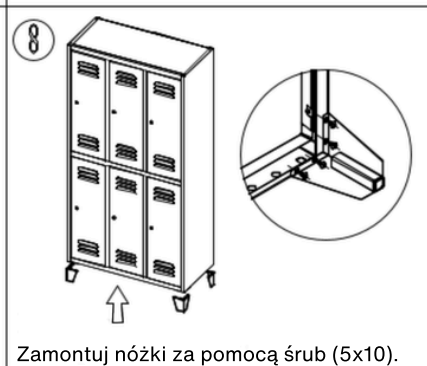


Zamontuj nóżki za pomocą śrub (5x10).

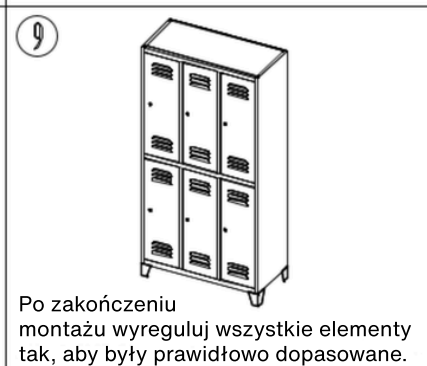

Po zakończeniu
montażu wyreguluj wszystkie elementy
tak, aby były prawidłowo dopasowane.

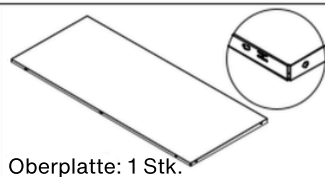

Oberplatte: 1 Stk.

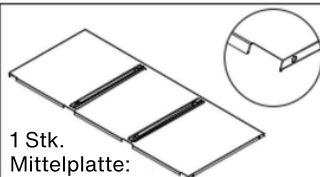


1 Stk.
Mittelplatte:




Kleiderstange:
links (kurz): 4 Stk.
rechts (lang): 2 Stk.



Schlüssel:
6 Sätze

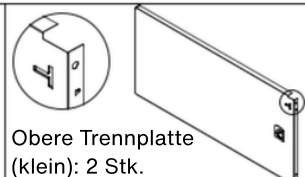

Obere Trennplatte
(klein): 2 Stk.

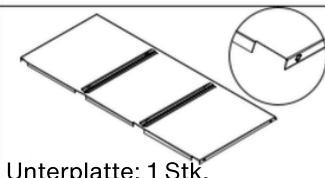

Unterplatte: 1 Stk.




Selbstschneidende
Schrauben (5x10):
34 Stk.



Haken: 12 Stk.



Füße: 4 Stk.

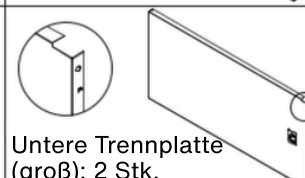



Untere Trennplatte
(groß): 2 Stk.

Linke Seite: 1 Stk.


Rechte Seite: 1 Stk.

Türrahmen: 1 Stk.


Rückwand: 1 Stk.

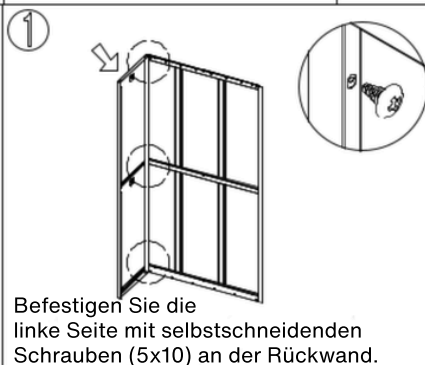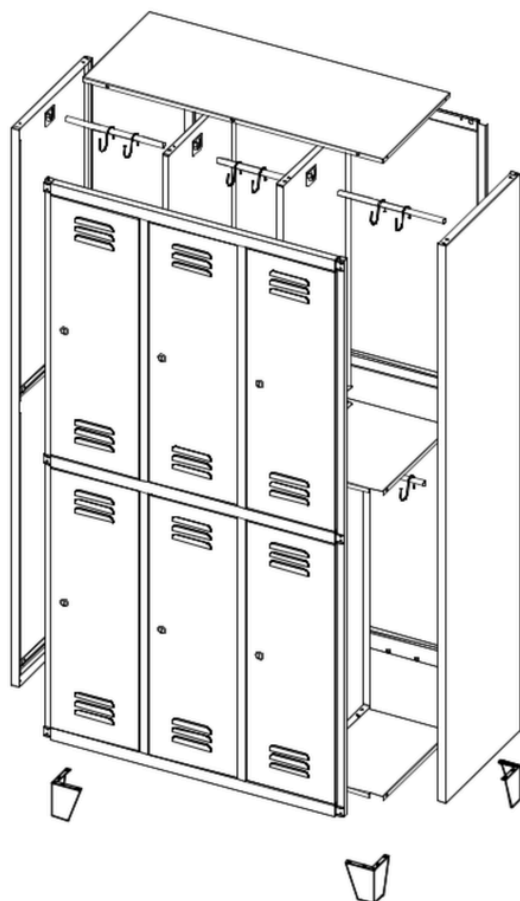


1
Befestigen Sie die
linke Seite mit selbstschneidenden
Schrauben (5x10) an der Rückwand.

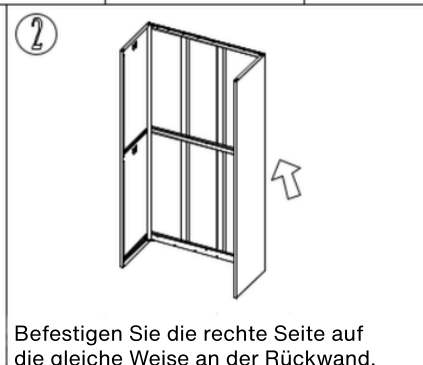


2
Befestigen Sie die rechte Seite auf
die gleiche Weise an der Rückwand.

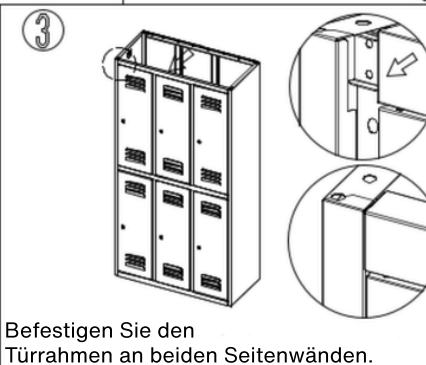


3
Befestigen Sie den
Türrahmen an beiden Seitenwänden.

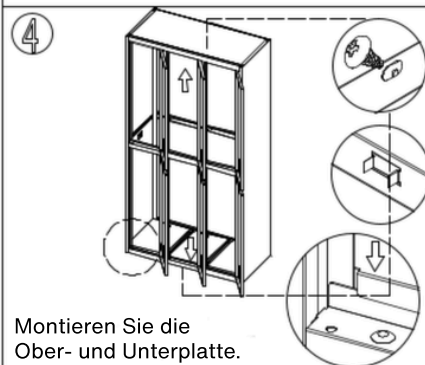


4
Montieren Sie die
Ober- und Unterplatte.

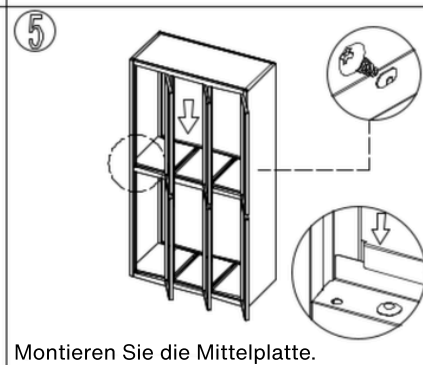


5
Montieren Sie die Mittelplatte.

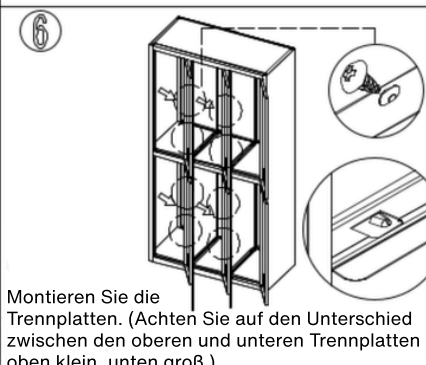


6
Montieren Sie die
Trennplatten. (Achten Sie auf den Unterschied
zwischen den oberen und unteren Trennplatten –
oben klein, unten groß.)

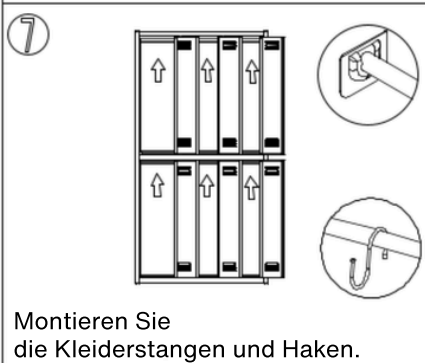








7
Montieren Sie
die Kleiderstangen und Haken.

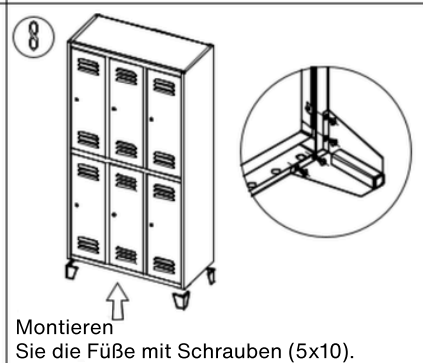

8
Montieren
Sie die Füße mit Schrauben (5x10).

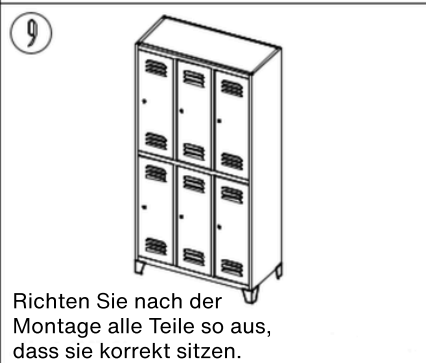

9
Richten Sie nach der
Montage alle Teile so aus,
dass sie korrekt sitzen.

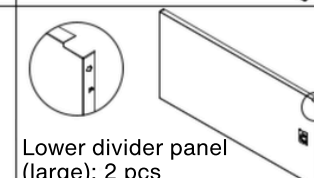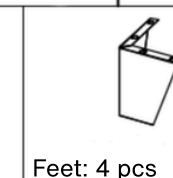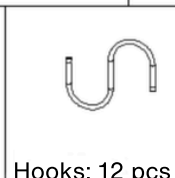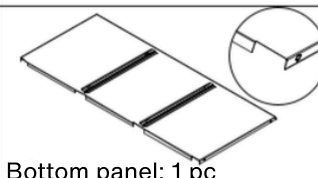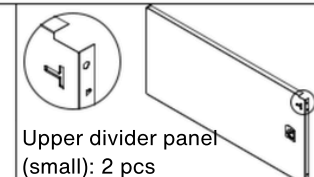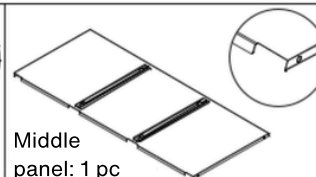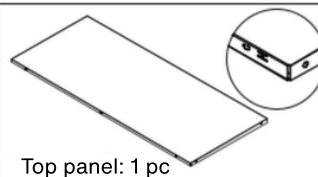

Left side: 1 pc

Right side: 1 pc

Door frame: 1 pc

Back panel: 1 pc

Top panel: 1 pc

Middle panel: 1 pc

Hanging rods:
left (short): 4 pcs
right (long): 2 pcs

Keys: 6 sets

Upper divider panel
(small): 2 pcs



Bottom panel: 1 pc

Self-tapping screws
(5×10): 34 pcs


Hooks: 12 pcs

Feet: 4 pcs


Lower divider panel
(large): 2 pcs

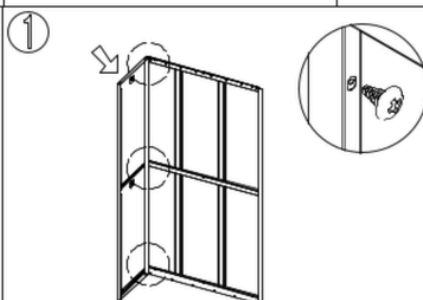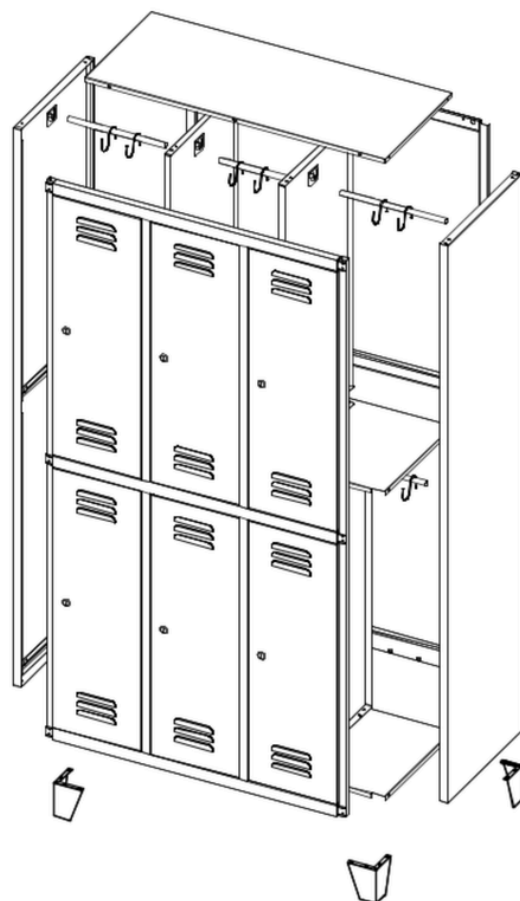


Attach the left side to the back panel using self-tapping screws (5×10).

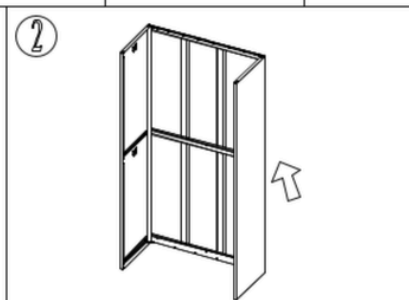


Attach the right side to the back panel in the same way.

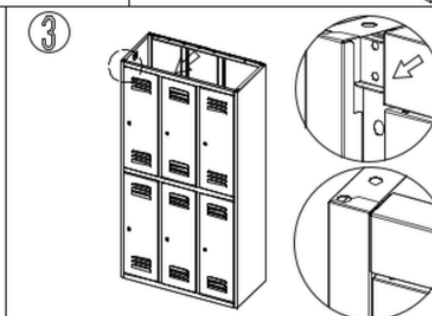


Fix the door frame onto both side panels.

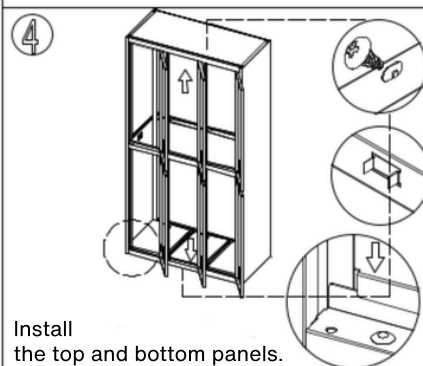


Install the top and bottom panels.

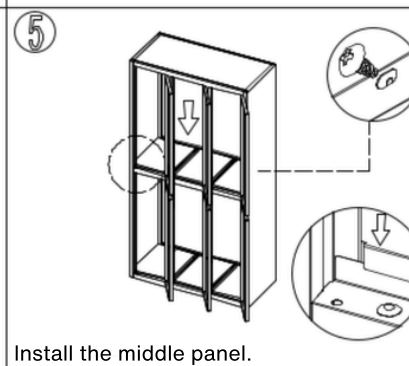


Install the middle panel.

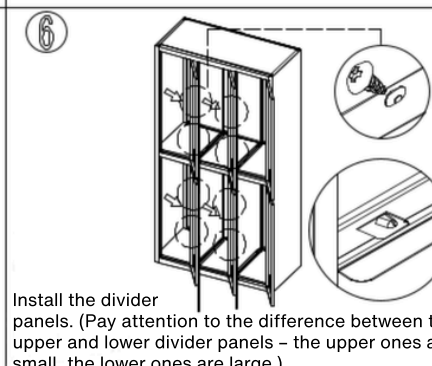

Install the divider panels. (Pay attention to the difference between the upper and lower divider panels – the upper ones are small, the lower ones are large.)

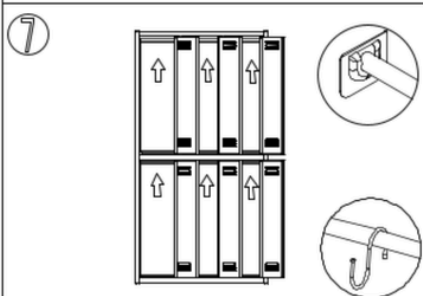

Install the hanging rods and hooks.

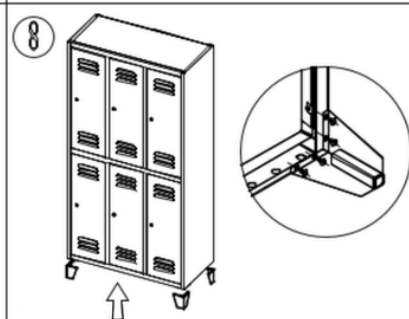

Install the feet using screws (5×10).



Adjust all parts to ensure a proper fit after assembly.



Partea stângă:
1 buc.




Partea dreaptă:
1 buc.




Cadru ușă: 1 buc.




Panou spate: 1 buc.

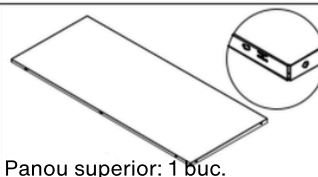

Panou superior: 1 buc.

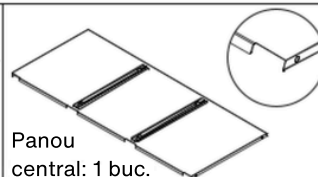


Panou central: 1 buc.

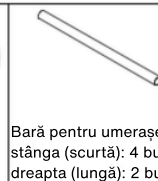


Bară pentru umerașe:
stânga (scurtă): 4 buc.
dreapta (lungă): 2 buc.



Chei: 6 seturi

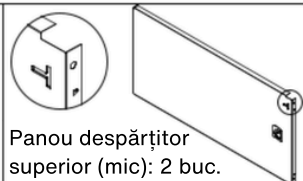

Panou despărțitor
superior (mic): 2 buc.

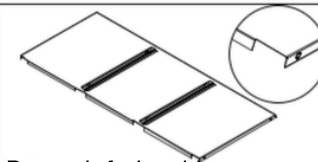

Panou inferior: 1 buc.




Șuruburi autofiletante
(5x10): 34 buc.





Cârlige: 12 buc.




Picioare: 4 buc.

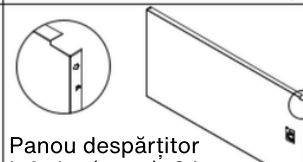


Panou despărțitor
inferior (mare): 2 buc.

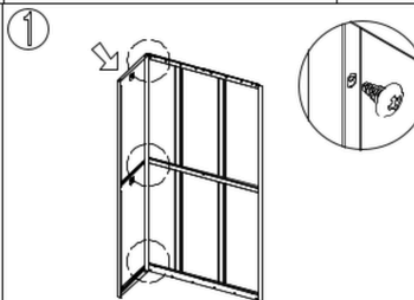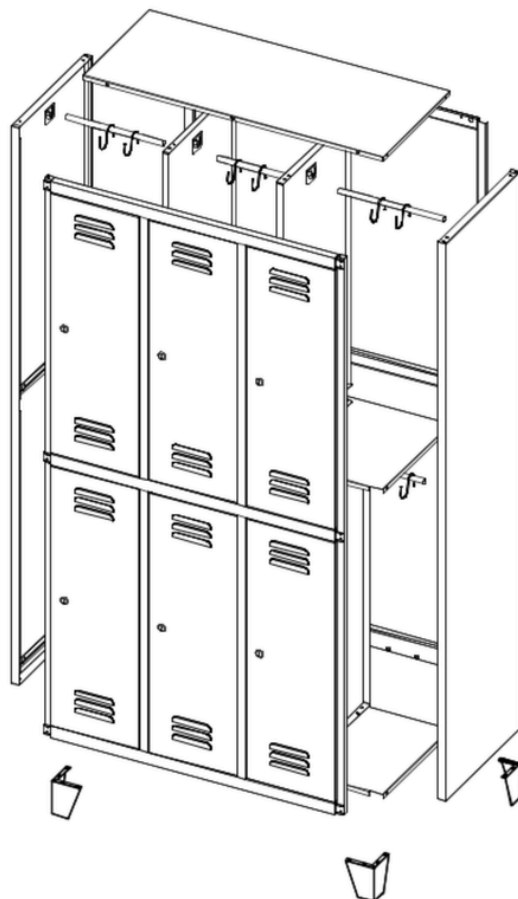


1
Fixați partea stângă de panoul din spate
folosind șuruburi autofiletante (5x10).

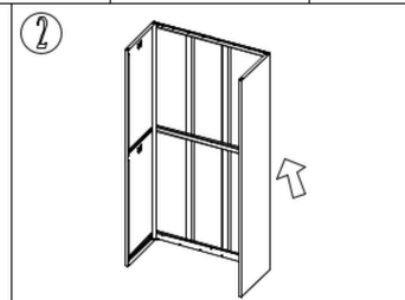


2
Fixați partea dreaptă de
panoul din spate în același mod.

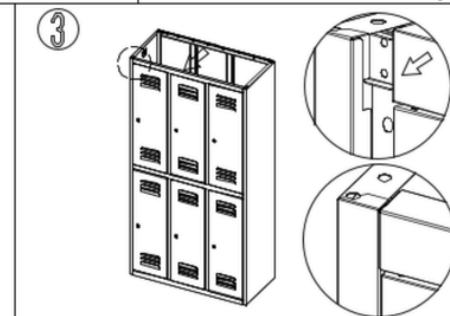


3
Fixați cadrul ușii pe ambele panouri laterale.

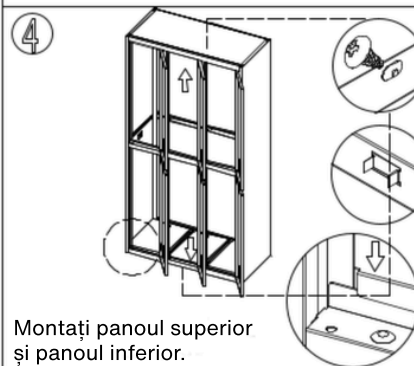


4
Montați panoul superior
și panoul inferior.

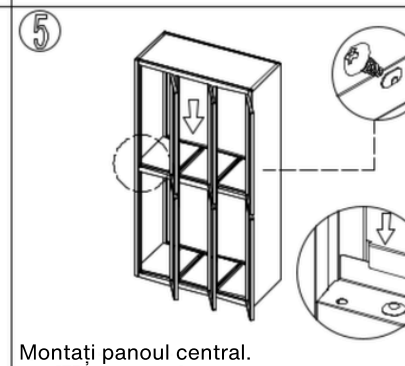


5
Montați panoul central.

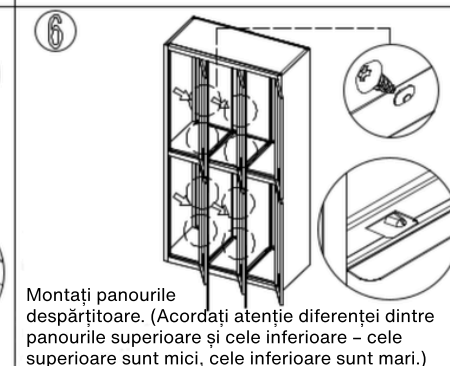

6
Montați panourile
despărțitoare. (Acordați atenție diferenței dintre
panourile superioare și cele inferioare – cele
superioare sunt mici, cele inferioare sunt mari.)

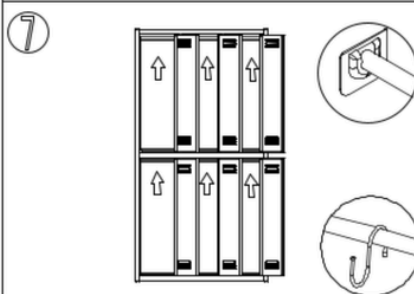

7
Montați bara pentru umerașe și cârligele.

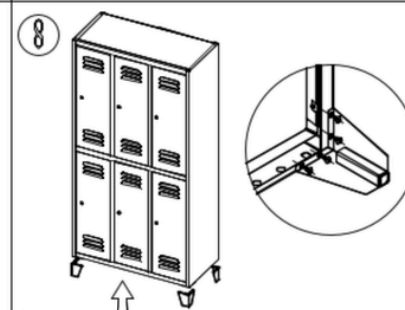

8
Montați picioarele folosind șuruburi (5x10).



9
Reglați toate componentele astfel încât
după montaj totul să se potrivească perfect.




Leva stran: 1 kos


Desna stran: 1 kos

Okvir vrat: 1 kos

Hrbtna plošča: 1 kos

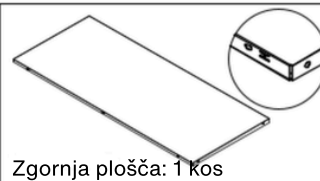

Zgornja plošča: 1 kos

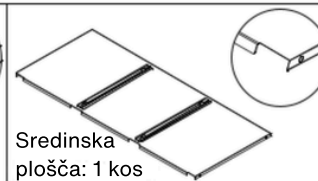

Sredinska plošča: 1 kos




Obešalna palica:
leva (kratka): 4 kosi
desna (dolga): 2 kosa



Ključ: 6 kompletov



Zgornja pregradna plošča (majhna): 2 kosa

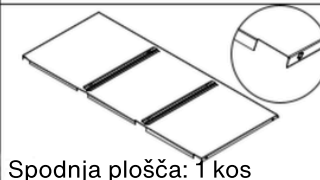

Spodnja plošča: 1 kos




Samorezni vijaki (5x10): 34 kosov





Kljuke: 12 kosov




Noge: 4 kosi

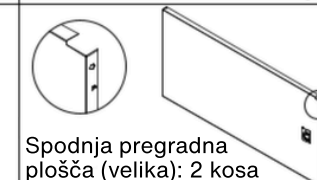


Spodnja pregradna plošča (velika): 2 kosa

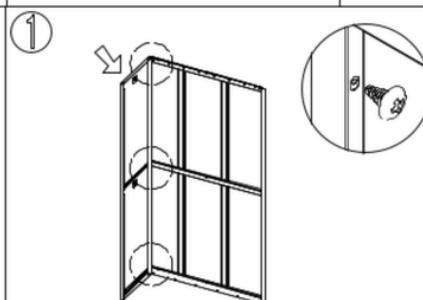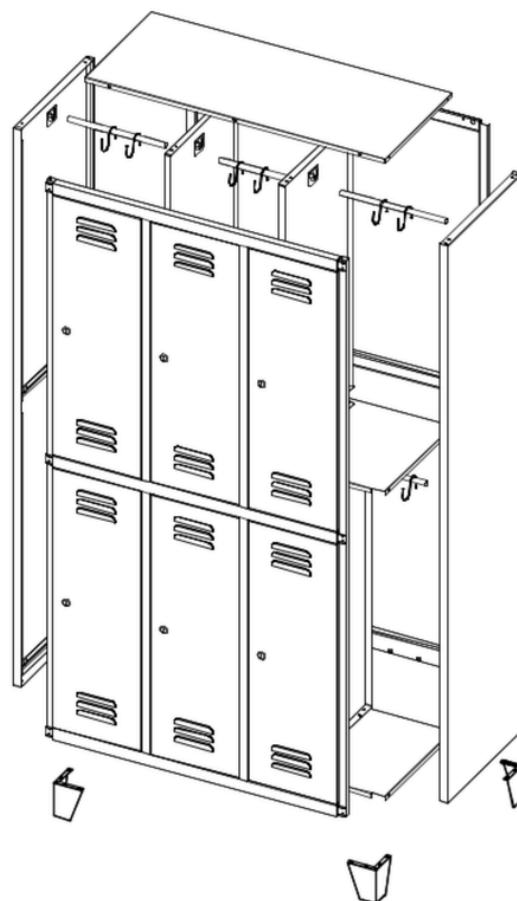


1
Levo stran pritrdite na hrbtno ploščo s samoreznimi vijaki (5x10).

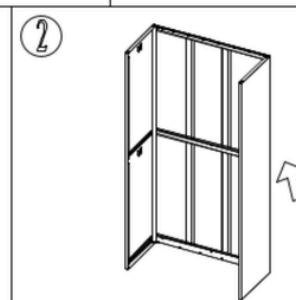


2
Desno stran pritrdite na hrbtno ploščo na enak način.

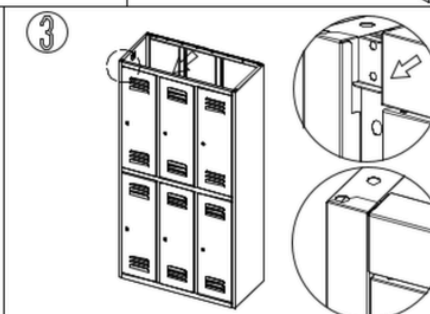

3
Pritrdite okvir vrat na obe stranski plošči.

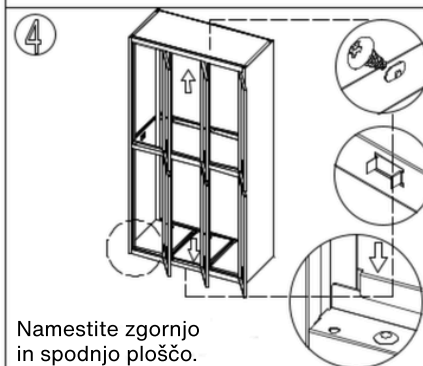


4
Namestite zgornjo in spodnjo ploščo.

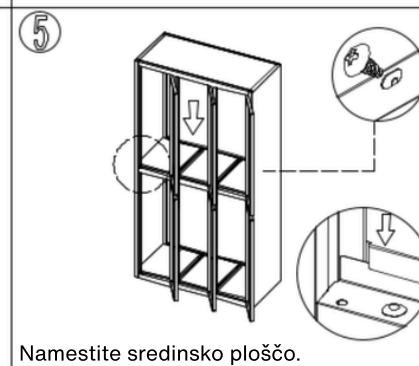


5
Namestite sredinsko ploščo.




6
Namestite pregradne plošče. (Pazite na razliko med zgornjimi in spodnjimi pregradnimi ploščami - zgornje so majhne, spodnje pa velike.)

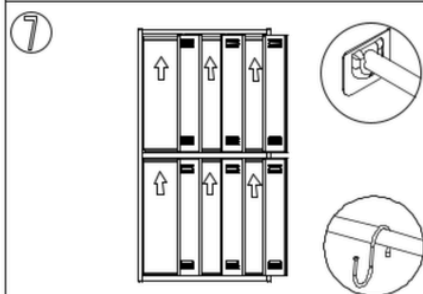






7
Namestite obešalne palice in kljuke.

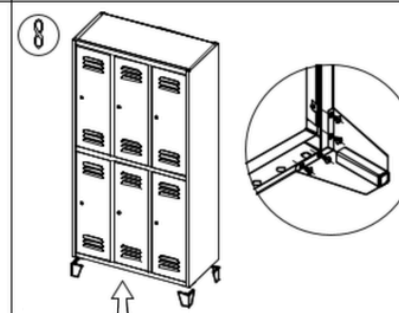

8
Namestite noge z vijaki (5x10).

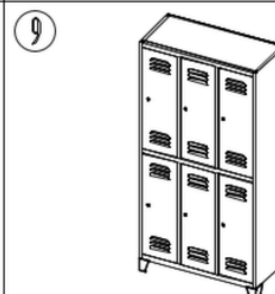

9
Po montaži prilagodite vse dele, da se pravilno prilegajo.

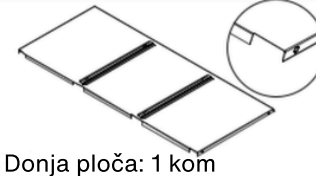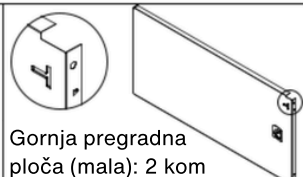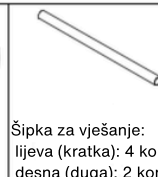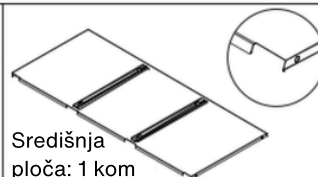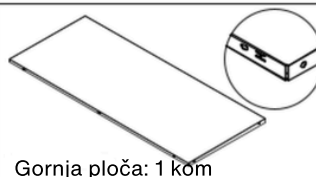

Lijeva strana: 1 kom

Desna strana: 1 kom

Okvir vrata: 1 kom

Stražnja ploča: 1 kom

Gornja ploča: 1 kom

Središnja ploča: 1 kom

Šipka za vješanje: lijeva (kratka): 4 kom
desna (duga): 2 kom

Ključevi: 6 setova

Gornja pregradna ploča (mala): 2 kom



Donja ploča: 1 kom

Samourezni vijci (5x10): 34 kom


Kuke: 12 kom

Nožice: 4 kom


Donja pregradna ploča (velika): 2 kom

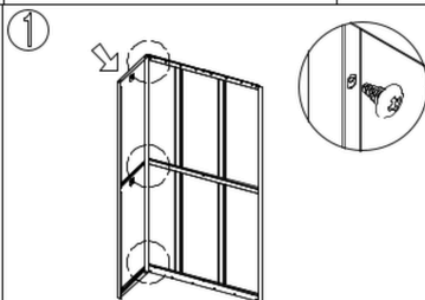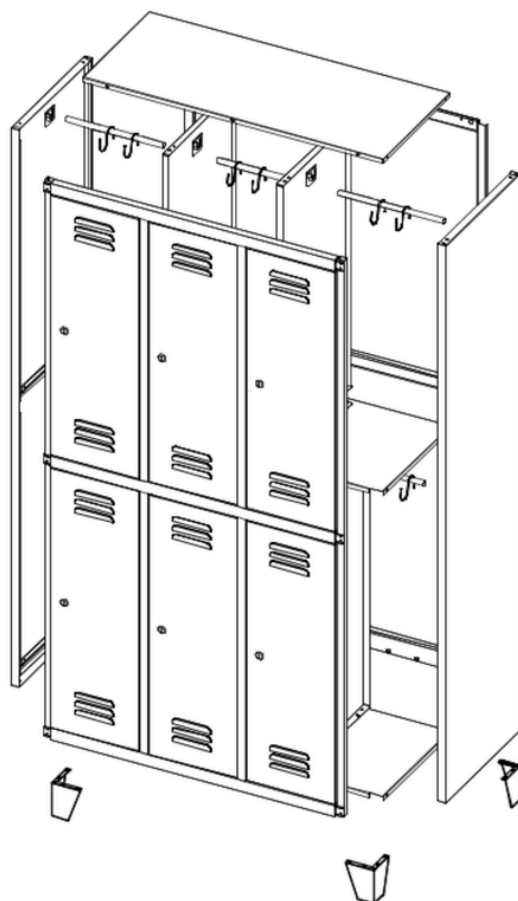


1 Pričvrstite lijevu stranu na stražnju ploču pomoću samoureznih vijaka (5x10).

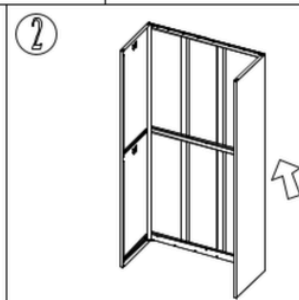


2 Na isti način pričvrstite desnu stranu na stražnju ploču.

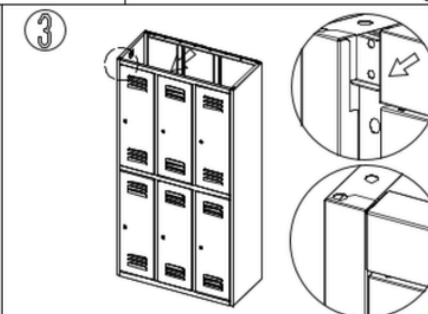


3 Pričvrstite okvir vrata na obje bočne ploče.

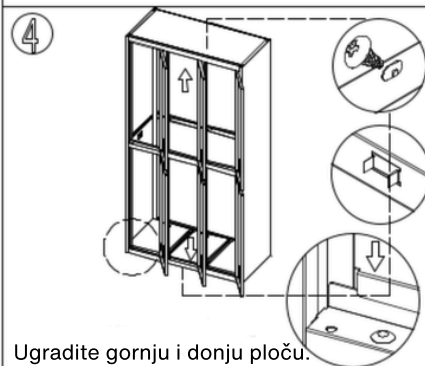


4 Ugradite gornju i donju ploču.

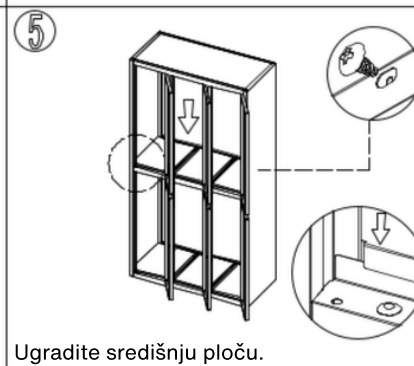


5 Ugradite središnju ploču.

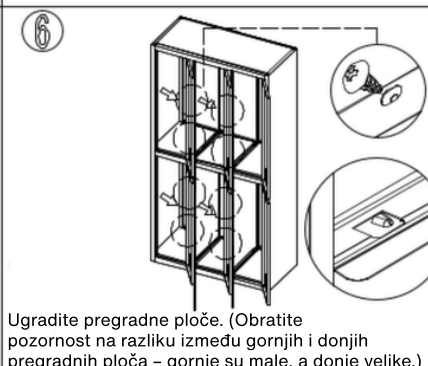


6 Ugradite pregradne ploče. (Obratite pozornost na razliku između gornjih i donjih pregradnih ploča – gornje su male, a donje velike.)

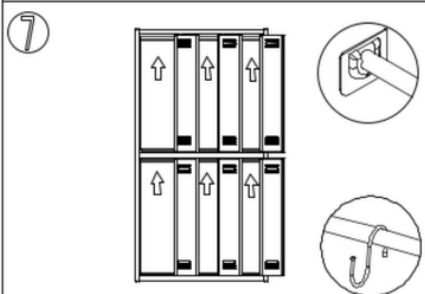

7 Ugradite šipke za vješanje i kuke.

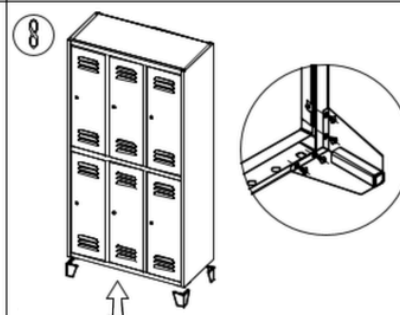

8 Ugradite nožice pomoću vijaka (5x10).

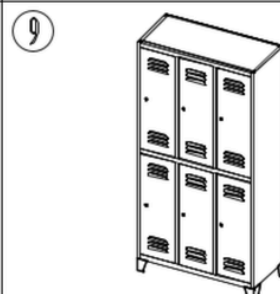

9 Nakon montaže prilagodite sve dijelove kako bi pravilno pristajali.



Leva strana: 1 kom




Desna strana: 1 kom




Okvir vrata: 1 kom



Zadnja ploča: 1 kom

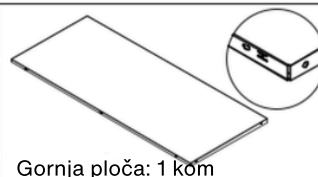

Gornja ploča: 1 kom

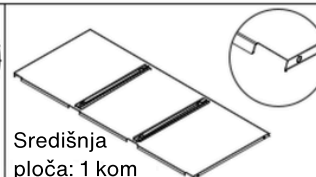


Središnja ploča: 1 kom




Šipka za kačenje:
leva (kratka): 4 kom
desna (duga): 2 kom



Ključevi:
6 setova

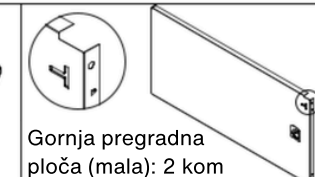


Gornja pregradna ploča (mala): 2 kom

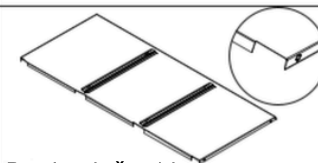


Donja ploča: 1 kom




Samourezujući vijci
(5x10): 34 kom

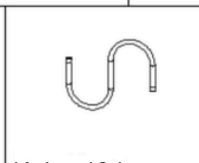



Kuke: 12 kom

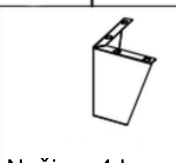


Nožice: 4 kom

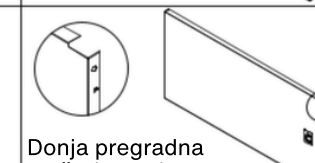


Donja pregradna ploča (velika): 2 kom

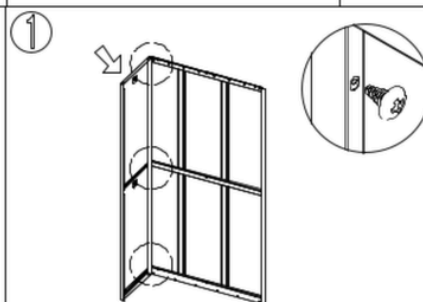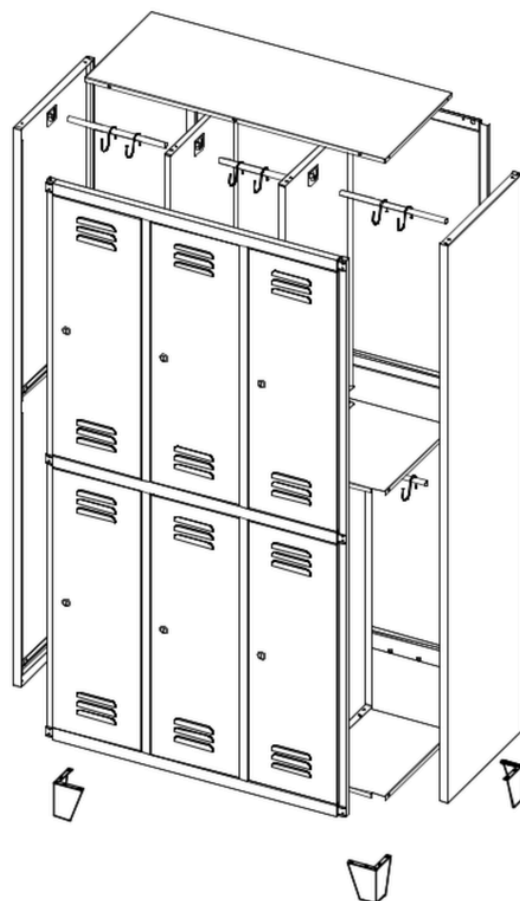

1 Pričvrstite levu stranu za zadnju ploču pomoću samourezujućih vijaka (5x10).

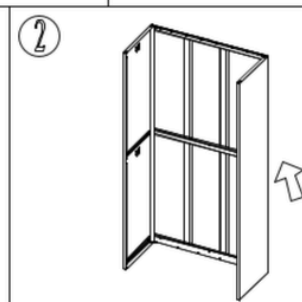


2 Na isti način pričvrstite desnu stranu za zadnju ploču.

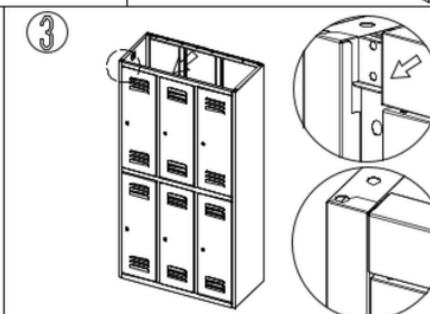


3 Pričvrstite okvir vrata na obe bočne ploče.




4 Postavite gornju i donju ploču.

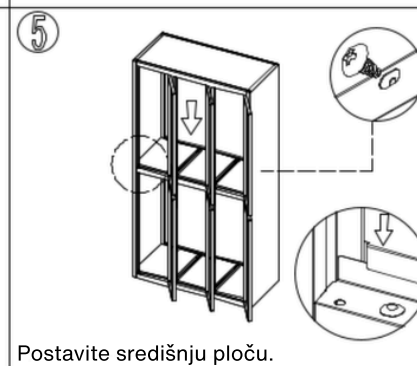


5 Postavite središnju ploču.

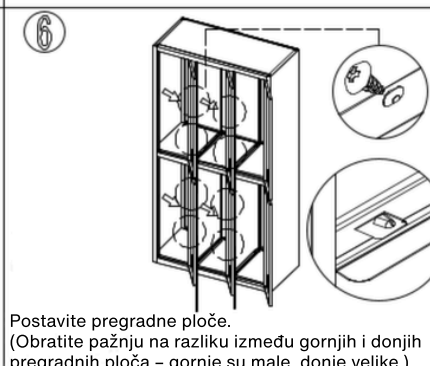


6 Postavite pregradne ploče.
(Obratite pažnju na razliku između gornjih i donjih pregradnih ploča – gornje su male, donje velike.)

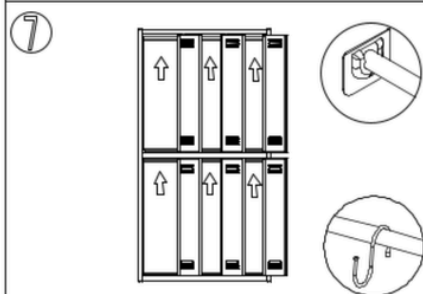

7 Postavite šipke za kačenje i kuke.

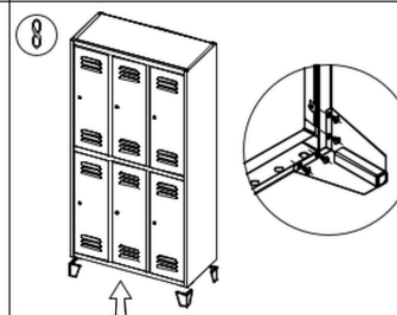

8 Postavite nožice pomoću vijaka (5x10).

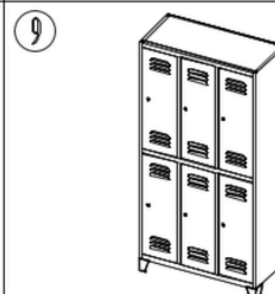

9 Podesite sve delove tako da nakon montaže pravilno naležu.



Лява страна: 1 бр.




Дясна страна: 1 бр.




Рамка на вратата: 1 бр.




Заден панел: 1 бр.

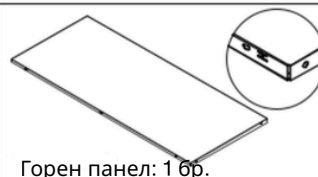

Горен панел: 1 бр.

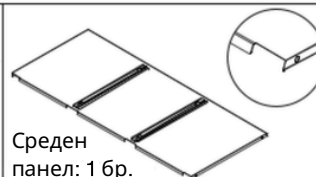

Среден панел: 1 бр.

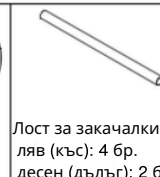

Лост за закачалки:
ляв (къс): 4 бр.
десен (дълъг): 2 бр.



Ключове:
6 комплекта



Горен разделителен панел (малък): 2 бр.



Долен панел: 1 бр.



Самонарезни
винтове (5x10):
34 бр.





Куки: 12 бр.




Крачета: 4 бр.




Долен разделителен панел (голям): 2 бр.

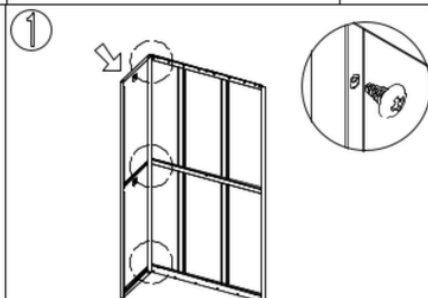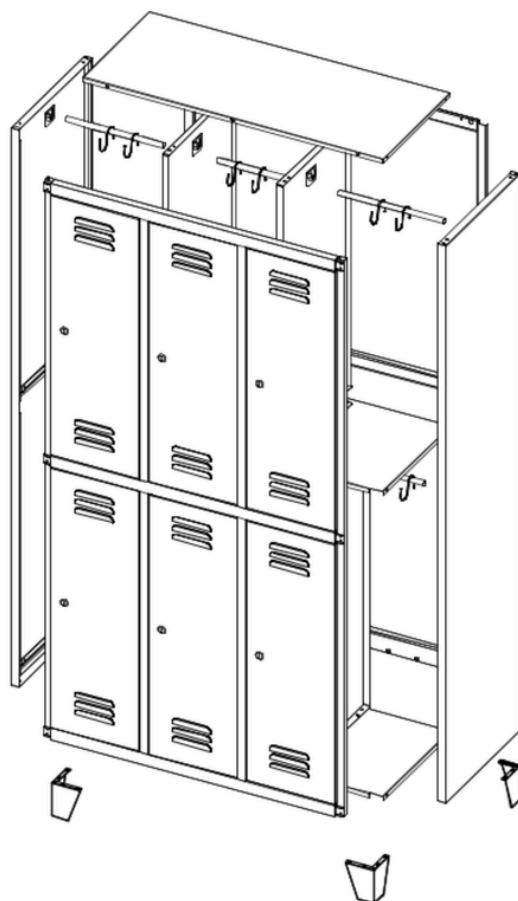

Закрепете лявата страна към задния панел със самонарезни винтове (5x10).

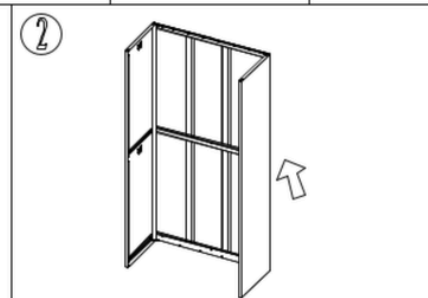

Закрепете дясната страна към задния панел по същия начин.

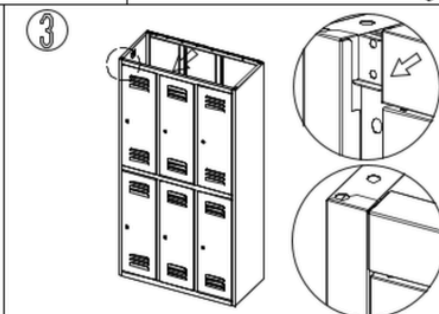

Закрепете рамката на вратата към двата странични панела.




Монтирайте горния и долния панел.




Монтирайте средния панел.



Монтирайте разделителните панели. (Обърнете внимание на разликата между горните и долните разделителни панели - горните са малки, а долните са големи.)

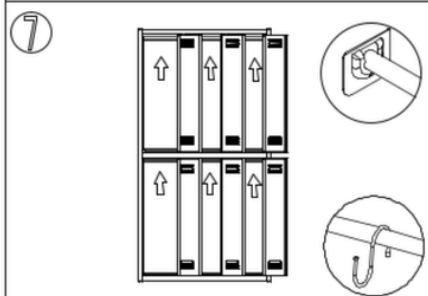

Монтирайте лостове за закачалки и куки.

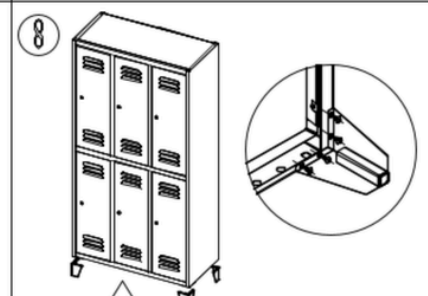

Монтирайте крачетата с винтове (5x10).



След монтажа регулирайте всички части, така че да прилягат правилно.



Αριστερή
πλευρά: 1 τεμ.




Δεξιά
πλευρά: 1 τεμ.




Πλαίσιο πόρτας:
1 τεμ.



Πίσω πάνελ: 1 τεμ.

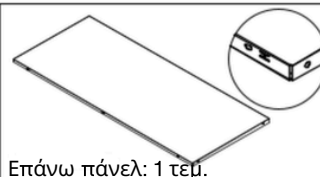

Επάνω πάνελ: 1 τεμ.

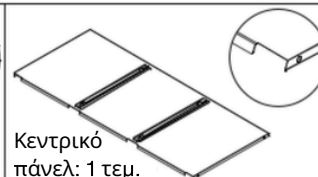

Κεντρικό
πάνελ: 1 τεμ.




Ράβδος ανάρτησης:
αριστερή (κοντή): 4 τεμ.
δεξιά (μακριά): 2 τεμ.




Κλειδιά: 6 σετ



Επάνω διαχωριστικό
πάνελ (μικρό): 2 τεμ.

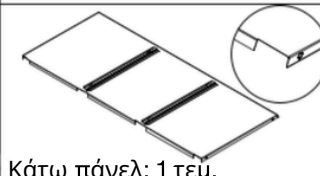

Κάτω πάνελ: 1 τεμ.

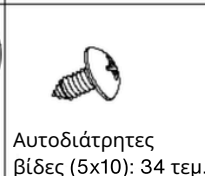

Αυτοδιάτρητες
βίδες (5x10): 34 τεμ.





Άγκιστρα: 12 τεμ.




Πόδια: 4 τεμ.




Κάτω διαχωριστικό
πάνελ (μεγάλο): 2 τεμ.

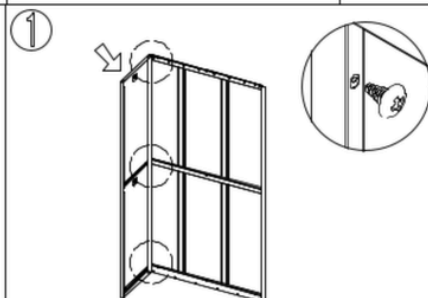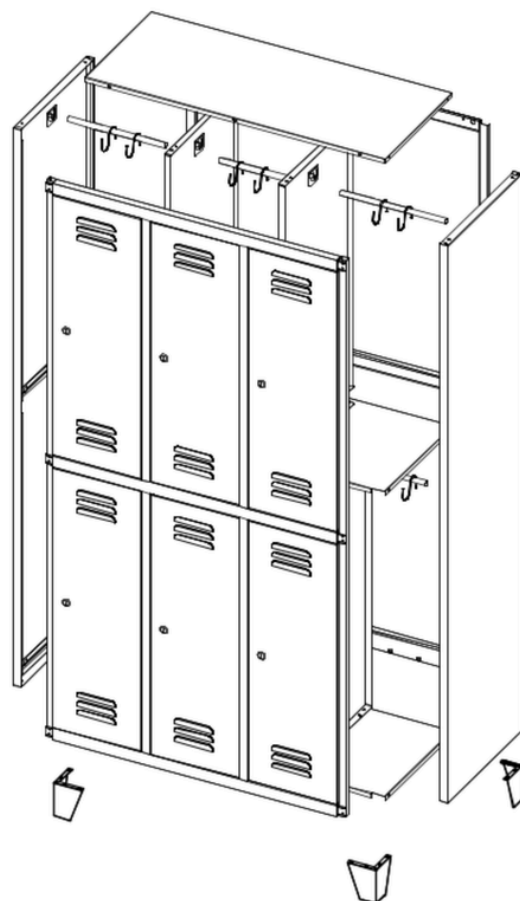


Στερεώστε την αριστερή πλευρά στο
πίσω πάνελ με αυτοδιάτρητες βίδες (5x10).

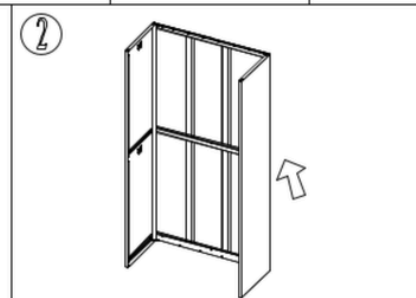

Στερεώστε τη δεξιά πλευρά στο
πίσω πάνελ με τον ίδιο τρόπο.

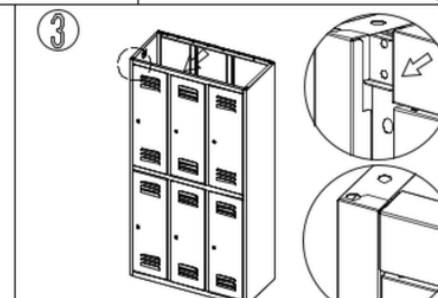


Στερεώστε το πλαίσιο της
πόρτας και στα δύο πλαϊνά πάνελ.

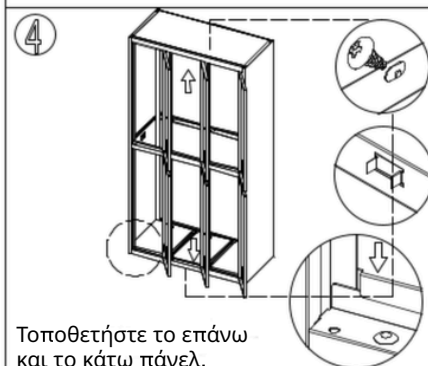


Τοποθετήστε το επάνω
και το κάτω πάνελ.




Τοποθετήστε το κεντρικό πάνελ.

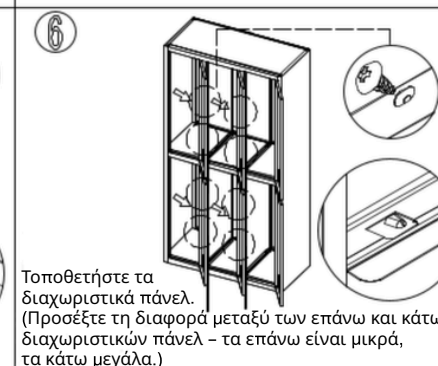


Τοποθετήστε τα
διαχωριστικά πάνελ.
(Προσέξτε τη διαφορά μεταξύ των επάνω και κάτω
διαχωριστικών πάνελ - τα επάνω είναι μικρά,
τα κάτω μεγάλα.)

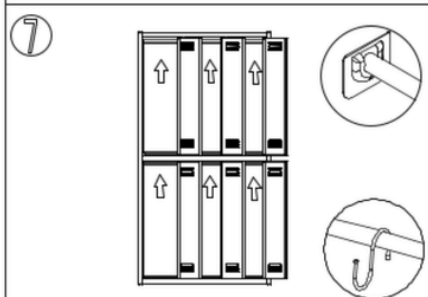

Τοποθετήστε τις
ράβδους ανάρτησης και τα άγκιστρα.

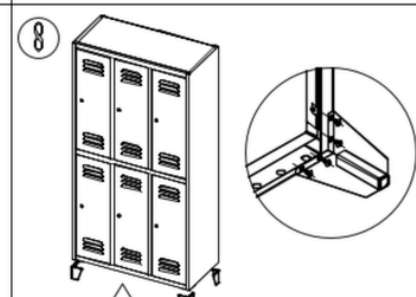

Τοποθετήστε τα πόδια με βίδες (5x10).

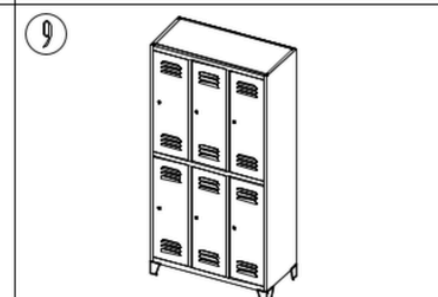

Ρυθμίστε όλα τα εξαρτήματα ώστε μετά
τη συναρμολόγηση να εφαρμόζουν σωστά.




Lato sinistro: 1 pz


Lato destro: 1 pz

Telaio della porta: 1 pz

Pannello posteriore: 1 pz

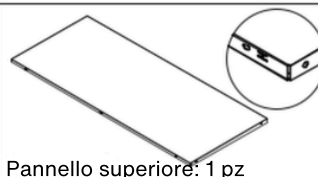

Pannello superiore: 1 pz

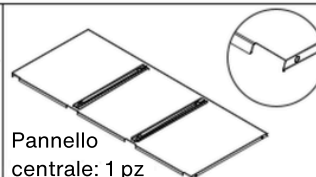


Pannello centrale: 1 pz




Barra appendiabiti:
sinistra (corta): 4 pz
destra (lunga): 2 pz



Chiavi: 6 set

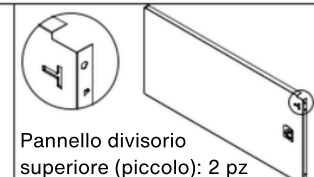


Pannello divisorio superiore (piccolo): 2 pz

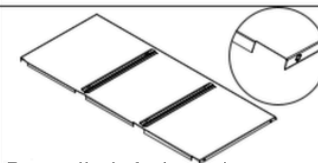

Pannello inferiore: 1 pz




Viti autofilettanti (5x10): 34 pz

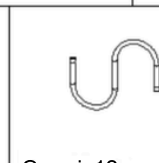



Ganci: 12 pz




Piedini: 4 pz

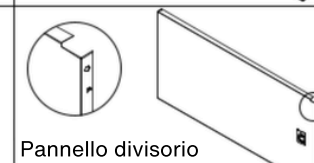


Pannello divisorio inferiore (grande): 2 pz

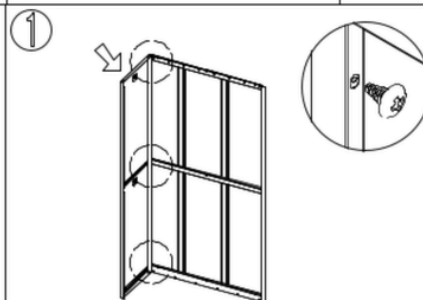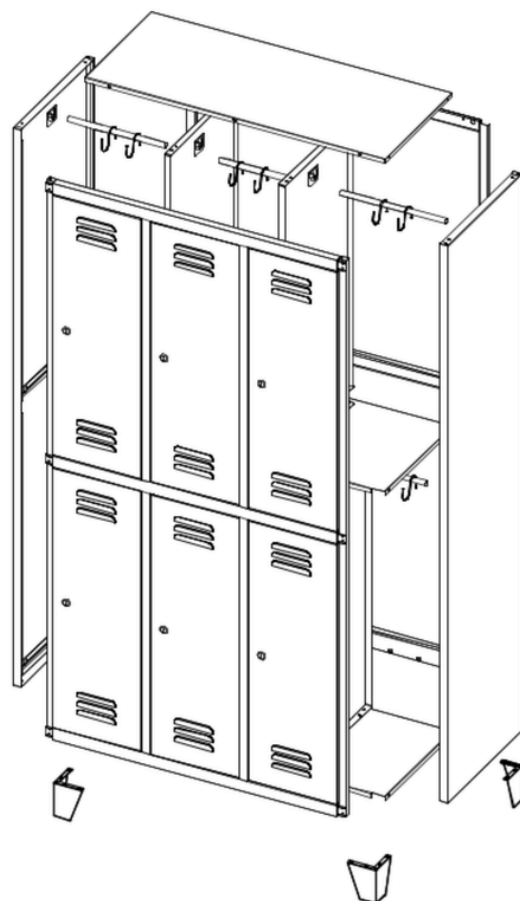


Fissare il lato sinistro al pannello posteriore con viti autofilettanti (5x10).

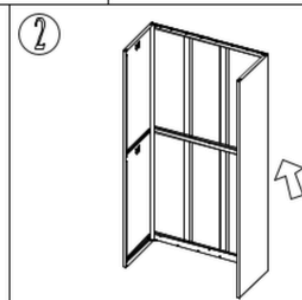


Fissare il lato destro al pannello posteriore nello stesso modo.

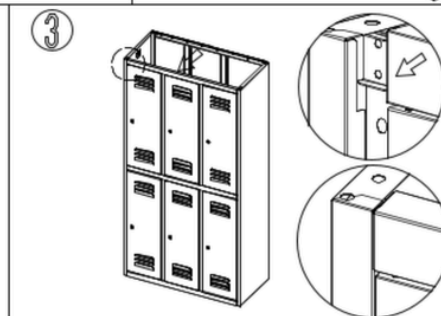


Fissare il telaio della porta ai due pannelli laterali.

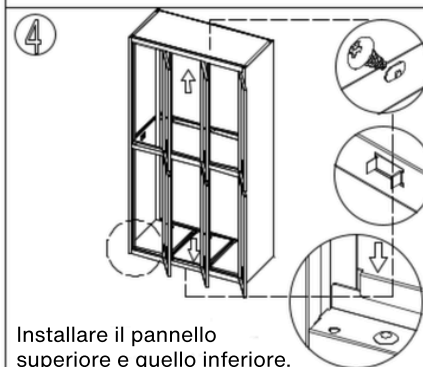


Installare il pannello superiore e quello inferiore.

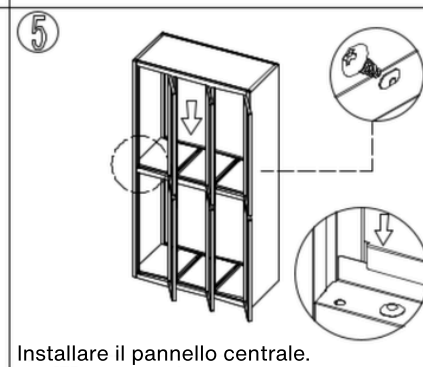


Installare il pannello centrale.

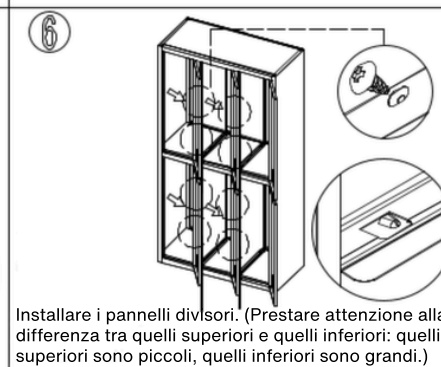


Installare i pannelli divisorii. (Prestare attenzione alla differenza tra quelli superiori e quelli inferiori: quelli superiori sono piccoli, quelli inferiori sono grandi.)

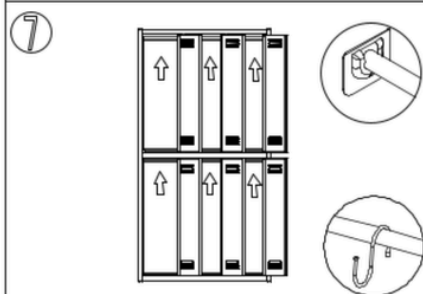

Installare la barra appendiabiti e i ganci.

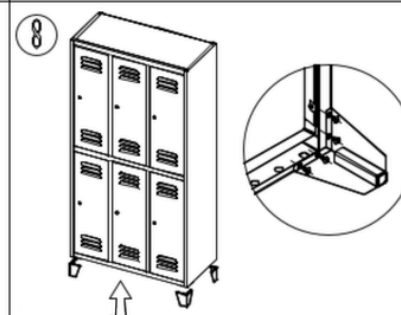

Installare i piedini con le viti (5x10).

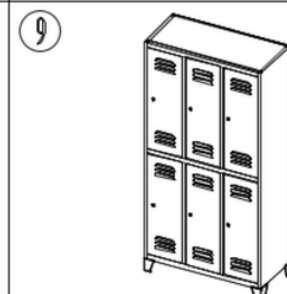

Regolare tutti i componenti affinché si adattino correttamente dopo il montaggio.



Lado izquierdo: 1 ud.




Lado derecho: 1 ud.




Marco de la puerta: 1 ud.




Panel trasero: 1 ud.

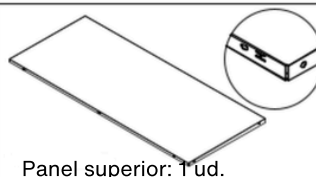

Panel superior: 1 ud.

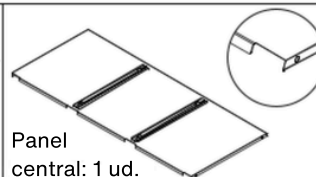


Panel central: 1 ud.

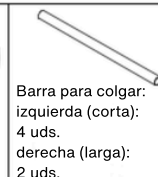


Barra para colgar:
izquierda (corta):
4 uds.
derecha (larga):
2 uds.



Llaves: 6 juegos

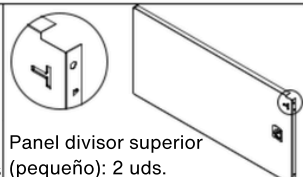

Panel divisor superior
(pequeño): 2 uds.

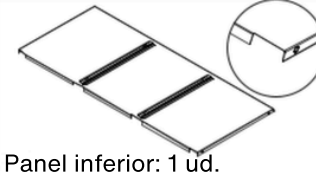

Panel inferior: 1 ud.




Tornillos
autorroscantes
(5x10): 34 uds.




Ganchos: 12 uds.




Patas: 4 uds.

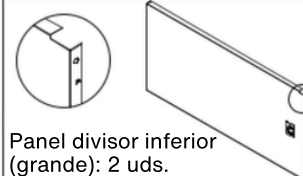


Panel divisor inferior
(grande): 2 uds.

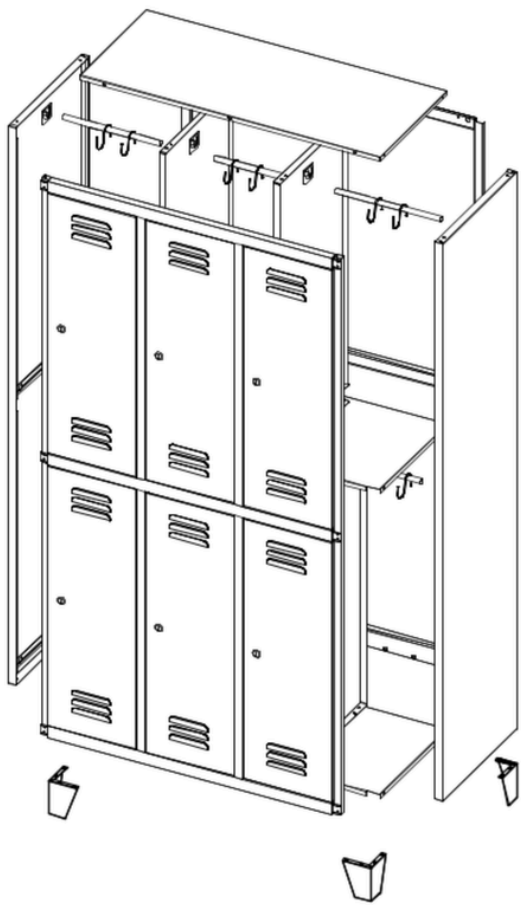


Fije el lado izquierdo al panel trasero con tornillos autorroscantes (5x10).

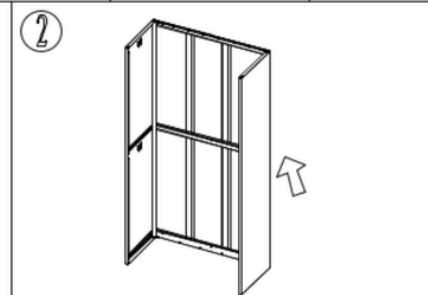


Fije el lado derecho al panel trasero del mismo modo.

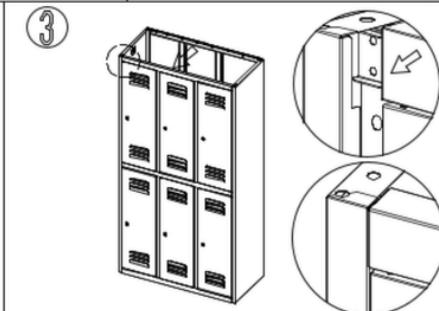


Fije el marco de la puerta a ambos paneles laterales.

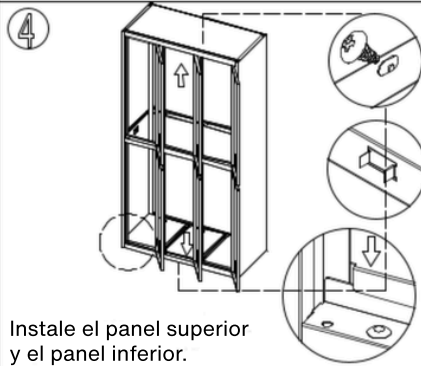


Instale el panel superior y el panel inferior.

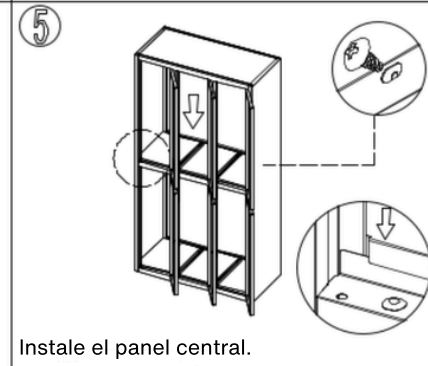


Instale el panel central.

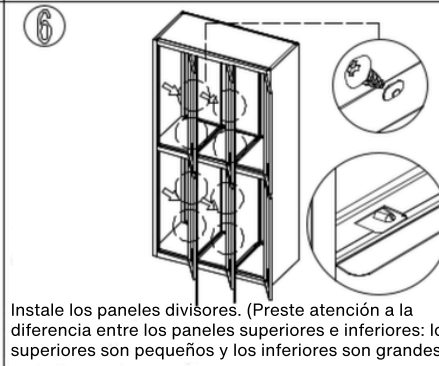

Instale los paneles divisores. (Preste atención a la diferencia entre los paneles superiores e inferiores: los superiores son pequeños y los inferiores son grandes.)

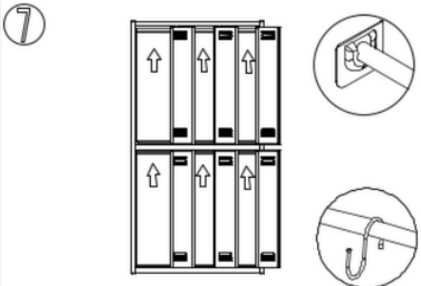






Instale la barra para colgar y los ganchos.

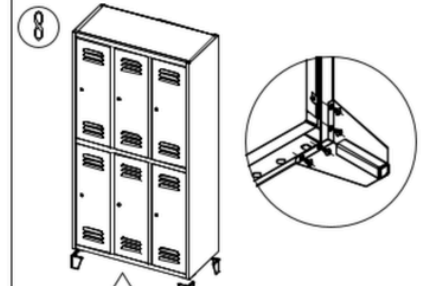










Instale las patas con tornillos (5x10).







Ajuste todas las piezas para garantizar un ajuste perfecto después del montaje.




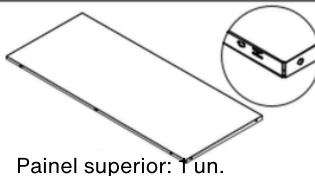
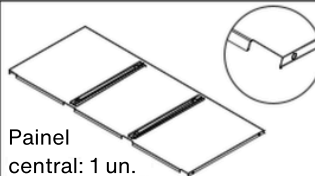
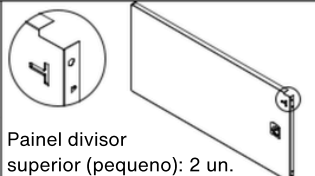
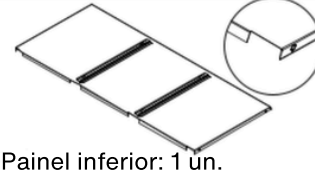
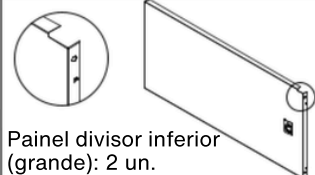
								
Lado esquerdo: 1 un.	Lado direito: 1 un.	Estrutura da porta: 1 un.	Painel traseiro: 1 un.	Painel superior: 1 un.	Painel central: 1 un.	Barra para cabides: esquerda (curta): 4 un. direita (longa): 2 un.	Chaves: 6 conjuntos	Painel divisor superior (pequeno): 2 un.
								
				Painel inferior: 1 un.	Parafusos autorroscantes (5x10): 34 un.	Ganchos: 12 un.	Pés: 4 un.	Painel divisor inferior (grande): 2 un.






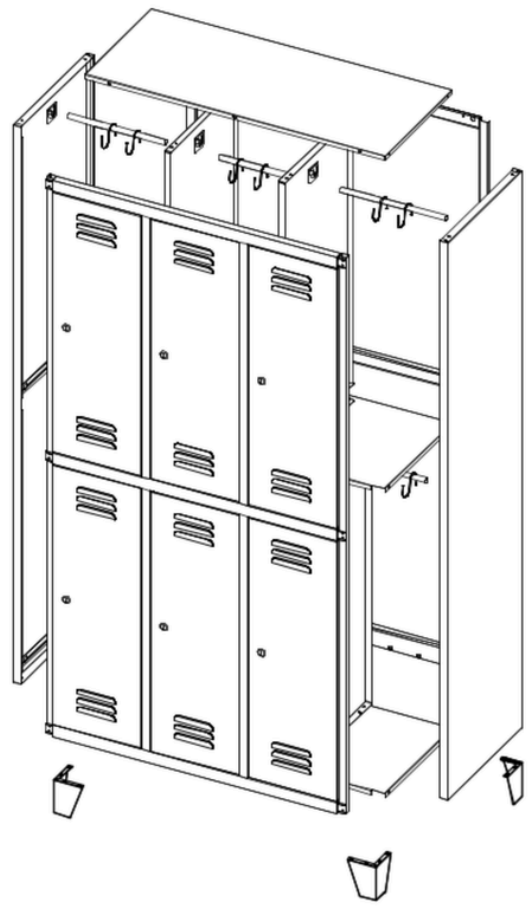


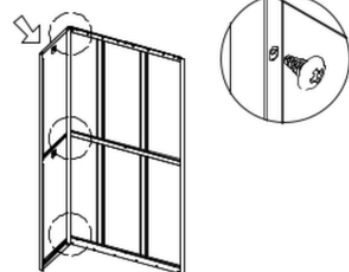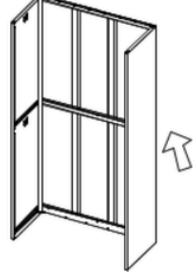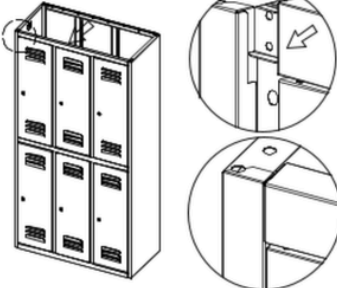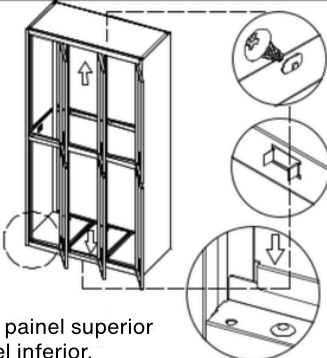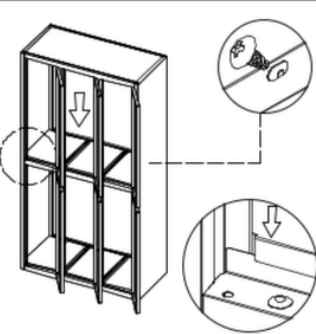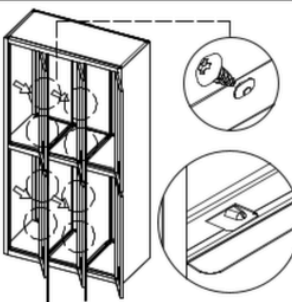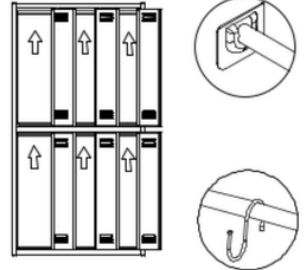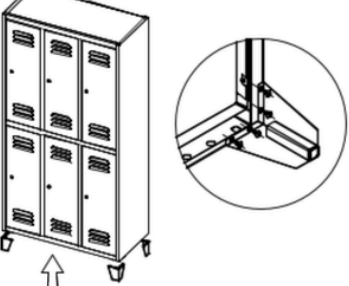1  Fixe o lado esquerdo ao painel traseiro com parafusos autorroscantes (5x10).	2  Fixe o lado direito ao painel traseiro da mesma forma.	3  Fixe a estrutura da porta aos dois painéis laterais.
4  Instale o painel superior e o painel inferior.	5  Instale o painel central.	6  Instale os painéis divisórios. (Preste atenção à diferença entre os painéis superiores e inferiores – os superiores são pequenos e os inferiores são grandes.)
7  Instale a barra para cabides e os ganchos.	8  Instale os pés com parafusos (5x10).	9  Ajuste todas as peças para garantir um encaixe perfeito após a montagem.

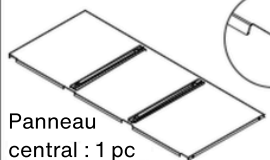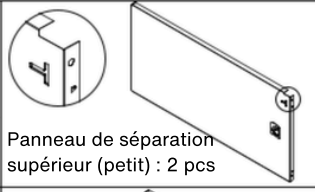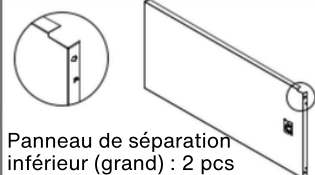								
Côté gauche : 1 pc	Côté droit : 1 pc	Cadre de porte : 1 pc	Panneau arrière : 1 pc	Panneau supérieur : 1 pc	Panneau central : 1 pc	Barre de suspension : gauche (courte) : 4 pcs droite (longue) : 2 pcs	Clés : 6 jeux	Panneau de séparation supérieur (petit) : 2 pcs
								
				Panneau inférieur : 1 pc	Vis autotaraudeuses (5x10) : 34 pcs	Crochets : 12 pcs	Pieds : 4 pcs	Panneau de séparation inférieur (grand) : 2 pcs

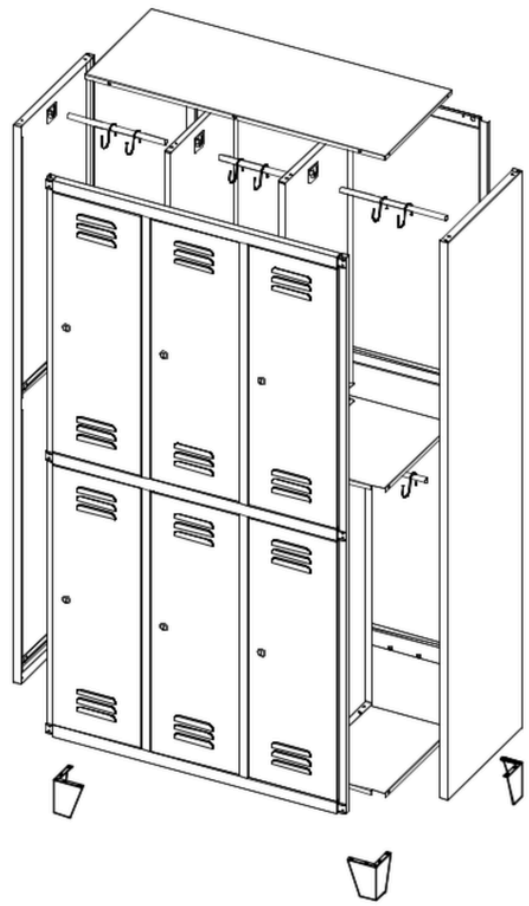

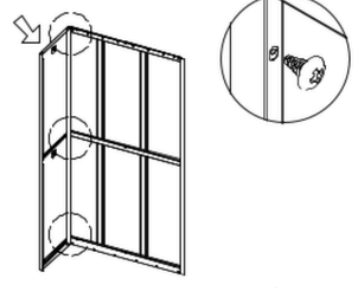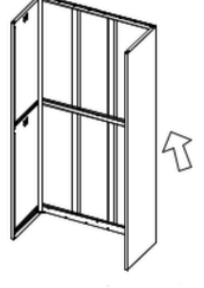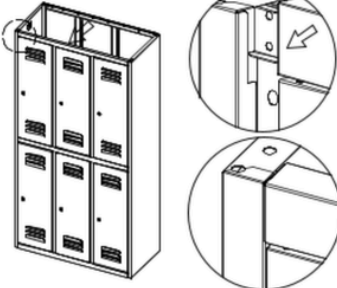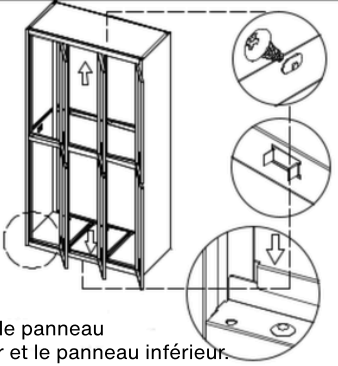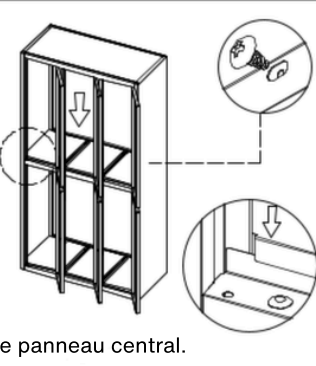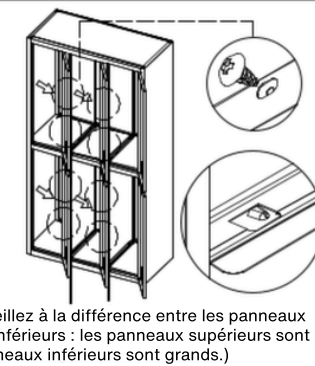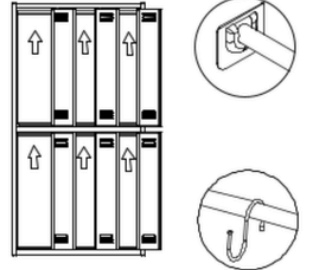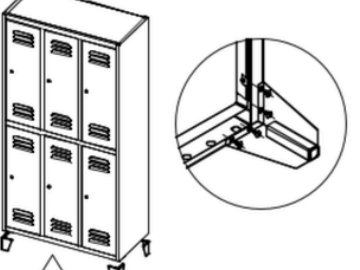①  Fixez le côté gauche au panneau arrière à l'aide de vis autotaraudeuses (5x10).	②  Fixez le côté droit au panneau arrière de la même manière.	③  Fixez le cadre de porte aux deux panneaux latéraux.
④  Installez le panneau supérieur et le panneau inférieur.	⑤  Installez le panneau central.	⑥  Installez les panneaux de séparation. (Veillez à la différence entre les panneaux supérieurs et inférieurs : les panneaux supérieurs sont petits, les panneaux inférieurs sont grands.)
⑦  Installez la barre de suspension et les crochets.	⑧  Installez les pieds à l'aide des vis (5x10).	⑨  Après le montage, ajustez toutes les pièces afin qu'elles soient correctement positionnées.

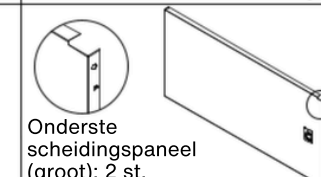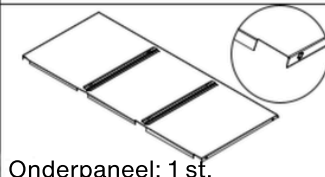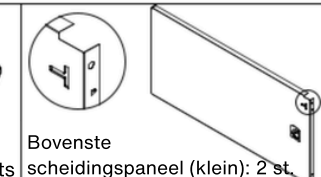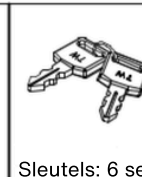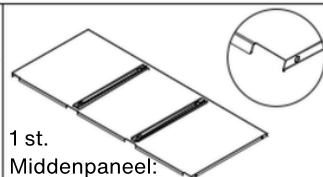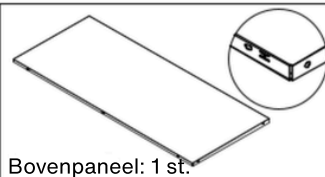

Linkerzijde: 1 st.

Rechterzijde: 1 st.

Deurframe: 1 st.

Achterpaneel: 1 st.

Bovenpaneel: 1 st.

1 st.
Middenpaneel:

Ophangstang:
links (kort): 4 st.
rechts (lang): 2 st.

Sleutels: 6 sets

Bovenste
scheidspaneel (klein): 2 st.



Onderpaneel: 1 st.

Zelftappende
schroeven (5x10):
34 st.


Haken: 12 st.

Poten: 4 st.


Onderste
scheidspaneel
(groot): 2 st.

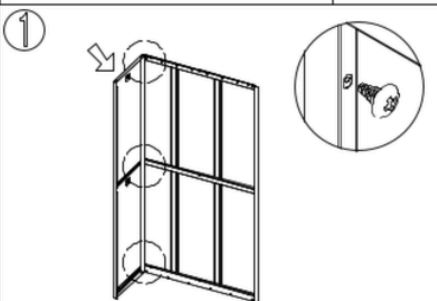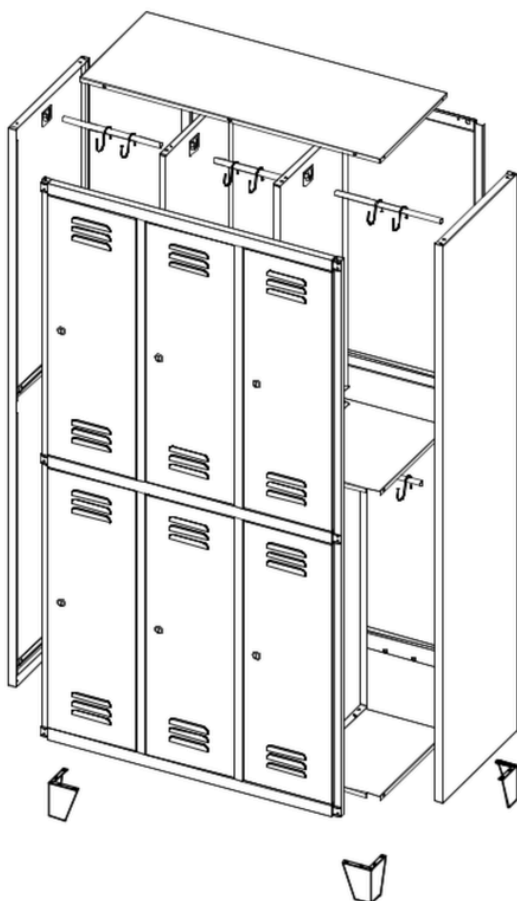


1 Bevestig de linkerzijde aan het achterpaneel met zelftappende schroeven (5x10).

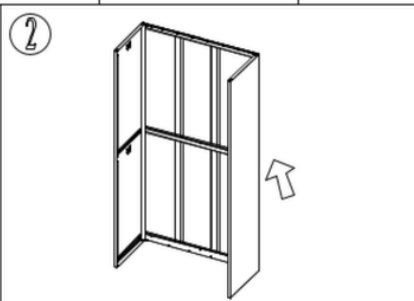


2 Bevestig de rechterzijde op dezelfde manier aan het achterpaneel.

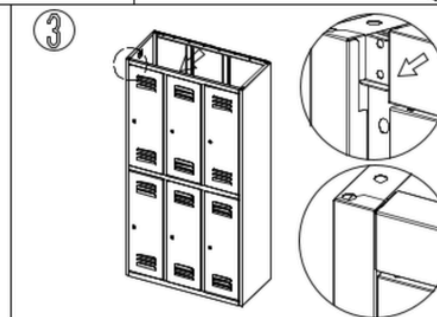


3 Bevestig het deurframe aan beide zijpanelen.

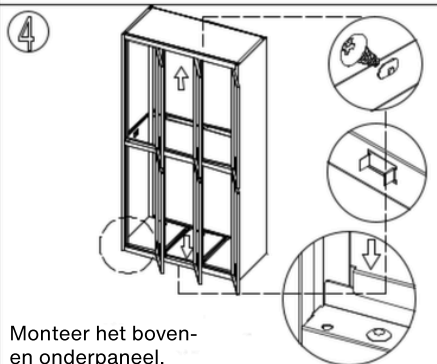


4 Monteer het boven- en onderpaneel.

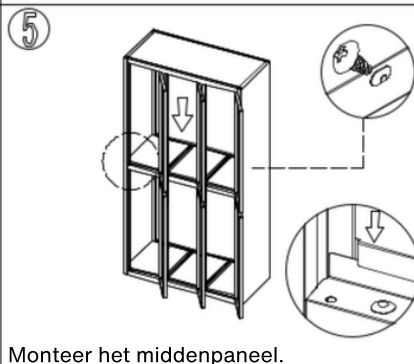


5 Monteer het middenpaneel.

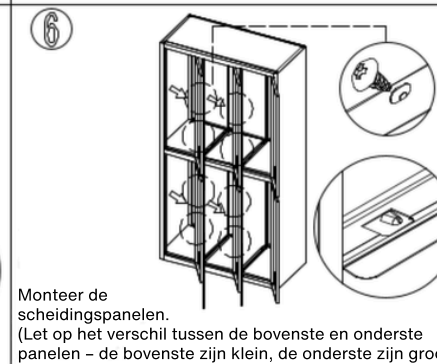

6 Monteer de scheidspanelen.
(Let op het verschil tussen de bovenste en onderste panelen - de bovenste zijn klein, de onderste zijn groot.)

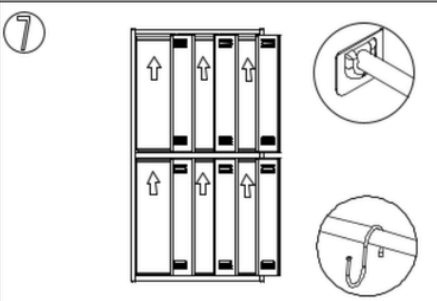

7 Monteer de ophangstang en de haken.

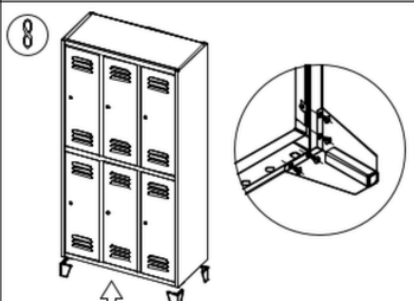

8 Monteer de poten met schroeven (5x10).



9 Stel na de montage alle onderdelen af zodat ze goed passen.



Venstre side:
1 stk.




Højre side: 1 stk.




Dørramme: 1 stk.




Bagplade: 1 stk.

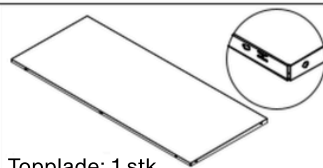

Topplade: 1 stk.

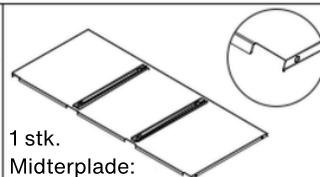


1 stk.
Midterplade:




Bøjlestang:
venstre (kort): 4 stk.
højre (lang): 2 stk.




Nøgler: 6 sæt

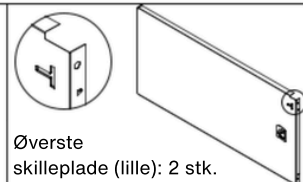

Øverste
skilleplade (lille): 2 stk.

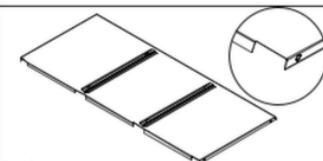

Bundplade: 1 stk.




Selvskærende skruer
(5x10): 34 stk.





Kroge: 12 stk.




Ben: 4 stk.

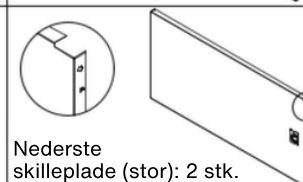


Nederste
skilleplade (stor): 2 stk.

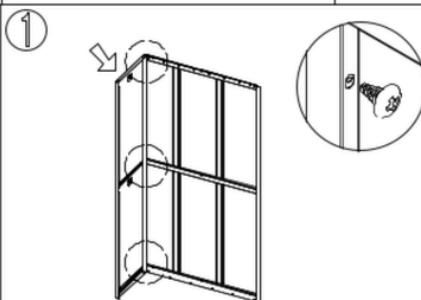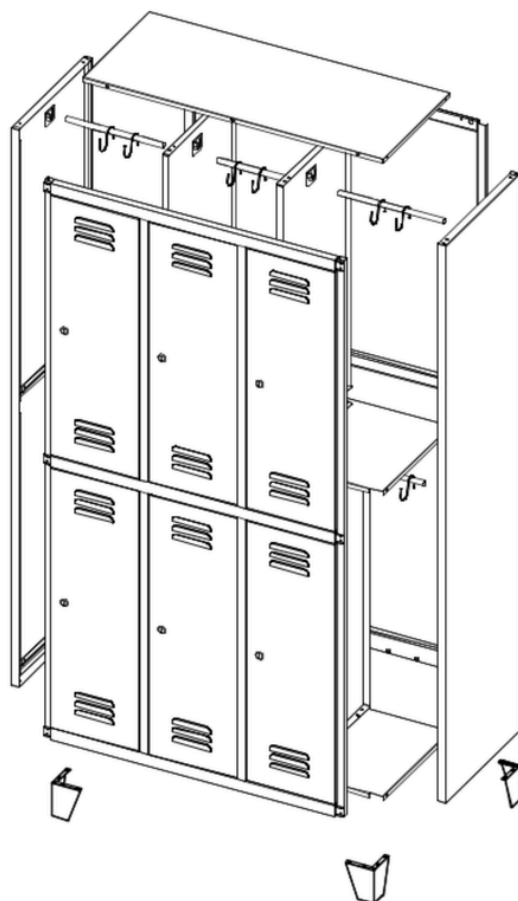


Fastgør venstre side til bagpladen
med selvskærende skruer (5x10).

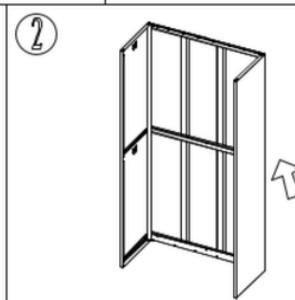


Fastgør højre side til
bagpladen på samme måde.

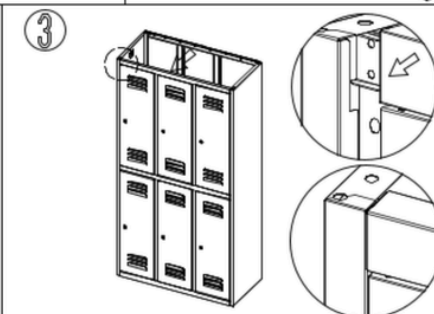


Fastgør dørrammen til begge sideplader.

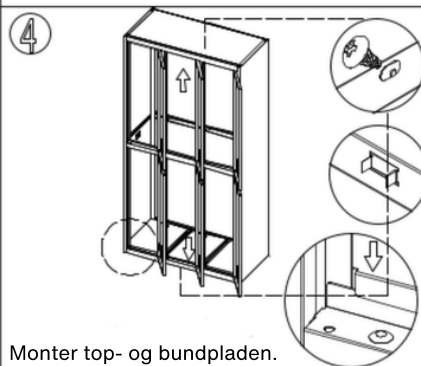


Monter top- og bundpladen.

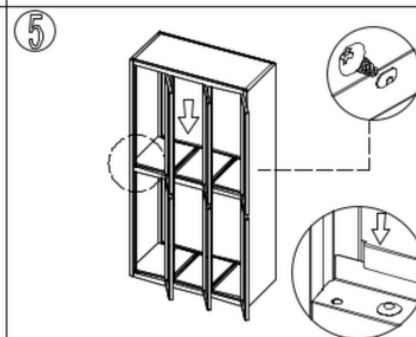


Monter midterpladen.

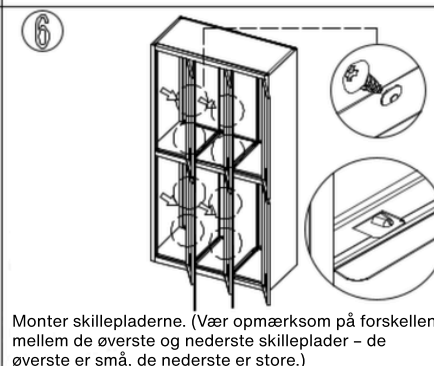


Monter skillepladerne. (Vær opmærksom på forskellen
mellem de øverste og nederste skilleplader – de
øverste er små, de nederste er store.)

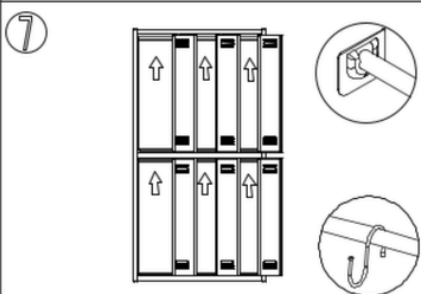

Monter bøjlestangen og krogene.

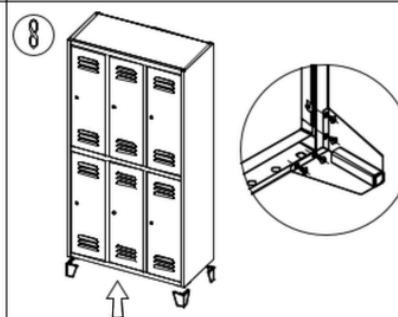

Monter benene med skruer (5x10).

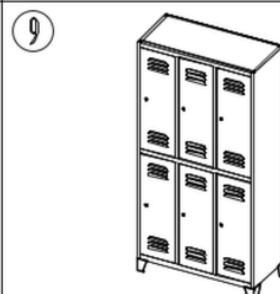

Juster alle dele efter
monteringen, så de passer korrekt.



Venstre side:
1 stk.




Høyre side: 1 stk.




Dørramme: 1 stk.




Bakplate: 1 stk.

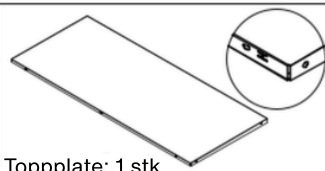

Toppplate: 1 stk.

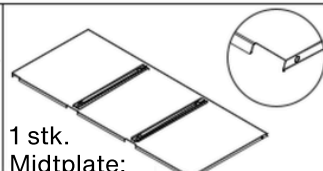


1 stk.
Midtplate:




Klesstang:
venstre (kort): 4 stk.
høyre (lang): 2 stk.



Nøkler: 6 sett

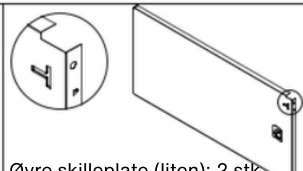

Øvre skilleplate (liten): 2 stk.

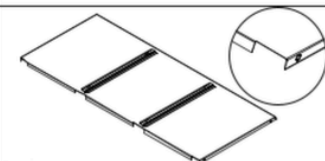

Bunnplate: 1 stk.




Selvborende skruer
(5x10): 34 stk.





Kroker: 12 stk.




Ben: 4 stk.

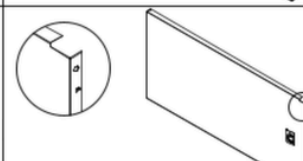


Nedre skilleplate (stor): 2 stk.

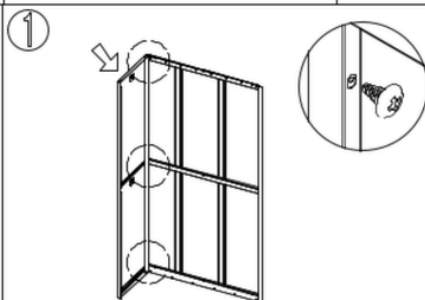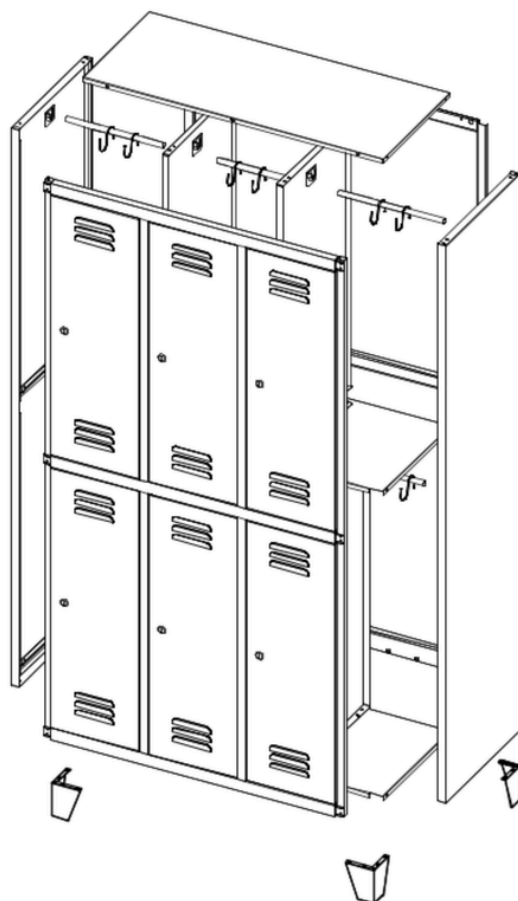


Fest venstre side til bakplaten med
selvborende skruer (5x10).

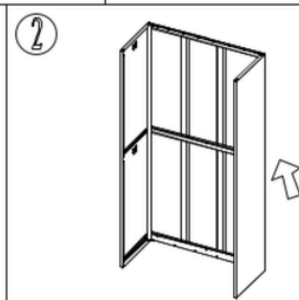


Fest høyre side til
bakplaten på samme måte.

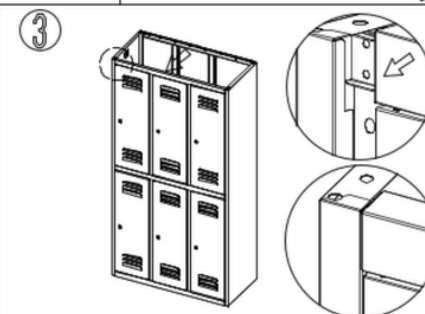


Fest dørrammen til begge sideplatene.

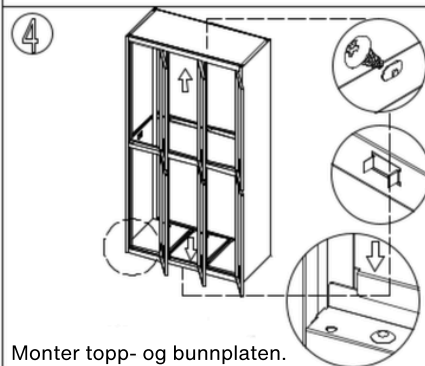


Monter topp- og bunnplaten.

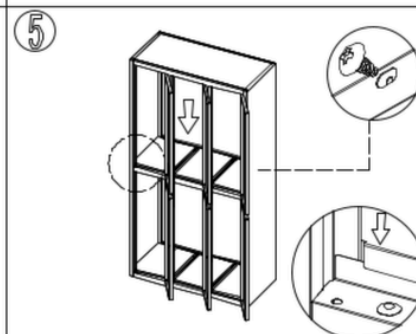


Monter midtplaten.

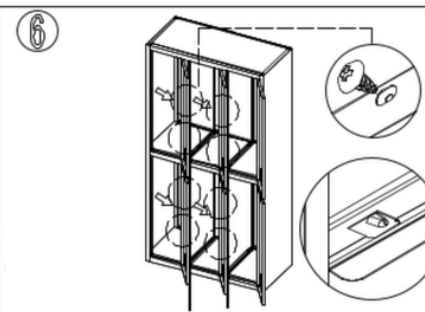

Monter skilleplatene.
(Vær oppmerksom på forskjellen mellom de øvre og
nedre skilleplatene – de øvre er små, de nedre er store.)

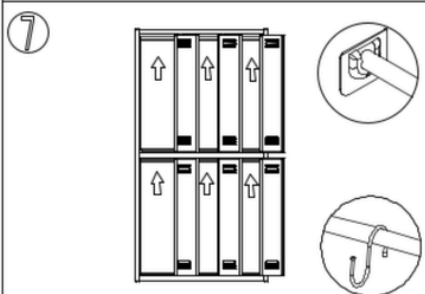

Monter klesstangen og krokene.

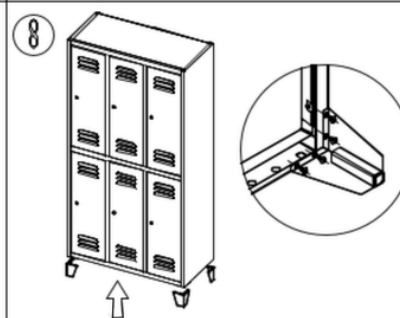

Monter benene med skruer (5x10).



Juster alle delene
etter monteringen slik at de passer riktig.

NO




Vänster sida: 1 st.


Höger sida: 1 st.

Dörram: 1 st.

Bakpanel: 1 st.

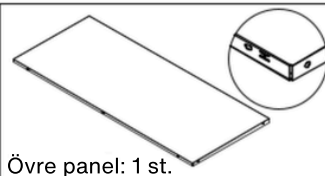

Övre panel: 1 st.

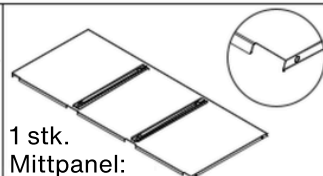


1 stk.
Mittpanel:




Klädstång:
vänster (kort): 4 st.
höger (lång): 2 st.




Nycklar:
6 satser

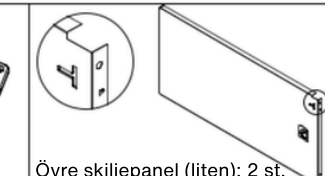


Övre skiljepanel (liten): 2 st.

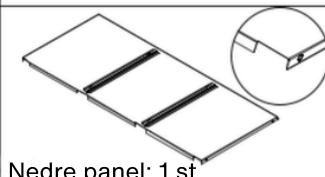

Nedre panel: 1 st.

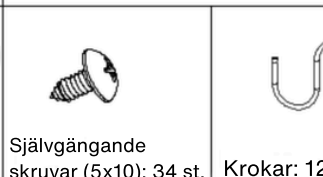


Självgängande
skruvar (5x10): 34 st.

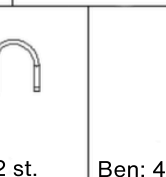



Krokar: 12 st.




Ben: 4 st.

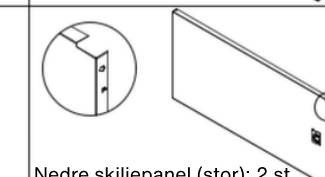


Nedre skiljepanel (stor): 2 st.

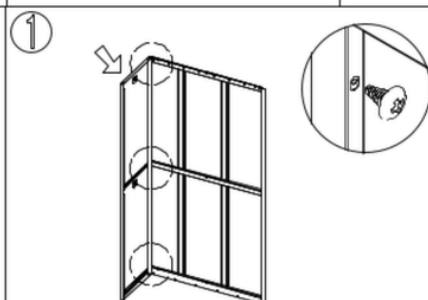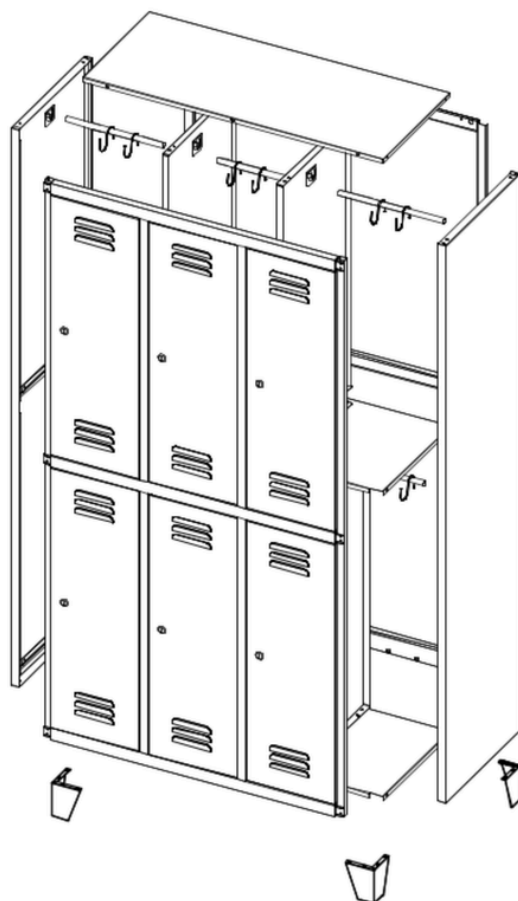


Fäst vänster sida på bakpanelen med
självgängande skruvar (5x10).

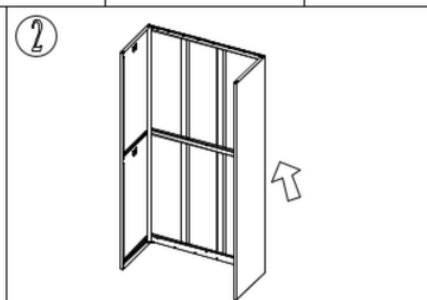


Fäst höger sida på
bakpanelen på samma sätt.

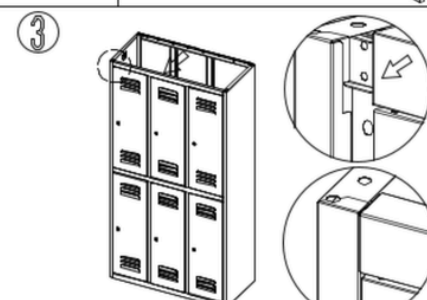


Fäst dörramen på båda sidopanelerna.

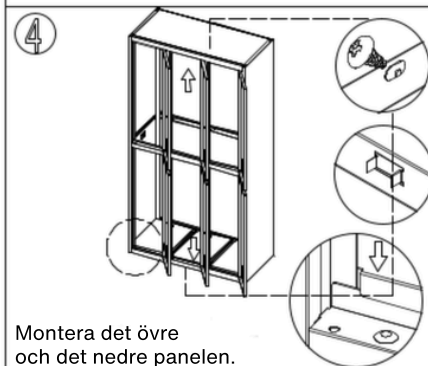


Montera det övre
och det nedre panelen.

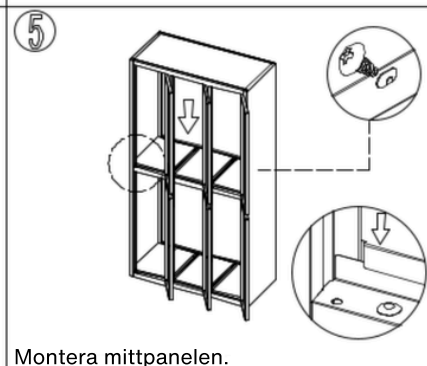


Montera mittpanelen.

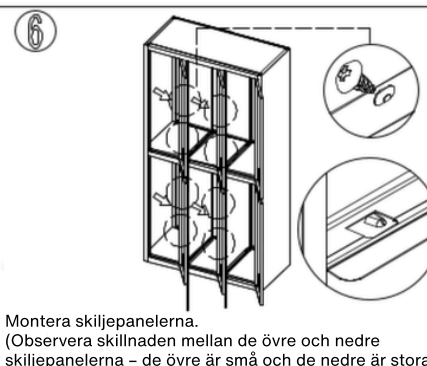

Montera skiljepanelerna.
(Observera skillnaden mellan de övre och nedre
skiljepanelerna - de övre är små och de nedre är stora.)

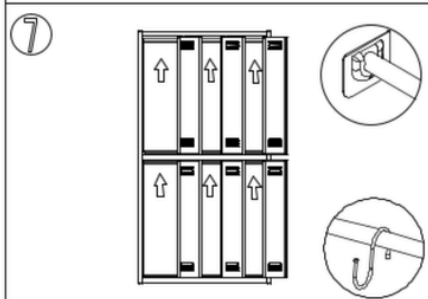







Montera klädstången och krokarna.

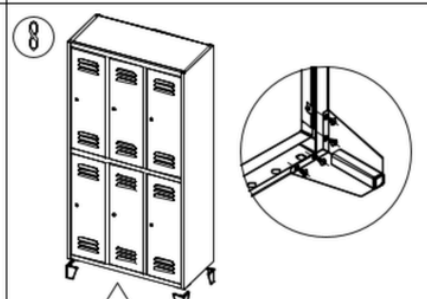

Montera benen med skruvar (5x10).



Justera alla delar efter
monteringen så att de passar korrekt.

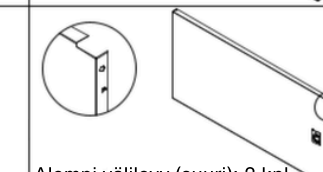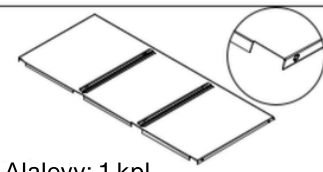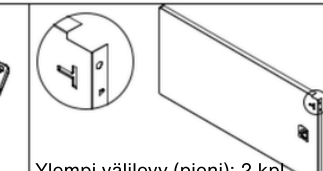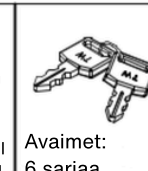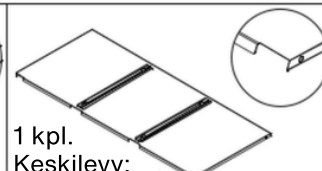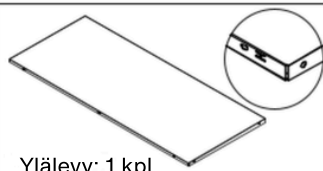

Vasen puoli: 1 kpl

Oikea puoli: 1 kpl

Oven kehys: 1 kpl

Takalevy: 1 kpl



Alalevy: 1 kpl

Itsekierteittävät
ruuvit (5x10): 34 kpl


Koukut: 12 kpl

Jalat: 4 kpl


Alempi välilevy (suuri): 2 kpl

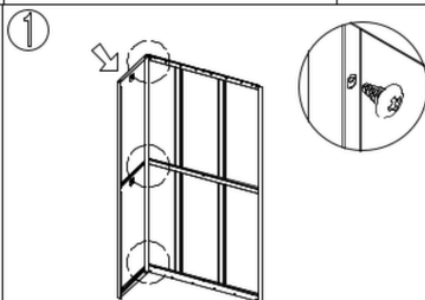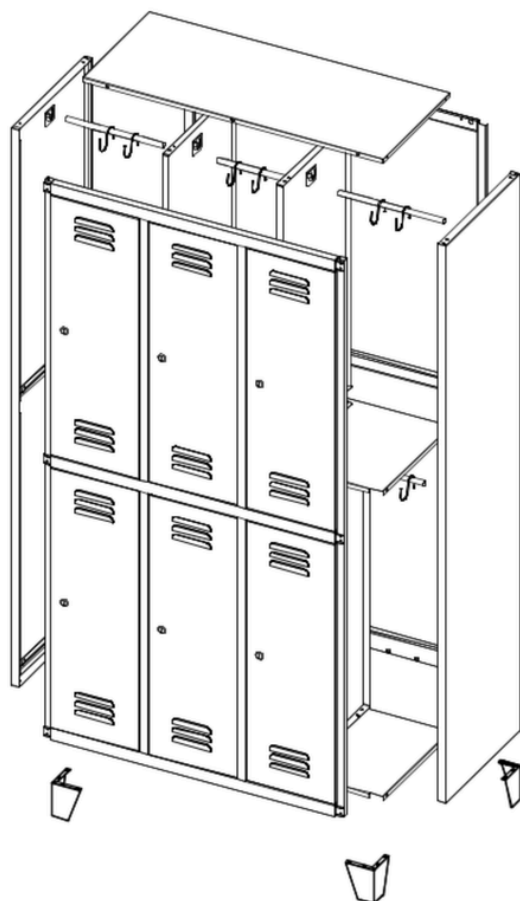


Kiinnitä vasen puoli takalevyyn itsekierteittävillä ruuveilla (5x10).

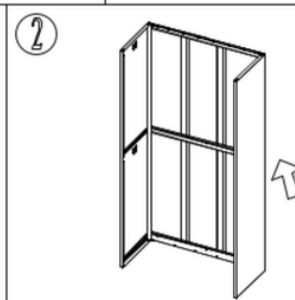


Kiinnitä oikea puoli takalevyyn samalla tavalla.

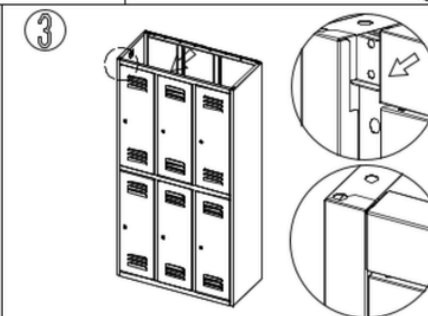


Kiinnitä oven kehys molempiin sivupaneeleihin.

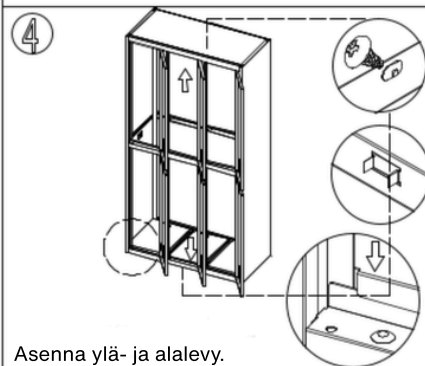


Asenna ylä- ja alalevy.

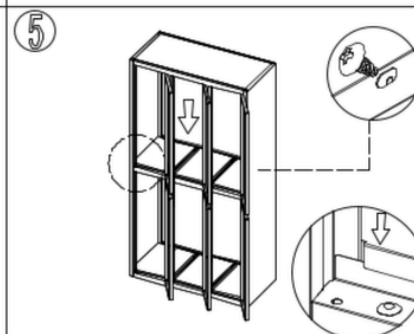


Asenna keskilevy.

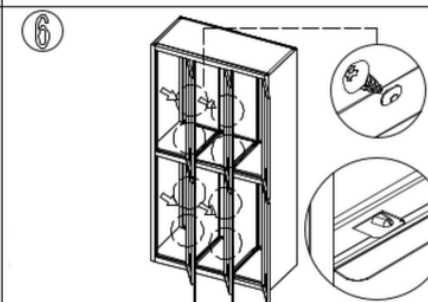


Asenna välilevyt.
(Huomioi ylempien ja alempien välilevyjen ero – ylemmät ovat pieniä ja alemmat suuria.)

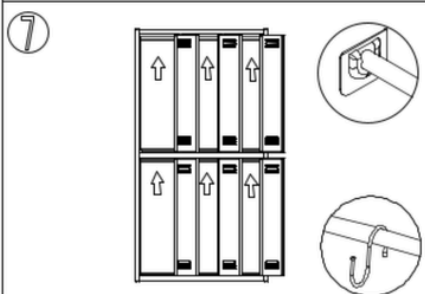








Asenna vaaketanko ja koukut.

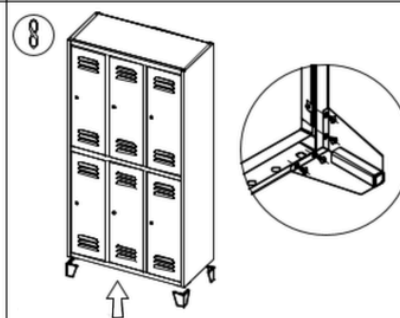

Asenna jalat ruuveilla (5x10).

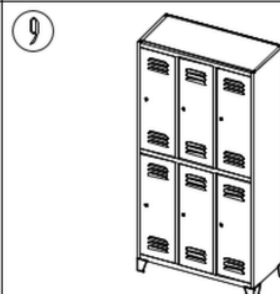

Säädä kaikki osat asennuksen jälkeen niin, että ne sopivat oikein.

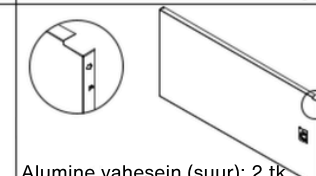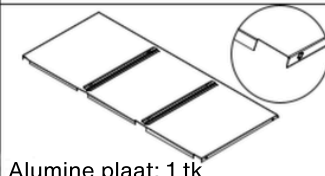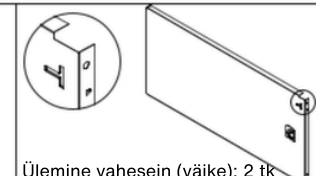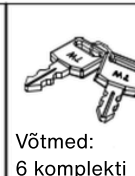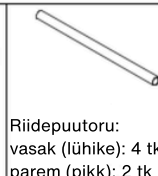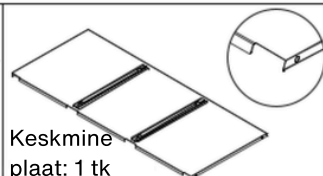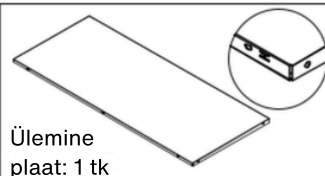

Vasak külg: 1 tk

Parem külg: 1 tk

Ukseraam: 1 tk

Tagaplaat: 1 tk

Ülemine
plaat: 1 tk

Keskmine
plaat: 1 tk

Riidepuutoru:
vasak (lühike): 4 tk
parem (pikk): 2 tk

Võtmed:
6 komplekti

Ülemine vahesein (väike): 2 tk



Alumine plaat: 1 tk

Isekeermestavad
kruvid (5x10): 34 tk


Konksud: 12 tk

Jalad: 4 tk


Alumine vahesein (suur): 2 tk

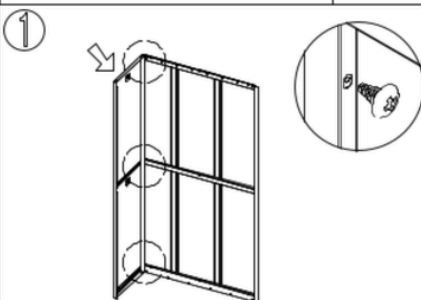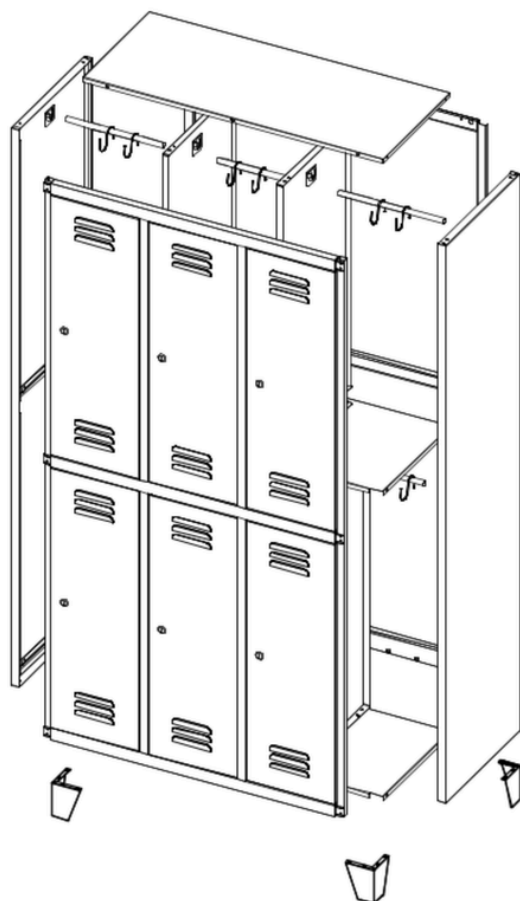


1 Kinnitage vasak külg tagaplaadi külge isekeermestavate kruvidega (5x10).

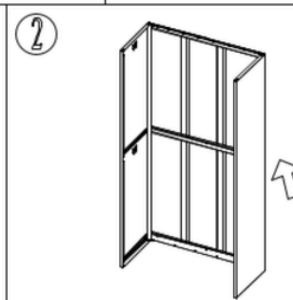


2 Kinnitage parem külg tagaplaadi külge samal viisil.

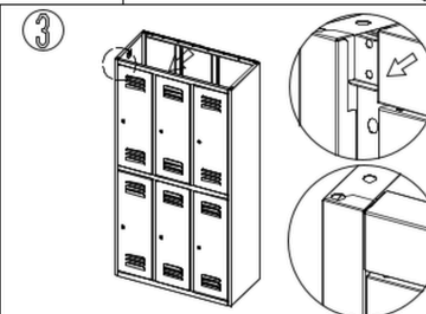


3 Kinnitage ukseraam mõlema külgpaneeli külge.

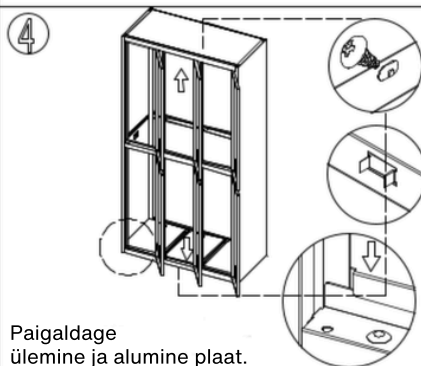


4 Paigaldage ülemine ja alumine plaat.

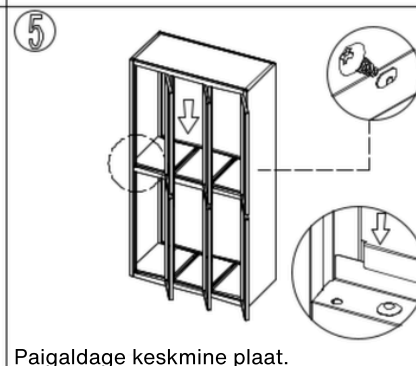


5 Paigaldage keskmine plaat.

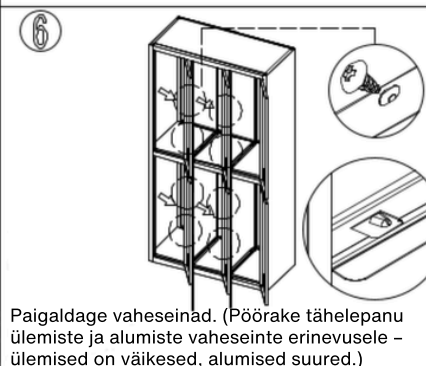


6 Paigaldage vaheseinad. (Pöörake tähelepanu ülemiste ja alumiste vaheseinte erinevusele - ülemised on väikesed, alumised suured.)

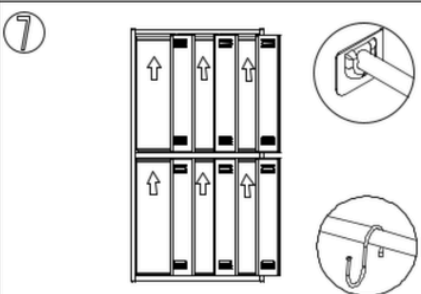

7 Paigaldage riidepuutoru ja konksud.

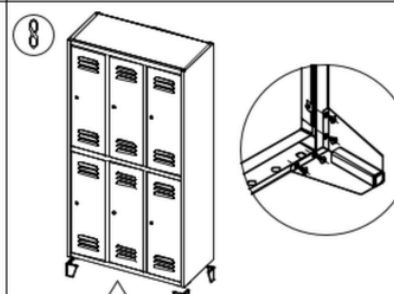

8 Paigaldage jalad kruvidega (5x10).

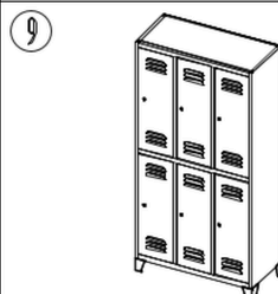

9 Reguleerige kõik osad pärast kokkupanekut nii, et need sobiksid õigesti.



Kreisā puse:
1 gab.




Labā puse: 1 gab.




Durvju
rāmis: 1 gab.




Aizmugurējais
panelis: 1 gab.

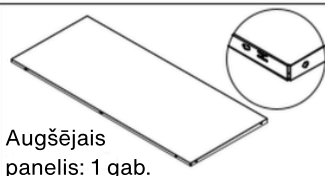

Augšējais
panelis: 1 gab.

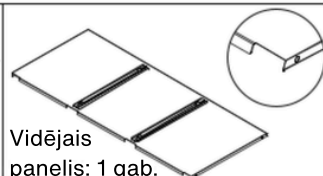


Vidējais
panelis: 1 gab.

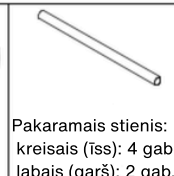


Pakaramais stienis:
kreisais (īss): 4 gab.
labais (garš): 2 gab.




Atslēgas:
6 komplekti

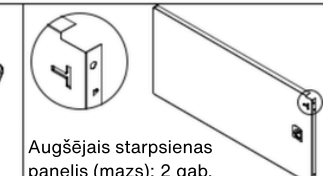

Augšējais starpsienas
panelis (mazs): 2 gab.

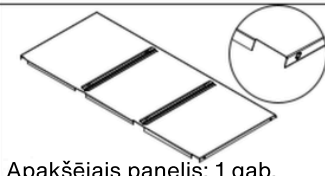

Apakšējais panelis: 1 gab.

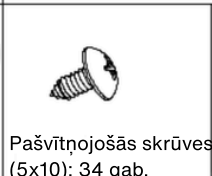


Pašvītņojošās skrūves
(5x10): 34 gab.





Āķi: 12 gab.




Kājiņas: 4 gab.

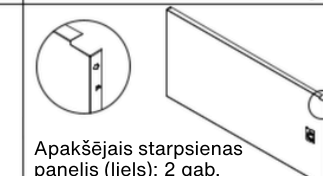


Apakšējais starpsienas
panelis (liels): 2 gab.

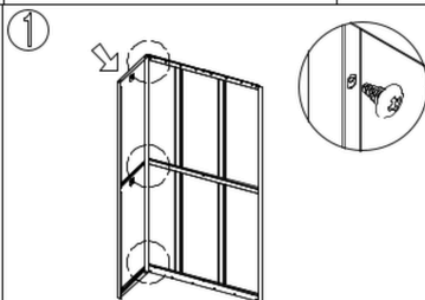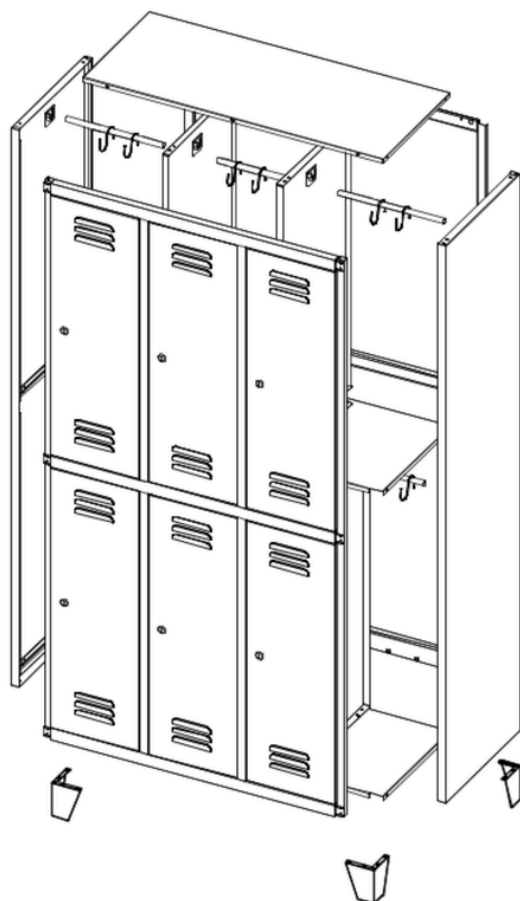


1
Pieskrūvējiet kreiso pusi pie aizmugurējā
paneļa ar pašvītņojošām skrūvēm (5x10).

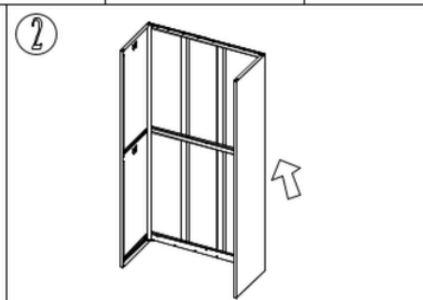


2
Tādā pašā veidā pieskrūvējiet labo
pusi pie aizmugurējā paneļa.

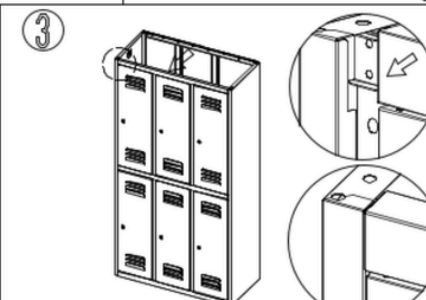


3
Piestipriniet durvju rāmi
pie abiem sānu paneliem.

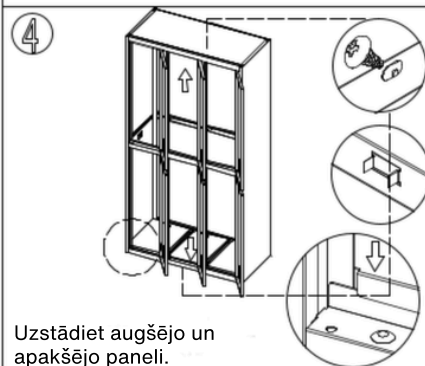


4
Uzstādiet augšējo un
apakšējo paneli.

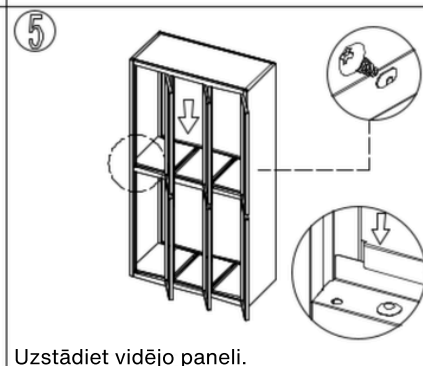


5
Uzstādiet vidējo paneli.

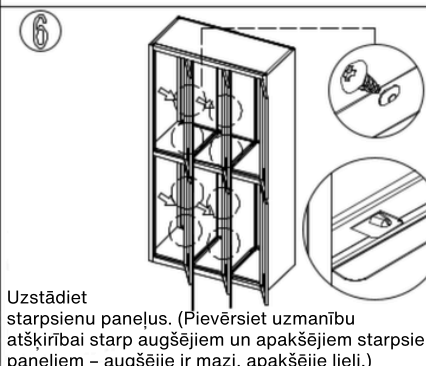

6
Uzstādiet
starpsienas paneļus. (Pievērsiet uzmanību
atšķirībai starp augšējiem un apakšējiem starpsienas
paneļiem – augšējie ir mazi, apakšējie lieli.)

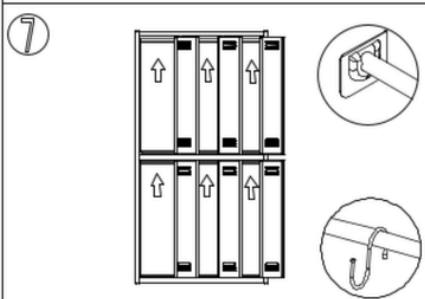

7
Uzstādiet pakaramo stieni un āķus.

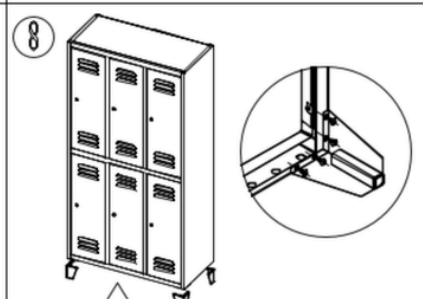


8
Uzstādiet kājiņas ar skrūvēm (5x10).




9
Pēc montāžas noregulējiet
visas detaļas, lai tās pareizi piegulētu.



Galinė plokštė: 1 vnt.

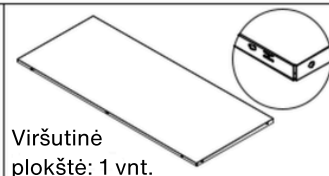


Viršutinė plokštė: 1 vnt.

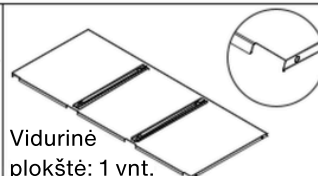

Vidurinė plokštė: 1 vnt.




Kabykla:
kairė (trumpa): 4 vnt
dešinė (ilga): 2 vnt.

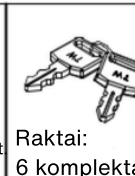

Raktai:
6 komplektai




Viršutinė pertvaros plokštė (maža): 2 vnt.

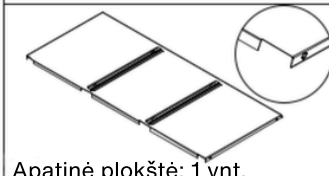

Apatinė plokštė: 1 vnt.




Savisriegiai varžtai
(5x10): 34 vnt.

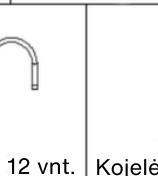



Kabliukai: 12 vnt.




Kojelės: 4 vnt.

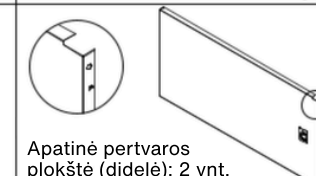


Apatinė pertvaros plokštė (didelė): 2 vnt.

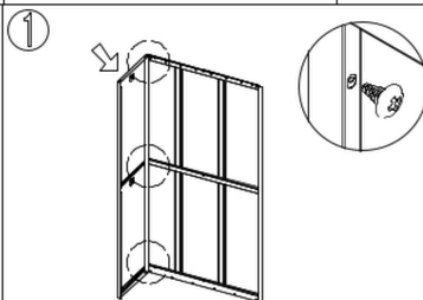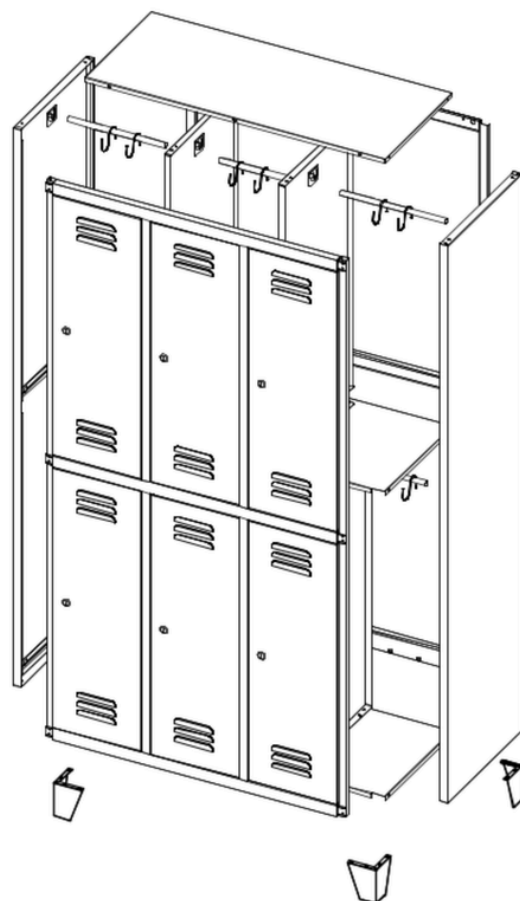


Prisukite kairę pusę prie galinės plokštės savisriegiais varžtais (5x10).

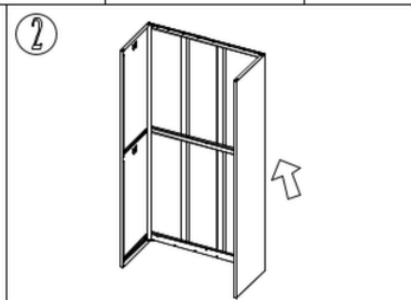


Taip pat pritvirtinkite dešinę pusę prie galinės plokštės.

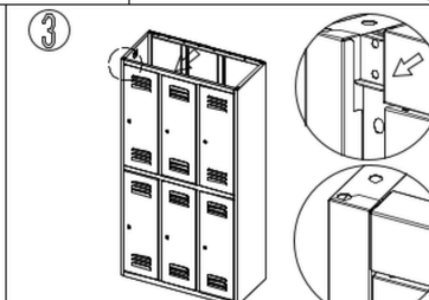


Pritvirtinkite durų rėmą prie abiejų šoninių plokščių.

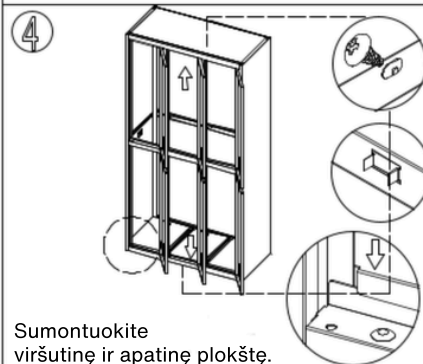


Sumontuokite viršutinę ir apatinę plokštę.

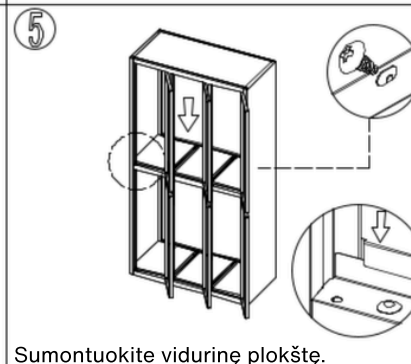


Sumontuokite vidurinę plokštę.

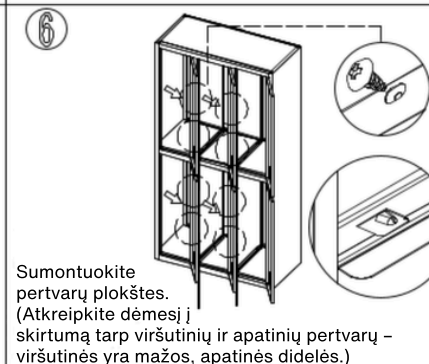

Sumontuokite pertvarų plokštes. (Atkreipkite dėmesį į skirtumą tarp viršutinių ir apatinių pertvarų – viršutinės yra mažos, apatinės didelės.)

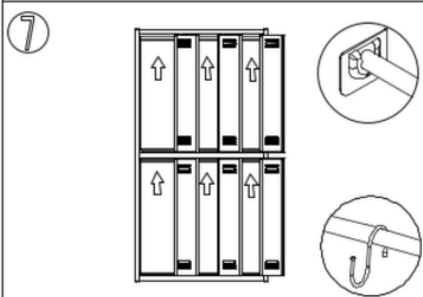




Sumontuokite kabyklą ir kabliukus.

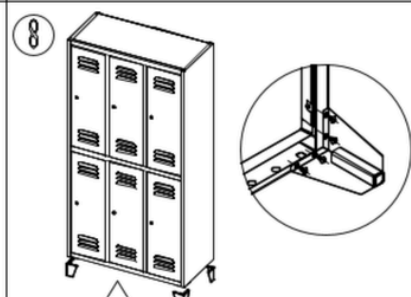

Sumontuokite kojelės varžtais (5x10).



Po surinkimo sureguliuokite visas dalis, kad jos tinkamai priglustų.

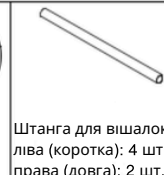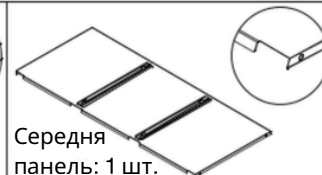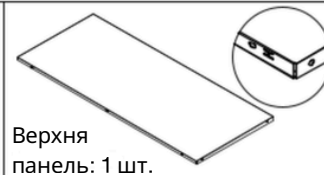

Ліва
сторона: 1 шт.

Права
сторона: 1 шт.

Рама
дверей: 1 шт.

Задня
панель: 1 шт.

Верхня
панель: 1 шт.

Середня
панель: 1 шт.

Штанга для вішалок:
ліва (коротка): 4 шт.
права (довга): 2 шт.

Ключі:
6 комплектів

Верхня роздільна
панель (мала): 2 шт.



Нижня панель: 1 шт.

Самонарізні гвинти
(5x10): 34 шт.


Гачки: 12 шт.

Ніжки: 4 шт.


Нижня роздільна
панель (велика): 2 шт.

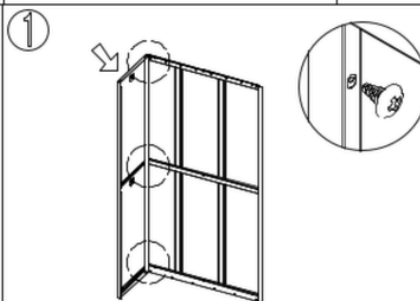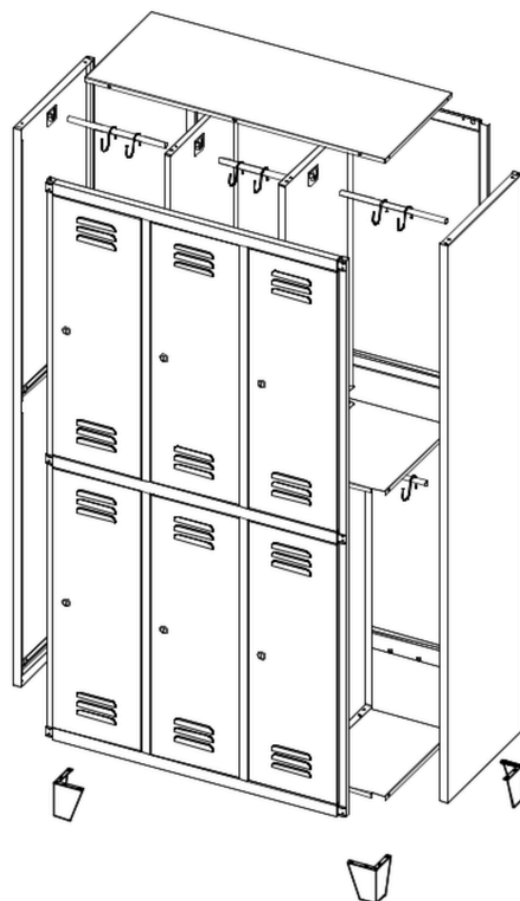

Прикріпіть ліву сторону до задньої
панелі самонарізними гвинтами (5x10).

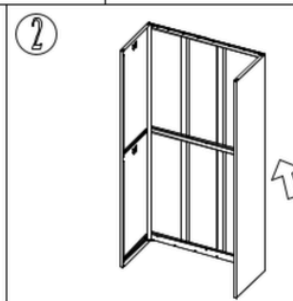

Таким самим способом прикріпіть
праву сторону до задньої панелі.

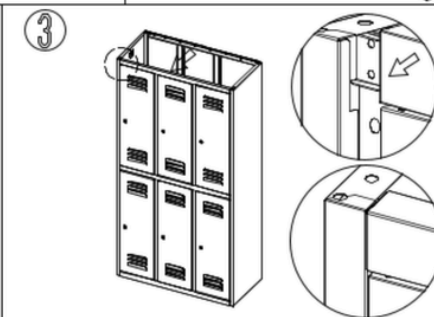

Закріпіть раму дверей
на обох бічних панелях.




Встановіть
верхню та нижню панелі.




Встановіть середню панель.




Встановіть роздільні панелі.
(Зверніть увагу на різницю між верхніми та
нижніми панелями – верхні малі, нижні великі.)

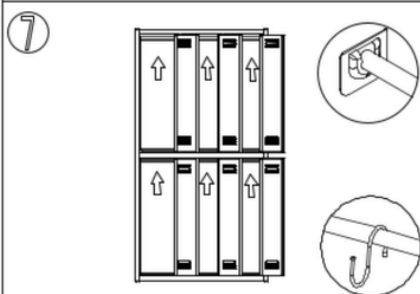





Встановіть штангу для вішалок і гачки.

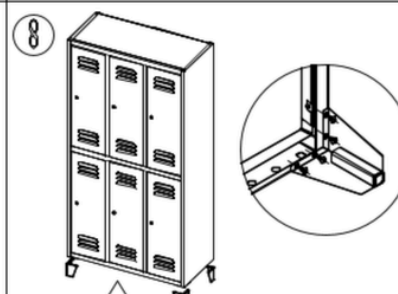

Встановіть
ніжки за допомогою гвинтів (5x10).

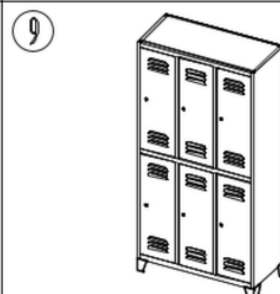

Відрегулюйте всі деталі, щоб після
складання вони правильно прилягали.

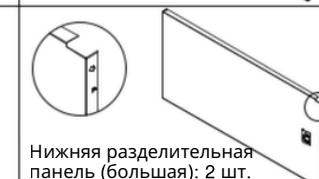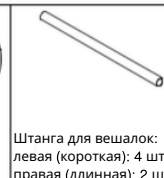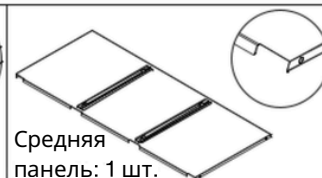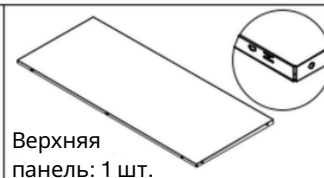

Левая
сторона: 1 шт.

Правая
сторона: 1 шт.

Дверная
рама: 1 шт.

Задняя
панель: 1 шт.

Верхняя
панель: 1 шт.

Средняя
панель: 1 шт.

Штанга для вешалок:
левая (короткая): 4 шт.
правая (длинная): 2 шт.

Ключи:
6 комплектов

Верхняя разделительная
панель (малая): 2 шт.



Нижняя панель: 1 шт.

Самонарезающие
винты (5x10): 34 шт.


Крючки: 12 шт.

Ножки: 4 шт.


Нижняя разделительная
панель (большая): 2 шт.

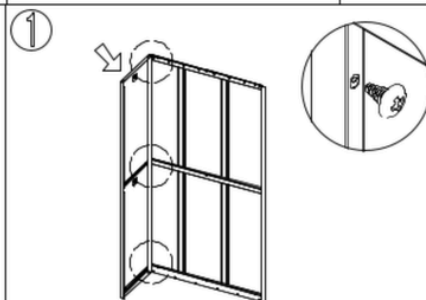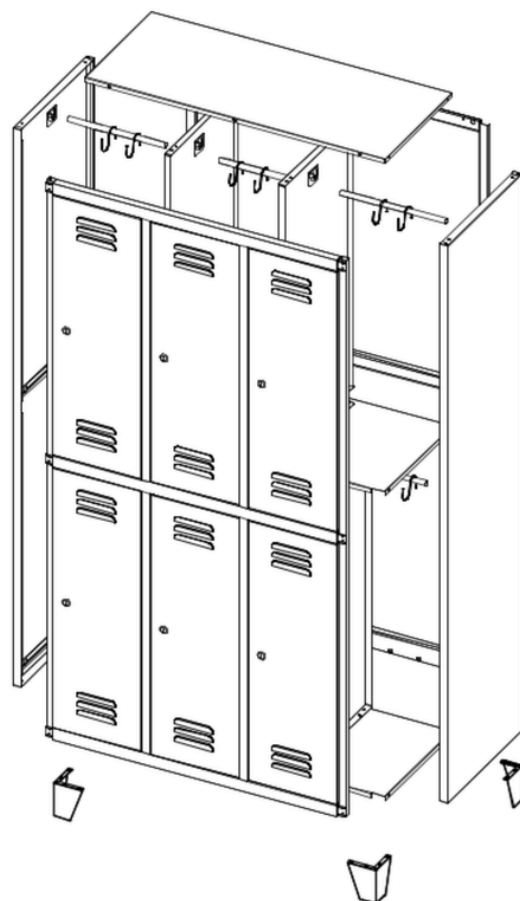

1
Прикрепите левую сторону к задней
панели самонарезающими винтами (5x10).

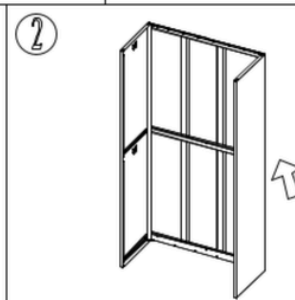

2
Таким же способом прикрепите
правую сторону к задней панели.

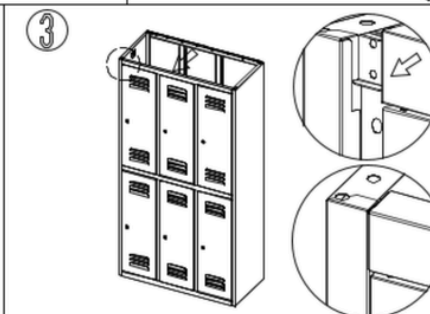

3
Закрепите дверную
раму на обеих боковых панелях.




4
Установите верхнюю
и нижнюю панели.




5
Установите среднюю панель.




6
Установите
разделительные
панели. (Обратите
внимание на разницу между верхними и
нижними разделительными панелями —
верхние маленькие, нижние большие.)

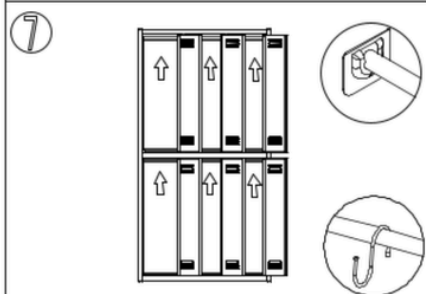

7
Установите
штангу для вешалок и крючки.

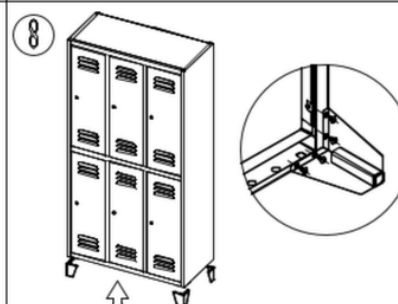

8
Установите
ножки с помощью винтов (5x10).

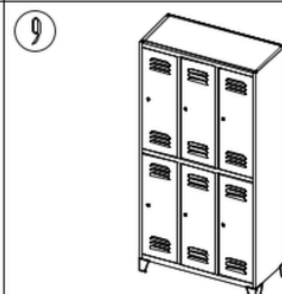

9
Отрегулируйте все детали, чтобы после
сборки они правильно прилегали.